


ルームエアコン 取扱説明書





機種名(総称名)

エーエヌ エックスエフエス エックスエフエスケー AN22XFS-W AN22XFSK-W AN25XFS-W AN25XFSK-W AN25XFNS-W AN28XFS-W AN28XFSK-W AN36XFS-W AN36XFSK-W AN40XFP-W AN56XFP-W AN63XFP-W AN71XFP-W

AN40XFPK-W AN56XFPK-W AN63XFPK-W AN71XFPK-W

エックスエフエヌエス

AN22XFNS-W

AN28XFNS-W

お客様サポート



ホームページから以下のサービスが ご利用いただけます。

■動画でサポート ■AI故障診断 **■よくあるご質問 ■お問い合わせ**

ご愛用者登録をお願いします

当社会員制サイト「CLUB DAIKIN」 にご購入の 製品を登録いただくと、製品に関するサポート 情報をスムーズにご確認いただけます。

詳しくは裏表紙をご覧ください

- このたびはルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。 ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 ▶4,5ページ
- 保証書はお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、取扱説明書、据付説明書とともに大切に保管してください。




こんなときは

エアコン内部の汚れを落としたい!

内部クリーン ▶18, 19ページ タイマー予約を使いたい!

入タイマー 切タイマー ▶15ページ

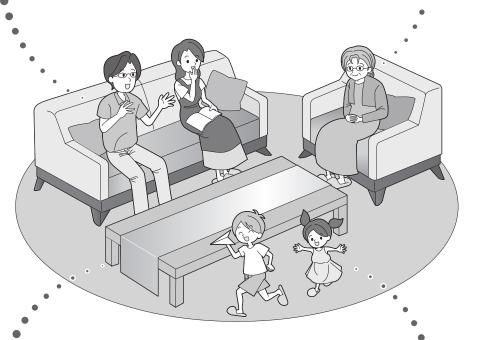

風量や風向に ついて知りたい!

風量調節、風向調節 ▶11,12ペ=ジ ランプが 点滅して消えない!

内部クリーン・ おそうじランプ(緑色)

▶26, 27ページ

もくじ



| こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
|--|---|
| 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| 各部の名前と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| 運転前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |



| 運転する・・・・・・・・・・・・・・・・・快適自動冷房除湿暖房送風 | 10 |
|-----------------------------------|----|
| 風を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・風量調節風向調節 | 11 |
| 風をあてにくくする・・・・・・・・・・・・・風ないス | 13 |



| お部屋の空気をキレイにする・・・・・・・・ ストリーマ空気清浄 | 1 4 |
|---|-----|
| の印度の空気をイレイにする・・・・・・・・ ストリーマ空気清冽 | 14 |
| タイマーを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・ タイマー | 15 |
| 快眠をサポートする・・・・・・・・・・・・・・おやすみ運転 | 16 |
| 洗濯物をお部屋で乾かす・・・・・・・・・・・ ランドリー | 17 |
| エアコン内部のカビやニオイを抑える・・・・・自動内部クリーン | 18 |
| エアコン内部の汚れを落とす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| フィルターを掃除する・・・・・・・・・・・ フィルター自動掃除 | 20 |
| ご購入時の設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |



お手入れのしかた······ 23 内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき 26ページ



| 保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・ 【別売品】 | 36 |
|--|----|
| 長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| 仕様 | 38 |

お客様ご相談窓口/ご愛用者登録・・・ 裏表紙

運転ランプが 点滅するとき 28ページ

よくあるご質問 30ページ

故障かな?と 思ったら 31ページ



安全上のご注意 ください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」 を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれが ある内容」を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



[してはいけないこと]を表し ています。



[しなければならないこと]を 表しています。

火災や感雷、 大けがを防ぐために お守りください。



電源プラグやコードは



- 運転中に電源プラグを抜かない。※ (感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。※
- (断線による発熱や発火の原因) ■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。※
- (感電の原因) ■ 途中で接続したり、延長コードの使用、
- タコ足配線をしない。
 - (感電や発熱、火災の原因)
- 破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)



■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む。※ (接触不良による感電や火災の原因)

■ 定期的に電源プラグのホコリを 乾いた布でふき取る。※ (湿気などで絶縁不良となり、 発熱や発火、火災の原因)



※電源プラグの有る機種の場合

お手入れ時は



禁止

■ お客様自身で、工具を使った分解掃除や 改造、内部の洗浄はしない。

(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因) エアコン内部の洗浄には、専門技術が必要です。 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に ご相談ください。

異常・故障時にはただちに使用を中止する



異常・故障例

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、 火災などの原因)

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレー カーを切ってお買い上げの販売店またはお客様 ご相談窓口にご相談ください。

ご使用時は



禁止

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (ファンが高速で回転しているため、けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 (体調を崩す原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など) は本体の近くで使用しない。 (感電や引火の原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所で は使用しない。

(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

据付け・移設・修理時は



■ 室外ユニットに表示の冷媒 (R32)以外は使用しない。



ST014

(故障や破裂、けがなどの原因) 禁止

■ お客様自身でエアコンの据付けや移動、 修理、再設置はしない。

(感電や火災、けがなどの原因) 必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼 してください。



■ アースや漏電遮断器が設置されていること を確認する。

(感電や火災などの原因)

必ず実施 ■ 必ずエアコン専用のコンセントを使用する。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

> ■ 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが 原因の一つと考えられるので、お買い上げ の販売店に相談する。

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内 に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に 触れると、有害な生成物発生の原因となります)

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。 (万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。 (不確実な場合、家財などをぬらす原因)

注意

室内ユニットは



禁止

■ 動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)

■ 精密機器や食品、 美術品の保存、動植物の 飼育や栽培などに使用 しない。



(品質低下などの原因)

■ ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。 (水滴が落ちて、汚損や故障の原因)

- 発煙タイプの殺虫剤や防力ビ剤を使用する ときは運転しない。
 - 殺虫剤や防力ビ剤の使用後は、十分換気して から運転する。(蓄積した薬剤成分が、吹出口 から放出され、健康を害する原因)



■ 燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。

(酸素不足による頭痛などの原因)

■ 燃焼器具は、風が直接 あたらない場所で使用する。 (不完全燃焼の原因)



リモコンは



■ 乳幼児の手の届くところにリモコンを 置かない。

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

禁止

■ **乾電池は、+-を逆に入れない**。 (ショートや発火、液漏れの原因)

長期間使用しないときは



■ **電源プラグを抜く。**※ (ホコリがたまると、発熱や発火の原因)

必ず実施

※電源プラグの有る機種の場合

ご使用時は



■ 湿度が高いとき (80%以上) に、窓や戸を開けたまま冷房や除湿で長時間運転しない。 (室内ユニットから水滴が落ちて、家財などをぬらし汚損や故障の原因)

お手入れ時は



■ 不安定な台に乗らない。(転倒など、けがの原因)

禁止

- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない。 (感電や発火の原因)
- 消臭剤などのスプレーを吹きかけない。 (故障の原因)



■ 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切る。

(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)


室外ユニットは



■ アルミ部分に 触らない。(手を切る原因)

禁止

- ユニットの上に乗ったり、 ものを載せたりしない。 (ベランダなどの高い場所に 設置の場合、転落の原因)
- 据付台が破損したまま、 放置しない。 (落下や転倒によるけがの原因)





■ ユニットの周辺に、ものを置いたり、 落ち葉などがたまらないようにする。 (虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)


必ず実施

ストリーマ放電について

● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

室内・室外ユニット周辺の確認

- 図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
 - 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できる だけ広い寸法をお取りください。




- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。
- 調理室など油煙の多いところでのご使用は避けてください。 エアコン内部に油が付着し、水漏れの原因となります。

- 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。 加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があり、 蒸発すると白い粉になります。
 - このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。ワックス塗布後は十分に換気を行ってから運転してください。
- エアコンを数シーズンご使用後は、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。ドレンの排水経路が詰まると、エアコン内部からの水漏れの原因となります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。



各部の名前と働き

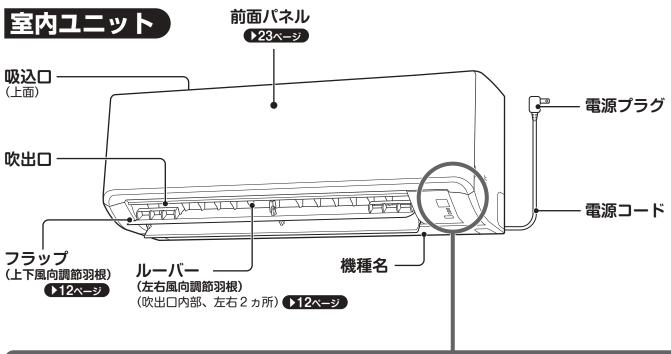

(b)

C+ C

④

運転/停止



受信部-

リモコンからの信号を 受ける部分です。

- ●信号を受けると、受信音と 同時に運転ランプが点滅し、 受信を確認できます。
 - 運転開始…ピピッ
 - ・設定変更…ピッ
 - 運転停止…ピー

運転ランプ(緑色)

- タイマーランプ(橙色)

内部クリーン・おそうじ ランプ(_{緑色})

運転/停止ボタン

●押すと運転モードは「快適自動」、 風量は「自動」で運転します。 もう一度押すと停止します。


▶10, 11ページ


リモコンがみつからないときなど にご使用ください。

■ 表示ランプ一覧

| | ランプ | 色 | | お知らせしている内容 | |
|-----|----------------|---|----|---------------------|------------------|
| (I) | 運転ランプ | 緑 | 点灯 | 運転中 | |
| 0 | 建料 ノノ ノ | 秘 | 点滅 | エラーコードを確認する | ▶28, 29ペ–ジ |
| (4) | タイマーランプ | 橙 | 点灯 | タイマー設定中、ランドリー中 | (▶15ページ)(▶17ページ) |
| | | | 去灯 | 自動内部クリーン「入」でエアコン運転中 | ▶18ページ |
| C++ | 内部クリーン・おそうじランプ | 緑 | 点灯 | 内部クリーン、フィルター掃除運転中 | ▶18~20ペ–ジ |
| | | | 点滅 | ダストボックスのお手入れ | ▶26, 27ページ |

おやすみ運転中は、表示ランプが暗くなります。

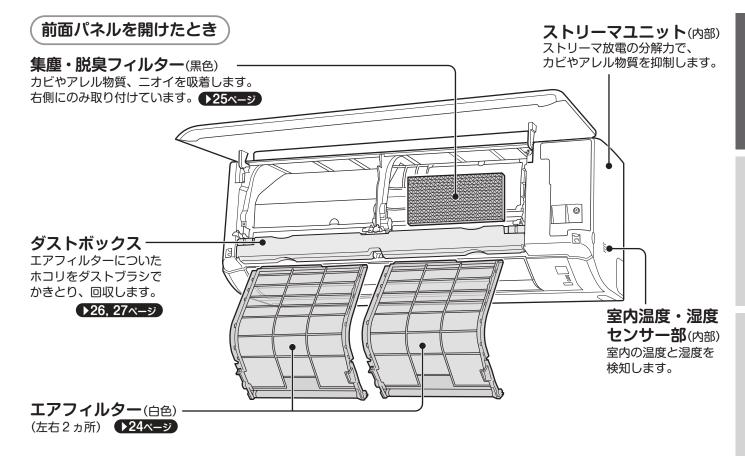

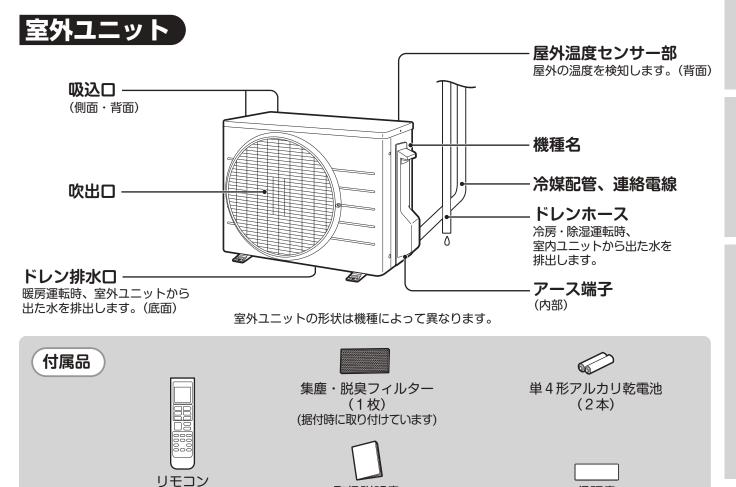


取扱説明書

保証書

各部の名前と働き

リモコン(表面)

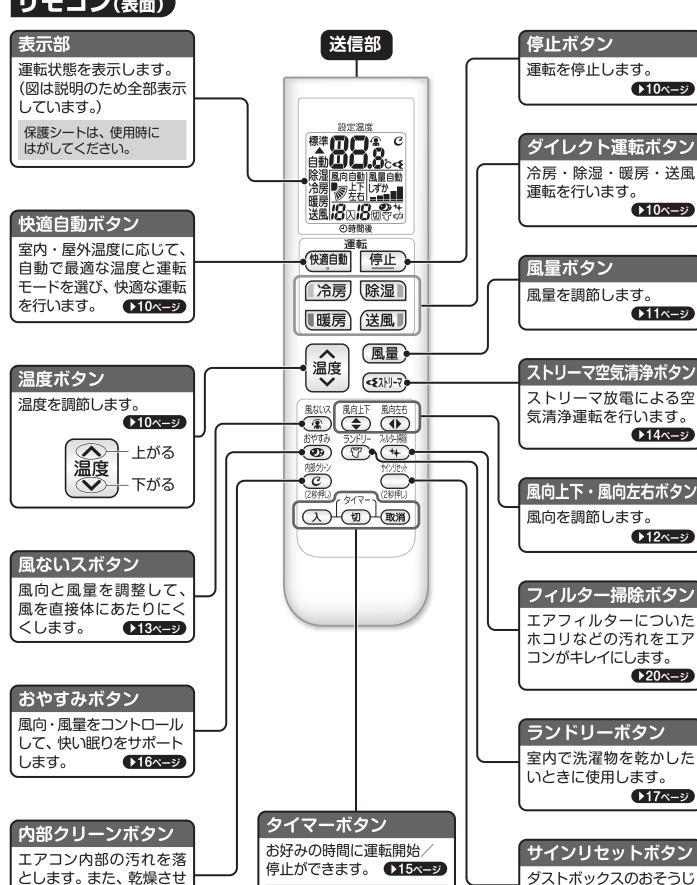

操作取消は

(取消)を押してください。

サインをリセットします。

▶26, 27ページ

て、カビやニオイの発生を

▶18, 19ページ

抑えます。

運転前の準備


室内ユニット

- 電源プラグをコンセントに差し込む。
 - 約1分間各部の動作チェックを行います。




リモコン

電池を入れる



手前に引く

持ち上げる

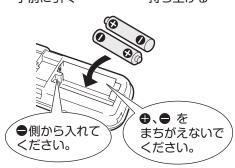

1 電池カバーの □ マークを指で軽く 押さえ、手前に引いて持ち上げる。

2 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、 電池カバーを閉める。

● 単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

電池について

- 液漏れや破裂によるけがや故障を避けるため、長期間ご使用にならない 場合は電池を取り出してください。
- 交換の目安は約1年です。電池交換は、2本同時に新しい単4形アルカリ 乾電池と交換してください。
- 電池の残量がなくなると、リモコン表示部に Φ が点滅後点灯し、電池交換をお知らせします。ご使用状況によっては、電池の消耗が早く、電池交換のお知らせ表示が出る前にリモコン信号が受信されにくくなる場合があります。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、 1年に満たないうちに消耗することがあります。

ご注意ください

電池の使いかたを誤ると、液漏れや発熱、破裂によるけがや機器故障の原因となります。 注意事項を守って安全にご使用ください。

- ●電池のアルカリ液が目に入ったときは、こすらず、すぐに水道水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。
- 電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池を火の中に入れたり、加熱や分解、改造したりしないでください。絶縁物やガス排出弁などが損傷し、液漏れや発熱、破裂するおそれがあります。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷付けたりしないでください。
- 種類の違う乾電池を使用しないでください。

使いかた

- リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。 カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は室内ユニットの真正面で約7mです。
- リモコンを受信部に向けていないと送信できる距離が短くなります。

リモコンについて

- 落としたり水でぬらしたりしないでください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。
- 壁などに取り付ける場合は、別売品のリモコンホルダーをご使用ください。 ▶36ページ
- 別売品のワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうじサインをリセットできません。 付属のリモコンでリセットしてください。




別売品の無線(有線)LAN接続アダプターを接続し、スマートフォンなどで操作をする場合

本製品は、電気通信事業者(インターネットプロバイダなど)の通信回線に直接接続することはできません。 インターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由し接続してください。

運転する



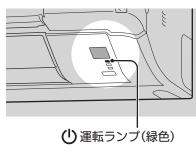

お知らせ

- 自動内部クリーン「入」の場合、冷房・ 除湿(快適自動運転で選択された場合 を含む)運転を停止すると、内部クリー ン運転を開始します。 ▶18ページ
- 以下の条件のときに、冷房・除湿運転(快 適自動運転で選択された場合を含む)を 開始すると、室内ユニットにこもったニ オイが出るのを抑える機能が働くため、 すぐに風が出ません。最長約90秒お待 ちください。(二オイないス機能)
 - ・風量設定「自動」のとき▶11ページ

- 快適自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(冷房、
- 快適自動運転の冷房では湿度を下げるため、通常の冷房に比べて風量が弱くなること があります。

除湿運転について

- 除湿した冷たい空気に室内の空気や暖かい空気を混ぜ合わせて、吹出温度を調整し、 湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。
- 屋外温度18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。
- 運転中に「カチッ」と音がする場合があります。(冷媒を制御する弁が作動した音です)

エアコンに運転を まかせたいとき

快適自動

(性値動) を押す。

温度を下げたいとき

冷房

冷房を押す。

● 設定温度に到達した後も、快適な温度・湿度 にコントロールします。(プレミアム冷房)

湿度を下げたいとき

【除湿】を押す。

温度を上げたいとき

暖房

【暖房)を押す。

空気を循環させたいとき

详風

送風』を押す。

温度を変えたいとき



を押す。

停止したいとき

停止を押す。

● リモコン表示が消灯します。



※1 標準…室内・屋外温度から決定 した温度

(例)

冷房運転の場合:室内温度27℃、 屋外温度35℃のとき、標準の温度

設定は28.0℃。 暖房運転の場合:室内温度20℃、

屋外温度7℃のとき、標準の温度

設定は22.0℃。 ※2 標準…除湿運転開始時の室内温度

- 除湿、暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。
- お好みに合わないときは運転モードを変えてください。


風を調節する



風量調節

(風量)を押す。

● 押すごとに風量表示が切り換わります。

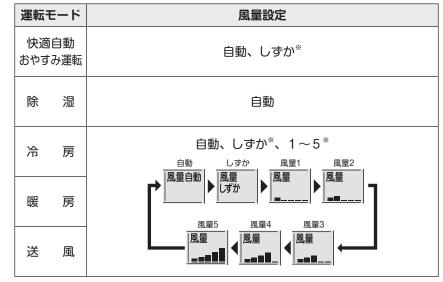


※ 風量「しずか」「1」の設定は風の音が気になるときにご使用ください。 ただし、お部屋が冷えにくく(暖まりにくく)なる場合があります。

(風量「自動」について

- 風量設定「自動」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約90秒お待ちください。(「お知らせ」欄のニオイないス機能を参照 ◆10ページ))
- お部屋の状況に応じた風量とするため、風量「しずか」よりも風量が弱くなる場合があります。

風を調節する

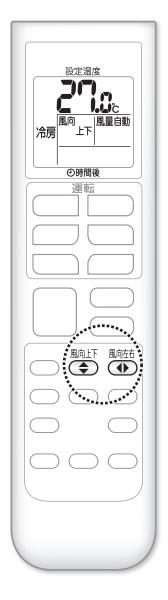

風向調節

■ 上下の風向を変えたいとき

◆を押す。

● 押すごとに風向表示が 切り換わります。



※風向自動は送風運転では使用できません。 運転モードに合わせ自動でフラップ位置を 調整します。

■ 左右の風向を変えたいとき

(小)を押す。

● 押すごとに風向表示が 切り換わります。

スイング 固定 風向自動 風向自動 左右


■ 上下左右気流にしたいとき 風向上下と風向左右をスイングにする。

● フラップとルーバーが交互に動きます。

● 取り消したいときは、風向調節を変更します。

お知らせ

- 運転中風量が弱くなると、フラップ、 ルーバーは停止します。風向上下でス イングを設定しているときはフラップ は上向きの位置で停止します。
- フラップの可動範囲は運転モードに応じ て異なります。送風運転の場合、フラッ プの最大可動範囲内で調節できます。

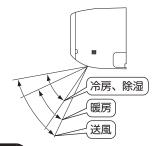

お願い

● 風向調節は必ずリモコンで行ってくだ さい。フラップやルーバーを無理に手 で操作すると、正しく動かなくなるこ とがあります。

風向「自動」の気流について

冷房運転時

天井気流



運転開始時は むらなく冷やす





冷気がときどきあたる ように不規則なリズム で上下に動きます。

(室内温度が安定すると、除湿運転時と同じフラップの動きになる場合があります。)

除湿運転時

天井気流



室内温度が 低いときは むらなく除湿





冷気がときどきあたる ように不規則なリズム で上下に動きます。

暖房運転時

下吹き



通常は下吹きで 足もとを暖める






暖気がたまると 空気をかくはん

●天井気流について

天井に沿って奥へ広がり、エアコンの風を直接体に感じにくい気流を作ります。

風をあてにくくする

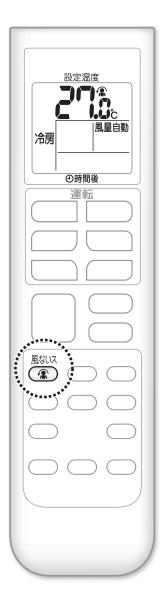

風ないス

風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。

風ないス

② を押す。

- リモコン表示部に風ないスマークが表示されます。
- 風量設定は「自動」になります。風量は変更できません。



取り消したいとき

風ないス

② をもう一度押す。

- 元の風向・風量設定に戻ります。 風向 下
- (◆) を押すと、風ないスは解除されます。


「風ないス運転について)

- 下記の運転中は風ないスを設定できません。送風、おやすみ、ランドリー
- 運転モードによってフラップの向きが変わります。

フラップの向き 上向き(天井気流)

(風ないスのイメージ)







お部屋の空気をキレイにする



ストリーマ空気清浄

ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、 お部屋の空気をキレイにします。

運転中に 🏎 を押す。

● リモコン表示部にストリーママークが表示されます。




取り消したいとき

◆エストリーマ をもう一度押す。

ストリーマ空気清浄運転について

- 運転中にストリーマ放電の「シュー」、「パチ」という音がしますが異常ではありません。 また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、 異常ではありません。
- ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンの二オイがするのを 防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

タイマーを使う

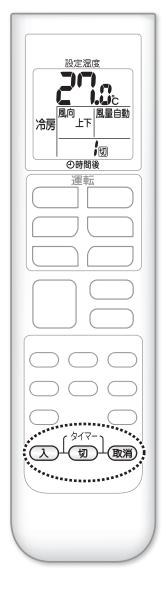

お好みの時間に運転開始/停止ができます。 タイマーは1回だけの設定です。その都度設定してください。

- 入タイマーの場合(設定した時間後に運転を開始する)
 - (入) を押して、時間を設定する。
- 切タイマーの場合(設定した時間後に運転を停止する)
 - (切) を押して、時間を設定する。
 - 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1~12時間)
 - 入タイマーは前回使用していた運転モード、設定温度、風量、風向で 運転を開始します。
 - 停止中に操作した場合、リモコン表示のタイマー時間が点滅している 間に温度や風暈、風向を変更することができます。

予約を取り消したいとき

取消を押す。

- タイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

タイマー運転について

● 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時 間前から運転を始めます。(おはよう予約)




● 一度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定 時間が最初に表示されます。 ただし、切タイマーは記憶されません。

組合せ予約について

● 入タイマーと切タイマーを組み合わせて予約ができます。下記の例を参考にして ください。



● 組合せ予約の場合も入タイマーは、おはよう予約運転になります。

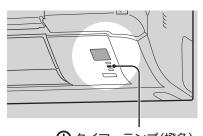

タイマーランプ(橙色)


お願い

● 次のような場合には、再設定をして ください。

(設定した時間がリセットされます。)

- 電源プラグをコンセントから 抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーを切ったとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

快眠をサポートする

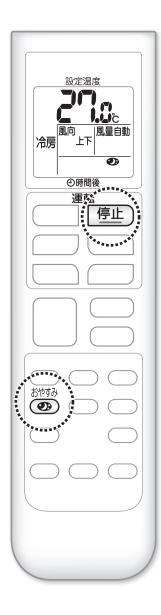


おやすみ運転

風向・風量をコントロールして、風を直接体にあたりにくくすることで、 快い眠りをサポートします。

冷房・暖房運転中に ② を押す。

- リモコン表示部におやすみマークが 表示されます。
- 風向は上向きになります。(おやすみ運転中にお好) みの風向に変更した場合は、次回からもその風向 になります。)







おやすみマーク

取り消したいとき

② をもう一度押す。

- 元の運転内容に戻ります。
- 下記のボタンを押すと、おやすみ運転は解除されます。 快適自動、冷房、暖房、除湿、送風、ランドリー

停止したいとき


停止)を押す。

お好みの時間に停止することもできます。

切タイマーを設定する。 15ページ

おやすみ運転について


- 下記の運転中はおやすみ運転を設定できません。 快適自動、除湿、送風、ランドリー
- おやすみ運転を設定すると、風ないスは解除されます。

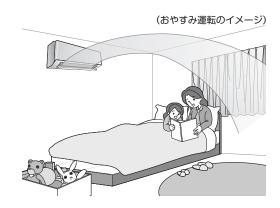

お知らせ

● 風量「しずか」以外でご使用中におやすみ運転を設定すると、風量「自動」になるため、 風量が強くなる場合があります。

洗濯物をお部屋で乾かす

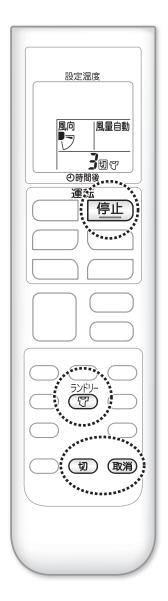



お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

部屋干しの洗濯物を乾かしたいときに使用します。

(『)を押す。

- リモコン表示部にランドリーマークと設定時間が 表示されます。
- 洗濯物に風があたるように、風向を調節してください。



風向

風量自動

- 温度、風量は変えられません。
- 運転時間を変えたいとき

切を押す。

● 押すごとに1時間きざみで設定できます。 (1~12時間)




取り消したいとき

🍘 をもう一度押す、

または「停止」、「取消」のどちらかを押す。

● 運転ランプとタイマーランプが消灯します。

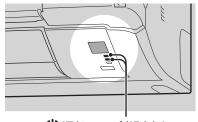

(少)運転ランプ(緑色)と ④ タイマーランプ(橙色)

お知らせ

- 設定時間は記憶されません。
- ランドリー運転をすると、 切タイマーは解除されます。

お願い

●室内ユニットの吸込口、吹出口に 洗濯物をかけないでください。能力 低下や故障の原因になることがあり ます。

ランドリー運転について

- 室内・屋外温度に応じて、冷房、除湿、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度 になります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・湿度によっては十分に 乾かないことがあります。その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと、洗濯物から放出した水分によって湿度が上がり、窓 や壁に結露することがあります。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

自動内部クリーン


カビやニオイが発生する原因になります。

冷房・除湿運転を行うと、エアコン内部が結露し、

自動内部クリーンは冷房・除湿運転で5分以上運転

し、停止したとき、毎回自動でエアコン内部を乾燥

● 自動内部クリーン [入] の場合は、リモコン表示部に

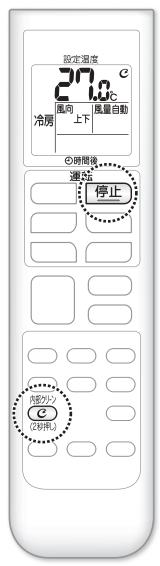

内部クリーンマークが表示されます。 ■自動内部クリーン「切」にしたいとき

させる運転を行います。

運転中に(C)を約2秒間押す。

● リモコン表示部の内部クリーン マークが消灯します。

冷房

ご購入時の設定「入」

内部クリーンマーク

|風量自動

「入」にしたいときはもう一度 (で) を約2秒間押す。


途中で停止したいとき

停止)を押す。

● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

自動内部クリーンについて

● 自動内部クリーン運転の流れ



※ 途中で停止した場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

- 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに合わ ないときは、自動内部クリーンを「切」にしてください。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイ の発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- 内部クリーン運転中でもフラップを閉じることがあります。
- 快適自動運転停止後も、運転モードが冷房、除湿のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- 暖房、送風運転停止後は自動内部クリーン運転は行いません。
- 別売品の無線LAN接続アダプターを接続し、スマートフォンにて操作をされている際、 運転停止した場合は自動内部クリーン運転は行いません。

電気代の目安(1回あたり)

最大約 3 円

電気代単価27円/kWhで 算出しています。

おそうじランプ(緑色)

■ 内部クリーン運転中

C → 内部クリーン・

お知らせ


● 内部クリーン・おそうじランプについて

| エアコン運転中 | 自動内部クリーン 「入」 | 点灯 |
|-----------|--------------|----|
| (運転ランプ点灯) | 自動内部クリーン 「切」 | 消灯 |
| エアコン停止中 | 自動内部クリーン 「入」 | 消灯 |
| (運転ランプ消灯) | 自動内部クリーン 運転中 | 点灯 |


お願い

● 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、 おそうじサインをリセットしてください。 ▶26, 27ページ

エアコン内部の汚れを落とす

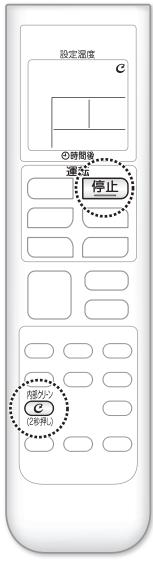

■ 内部クリーン運転中

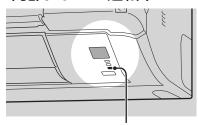

C ★ 内部クリーン・ おそうじランプ(緑色)

電気代の目安(1回あたり)

最大約 50 円

電気代単価27円/kWhで 算出しています。

お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。

(水内部クリーン)

冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、 その後送風運転と暖房運転で乾燥させます。

停止中に

(2秒押し)

(で)を約2秒間押す。

● リモコン表示部に内部クリーンマークが2回点滅します。

• 約1ヵ月に1回、行うことをおすすめします。



途中で停止したいとき

停止)を押す。

● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

手動内部クリーンについて

すぐに

手動内部クリーン運転の流れ

内部クリーンの操作

内部クリーン運転

停止

運転中はフラップが開き、 温風・冷風が出ます



内部クリーン・ おそうじランプ点灯

運転停止した後 気になったとき または約1ヵ月に1回

> 停止中に ② を押す

水洗浄モード

冷房運転 最大約60分

室内温度が約10℃に なるまで行います。

乾燥モード 送風・暖房運転 最大約135分

自動で 停止※

※ 途中で停止できます。その場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

- 冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、その後送風運転と暖房運転で乾燥させます。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部の汚れを落とし、乾燥させて、エアコン 内部のカビやニオイの発生を抑えます。


付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。

- 室内温度23℃未満、室内湿度40%未満、屋外温度1℃未満のいずれかのときは手動 内部クリーン運転できません。
 - (フラップが開きますが約3分後に閉じ、運転を終了します。)
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転は行いません。

お願い

● 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、 おそうじサインをリセットしてください。 ▶26, 27ページ


フィルターを掃除する

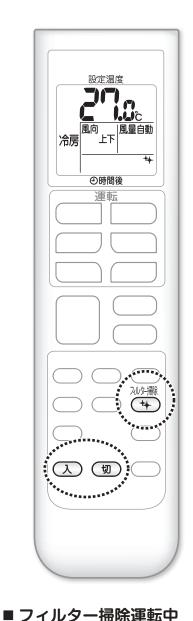

フィルター自動掃除で購入時の設定「入」

エアフィルターのおそうじをエアコンが自動で行います。

積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター 掃除運転を行います。



フィルター掃除マーク

- ます。
- フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。
- ■フィルター自動掃除「切」にしたいとき

(サ)を2秒以上押しながら(切)を押す。

● リモコン表示部のフィルター 掃除マークが消灯します。

「入」にしたいときはもう一度(4)を2秒以上押しながら(入)を押す。

● 停止中に操作した場合、フィルター掃除 マークと「入」または「切」マークが約2秒間 表示されます。




手動でフィルターのおそうじをしたいとき

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのおそうじができます。

停止中に (サ) を押す。

リモコン表示部にフィルター掃除マークが2回点滅します。



途中で停止したいとき

を押す。

● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できま せん。ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。

- ホコリの付着する量が多い場合や、エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着 する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。 ▶24ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転 を行いません。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。 終了後、運転を再開します。

電気代の目安(1回あたり)

C → 内部クリーン・おそうじランプ(緑色)

最大約 0.03 円

電気代単価27円/kWhで 算出しています。

お願い

フルター掃除

- (サ)を押す時間が短いと(人)(切)を 押してもフィルター自動掃除が「入」または「切」 に設定できません。設定し直してください。
- 本体に消臭剤などのスプレーを吹きか けないでください。(故障の原因)

お知らせ

- フィルター自動掃除 [切] の場合、フィルター掃除運転を毎日行わないとフィルター のゴミが取りきれない場合があります。
- 内部クリーン・おそうじランプについて

| | | | 内部クリーン | |
|-----------------------------|-----------|------|---------|------|
| | | | おそうじランプ | % |
| エアコン運転中 | フィルター自動掃除 | [لا] | 消灯*1 *2 | |
| (運転ランプ点灯) | フィルター自動掃除 | 「切」 | 消灯**2 | |
| エフコン/向止中 | フィルター自動掃除 | 運転中 | 点灯 | |
| エアコン停止中 (運転ランプ消灯) | フィルター掃除 | 運転中 | 点灯 |] |
| (建和フンフ州州) | フィルター掃除 | 停止中 | 消灯 |] `` |

- ※1…24時間以上運転を続けて フィルター自動掃除に切 り換わったとき、内部ク リーン・おそうじランプは 点灯します。
- ※2…自動内部クリーン設定「入」 のとき、点灯します。

ご購入時の設定を変更する



温風強め設定で購入時の設定「切」

暖房運転時、吹出温度を高めにします。

1 停止中に 風量 を約5秒間長押し する。

● メニュー画面を表示します。



2 湿度

でメニュー番号[1]を選んで、

(風量)を押す。



3 读

で設定項目「on」を選んで、

風量を押す。



設定項目が点滅

- (取消) を押すと一つ前の画面に戻ります。
- (風量) を約5秒間長押し、もしくは約1分間操作しないと、メニュー画面を終了します。

取り消したいとき

● 手順3で「o F」を選ぶ。 暖房運転時の吹出温度が通常に戻ります。

温風強めについて

- 設定温度に近づくと、暖まり過ぎる場合があります。
- 暖房運転時(快適自動運転時を含む)以外では、吹出温度は高くなりません。

ご購入時の設定を変更する



で購入時の設定「切」

室内温度が設定温度より低くなったとき、 室内外ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。

停止中に (風量) を約5秒間長押し する。



● メニュー画面を表示します。

メニュー番号が点滅

温度

でメニュー番号[2]を選んで、

(風量)を押す。



メニュー番号が点滅

で設定項目「on」を選んで、

風量)を押す。



設定項目が点滅

- (取消) を押すと一つ前の画面に戻ります。
- (風量)を約5秒間長押し、もしくは約1分間操作しないと、メニュー画面 を終了します。

取り消したいとき

手順3で[oF]を選ぶ。 ドライキープを取り消します。

ドライキープについて

- 冷房、除湿運転時に動作します。
- ドライキープ「入」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が 働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。 最長約90秒お待ちください。(「お知らせ」欄の二オイないス機能を参照 ▶10ページ)
- 室外ユニットが動き出す前に、設定温度よりも室内温度が上昇する場合があります。

お知らせ


● 室内温度が設定温度より低くなったとき、自動的に送風運転になります。このとき、 エアコン内部の水分が室内に排出され、湿度が上昇する場合があります。 ドライキー プ[入]のときは、送風運転は行わずに室内外ユニットのファンを停止させることで、 お部屋を快適な湿度に保ちます。

お手入れのしかた

■ エアコンを数シーズン使用した後は、通常のお手入れ とは別に点検整備を行ってください。▶36ページ

注意 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- 室内ユニットの金属部に手を触れない。(けがの原因)
- 次のものは使用しない。(変形や変色、傷の原因)
 - 40℃以上のお湯 ・ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの ・みがき粉 ・タワシなどの硬いもの ・消臭剤などのスプレー

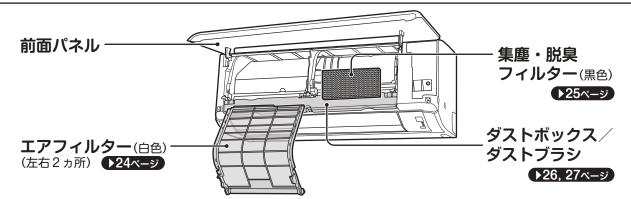


汚れが気になるときに


前面パネル、室内ユニット

注意:

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、 足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作する。
- **1** 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- 2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが 止まる位置まで開ける。



- 3 前面パネルを取り外す。
 - 前面パネルをさらに開きながら左側へスライド し、手前に引いて左側の回転軸を外す。右側も 同様に外す。

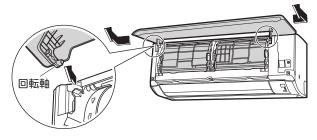


▲ 前面パネル、室内ユニットのお手入れを行う。

ふき取り


- 水または液体中性洗剤 を含ませたやわらかい 布で軽くふく。
- ◆ やわらかい布で からぶきする。



5 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

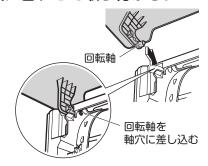

6 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。



前面パネルが、確実に 取り付けられているこ とを確認する。

7 電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

お手入れのしかた


フィルター自動掃除「入」でご使用いただく場合は、基本的にお手入れ 不要です。 ▶20ページ

油汚れやタバコのヤニなどがエアフィルターに固着している、フィルター自 汚れが気になるときに 油汚れやタハコのヤニなどかエアノイルターに回宿している、フィルター日 動掃除「切」にしている場合など、汚れが気になるときお手入れしてください。


エアフィルター

A


- 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- 2 前面パネルの両側に指をかけて、 パネルが止まる位置まで開ける。



- フィルターロック(黄色)に指をかけて、 下方向へ引き下げる。
 - フィルターロック(黄色)は左右各2ヵ所にあり ます。

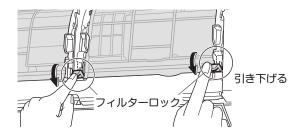

▲ エアフィルターを引き出す。(左右2ヵ所) ①エアフィルターのとってを手前に持ち上げる。 ②そのまま下方向へ引き出す。

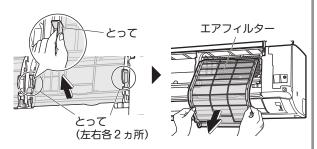


エアフィルターを取り付けずに運転したり、 傷ついた状態で運転しないでください。故障の 原因となります。

5 エアフィルターのお手入れを行う。


掃除機・または、水洗い

- ①掃除機でホコリを吸い取る。
- ②汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かした ぬるま湯で洗う。
- ③水洗い後は、軽く水切りする。
- ④たるみやシワをのばし、日陰でよく乾かす。

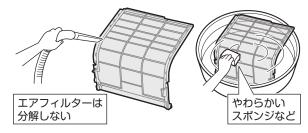

B

6 とってを持ち、レールに沿って 差し込む。(左右2ヵ所)



7 フィルターロック(黄色)を「カチッ」と 音がするまで押し上げる。



確実にロックされていないと前面パネルが破損 するおそれがあります。

8 前面パネルを閉じて、電源プラグを 差し込むかブレーカーを入れる。

お手入れ後は、エアフィルターが正しく 動作することを確認するため、手動で フィルター掃除運転を行ってください。

▶20ページ

エアフィルターが正しく取り付けられ ていないとフィルター掃除運転が正常 に行えません。




汚れが気になるときに

集塵・脱臭フィルター

1 A を行う。 ◆24ページ

ク 集塵・脱臭フィルターを取り外す。


● 右側にのみ取り付けています。

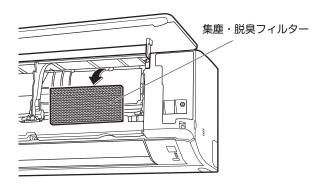

3 集塵・脱臭フィルターのお手入れを行う。

掃除機


● 掃除機でホコリを吸い取る。



水洗いすると使用 できなくなります。

● 交換の目安は約10年です。

4 集塵・脱臭フィルターをしっかり固定部に取り付ける。(ツメ6ヵ所)

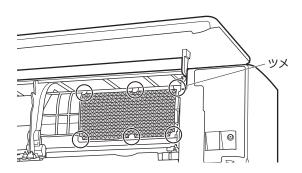

5 B を行う。 ▶ 24ページ


正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が 正常に行えません。

お手入れのしかた


内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき

ダストボックス


- **1** 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- 夕 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

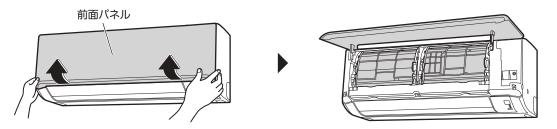

3 左右2ヵ所の固定ツマミ(青色)を解除側にし、ダストボックスを手前に両手でゆっくり引き出す。

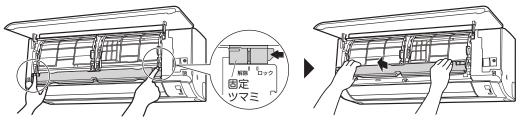


▲ ダストボックスを開ける。

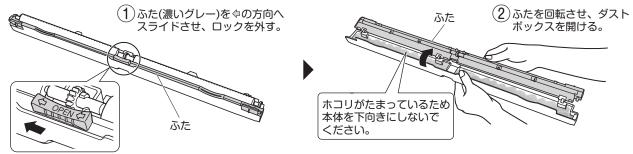

5 ダストボックスのお手入れを行う。

掃除機 または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

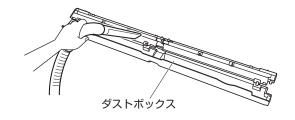



●ダストブラシは取り外せます。




℃†
内部クリーン・
おそうじランプ(緑色)

ダストボックスおそうじサインについて

フィルター掃除運転 (自動、手動) によりダストボックス内にホコリがたまる、または ダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。 ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。


ダストブラシの取外し/取付け

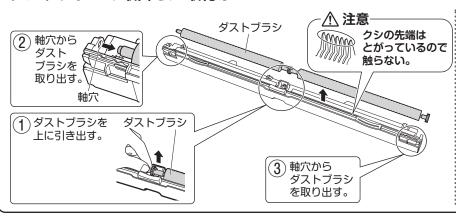


- 取付けは、以下の手順で行って ください。
 - ①左右の軸穴にダストブラシを 取り付ける。
- ②ダストブラシを押し込む。

ダストブラシは確実に取り付い ていることを確認してください。 ダストブラシが回転せず、正常 にフィルター掃除運転を行いま せん。


6 ダストボックスを閉じる。



7 ダストブラシが奥側になるように、ダストボックスを両手で持ち、本体に押し込んで取り付ける。

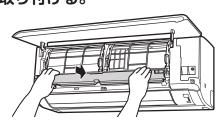


8 左右の固定ツマミをロック側にする。

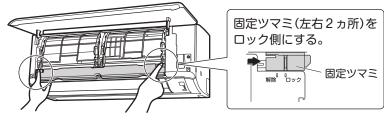

確実に固定されていないと正常に フィルター掃除運転を行いません。

- 前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。
- **10** ダストボックスおそうじサインリセットを行う。 運転しない状態で **を約2秒間押す。▶8ページ**
 - ダストボックスおそうじサインが消灯します。

運転ランプが点滅するとき

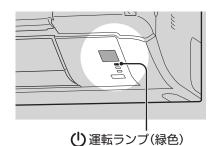


運転ランプが点滅するときは、異常をお知らせしています。 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、約1分後、 もう一度電源を入れて運転してください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがって エラーコードを確認し、対応を行ってください。

内部クリーン・おそうじランプ (緑色)が点滅するとき

▶26, 27ページ

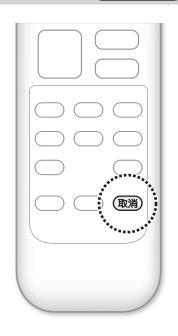

エラーコードを確認する

- **1** リモコンを室内ユニットに向けて ® を約5秒間長押しする。
 - リモコンに[00]が表示されます。



2 リモコンを室内ユニットに向けたまま ® を 繰り返し押す。

「ピッ」短い音・・・該当しないエラーコード 「ピーー」長い音・・・該当のエラーコード

- **3**「ピーー」と長い音が鳴ったときのエラーコードを確認し、表の操作と対応を行ってください。
 - ® を約5秒間長押しするか、しばらくすると 通常表示に戻ります。



(表示例:A5)

| エラーコード | 原因 | 操作と対応 |
|---------------------|---|---|
| A 5 | 室内ユニット内部の温度が上昇(低下)しすぎたため、停止しています。 ●エアフィルターが汚れていませんか? | 運転を停止し、フィルター掃除運転をしてください。 ▶20ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、 もう一度電源を入れて運転してください。 |
| E7 | 室外ユニットのファンが停止しています。 ●室外ユニットに異物が入っていませんか? | 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 異物を取り除き、もう一度電源を入れて運転して ください。 |
| F3, F6, L3,L4,L5 | 室外ユニット内部の温度が上昇しすぎたため、 停止しています。 ●車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか? | 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 障害物を取り除き、もう一度電源を入れて運転して ください。 |
| その他のエラ- | -コード、またはエラーコードが確認できなかった場合 | 異常が発生しています。 |

エラーコードは以下の順番で表示されます。

| 順番 | エラーコード |
|----|------------|
| 1 | 00 |
| 2 | A 5 |
| 3 | E7 |
| 4 | F3 |
| 5 | F6 |
| 6 | L3 |
| 7 | L4 |
| 8 | L5 |
| 9 | U4 |
| 10 | E6 |

| 順番 | エラーコード |
|----|--------|
| 11 | H6 |
| 12 | H0 |
| 13 | A6 |
| 14 | U0 |
| 15 | C7 |
| 16 | A3 |
| 17 | H8 |
| 18 | H9 |
| 19 | C9 |
| 20 | CC |

| 順番 | エラーコード |
|----|--------|
| 21 | C4 |
| 22 | C5 |
| 23 | J3 |
| 24 | J6 |
| 25 | J8 |
| 26 | E5 |
| 27 | A1 |
| 28 | E1 |
| 29 | UA |
| 30 | U3 |

| 順番 エラーコード 31 UF 32 UH 33 P4 34 H7 |
|---|
| 32 UH 33 P4 |
| 33 P4 |
| |
| 34 H7 |
| |
| 35 U2 |
| 36 EA |
| 37 AH |
| 38 FA |
| 39 F8 |
| 40 CA |

| 順番 | エラーコード |
|----|--------|
| 41 | H1 |
| 42 | P9 |
| 43 | PA |
| 44 | PH |
| 45 | U7 |

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが 点滅しないときは、そのままご使用ください。




再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(出張修理のご相談)に修理を依頼してください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. エラーコード
- 5. お名前・ご住所・電話番号
- 6. 室外ユニットの設置場所




お知らせ

よくあるご質問

お問い合わせの前に まずご確認ください。



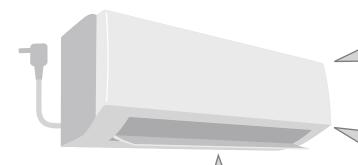

運転を停止しても運転し続ける

● 内部クリーン運転、またはフィルター掃除運転をしているためです。▶18,20ページ

同じお部屋で2台のエアコンを使いたい

リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。


冷えない、暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。
 - このとき、家具、壁などの温度、在室人数などが原因で温度が上昇・下降する場合があります。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定 温度に近づいたと誤認識することがあります。家具などを室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてく ださい。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの 熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあり ます。(霜取り運転)
 - 霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、約3~10分間お待ちください。

室外ユニットから水や湯気が出る(霜取り運転)

■ 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。

(1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。)

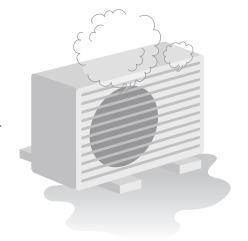

運転中に停電になったら

通電後、リモコンを操作して運転を再開してください。

雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

長期間使用しないとき

- ①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。 (内部クリーン運転のしかた ▶19ページ)
- ②フィルター掃除運転を行う。 ▶20ページ
- ③運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
- ④液漏れを防ぐためリモコンの電池を取り出す。
- エアコンは運転しないときでも電力を消費します。 ▶38ページ
- ふたたび使用する場合は、ドレンホースの排水口がふさがれていないことを確認したうえで、電源プラグを差し込むか、 ブレーカーを入れてください。約1分間各部の動作チェックを行います。(リモコンの電池も入れてください。)

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、<mark>お買い上げの販売店</mark>または お客様ご相談窓口 にご相談ください。

| | こんなときは | ご確認ください |
|-------|---|---|
| | 運転を停止してすぐに再運転したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。 |
| | フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき | ■ エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約1~3分お待ちください。 |
| 運転しない | 運転しない 【運転ランプが消えている】 | ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?電源プラグが外れていませんか?停電ではありませんか?リモコンの電池は入っていますか? |
| | 運転しない 【運転ランプが点滅】 | ●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ◆28,29ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。) |
| | 途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】 | 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 お部屋の温度が設定温度に到達したときは、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぐため微風運転 |
| 運転 | 運転したり停止したりを繰り返す 【運転ランプは点灯】 | になります。ふたたび、お部屋の温度が設定温度から外れたときは、微風運転を解除し風を強めます。また、お部屋の温度が設定温度付近で安定しているときは、風が強弱を繰り返すことがあります。 (運転したり停止したりしているように見えることがあります。) |
| か止まる | 途中で運転が止まる 【入タイマー運転中】 | ● 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止することがあります。リモコンで再度運転してください。 |
| | 途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】 | ● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 |
| 運転し続 | 運転を停止しても運転し続ける | ● 自動内部クリーン運転をしているためです。 内部クリーン運転は途中で停止することもできます。 (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。) ● フィルター場除運転をしているためです。 |

● フィルター掃除運転をしているためです。

約8分間お待ちください。

▶20ページ

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または お客様ご相談窓口 にご相談ください。

| | こんなときは | ご確認ください |
|-----|---------------------------|---|
| | 「シュー」、「パチ」という音 | ● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。 |
| | フィルター掃除運転中に 「カサカサ」という音 | ● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。 |
| | 「コトコト」、「ギュッ」、「ギギッ」という音 | ● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するときの音です。 |
| | 「ジー」という音 | ● フラップ、ルーバーが作動する音です。 |
| 音がす | 運転中、停止中に「カチッ」という音 | ● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。 |
| ずす | 水の流れるような音 | ● エアコン内部に冷媒が流れている音です。 |
| る | 「プシュー」という音 | ● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。 |
| | 「ピシッ」という音 | ● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。 |
| | 「ポコッポコッ」という音 | ● ドレンホース内の空気が動いている音です。気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや屋外に強い風が吹いているときに発生します。お部屋の給気口を開けると改善されることがあります。 気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」(別売品)を取り付けてください。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 |



修理のご依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。 一部の内容は、お客様サポートの「動画でサポート」でご確認 いただけます。



| | こんなときは | ご確認ください |
|--------|---------------------------|---|
| 水・霧が出る | 室外ユニットから水や湯気が出る | ■ 暖房運転のとき ● 室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を 行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯 気となって出るためです。 (1 時間あたり約2 リットルの水が室外ユニットから出 ることがあります。) ■ 冷房運転などのとき ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| 出る | 室内ユニットから霧が出る | ● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。 |
| | 室内ユニットから水が漏れる、 あふれ出る | ● ドレンホースにつぶれや詰まりがあると、室内ユニットから出た水が排水できず、あふれ出ることがあります。すぐに運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| | ドレンホースから黒い (赤い) 水が出る | ● ドレン水内の細菌や汚れなどでドレン水が変色する場合があります。また、排水口付近では、 土壌などにいる菌が繁殖することがあります。 |
| | | |
| 風がにおう | エアコンからイヤなニオイがする | 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、また二オイが発生する場合があります。 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイ(壁やじゅうたん、家具、衣類など)を吹き出すためです。また、長時間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合があります。 室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。エアコン本体に消臭剤などのスプレーを吹きかけないでください。 ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 |
| | | |
| | リモコン信号を受信しない、 感度が悪い | ● 乾電池が消耗している可能性があります。すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ●電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● テレビやビデオなどのリモコンのボタンが押されたままになっていませんか?リモコンラックなどにあたって押されたままになっていると信号が干渉し、受信できない場合があります。 ● 受け取ったリモコン信号を他方面に向かって出力する機能を持った機器がお部屋にありませんか?テレビ用スピーカーなどにも上記のような機能を持った機器があります。このような機器がお部屋にある場合、その機器からの信号とリモコンからの信号が干渉し、受信できない場合があります。 |
| リモコン | 表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる | ● 乾電池が消耗している可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ▶9ページ |
| | リモコン表示の ේ が点灯し、 操作できない | ● 乾電池の残量がなくなりました。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 電池残量がないまま放置すると、液漏れや発熱、破裂によるけがや機器故障の原因となります。 (4 ⁄ 2 が点灯した場合でも、「停止」で停止することはできます。) |
| | 電池交換後にリモコンが 操作できない | ● 電池を抜いて約1分間放置するか、電池を抜いていずれかのボタンを15秒以上長押し すると、改善する場合があります。 |
| | 風量が調節できない | ● 風ないスを設定していませんか? ▶13ページ |
| | 他の電気機器が作動する | ● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店に ご相談ください。 |
| | 2台のエアコンが同時に作動する | ● 両方のエアコンがリモコンの信号を受信しています。 同時に作動させたくない場合は、片方のリモコンの設定を変更して混信を防ぐことができます。 お買い上げの販売店にで相談ください。 |

お買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または お客様ご相談窓口 にご相談ください。

| | こんなときは | ご確認ください |
|-------------|--|---|
| | 運転ランプが消えているのに 運転する | ● 自動内部クリーン運転をしているためです。 内部クリーン運転は途中で停止することもできます。 (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。) ▶18ページ |
| 丰 | 本体の表示ランプが暗い | ● おやすみ運転をしていませんか? おやすみ運転中は本体の表示ランプが暗くなります。 ▶16ページ |
| 表示ランプ | 運転を開始すると、運転ランプが しばらく点滅して点灯する | ● エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。) |
| | 内部クリーン・おそうじランプが 点滅する | ● ダストボックスのお手入れをしてください。▶26, 27ページ |
| | ダストボックスをお手入れしたのに 内部クリーン・おそうじランプが 点滅する | ● おそうじサインをリセットしてください。 それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店または お客様ご相談窓口にご連絡ください。 |
| ストリーマ空気清浄運転 | ストリーマ放電の音がしなくなった | ● 風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。 |
| | フィルター掃除運転しない | 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているためです。 ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。 |
| フィ | 自動でフィルター掃除運転しない | ● フィルター自動掃除「切」にしているためです。フィルター自動掃除「入」にしてください。 ▶20ページ ● 自動内部クリーン「入」にしている場合は、内部クリーン運転終了後にフィルター掃除運転を行います。 |
| ルター掃除運転 | フィルター掃除運転が止まらない フィルター掃除運転を停止し、 内部クリーン・おそうじランプが消えても、 フィルター掃除運転を続ける | ● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約1~3分お待ちください。 |
| 運転 | フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる フィルター掃除運転中 大きな音がする | エアフィルター、集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。 ▼24~27ページ エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 |
| | フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている | ● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 ▶26, 27ページ ● 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 エアフィルターのお手入れをしてください。 ▶24ページ |

修理のご依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。 一部の内容は、お客様サポートの「動画でサポート」でご確認 いただけます。



| | こんなときは | ご確認ください |
|-----|-------------------------|--|
| | 運転停止中に室外ユニットの ファンが回る | 運転を停止した直後 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 運転を停止している間 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。 |
| | 除湿運転開始時に冷風が出る | ● すばやく湿度を下げるためです。 |
| その他 | 運転中、急に動きがおかしくなる | ● 運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか? 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ● 雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 |
| | 室内ユニット周辺の天井や 壁が黒く汚れる | ● 空気中のちりやホコリが、エアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 エアコン周辺のこまめなお掃除をおすすめします。● 製品の影で黒く汚れて見えることがあります。 |

運転条件について

表の条件以外で運転を続けると、

- 安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- 冷房・除湿運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

| 冷房 | 暖房 | 除湿 |
|--------------|---------------|--------------|
| 屋外温度 21℃~46℃ | 屋外温度 -15℃~24℃ | 屋外温度 18℃~32℃ |
| 室内温度 21℃~32℃ | 室内温度 27℃以下 | 室内温度 18℃~30℃ |
| 室内湿度 80%以下 | 室内湿度 70%以下 | 室内湿度 80%以下 |

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- 保証書 (別添) は販売店で所定事項を記入して お渡ししますので、記載事項をお確かめのう え、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし 冷媒系統部分については5年間です。



【保証期間中】

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

【保証期間経過後】

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていた だきます。


修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

■ ▶28~35ページ にしたがって調べていただき、それでも 異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはお客様ご 相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. お名前・ご住所・電話番号
- 6. 室外ユニットの設置場所



フロンについて

R32冷媒



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

補修用性能部品の保有期間について

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り 後10年です。
 - 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品のことです。

点検整備について

■ エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■ お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。

お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

お買い上げの販売店、またはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。

廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡し をしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。

別売品

お買い上げの販売店またはウェブサイト 「リモコン・フィルター等のご購入」 からお申し込みください。

https://ec.daikinaircon.com/betubai2/index.html 右記QRコードからもウェブサイトをご覧いただけます。



| リモコンホルダー |
|--------------|
| |
| |
| 品番:KKF067A41 |

集塵・脱臭フィルター(1枚)交換の目安品番: KAF040A42約10年

- 汚れたまま使用すると
 - ◆ 冷えない、暖まらないことがあります。
 - 空気清浄効果が得られません。
 - 脱臭効果が得られません。
 - ニオイが発生することがあります。
 - ◆ 交換のしかたは ▶25ページ

集塵・脱臭フィルター(材質:紙)はお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による(JIS C 9921-3)

| | | | .0.0 (0.0 | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | a | 源電圧 | | 製品の定格電圧による | | | | | | | | | |
| | Ji | 司波数 | | 50/60Hz | | | | | | | | | |
| | | 室内温度 | 27℃ (乾球温度) | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | 室内湿度 | | 47% (湿球温度19℃) | | | | | | | | | |
| | 冷房 | 室外温度 | | 35℃ (乾球温度) | | | | | | | | | |
| 環境条件 | | 室外湿度 | | 40% (湿球温度24℃) | | | | | | | | | |
| | | 室内温度 | | 20℃ (乾球温度) | | | | | | | | | |
| | | 室内湿度 | 59% (湿球温度15℃) | | | | | | | | | | |
| | 暖房 | 室外温度 | 7℃(乾球温度) | | | | | | | | | | |
| | | 室外湿度 | 87% (湿球温度 6 ℃) | | | | | | | | | | |
| | = <u>7</u> | 置条件 | 製品の据付説明書による標準設置 | | | | | | | | | | |
| 負荷条件 | | 住宅 | | 木造平屋、南向き和室、居間 | | | | | | | | | |
| 貝彻米什 | 部層 | 屋の広さ | | 機種能力に見合った広さの部屋(畳数) | | | | | | | | | |
| | 1年時 | の使用日数 | 東京 | 冷房6月2日から9月21日までの112日間 | | | | | | | | | |
| | 1 +10 | 少使用口奴 | モデル | 暖房10月28日から4月14日までの169日間 | | | | | | | | | |
| 想定時間 | 1 🖽 🤇 | の使用時間 | | 冷房 9時間/日 暖房 7時間/日 | | | | | | | | | |
| | 1年間 | の使用時間 | | 冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年 | | | | | | | | | |

仕様

| | 項目 | 種 | 電 | 冷 | | | 房 | | | Е | 暖 | 房 | | | | | * | <u> </u> | *2 | 外 | 外 | 外 | 質 | |
|------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|---------------------|-----------|--------------------|----------|---|----------------|---------------|---------|-------------|-----|-------------|------------|---------|----------|-----------|
| | | | | 冷 | 消 | 運 | 運 | 面積目安 | の | 暖 | 暖 | 消 | 低 | 運 | 運 | 面積目安 | (㎡) | 通年 | | 通年 | 形 | 形 | 形 | |
| 機種 | | 類 | 源 相/V | 房 能 力 (kW) | 費 電 力 (W) | 転 電 流 (A) | 転 音 (dB) |] 鉄筋アパート南向き洋室 | 木造南向き和室 | 房 能 力 (kW) | 房低温能力(kW) | 費 電 力 (W) | 温消費電力(W) | 転 電 流 (A) | 転 音 (dB) |] 鉄筋アパート南向き洋室 | 木造南向き和室 | 通年エネルギー消費効率 | 区分名 | 通年エネルギー消費効率 | 寸法(高さ) (画) | 寸法(幅)() | 寸法(奥行)() | 量 (kg) |
| | 内 AN22XFS-W | | | | | 5.7 | 61 | | | | | | | 4.8 | 62 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 11 |
| AN22XFS-W | 外 AR22XFS | | 単/100 室内電源 | 2.2 | 495 | (最大) (13.3) | 60 | 15 | 10 | 2.2 | 3.3 | 420 | 1210 | (最大) (14.8) | 60 | 10 | 8 | 6.3 | А | 6.2 | 555 | 675 | 284 | 25 |
| ANIOSVEO | 内 AN25XFS-W | | 単/100 | 0.5 | 000 | 6.8 | 61 | 47 | | | | 500 | 4040 | 6.7 | 61 | 40 | 40 | | | | 295 | 798 | 272 | 11 |
| AN25XFS-W | 外 AR25XFS | | 室内電源 | 2.5 | 600 | (最大) (13.3) | 60 | 17 | 11 | 2.8 | 3.4 | 590 | 1240 | (最大) (14.8) | 59 | 13 | 10 | 6.0 | A | 5.9 | 555 | 675 | 284 | 25 |
| | 内 AN28XFS-W | | 単/100 | | | 8.3 | 61 | | | | | | | 9.4 | 63 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 11.5 |
| AN28XFS-W | 外 AR28XFS | | 室内電源 | 2.8 | 730 | (最大) (13.3) | 61 | 19 | 13 | 3.6 | 3.7 | 830 | 1290 | | 61 | 16 | 13 | 5.9 | А | 5.8 | 555 | 675 | 284 | 25 |
| | 内 AN36XFS-W | | 単/100 | | | 12.9 | 60 | | | | | | | 11.7 | 61 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 11.5 |
| AN36XFS-W | 外 AR36XFS | | 室内電源 | 3.6 | 1160 | (最大) 17 | 62 | 25 | 16 | 4.2 | 4.1 | 1050 | 1560 | (最大) (19.8) | 63 | 19 | 15 | 5.3 | С | 5.3 | 555 | 675 | 284 | 27 |
| | 内 AN40XFP-W | | 単/200 | | | 6.7 | 61 | | | | | | | 6.8 | 61 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 11.5 |
| AN40XFP-W | 外 AR40XFP | 冷房・ | 室内電源 | 4.0 | 1270 | (最大) 12.4 | 61 | 28 | 18 | 5.0 | 5.6 | 1300 | 2520 | | 64 | 23 | 18 | 5.3 | С | 5.2 | 595 | 795 | 300 | 37 |
| | 内 AN56XFP-W | 暖房兼用セパ | ₩ /000 | | | 10.4 | 66 | | | | | | 2870 | 9.4 | 65 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 12 |
| AN56XFP-W | 外 AR56XFP | | 単/200 室内電源 | 5.6 | 2000 | 最大 14.2 | 64 | 39 | 25 | 6.7 | 6.8 | 1830 | | (最大) (18.4) | 66 | 30 | 24 | 5.1 | F | 5.1 | 595 | 795 | 300 | 40 |
| | 内 AN63XFP-W | レート形 | ₩ /000 | | | 10.7 | 67 | | | | | | | 9.3 | 69 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 12.5 |
| AN63XFP-W | 外 AR63XFP | ル(インバ | 単/200 室内電源 | 6.3 | 2120 | | 66 | 43 | 29 | 7.1 | 7.2 | 1840 | 2920 | (最大) (19.5) | 66 | 32 | 26 | 5.1 | F | 5.1 | 595 | 795 | 300 | 40 |
| | 内 AN71XFP-W | バーター) | ₩ /000 | | | 14.4 | 68 | | | | | | | 12.4 | 70 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 12.5 |
| AN71XFP-W | 外 AR71XFP | j | 単/200 室内電源 | 7.1 | 2850 | 最大 17.4 | 69 | 49 | 32 | 8.5 | 7.4 | 2450 | 2990 | 最大 19.6 | 70 | 39 | 31 | 4.6 | G | 4.6 | 595 | 795 | 300 | 40 |
| | 内 AN22XFSK-W | | 24 (4 00 | | | 5.7 | 61 | | | | | | | 4.8 | 62 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 11 |
| AN22XFSK-W | 外 AR22XFSK | | 単/100 室内電源 | 2.2 | 495 | (最大) 13.3 | 60 | 15 | 10 | 2.2 | 3.3 | 420 | 1210 | (最大) (14.8) | 60 | 10 | 8 | 6.3 | А | 6.2 | 555 | 675 | 284 | 25 |
| | 内 AN25XFSK-W | | 単/100 | | | 6.8 | 61 | | | | | | | 6.7 | 61 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 11 |
| AN25XFSK-W | 外 AR25XFSK | | 室内電源 | 2.5 | 600 | (最大) (13.3) | 60 | 17 | 11 | 2.8 | 3.4 | 590 | 1240 | (最大) (14.8) | 59 | 13 | 10 | 6.0 | А | 5.9 | 555 | 675 | 284 | 25 |
| | 内 AN28XFSK-W | | 出/100 | | | 8.3 | 61 | | | | | | | 9.4 | 63 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 11.5 |
| AN28XFSK-W | 外 AR28XFSK | 単/10 | 室内電源 | 2.8 | 730 | (最大) (13.3) | 61 | 19 | 13 | 3.6 | 3.7 | 830 | 1290 | (最大) (14.9) | 61 | 16 | 13 | 5.9 | А | 5.8 | 555 | 675 | 284 | 25 |
| | 内 AN36XFSK-W | | 出/100 | | | 12.9 | 60 | | | | | | | 11.7 | 61 | | | | | | 295 | 798 | 272 | 11.5 |
| AN36XFSK-W | 外 AR36XFSK | | 単/100 室内電源 | 3.6 | 1160 | (最大) 17 | 62 | 25 | 16 | 4.2 | 4.1 | 1050 | 1560 | (最大) (19.8) | 63 | 19 | 15 | 5.3 | С | 5.3 | 555 | 675 | 284 | 27 |



| | 種 | 電 |) | 令 | | | 戸 | | | 9 | 爰 | | | 戸 | 2 | | * | 1 | *2 | 外 | 外 | 外 | 質 | |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|------|------|----------------|------|---------|------|--------|-------------|------|------|--------------|------------|--------|---------|-------------|----|------|--------|------|--------|------|
| | | | | 冷 | 消 | 運 | 運 | 面積目安 | | 暖 | 暖房 | 消 | 低温 | 運 | 運 | 面積目安 | (m) | 通年 | | 通年エネ | 形 | 形 | 形 | |
| | | | | 房 | 費 | 転 | 転 | 鉄筋アパー | 木造 | 房 | 低 | 費 | 消 | 転 | 転 | 鉄筋アパー | T . | エネル | 区 | エネル | ;± | ;± | · 寸 | |
| | | | | 能 | 電 | 電 | 74 | パート | 南向 | 能 | 温能 | 電 | 費電 | 電 | ∓ Δ | | 南向 | バギージ | 分 | ルギージ | 法 (高さ) | 法(恒 | 法 (奥 | |
| | | | 源 | カ | カ | 流 | 音 | ・ト南向き洋室 | う 和室 | カ | カ | カ | カ | 流 | 音 | ト南向き洋室 | 木造南向き和室 | 通年エネルギー消費効率 | | 消費効率 | | 幅) | (奥行) | 量 |
| 機種 | | 類 | 相/V | (kW) | (W) | (A) | (dB) | 室 | 室 | (kW) | (kW) | (W) | (W) | (A) | (dB) | 室 | 室 | 率 | 名 | 率 | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| AN40XFPK-W | 内 AN40XFPK-W | | 単/200 | 10 | 1270 | 6.7 | 61 | 28 | 18 | 5.0 | 5.6 | 1300 | 2520 | 6.8 | 61 | 23 | 18 | 5.3 | С | 5.2 | 295 | 798 | 272 | 11.5 |
| A1140X111X-11 | 外 AR40XFPK | | 室内電源 | | 1210 | 12.4 | 61 | 20 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2020 | 17.9 | 64 | 20 | 10 | 5.5 | | 0.2 | 595 | 795 | 300 | 37 |
| AN56XFPK-W | 内 AN56XFPK-W | | 単/200 | 5.6 | 2000 | 10.4 | 66 | 39 | 25 | 6.7 | 0.0 | 1830 | 2070 | 9.4 | 65 | 30 | 24 | 5.1 | F | 5.1 | 295 | 798 | 272 | 12 |
| ANJOAFFR-W | 外 AR56XFPK | \sigma | 室内電源 | 5.0 | 2000 | 14.2) | 64 | 39 | 20 | 0.7 | 6.8 | 1000 | 2010 | 18.4 | 66 | 30 | 24 | 5.1 | Г | 5.1 | 595 | 795 | 300 | 40 |
| AN63XFPK-W | 内 AN63XFPK-W | 冷房・暖 | , 14 1000 | 6.0 | 2120 | 10.7 | 67 | 43 | 29 | 29 7.1 | 7.0 | 1840 | 2020 | 9.3 | 69 | 32 | 26 | 5.1 | F | 5.1 | 295 | 798 | 272 | 12.5 |
| ANOSAFFK-W | 外 AR63XFPK | 暖房兼用セパ | | 0.5 | 2120 | (最大) (14.4) | 66 | 40 | | 7.1 | 1.2 | 1040 | 2320 | 19.5 | 66 | 32 | 20 | 5.1 | Г | 5.1 | 595 | 795 | 300 | 40 |
| AN71XFPK-W | 内 AN71XFPK-W | ーレ | 単/200 | 71 | 2850 | 14.4 /最大\ | 68 | 49 | 32 | 8.5 | 7/1 | 2450 | 2000 | 12.4 /最大\ | 70 | 39 | 31 | 4.6 | G | 4.6 | 295 | 798 | 272 | 12.5 |
| ANT INTER-W | 外 AR71XFPK | ート形 | 室内電源 | 7.1 | | 17.4 | 69 | 10 | 32 | 0.0 | 7.4 | 2400 | 2000 | 19.6 | 70 | 00 | 31 | 4.0 | u | 4.0 | 595 | 795 | 300 | 40 |
| AN22XFNS-W | 内 AN22XFNS-W | ベインバ | 単/100 | 2.2 | 495 | 5.7 /最大\ | 61 | 15 | 10 | 2.2 | 3.3 | 120 | 1210 | 4.8 /最大\ | 62 | 10 | 8 | 6.3 | A | 6.2 | 295 | 798 | 272 | 11 |
| ANZZAI NO-W | 外 AR22XFNS | ーター) | 室内電源 | 2,2 | 400 | 13.3 | 60 | 10 | 10 | 2,2 | ડ. ડ | 720 | | 14.8 | 60 | 10 | U | 0.0 | ^ | 0.2 | 555 | 675 | 284 | 25 |
| AN25XFNS-W | 内 AN25XFNS-W | | 単/100 | 2.5 | 600 | 6.8 | 61 | 17 | 11 | 2.8 | 3.4 | 590 | 1240 | 6.7 /最大 | 61 | 13 | 10 | 6.0 | A | 5.9 | 295 | 798 | 272 | 11 |
| ANZONI NO W | 外 AR25XFNS | | 室内電源 | 2.0 | 000 | (最大) (13.3) | 60 |] '/ | " | 2.ŏ | 0.4 | 000 | 1240 | 14.8 | 59 | 10 | 10 | 0.0 | | 0.0 | 555 | 675 | 284 | 25 |
| AN28XFNS-W | 内 AN28XFNS-W | | 単/100 | 2.8 | 730 | 8.3 | 61 | 19 | 13 | 3.6 | 37 | 830 | 1290 | 9.4 | 63 | 16 | 13 | 5.9 | A | 5.8 | 295 | 798 | 272 | 11.5 |
| , 11420/11110 W | 外 AR28XFNS | | 室内電源 | 2.0 | 7.00 | (最大) (13.3) | 61 | | 10 | 0.0 | 3.7 | 000 | 1200 | 14.9 | 61 | 10 | 10 | 0.0 | /3 | 0.0 | 555 | 675 | 284 | 25 |

付 属 品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、単4形アルカリ乾電池(2)、集塵·脱臭フィルター(1)

- ◆ 冷房・暖房運転特性は日本産業規格(JIS C 9612)に基づいた数値です。
 ※1 JIS C 9612:2005 に基づく通年エネルギー消費効率および区分名
 ※2 JIS C 9612:2013 に基づく通年エネルギー消費効率
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。(入タイマー設定時は約10ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力、消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- ●暖房低温能力は屋外温度2℃の場合を示しています。このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

お客様ご相談窓口/ご愛用者登録

お客様ご相談窓口のご案内

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは、お買い上げの販売店または下記窓口へ

WEBから

- ■よくあるご質問、取扱説明書を ご覧いただけます。
- ■簡単・便利に修理依頼、リモコン・ フィルターなどのご購入ができます。

非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

ダイキンコンタクトセンター



https://www.daikincc.com

WFB受付 の流れ

確認·登録

受付完了 メールが届く

QRコードからもアクセスできます。



24瞬間3650、安心つながる。

お客さま コンタクトセンター



oo 0120-88-1081

FAXから

0120-07-0881



1906

上手にご使用いただくために

エアフィルターはいつもキレイに


窓にはブラインドやカーテンを

●汚れていると能力が低下します。 フィルター掃除運転でいつもキレイにしましょう。

▶20ページ

吹出口付近に家具を置かない

●エアコンが室内温度を誤認識し冷えない、 暖まらない原因になります。



室外ユニットのまわりにものを置かない

●吹出口をものでふさぐと能力が低下し、 電気代のムダになります。



ご愛用者登録をお願いします

●直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を

特 典

高めます。

当社会員制サイト「CLUB DAIKIN」にご購入の製品を登録いただくと、 製品に関するサポート情報をスムーズにご確認いただけます。

詳しくはこちら - https://www.clubdaikin.jp/

(右記QRコードからも登録ページを参照できます。)

登録には機種名、製造番号が必要です。

保証書または製品に記載されている機種名、製造番号をご入力ください。 製品にあるQRコードを読み取っていただくと、機種名、製造番号を 入力する必要がなく簡単にご登録いただけます。





機種名/製造番号 QRコード

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です



ありませんか?このような症状

●電源コード、プラグが異常に熱い。

- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検、修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル



次元バーコードは 製造用コードです。

ご購入店名 電話 据付年月日 年 月 В

3P607081-2B