




ルームエアコン 取扱説明書

機種名(総称名)


エーエヌ フィーアークエス

AN22TRS-W(C)
AN25TRS-W(C)
AN28TRS-W(C)
AN36TRS-W(C)
AN40TRS-W
AN40TRP-W(C)
AN56TRP-W(C)
AN63TRP-W(C)
AN71TRP-W(C)
AN80TRP-W
AN90TRP-W

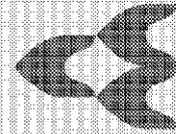

STREAMER

- このたびはルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。▶4, 5ページ
お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。

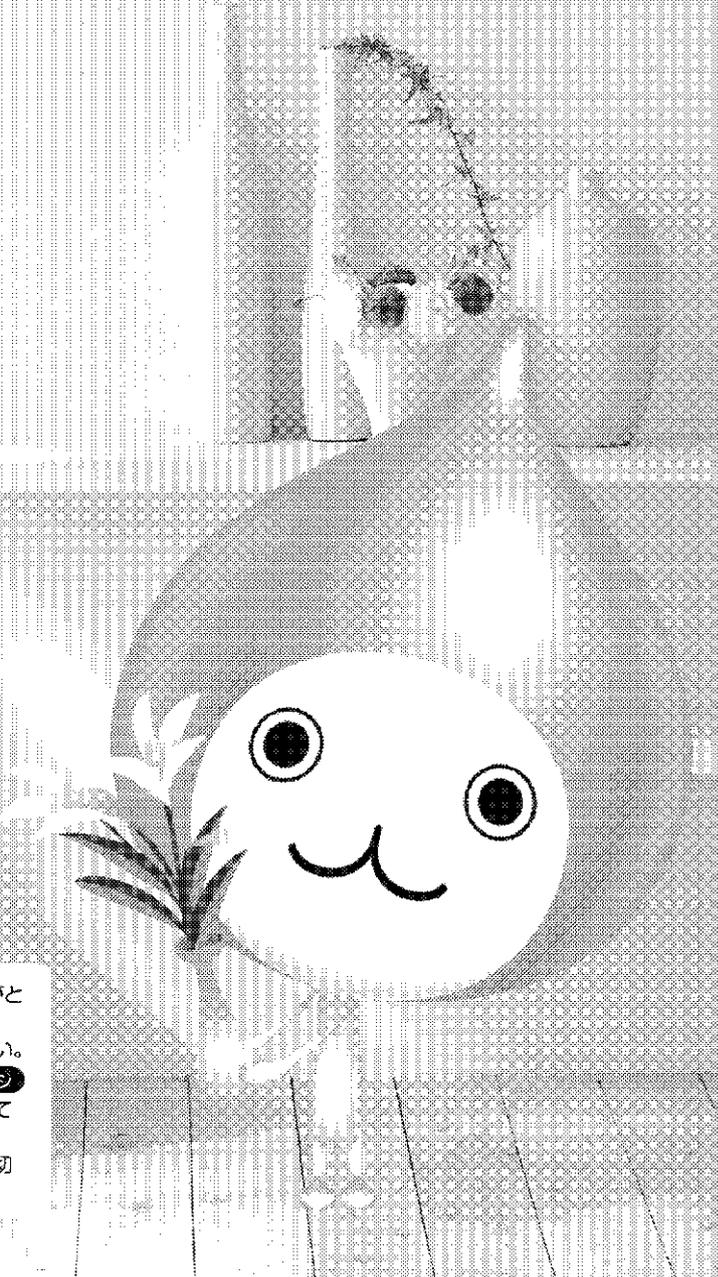

こんなときは

エアコンの内部を
乾燥させたい！


内部クリーン

▶27ページ

タイマー予約を
使いたい！

時刻タイマー

▶18, 19ページ

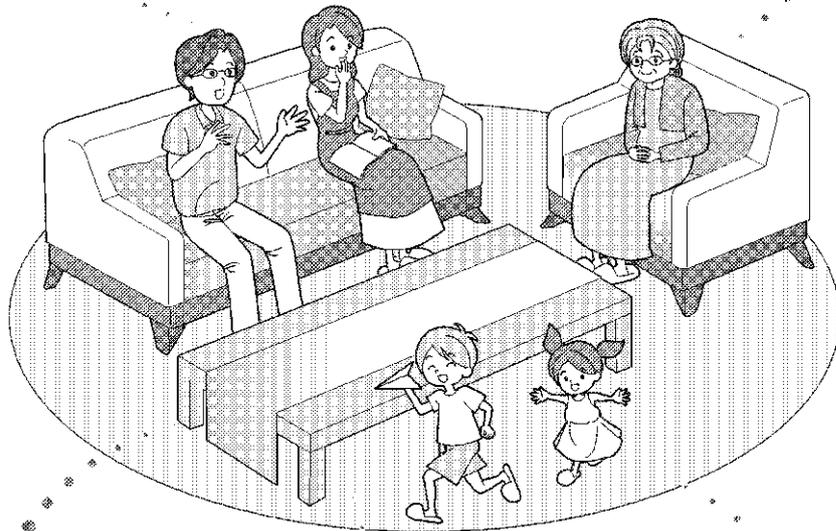

風量や風向に
ついて知りたい！

風量調節、風向調節

▶14, 15ページ

消費電力や電気代に
ついて知りたい！

お知らせ


▶24, 25ページ

ランプが
点滅して消えない！


内部クリーン・
おそうじランプ（緑色）

▶38, 39ページ


もくじ

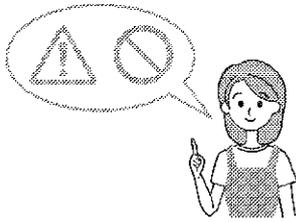


こんなときは	2
安全上のご注意	4
各部の名前と働き	6
運転前の準備	10
【電池を入れる／時計を合わせる／部屋形状を確認する】	

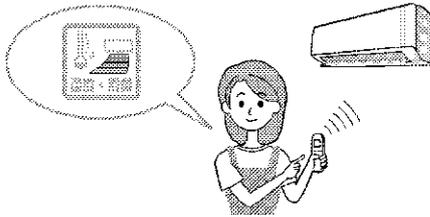

エアコンに運転をまかせる	11
運転モードを設定する	12
風を調節する	14

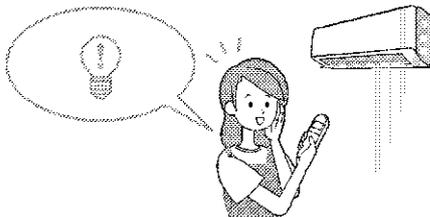

タイマーを使う	18
快眠をサポートする	20
お部屋の空気をキレイにする	21
寒い朝に使うと便利な暖房	22
お部屋やエアコンの状況を知る	24
洗濯物をお部屋で乾かす	26
エアコン内部のカビやニオイを抑える	27
フィルターを掃除する	28
ご購入時の設定を変更する	29

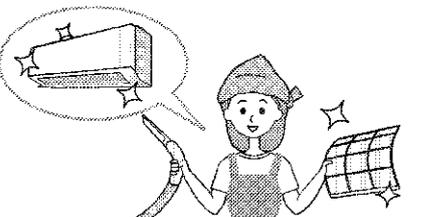

お手入れのしかた	35
内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき	38ページ



保証とアフターサービス	49	運転ランプが点滅するとき	40ページ
【お客様ご相談窓口／別売品】			
エコ運転ポイントについて	50	よくあるご質問	42ページ
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	50	故障かな？と思ったら	43ページ
仕様	51		

必ずお守り
ください

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。	 注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。
--	--

■ お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

 「してはいけないこと」を表しています。	 「しなければならないこと」を表しています。
---	---



警告

電源プラグやコードは



禁止

- 運転中に電源プラグを抜かない。*
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。*
(断線による発熱や発火の原因)
- めれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。*
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。
(感電や発熱、火災の原因)
- 破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。
(感電や火災の原因)



必ず実施

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。*
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的に電源プラグのホコリを乾いた布でふき取る。*
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



*電源プラグの有る機種の場合

お手入れ時は



禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、改造、内部の洗浄はしない。
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)



禁止

据付け・移設・修理時は

- 室外ユニットに表示の冷媒(R32)以外は使用しない。
(故障や破裂、けがなどの原因)



- お客様自身でエアコンの据付けや移動、修理、再設置はしない。
(感電や火災、けがなどの原因)
必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。



必ず実施

- アースや漏電遮断器が設置されていることを確認する。
(感電や火災などの原因)
- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使用する。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。
(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをめらす原因)

ご使用時は



禁止

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。
(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 長時間吹出口付近で温風を体に直接あてない。
(低温やけどや脱水症状の原因)
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は本体の近くで使用しない。
(感電や引火の原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

異常・故障時にはただちに使用を中止する



必ず実施

- 異常・故障例
 - 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源プラグが変色している。
 - こげ臭いニオイがする。
 - プレーカーがひんぱんに落ちる。

- 室内ユニットから水が漏れる。
(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因)
すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

漏電やけがを防ぎ、家財などを
守るためにお守りください。



⚠️ 注意

室内ユニットは



■ 動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)

■ 精密機器や食品、
美術品の保存、動植物の
飼育や栽培などに使用
しない。
(品質低下などの原因)

■ ユニットの下に、他の電気製品や
家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



必ず実施

■ 燃焼器具と一緒に
運転するときは、
こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛などの原因)

■ 燃焼器具は、風が直接
あたらない場所で使用する。
(不完全燃焼の原因)

リモコンは



■ 乳幼児の手の届くところにリモコンを
置かない。
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

■ 乾電池は、+-を逆に入れない。
(ショートや発火、液漏れの原因)

長期間使用しないときは



必ず実施

■ 電源プラグを抜く。
(ホコリがたまると、発熱や発火の原因)

※電源プラグの有る機種の場合

お手入れ時は



禁止

■ 不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)

■ 室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)

■ エアコンを水洗いしたり、花瓶など
水の入った容器を載せたりしない。
(感電や発火の原因)



必ず実施

■ 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、
ブレーカーを切る。
(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは



禁止

■ ユニットの
アルミ部分に触らない。
(手を切る原因)

■ ユニットの upper に乗ったり、
ものを載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に
設置の場合、転落の原因)

■ 据付台が破損したまま、
放置しない。
(落下につながり、けがなど
の原因)



必ず実施


■ ユニットの周辺に、ものを置いたり、
落ち葉がたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

ストリーマ放電について

● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

室内・室外ユニット周辺の配設

- 窓の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

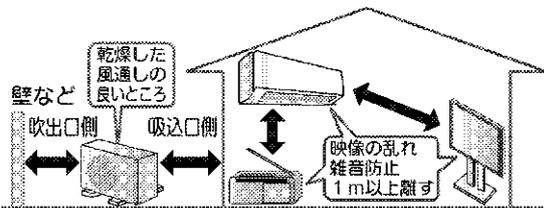


- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

- 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があります。蒸発すると白い粉になります。このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。
- 調理室など油煙の多いところでのご使用は避けてください。水漏れの原因になります。
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分に換気を行ってから運転してください。

各部の名前と働き


室内ユニット

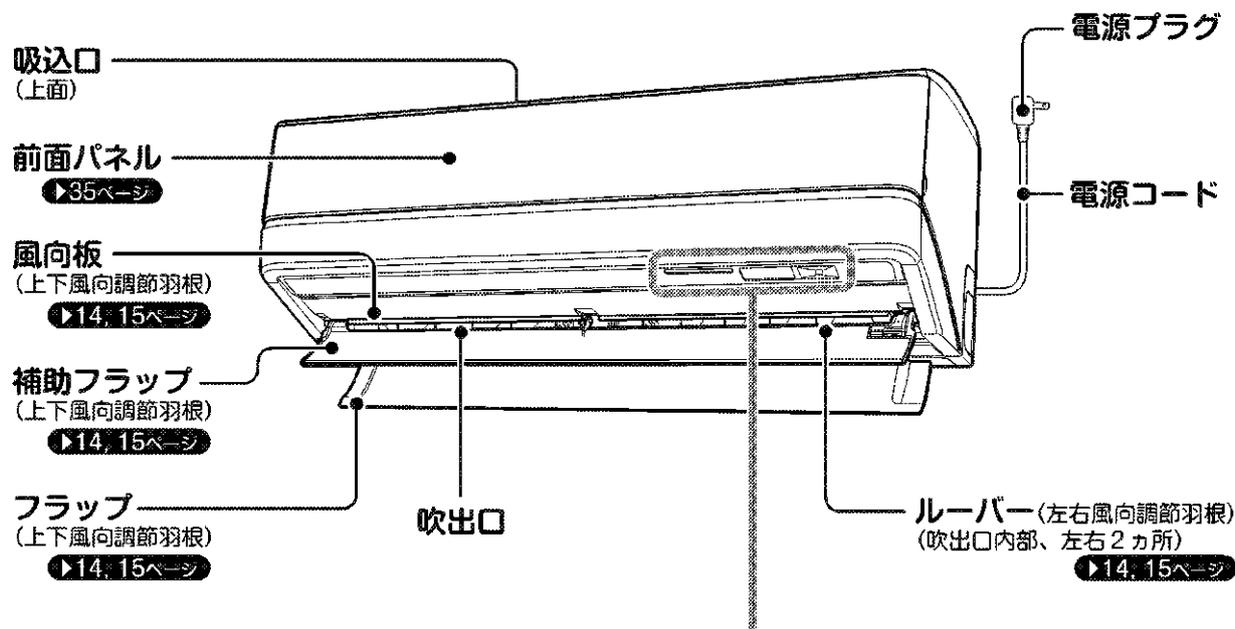

本体表示部

タイマーランプ (橙色)

翌朝暖房ランプ (赤色)

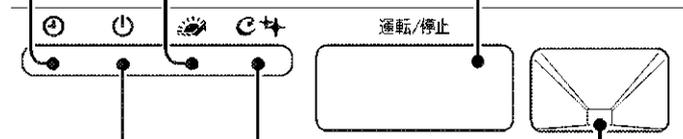

運転ランプ (緑色)

●運転中に点灯します。

人感センサーと
床温度センサー

内部クリーン・おそうじランプ (緑色)

送受信部

リモコンからの信号を受けたり、
リモコンへ信号を送ります。

●信号を受けると、受信音と同時に
運転ランプが点滅し、受信を確認
できます。

- 運転開始…ビビッ
- 設定変更…ビッ
- 運転停止…ビー

運転/停止ボタン

- 押すと運転モードは「快適エコ自動」、
風量は「自動」で運転します。
もう一度押すと停止します。▶11ページ
- リモコンが見つからないときなどに
ご使用ください。

■表示ランプ一覧

ランプ	色		お知らせしている内容
	橙	点灯	タイマー設定中、ランドリ-運転中 ▶18, 19ページ ▶26ページ
	緑	点灯	運転中
		点滅	エラーコードを確認する ▶40, 41ページ
	赤 (暗め)	点灯	翌朝暖房設定中 ▶22, 23ページ
	赤		準備暖房運転中、翌朝暖房運転中 ▶22, 23ページ
	緑	点灯	自動内部クリーン「入」でエアコン運転中 ▶27ページ
		点灯	内部クリーン、フィルター掃除運転中 ▶27, 28ページ
		点滅	ダストボックスのお手入れ ▶38, 39ページ

おやすみ運転中は、表示ランプが暗くなります。

前面パネルを開けたとき

▶35ページ

給気フィルター(黒色)
室外から取り入れた
空気中のホコリを
除去します。▶37ページ

**室内温度・湿度
センサー部**
室内の温度と湿度を
検知します。
(内部)

**ストリーマユニット
(内部)**
ストリーマ放電の分解力で、
カビやアレル物質を
抑制します。

エアフィルター(黒色)
(左右2カ所)
▶36ページ

光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)
カビやアレル物質、ニオイを吸着します。
▶37ページ

スピーカー部
内部のスピーカーから
リモコン受信音や
音声を発します。

シャッター 機種名
(下吸込口)

ダストボックス
(左右2カ所)
エアフィルターについたホコリを
ダストブラシでかきとり、回収します。
▶38, 39ページ

補助ダストボックス
(左右2カ所)
▶38, 39ページ

室外ユニット

加湿ユニット
内蔵されています。

吸込口
(側面・背面)

加湿ユニット吸込口

吹出口

ドレン排水口
暖房・加湿暖房運転時、室外ユニットから
出た水を排出します。(底面後方)

屋外温度センサー部
屋外の温度を検知します。
(背面)

**冷媒配管、連絡電線、
加湿ホース**

機種名

ドレンホース
冷房・除湿・除湿冷房運転時、
室内ユニットから出た水を
排出します。

アース端子
(内部)

室外ユニットの形状は機種によって異なります。

各部の名前と働き

リモコン

表示部(バックライト付)

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています)
操作ボタンのいずれかを押し
バックライトが約5秒間点灯します。
保護シートは、使用時にはがして
ください。

快適エコ自動ボタン


室内・屋外温度に応じて、自動で選
んだ運転モード、設定温度、設定湿度、
風向設定で最適な運転を行います。

停止ボタン

運転を停止します。

温度ボタン

温度を調節します。



お知らせボタン

温度、湿度、お得な運転、電気代、
エコ運転ポイントなどの情報をお知らせします。



送受信部



リモコンを
室内ユニットの
送受信部に向けて！




- カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送受信できる距離は室内ユニットの真正面で約7mです。
- リモコンを送受信部に向けていないと送受信できる距離が短くなります。

ダイレクト運転ボタン

冷房・除湿・暖房・加湿運転を行います。

しつどボタン

湿度を調節します。



サーキュレーションボタン

お部屋の空気を循環させる風向設定にします。

切タイマーボタン

運転が停止するまでの時間を設定します。

付属品





リモコン

リモコンホルダー
取付ネジ(2本)



リモコンホルダー

単3形アルカリ
乾電池(2本)



保証書




光触媒集塵・
脱臭フィルター
(1枚)




取扱説明書

■ 壁などに取り付ける場合



2 背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかけます。



1 リモコンホルダーを付属のネジで取り付ける。

- リモコンホルダーにかけたまま操作すると、送受信しないことがあります。



フィルター掃除ボタン
 エアフィルターについたホコリなどの汚れをエアコンがキレイにします。
 ▶28ページ

パワフルボタン
 冷房、暖房の風量をパワーアップして運転します。
 ▶13ページ

おやすみボタン
 就寝中に適した運転をします。
 ▶20ページ

機能操作ボタン

メニュー メニュー画面を表示します。
 ▶29～34ページ

ランドリ 室内で洗濯物を乾かしたいときに使用します。
 ▶26ページ

タイマー 時刻タイマーを設定します。
 ▶18ページ


▲ ▼ メニュー画面などで項目を選択します。

決定 操作を決定します。

戻る 一つ前の画面に戻ります。

終了/取消 メニュー操作を終了します。また、タイマー設定を取り消します。

サインリセットボタン
 ダストボックスのおそうじサインをリセットします。
 ▶38, 39ページ

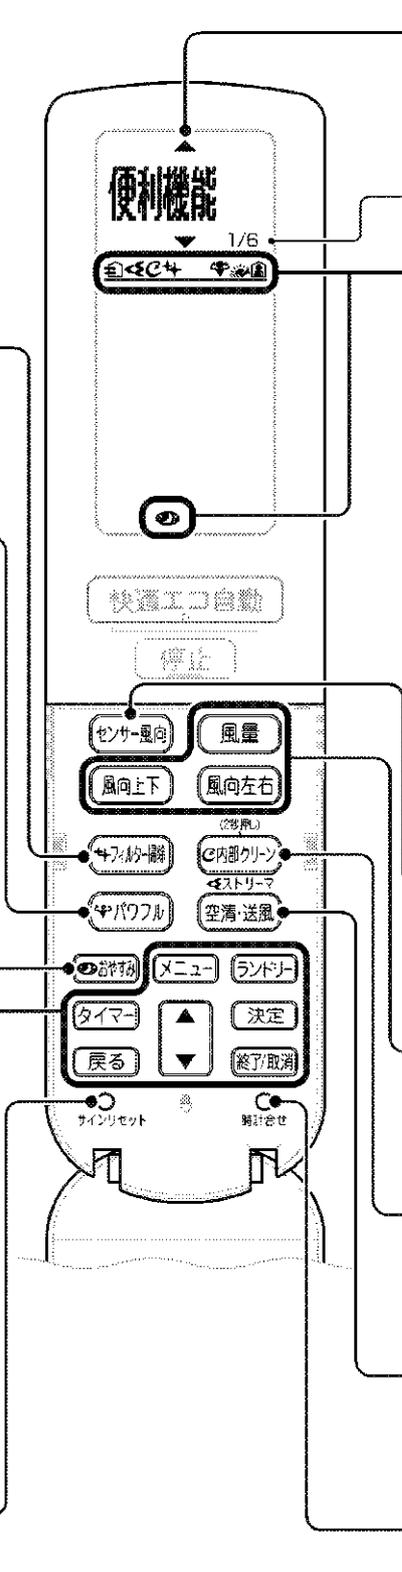

画面表示	内容
▲	上にもメニューがあります。
▼	下にもメニューがあります。

メニュー項目の数を表します。

マーク	内容
🏠	換気運転中 ▶29, 32ページ
⚡	ストリーマ空気清浄運転中 ▶21ページ
🌀	自動内部クリーン設定中 ▶27ページ
✦	フィルター自動掃除設定中 ▶28ページ
🔥	パワフル運転中 ▶13ページ
🌞	翌朝暖房設定中 ▶22, 23ページ
🏠	留守エコ設定中 ▶29, 30ページ
🌙	おやすみ運転中 ▶20ページ

センサー風向ボタン
 お部屋の中で主に空調したい空間を設定します。
 ▶17ページ

風量・風向上下・風向左右ボタン
 風量、風向を調節します。
 ▶14, 15ページ

内部クリーンボタン
 エアコン内部を乾燥させて、カビやニオイの発生を抑えます。
 ▶27ページ

空清・送風ボタン
 ストリーマ放電による空気清浄運転や送風運転を行います。
 ▶21ページ

時計合せボタン
 時刻を合わせます。
 ▶10ページ

リモコンの取り扱い

- リモコンのふたをきちんと閉じてください。きちんと閉じていないと正しく操作できません。
- 落としたり水でぬらしたりしないでください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。

おしな

運転前の準備

室内ユニット

■ 光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける。▶37ページ


■ 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 自動で各部の動作チェックを行います。



リモコン

電池を入れる

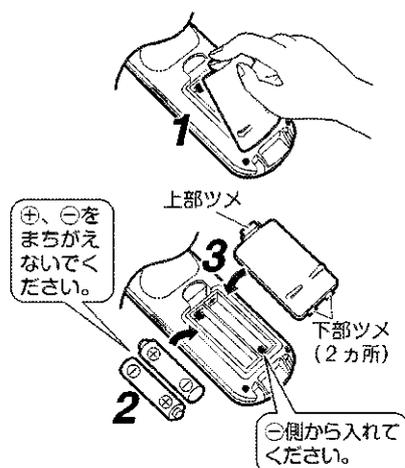

1 上部のツメを下へ引き、電池カバーを開ける。

2 単3形アルカリ乾電池を2本入れる。

- 単3形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

3 下部のツメ(2カ所)を差し込んで、電池カバーを閉じる。

ご注意ください


- 液漏れや破裂によるけがや故障を避けるため、長期間ご使用にならない場合は電池を取り出してください。
- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。
- ご使用状況によっては、電池の消耗が早く、リモコンに電池交換の表示が出る前にリモコン信号が受信されにくくなる場合があります。

ご注意ください

電池の使いかたを誤ると、液漏れや発熱、破裂によるけがや機器故障の原因となります。注意事項を守って安全にご使用ください。

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、こすらず、すぐに水道水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。
- 電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池を火の中に入れて、加熱や分解、改造したりしないでください。絶縁物やガス排出弁などが損傷し、液漏れや発熱、破裂するおそれがあります。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷付けたりしないでください。

時計を合わせる

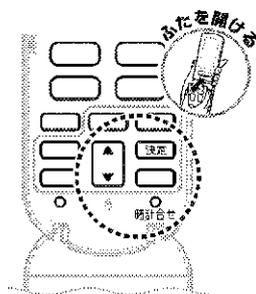


① を押す。

② で現在の時刻を合わせる。

- 押すごとに1分ずつ変わり、長押しすると10分ずつ変わります。

③ を押す。

- 「設定完了」と表示した後、通常の画面表示に戻ります。





- タイマー、翌朝暖房を設定している場合は、電池交換後設定が取り消されますので、再設定してください。

部屋形状を確認する

- 適切な風向調節のため、**部屋形状設定**を設定してください。▶29、34ページ

エアコンに運転をまかせる

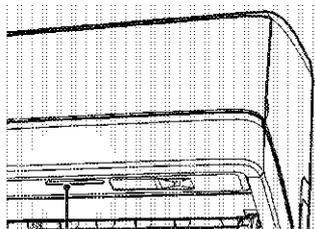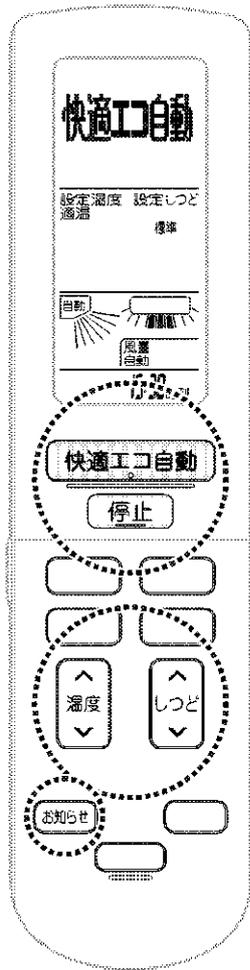

① 運転ランプ(緑色)

快適エコ自動運転

ボタン1つで、温度、湿度、気流の3つの要素を組み合わせ、快適性と省エネ性を両立する自動運転を行います。

快適エコ自動 を押す。

- 室内・屋外温度や快適エコ自動運転変更前の設定内容に応じて、自動で運転モード(暖房、加湿暖房、冷房、除湿、除湿冷房)や温度・湿度設定を選択します。
- エアコンが選択した運転モードは、**お知らせ** で確認できます。

▶24、25ページ

快適エコ自動

停止したいとき

停止 を押す。

- 「停止」と表示した後、リモコン表示が消灯します。

停止

温度を変えたいとき

温度 を押す。

湿度を変えたいとき

しつど を押す。

温度設定	湿度設定
適温- 8.0℃ ~ 適温+ 8.0℃	高め、標準、低め、切から選べます。

適温…室内・屋外温度から決定した温度

標準…運転モード、設定温度から決定した湿度
 高め…標準より5%高めの湿度
 低め…標準より5%低めの湿度

快適エコ自動運転とは

快適エコ自動運転を行うと、最適な温度、湿度、気流制御を行い、自動的に夏は心地よい風で体感温度を下げ、冬は加湿で体感温度を上げることで、快適性と省エネ性を両立させることができます。

【比較条件(消費電力量は能力により異なります。)]

AN40TRP(加湿ホース長4m)において、快適エコ自動運転[(暖房)22℃/50%・6.17kWh、(冷房)28℃/50%・7.78kWh 風向上下自動時の場合]と冷暖房運転[(暖房)25℃設定・6.71kWh、(冷房)26℃設定・10.79kWh]それぞれ、実測データに基づき室内温度安定時の16時間運転の当社試算値を、日本工業規格(JIS C 9612)、日本電気工業規格(JEM1426)に準拠して比較。

【環境条件]

集合住宅(鉄筋)洋室、南向き中間階、換気回数0.5回/h、天井高さ2.4m/部屋容積55.4(m³)相当。

- JISに基づき算出された期間消費電力量とは異なります。



お知らせ

- お部屋に人がいないことを判断すると、設定温度を2℃ゆるめます。

お願い

- 快適性と省エネ性を両立させた制御を行いますが、お好みに合わないときは運転モードを変えてください。▶12ページ

運転モードを設定する

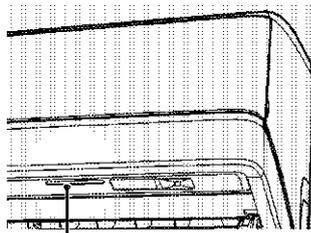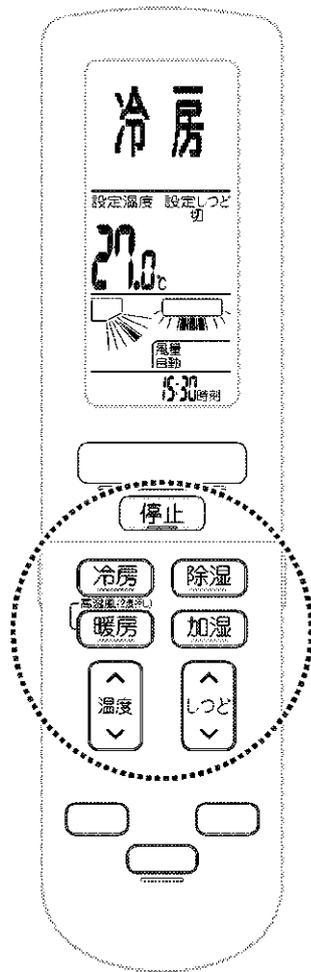

① 運転ランプ(緑色)

<p>温度を下げたいとき</p> <p>冷房</p>	<p>冷房 を押す。</p>	<p>冷房</p>
<p>湿度を下げたいとき</p> <p>除湿</p>	<p>除湿 を押す。</p>	<p>除湿</p>
<p>温度と湿度を下げたいとき</p> <p>除湿冷房</p>	<p>冷房運転中に しつど を押す。</p> <p>● 除湿運転中に 除湿 を押すことでも除湿冷房運転に切り換わります。</p>	<p>除湿冷房</p>

<p>温度を上げたいとき</p> <p>暖房</p>	<p>暖房 を押す。</p>	<p>暖房</p>
<p>通常の暖房運転より温度が高い風が出ます。さらにぬくもりを感じたい場合におすすめです。</p> <p>高温風</p>	<p>暖房運転中に 暖房 を押す。</p> <p>● 高温風運転は、約30分で自動的に終了し、暖房運転に戻ります。 ● 風量は変更されません。</p>	<p>高温風</p>
<p>湿度を上げたいとき</p> <p>加湿</p>	<p>停止中に 加湿 を押す。</p>	<p>加湿</p>
<p>温度と湿度を上げたいとき</p> <p>加湿暖房</p>	<p>暖房運転中に 加湿 を押す。</p> <p>もう一度押すと、暖房運転に戻ります。</p> <p>● 暖房運転中に しつど を押すか、加湿運転中に 加湿 を押すことでも加湿暖房運転に切り換わります。</p>	<p>加湿暖房</p>

温度を変えたいとき


温度 を押す。

湿度を変えたいとき

しつど を押す。

停止したいとき

停止 を押す。

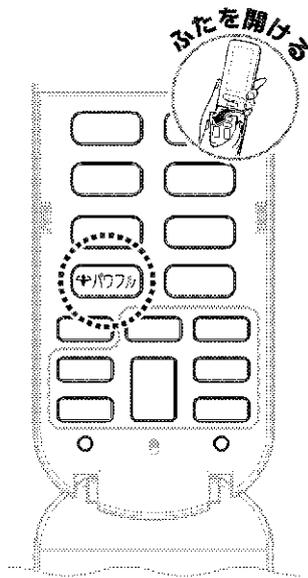

すばやくお部屋を
冷やしたり、
暖めたりしたいとき

パワフル

冷房・暖房運転中に

パワフル を押す。

- パワフル運転を設定すると下記の運転になります。
 - ・冷房・除湿冷房運転
→パワフル冷房
(設定温度18.0℃)
 - ・暖房・加湿暖房運転
→パワフル暖房
(設定温度30.0℃)



パワフル運転を取り消したいとき

パワフル をもう一度押す。

- 元の運転モードに戻ります。
- 下記のボタンを押すと、パワフル運転は解除されます。
停止、冷房、暖房、除湿、加湿、センサー風向、おやすみ



運 転 モード	温度設定	湿度設定
冷 房 ^{*1} 除湿冷房	18.0℃～32.0℃	湿度を下げると除湿冷房運転になります。 美肌 ^{*2} 、連続 ^{*3} 、50%、55%、60%、切(切にすると冷房運転になります。)
除 湿	温度を変えると除湿冷房運転になります。	連続 ^{*3} 、50%、55%、60%
暖 房 ^{*1}	14.0℃～30.0℃	湿度を上げると加湿暖房運転になります。
高 温 風	温度は変えられません。	湿度は変えられません。
加湿暖房	14.0℃～30.0℃	切、40%、45%、50%、連続 ^{*3} 、美肌 ^{*2} (切にすると暖房運転になります。)
加 湿	温度を変えると加湿暖房運転になります。	40%、45%、50%、連続 ^{*3}

※1 パワフル冷房、パワフル暖房のときは、温度・湿度や風量は変えられません。

※2 美肌…「美肌」は、湿度を高めに保ち、風を直接体にあてない、お肌にやさしい運転をします。
お肌の乾燥が気になる場合におすすめです。風量は変えられません。

※3 連続…加湿、除湿を続けます。

除湿冷房運転について

- 除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し温度を調整し、湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で除湿冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。
- 屋外温度18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。また、適切に換気を制御し、外気を取り込んで室内の湿度を下げます。(給気除湿)

除湿冷房運転について

- 除湿冷房運転では、湿度を下げるために、冷房運転に比べ風量を弱くした運転になります。
- 湿度が下がらない場合は自動で除湿運転になります。

加湿ユニットについて

- 加湿ユニットで外気の水分を取り込んでお部屋を加湿します。

加湿暖房運転について

- 暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的にお部屋の湿度が下がることがあります。

パワフル運転について

- 運転音は大きくなります。
- 風量が強いため、暖房時は運転開始後しばらく十分な暖かさを感じられないことがあります。
- 霜取り運転中は、冷たい風が出たり、風向が自動的に変わることがありますが、霜取り運転が終わると戻ります。

高温風運転について


- 室内の温度が低い場合には、お部屋全体が十分に暖まらない場合があります。
- 長時間吹出口付近で温風を体に直接あてないでください。
- 高温風運転(約30分)終了後は、室内の温度が高くなっているため、高温風運転前の暖房運転の設定温度によっては能力を抑えて運転する場合があります。

お知らせ

- 以下の条件のときに、冷房・除湿・除湿冷房(快適エコ自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもった二オイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。最長約100秒お待ちください。(二オイないス機能)
・風量設定「自動」のとき ▶14, 15ページ ・ドライキープ「入」のとき ▶29, 32ページ

基本の使い方

風を調節する

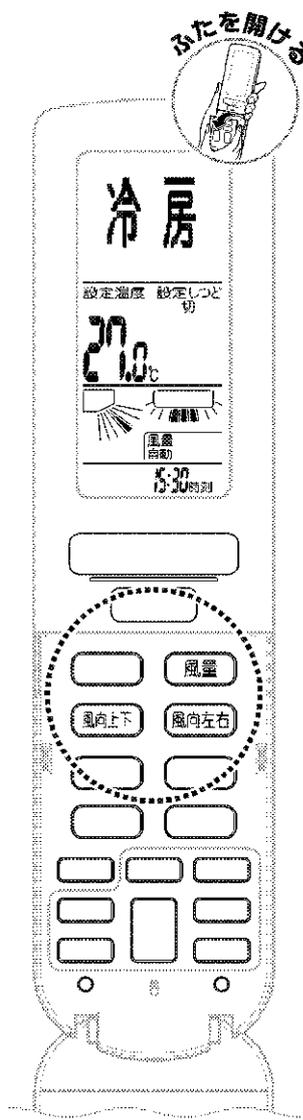

風量調節

風量 を押す。

- 押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
快適エコ自動 おやすみ運転	自動、しずか
除湿 除湿冷房	自動
冷房 ^{※1} 暖房 ^{※1} 加湿 加湿暖房 ^{※2} ストリーマ空気清浄 送風	自動、しずか、1～5
高温風	風量設定のリモコン表示は消灯します。 風量調節はできません。


- ※1 パワフル冷房、パワフル暖房のときは風量は変えられません。
- ※2 湿度設定「美肌」のときは風量設定は「自動」になります。

風向調節

■ 上下の風向を変えたいとき

風向上下 を押す。

- 押すごとに風向表示が切り換わります。
- フラップが上下に動きます。風向設定によっては、フラップまたは補助フラップのみ上下に動きます。
- 足元風向設定「切」の場合、暖房・加湿暖房運転時の「自動」の表示が変わります。

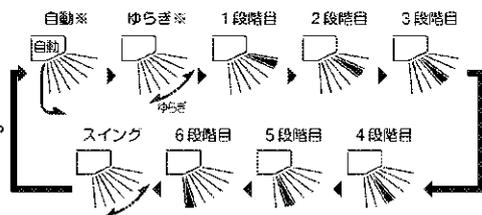


※運転モードによっては表示されないものがあります。▶15ページ

■ 左右の風向を変えたいとき

風向左右 を押す。


- 押すごとに風向表示が切り換わります。
- ルーバーが左右に動きます。

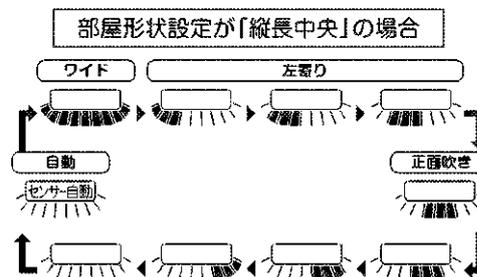

●部屋形状や左右吹き設定によっては表示されないものがあります。▶29、34ページ

■ 上下左右気流にしたいとき 風向上下と風向左右を スイングにする。

- フラップとルーバーが交互に動きます。
- 取り消したいときは、風向調節を変更します。



お知らせ

- 運転中風量が弱くなると、フラップやルーバーは停止します。風向上下でスイングを設定しているときはフラップは上向きで停止します。

お願い

- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップや風向板、ルーバーを無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

風量設定について

- 風量設定「自動」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約100秒お待ちください。（「お知らせ」のニオイないス機能を参照 ▶13ページ）

風向設定について


- 運転モードと設定できる風向について

運転モード	風向上下
快適エコ自動 加湿 暖房 高温風 加湿暖房	1～6段階目、スイング、自動
冷房 除湿 除湿冷房	1～6段階目、スイング、自動、ゆらぎ
ストリーマ空気清浄 送風	1～6段階目、スイング、ゆらぎ

- 快適エコ自動で運転を開始すると、風向上下は「自動」となります。
前回の風向設定を継続したい場合は、メニュー設定で自動運転風向を「風向手動」に変更してください。

▶29, 32ページ

- 風向上下「自動」の気流内容は運転モードに応じて異なります。快適エコ自動運転時は、エアコンが選択した運転モードに応じた気流になります。
- フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。

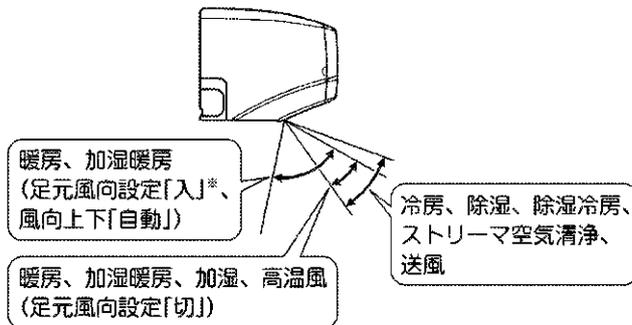


※室内ユニットの真下にカーテンレールなどがある場合は、フラップがあたる可能性があります。足元風向設定「切」でご使用ください。▶29, 31ページ

- 気流を調節するために、運転中に風向板が動くことがあります。


風向設定について

- **（風向き自動）** で自動に設定したときは人感センサーが作動します。人感センサーで左、正面、右の3つの空間から人がいる場所を検知して、人がいる空間へ風を向けます。

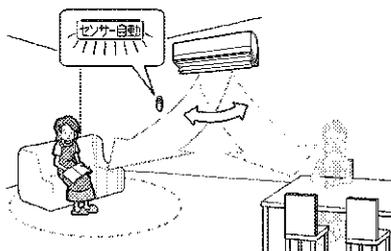

- **ゆらぎについて**

不規則なリズムで風量を調整しながら、フラップを上下に動かし、体にあたって心地よい自然のそよ風のような気流を作ります。

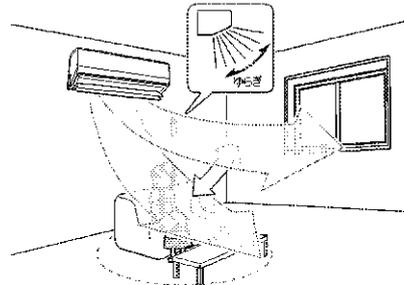

風向上下「自動」の気流について


- **冷房・除湿冷房運転時**
サーキュレーション気流
運転開始時は
むらなく冷やす
ゆらぎ
設定温度に
近づく
と心地よい風
をあてる
- **除湿運転時**
サーキュレーション気流
室内温度が
低いときは
むらなく除湿
ゆらぎ
室内温度が
高いときは
心地よい風
をあてる
- **暖房・加湿暖房運転時**
足元風向設定「入」の場合（ご購入時の設定）▶29, 31ページ
室内温度と床温度を検知し、3種類の風向を自動で調整します。
屋外温度が低い、または床が温まっていない場合は壁方向にならない場合があります。
空間暖め気流 下吹き
壁方向
お部屋と足もとが
暖まると気流を壁
と床に沿わせて風
を体に直接感じに
くい空間を作る
床を
暖める
足元風向設定「切」の場合
下吹き
通常は下吹きで
足もとを暖める
サーキュレーション気流
暖気がたまると
空気をかくはん
- **加湿運転時**
サーキュレーション気流
むらなく加湿

人感センサーと床温度センサーについて

- 人感センサーは、人（発熱体）の動きを検知し、人がいる空間を認識します。
 - ・ 検知できる距離は室内ユニットの正面で約9mです。
 - ・ 室内ユニット付近では、正確に検知できないことがあります。
 - ・ 据付け高さが180cm以下の場合には検知できる距離が短くなります。
 - ・ 犬や猫などの小動物の移動や、他の暖房器具、電化製品など発熱体の温度変化を人と判断することがあります。また、日差しがあたる場所は誤認識する場合があります。
 - ・ 同じお部屋に複数の人がいる場合は、正確に検知できないことがあります。
- 床温度センサーは床の温度を検知します。（足元風向設定「入」時）

基本の使い方

風を調節する

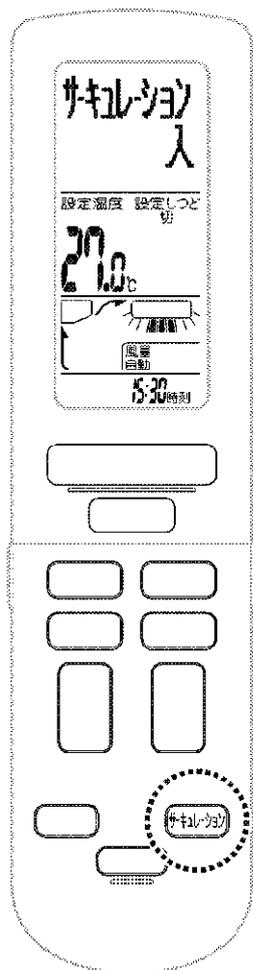

サーキュレーション気流

天井の空間を利用して風を遠くまで届けることができます。また、シャッター(下吸込口)から吸い込むことでお部屋全体に空気を循環させ、温度むらをなくします。

運転中に **サーキュレーション** を押す。

冷房、除湿、除湿冷房、 ストリーマ空気清浄・送風	快適エコ自動、暖房、 高温風、加湿、加湿暖房
<p>サーキュレーション「入」になります。</p>	<p>サーキュレーション自動「入」になります。</p>


● 吹出し温度が高い場合に、サーキュレーション気流を行わないことがあります。

● 停止中に **サーキュレーション** を押すと、ストリーマ空気清浄・送風運転になります。

取り消したいとき


サーキュレーション を押す。

- 風向上下の表示がサーキュレーション気流設定前の表示に戻ります。
- **風向上下** または **センサ風向** を押すとサーキュレーション気流は取り消され、設定した風向で運転します。

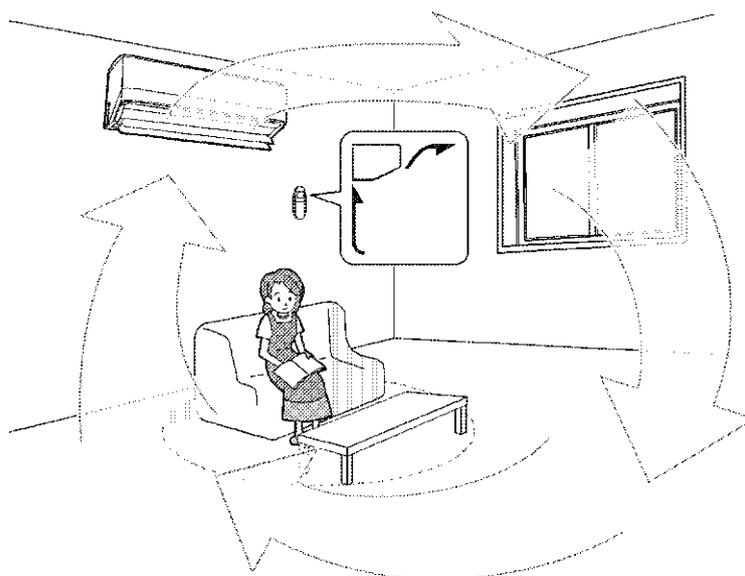

お知らせ

- ランドリー運転中は、サーキュレーション気流は設定できません。
- サーキュレーション気流を設定すると、風量が大きくなる場合があります。

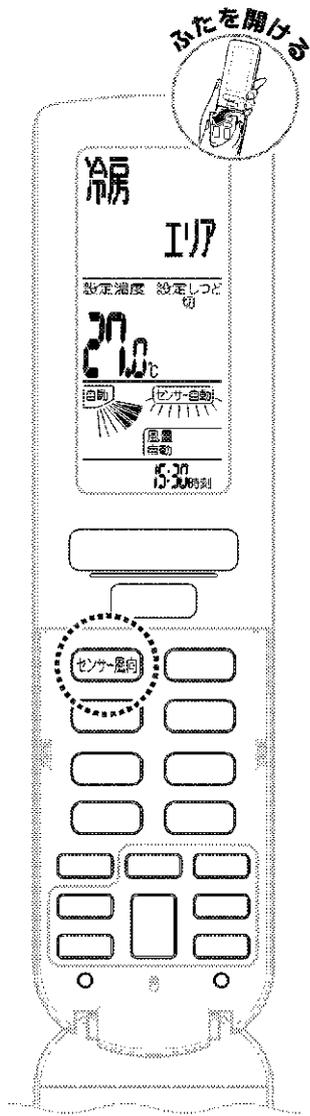


センサー風向

センサー風向は、お部屋の中で主に空調したい空間を選択できる気流設定です。

センサー風向 を押す。

- 押すごとにセンサー風向設定が切り換わります。

表示例 部屋形状「縦長中央」、左右吹き「入」のとき

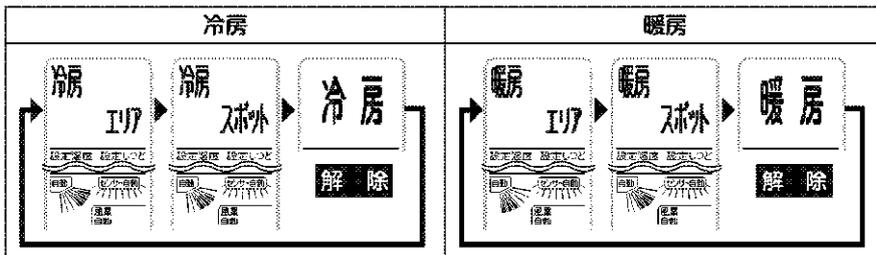

- 風向上下はおおよその風向を表示します。
- エリア、スポット設定時は人感センサーが作動し、人がいる空間に風を向けます。


取り消したいとき

センサー風向 を押して解除する。

- 風向表示がセンサー風向設定前の表示に戻ります。
- フラップ、ルーバーがセンサー風向設定前の位置まで移動して停止します。
- **風向上下**、**風向左右** または **リセット** を押すとセンサー風向は取り消され、設定した風向で運転します。

エリア


人がいる空間を検知して、風を直接あてないよう周辺に風を送ります。

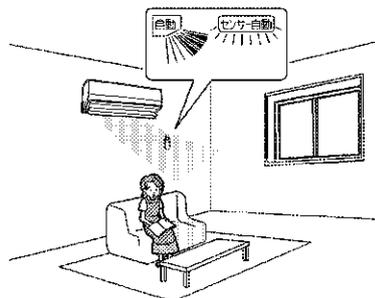

- 人感センサーが作動します。
- 冷房運転時は上吹き、暖房運転時は下吹きになります。

スポット

人がいる空間を検知して、風を直接送ります。


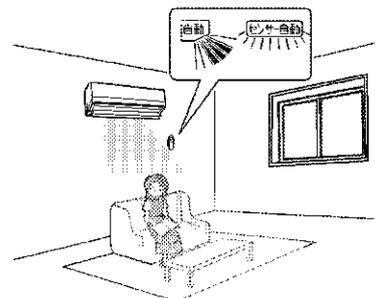


- 人感センサーが作動します。
- 最大風量が出る風向になります。

お知らせ

- センサー風向を設定するとパワフル運転が取り消されます。
- おやすみ運転中は、センサー風向は設定できません。

タイマーを使う

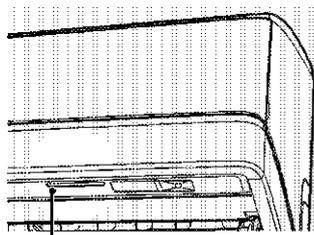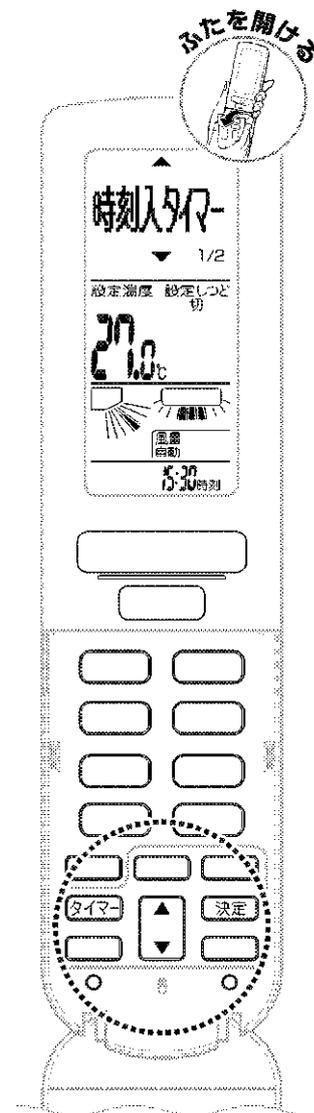

④タイマーランプ(橙色)

時刻タイマー


運転を開始、停止する時刻を設定します。*

設定時刻にタイマー運転を毎日行うか1回だけ行うか選択できます。



*時刻入タイマーを予約するとその時刻にリモコンの設定温度となるように、最長約2時間前から能力を抑えた運転(事前運転)を始めます。(学習タイマー設定 ●29, 32ページ)

1 **タイマー** を押す。

2 **▲▼** で項目を選んで **決定** を押す。



3 **▲▼** で項目を選んで **決定** を押す。

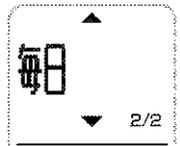

4 **▲▼** で時刻を設定し、**決定** を押す。

- 前回設定した時刻が表示されます。
- 押すごとに10分ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。
- 設定すると設定時刻と時刻タイマー表示が出ます。
- タイマーランプが点灯します。
- 時刻入タイマーは前回使用していた運転モード、設定温度、湿度、風量、風向で運転を開始します。
- 時刻入タイマーの設定途中(時刻入タイマー表示が点滅中)には、設定温度、湿度、風量、風向を変更できます。(冷房・暖房運転で入タイマー設定した場合、設定湿度を変更することで運転モードを除湿冷房・加湿暖房に変更できます。)



時刻入タイマー表示



時刻切タイマー表示




予約時刻の変更や取消し

手順**1**、**2**を行い、変更したい時刻タイマーを選ぶ。

3 **▲▼** で項目を選んで **決定** を押す。



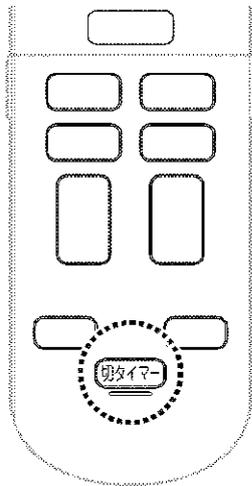


切タイマー


運転停止までの残り時間を設定します。
1回だけの設定ですので、都度設定してください。

切タイマー を押す。


- 押すごとに30分きざみで設定できます。(30分～9時間30分)

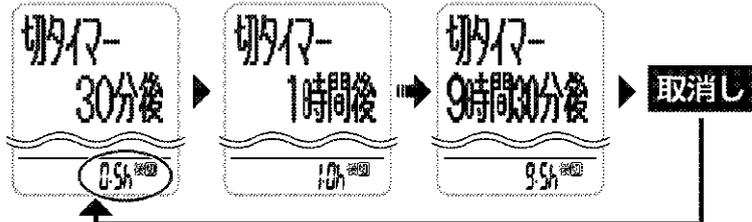

- 切タイマー表示と、停止までの残り時間を表示します。
- タイマーランプが点灯します。



すべてのタイマーを取り消したいとき

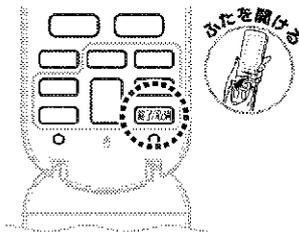


終了/取消 を押す。

- タイマーランプが消灯します。

タイマーについて



- 時刻入タイマーを予約するとその時刻にリモコンの設定温度となるように、最長約2時間前から能力を抑えた運転(事前運転)を始めます。
(学習タイマー設定による事前運転 ▶29, 32ページ)
- 事前運転中は、室内温度や湿度が好みに合わないことがあります。
- 切タイマーと時刻切タイマー(1回)は、後から設定したほうが優先されます。

【設定例】朝7:00に時刻入タイマー



組合せ予約について

- 切タイマーまたは時刻切タイマーと、時刻入タイマーを組み合わせると予約ができます。下記の例を参考にしてください。

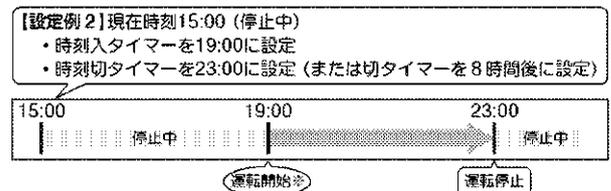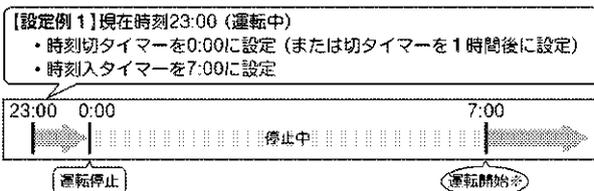


※学習タイマー設定「切」の場合

お願い

- 長期間の外出などで使用しない場合は、毎日タイマーを取り消してください。
- 1回タイマー、毎日タイマーを変更したいときは、一度タイマー設定を取り消してから再度設定してください。
- 次のような場合には、再設定をしてください。(設定した時間がリセットされます。)
 - ・電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - ・ブレーカーを切ったとき
 - ・ブレーカーが作動したとき
 - ・停電したとき
 - ・リモコンの電池を交換したとき

快眠をサポートする

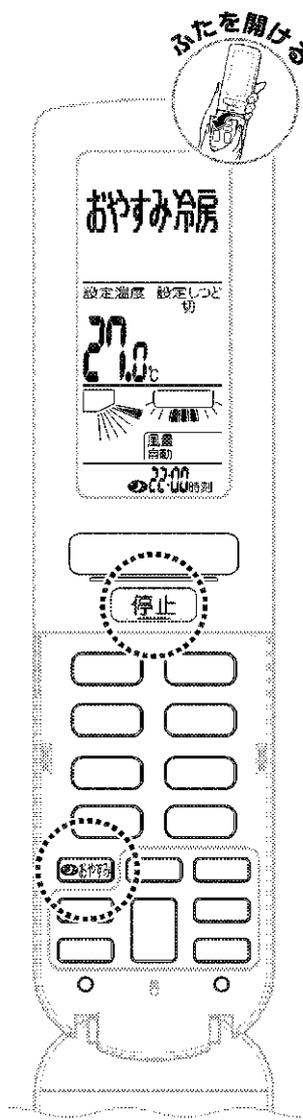

ふたを開ける

おやすみ運転

室内の温度と風向をコントロールし、風を直接体にあてないようにすることで、快い眠りをサポートします。

冷房・除湿冷房・暖房・加湿暖房運転中に

おやすみ を押す。

- リモコン表示部におやすみマークが表示されます。
- おやすみ運転を設定すると下記の運転になります。
 - ・冷房運転→おやすみ冷房
 - ・暖房運転→おやすみ暖房
 - ・除湿冷房→おやすみ除湿冷房
 - ・加湿暖房→おやすみ加湿暖房
- おやすみ運転中は本体表示部が暗くなります。



取り消したいとき

おやすみ をもう一度押す。

- 元の運転モードに戻ります。
- 下記のボタンを押すと、おやすみ運転は解除されます。
冷房、暖房、除湿、加湿、快適エコ自動、パワフル、ランドリー
- 高温防止設定「運転」を設定した場合もおやすみ運転は解除されます。



停止したいとき


停止 を押す。

お好みの時間に停止することもできます。

切タイマーを設定する。 ▶19ページ

おやすみ運転の注意事項



- 下記の運転中はおやすみ運転を設定できません。
快適エコ自動、除湿、高温風、加湿、ストリーマ空気清浄・送風
- 加湿暖房は設定温度の上限が22℃になります。
- 除湿冷房と加湿暖房の設定湿度は「標準」になります。
冷房と暖房は湿度制御しません。

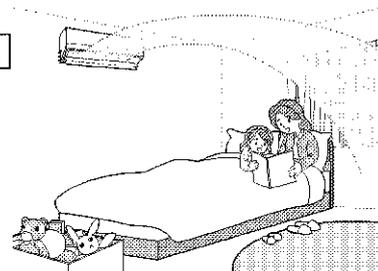

お知らせ

- おやすみ運転を設定すると湿度設定「美肌」やセンサー風向は解除されます。
- おやすみ運転に切り換えたとき、風量が強くなる場合があります。
- 表示明るさ「暗」のときは、本体表示部の明るさは変わりません。 ▶29、33ページ

お部屋の空気をキレイにする

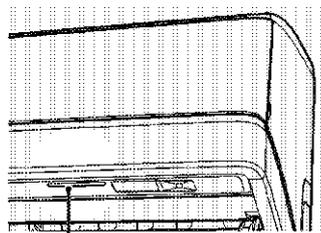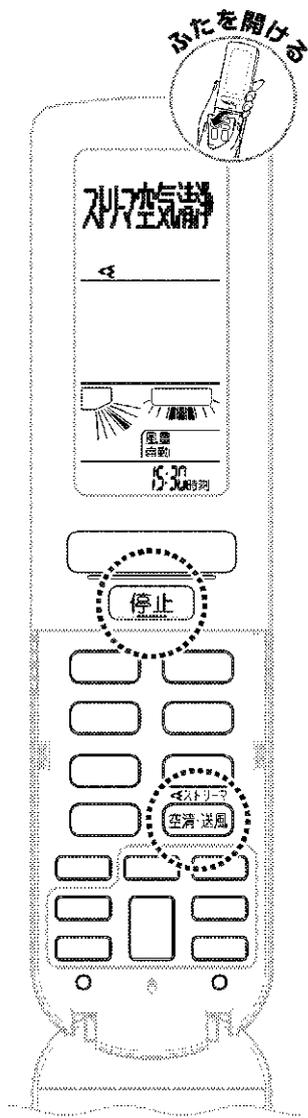

① 運転ランプ(緑色)


ストリーマ空気清浄・送風

ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

※ 運転ランプが点灯するときは

停止中に **ストリーマ 空気清浄 送風** を押す。


- 前回の設定が表示されます。
- ストリーマ設定「入」のときはストリーマ空気清浄運転、「切」のときは送風運転を行います。
- 押すごとに設定が変わります。



- ストリーマ空気清浄・送風運転を単独で行っているときは、温度、湿度は変えられません。

※ エアコン運転と併用するとき

運転中に **ストリーマ 空気清浄 送風** を押す。

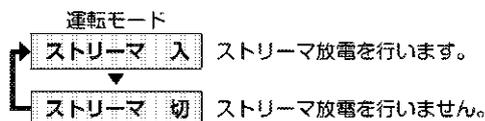

停止したいとき


停止 を押す。



お知らせ

- 運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。
- ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

寒い朝に使うと便利な暖房

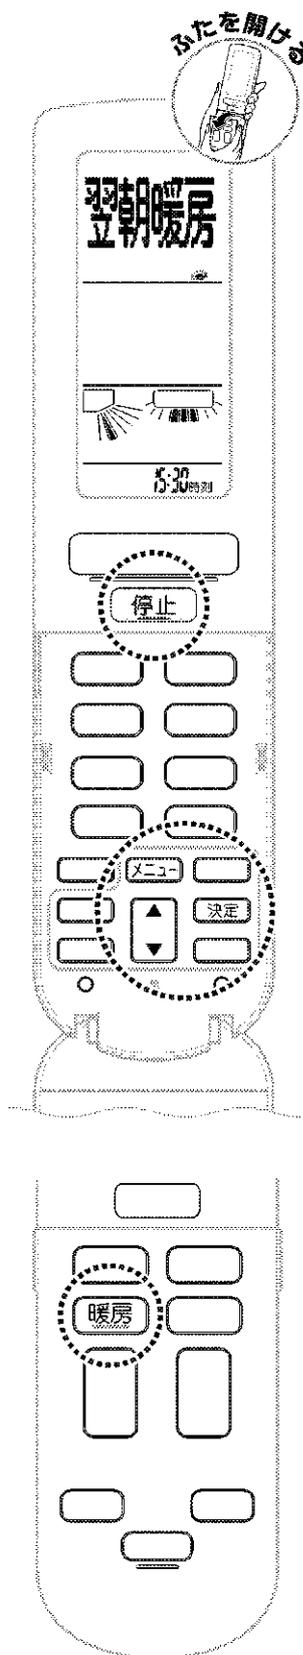

翌朝暖房

朝の暖房運転時に、すばやく温風を出し、室内ユニット周辺に暖かい空間 (ぬくもりゾーン) を作ります。ストーブにあたる感覚で体を暖めます。

- 1** **メニュー** を押す。
 - 停止中でも設定できます。
- 2** **▲▼** で便利機能を選んで、**決定** を押す。
- 3** **▲▼** で翌朝暖房を選んで、**決定** を押す。
- 4** **▲▼** で翌朝暖房時刻を設定し、**決定** を押す。
 - 押すごとに10分ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。
 - 翌朝暖房が設定されます。
 - 翌朝暖房ランプが点灯します。(赤色、暗め)



- 5** 運転を停止させる。
 - 暖房運転が停止すると自動で霜取り運転をします。(夜間除霜)

翌朝暖房時刻の約30分前から エアコンが準備運転を開始 (準備暖房運転)

- 設定した翌朝暖房時刻の前後約30分間、翌朝暖房ランプ (赤色) が明るくなります。

- 6** 準備暖房運転中であることを確認し、**暖房** を押す。

- 翌朝暖房運転を約30分間行います。
- 運転ランプが点灯します。(緑色)

暖房 を押さないと、翌朝暖房は開始しません。



- **暖房** が押されないまま設定時刻から約30分経過すると、準備暖房運転は停止します。



翌朝暖房運転 (約30分) 終了後、エアコンが通常の暖房運転を開始

翌朝暖房時刻の変更や取消し


- 1 **メニュー** を押す。
 - 2 **▲▼** で便利機能を選んで、**決定** を押す。
 - 3 **▲▼** で翌朝暖房を選んで、**決定** を押す。
 - 4 **▲▼** で項目を選んで **決定** を押す。
 - 予約時刻変更
 - 取消
- 翌朝暖房運転中に取り消すと、通常の暖房運転に戻ります。
 - **暖房** を押しても通常の暖房運転に戻ります。

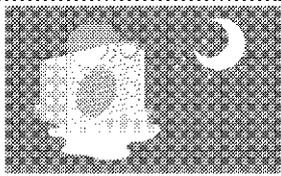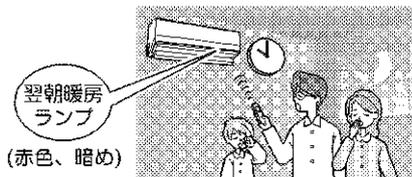

停止したいとき

停止 を押す。


ぬくもりゾーンについて

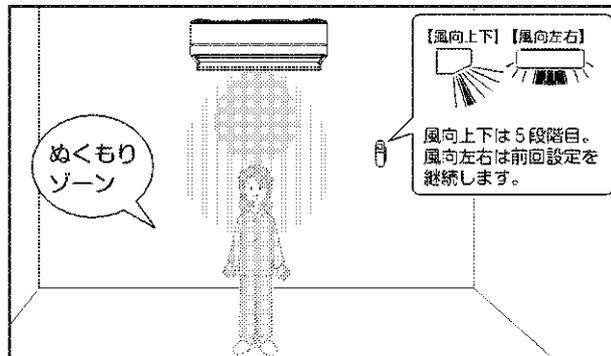


通常より高い温風を弱い風量で出すことで、室内ユニットの周辺にぬくもりゾーンを作ります。
ストーブにあたる感覚で、着替えに便利な運転です。
取付け壁から約1.5mまでを目安にご使用ください。

お知らせ

- すばやく温風を届けるために、設定した時刻の前後約30分間、準備暖房運転を行います。その際、電力を消費します。
ただし、室内温度20℃以上、屋外温度16℃以上のときは、準備暖房運転はしません。
- 準備暖房運転中は、フラップが開きファンが回転します。また、温風が出ることがあります。
- 長期間の外出などで使用しない場合は、翌朝暖房を取り消してください。
- 準備暖房運転開始直後や保護制御が働いたときに翌朝暖房運転を行うと、温風が出るのが遅くなる場合があります。
- 翌朝暖房運転中は加湿は行いません。
- 翌朝暖房設定時は暖房運転停止後に、室外ユニットの霜取り運転を行います。(夜間除霜)
- 高温防止切換「運転」にすると、翌朝暖房設定は解除されます。

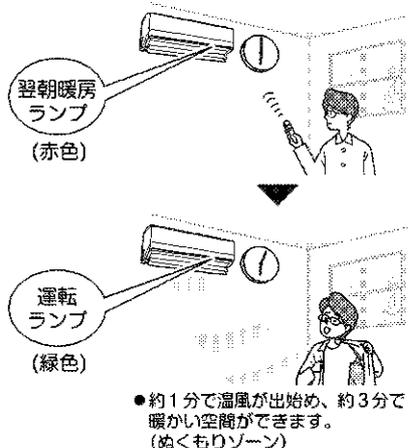

お部屋やエアコンの状況を知る

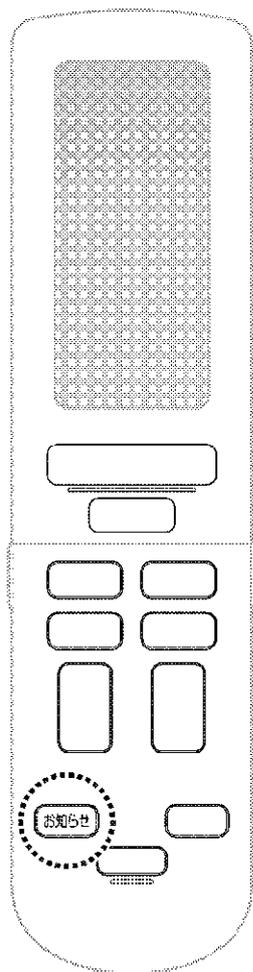

お知らせ

温度、湿度などの情報を表示します。
表示する室内・屋外温度および室内の湿度は、室内・室外ユニット付近のものです。目安としてご使用ください。


リモコンを本体に向けて **お知らせ** を押す。

- 約2秒間リモコンを本体に向けておいてください。
室内ユニットから信号を受信します。
- 室内温度・湿度、屋外温度を音声応答します。
- 停止中は、屋外温度を音声応答しない場合があります。

表示例


快適エコ自動、除湿冷房運転中、電力表示方法「電気代」で
お部屋の温度30℃、湿度70%のとき

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

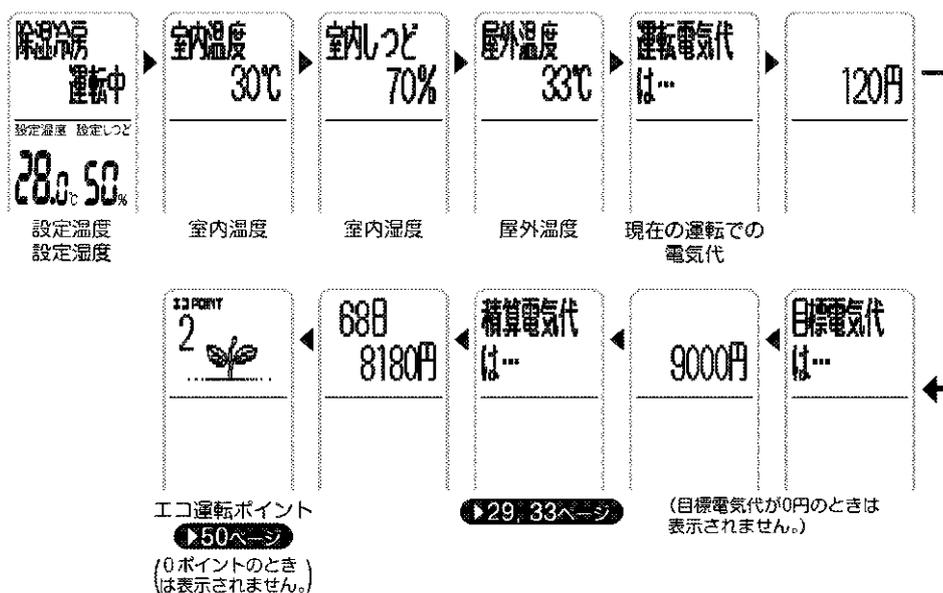

目標電気代

- 設定した目標電気代を積算電気代が超えた場合、以下の内容を表示します。▶29, 33ページ
- 積算電気代のリセット方法は、「電力積算リセット」を参照してください。▶29, 33ページ

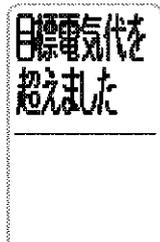

リモコン表示	内 容	リモコン表示	内 容	リモコン表示	内 容
ダストボックス おそうじ	内部クリーン・ おそうじランプが 点滅しているときに 押すと表示します。	高温防止 運転中	高温防止運転中に 押すと表示します。	加湿中	加湿運転中に押すと 表示します。
		夜間除霜中	夜間除霜運転中に 押すと表示します。	フィルター 掃除中	フィルター掃除運転中 に押すと表示します。
		準備暖房中	準備暖房運転中に 押すと表示します。	内部クリーン中	内部クリーン運転中に 押すと表示します。

お得な運転をお知らせする機能について

ナビ表示「入」のとき、冷房・除湿冷房・暖房・加湿暖房運転中に、
お得な運転があることをお知らせします。▶29.31ページ

●フラップが以下の条件のとき、現在の気流設定と温度設定からお得な運転を
選び、お知らせします。

- ・冷房、除湿冷房：上向きするとき
- ・暖房、加湿暖房：人に風があたる位置のとき

●**お知らせ** を押したとき（他の情報の間でお知らせします）


表示例



今と同じくらい
快適で、今より
お得な運転を
お知らせします。

1日に節約できる
金額の目安を
お知らせします。

- **快適エコ自動** を押すと、快適エコ自動運転に切り換わります。
- **お知らせ** を押すとお知らせの続きを表示します。

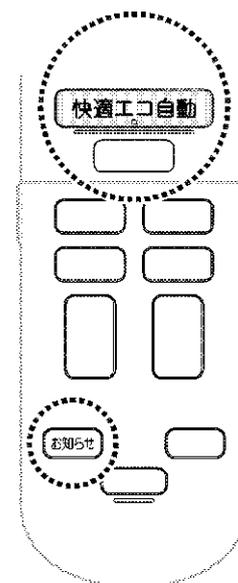



お知らせボタンについて

- 室内・屋外温度、および室内の湿度は、室内・室外ユニットに搭載したセンサーで検知した温度、湿度から室内・室外ユニット
近辺の温度・湿度を推測して表示しています。
- 停止中など、屋外温度を検知できないときに **お知らせ** を押すと、屋外温度が [-] 表示されます。
もう一度 **お知らせ** を押してください。
- 表示できる室内、屋外温度は -9℃~39℃です。
- 節約できる金額は、JIS C 9612の条件で、集合住宅（鉄筋）洋室、南向き中間階、換気回数0.5回/hの冷暖房負荷を想定して、
変更できる設定温度から算出しています。実際の電気代とは異なる場合がありますので、目安としてご使用ください。

加湿運転中に表示される内容

- 加湿をしている際に表示されます。加湿ユニットが動作していても、換気運転中など、加湿していないときは表示されません。
- 屋外温度が高い場合など、加湿できないときは表示されません。

洗濯物をお部屋で乾かす

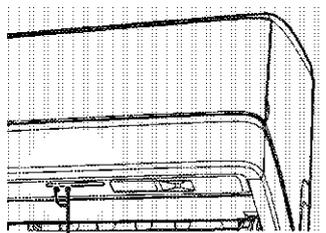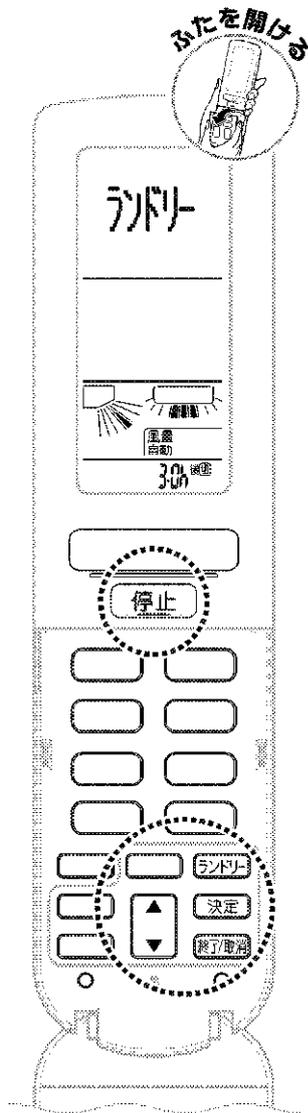

① タイマーランプ(橙色)と
② 運転ランプ(緑色)

お願い

- 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

 **お部屋に人がいないときにご使用ください。**
室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。

ランドリ

部屋干しの洗濯物を乾かしたいときに使用します。

1 **ランドリ** を押す。

2  で運転時間を設定し、
決定 を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～9時間)
- 温度、風量は変えられません。



取り消したいとき

停止 または **終了/取消** を押す。

- タイマーランプと運転ランプが消灯します。



ランドリ運転時の注意

- 室内・屋外温度に応じて、除湿、冷房、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度になります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内、屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はランドリ運転時間を延長してください。
- 冬にランドリ運転を行うと、洗濯物から放出した水分によって湿度が上がり、窓や壁に結露することがあります。

お知らせ

- 設定時間は記憶されません。
- ランドリ運転をすると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。
- ランドリ運転中に時刻入タイマーで設定した時刻になると、ランドリ運転は中止し、通常の運転に切り換わります。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

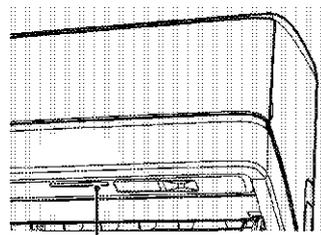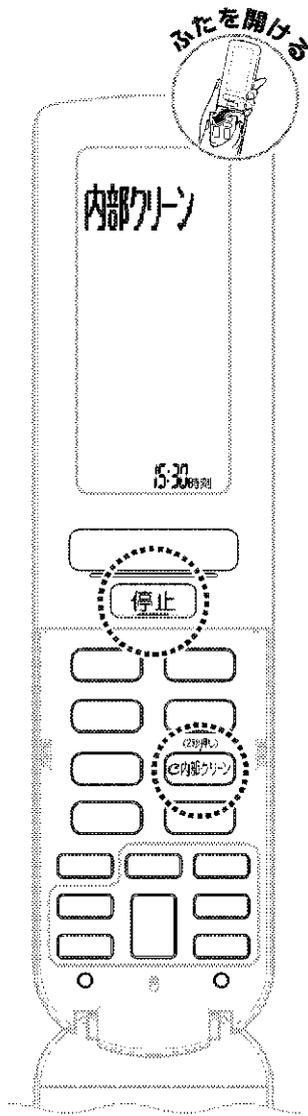

● 内部クリーン・おそうじランプ(緑色)

電気代の目安(1回あたり)

最大約 **4円**

電気代単価27円/kWhで算出しています。

冷房・除湿・除湿冷房運転を行うと、エアコン内部が結露し、カビやニオイが発生する原因になります。内部クリーン運転でエアコン内部を乾燥させることをおすすめします。



自動内部クリーン ご購入時の設定「切」

[入]に設定すると、冷房・除湿・除湿冷房運転の停止後に、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

運転中に (2秒押し) **内部クリーン** を約2秒間押す。

- リモコン表示部に自動内部クリーンマークが表示されます。

設定を取り消すときはもう一度 (2秒押し) **内部クリーン** を約2秒間押す。

- リモコン表示部の自動内部クリーンマークが消灯します。

手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行うこともできます。

停止中に (2秒押し) **内部クリーン** を約2秒間押す。

- リモコン表示部に内部クリーンが表示され、しばらくすると通常表示に戻ります。


途中で停止したいとき

停止 を押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

内部クリーンについて

● 内部クリーン運転の流れ

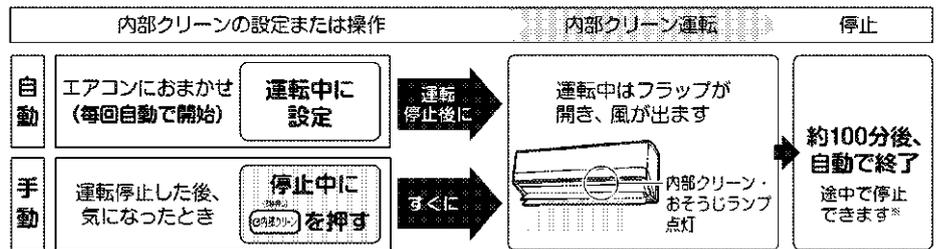



- 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間があります。
- 快適エコ自動運転停止後も、運転モードが冷房、除湿、除湿冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。

便利な機能

フィルターを掃除する

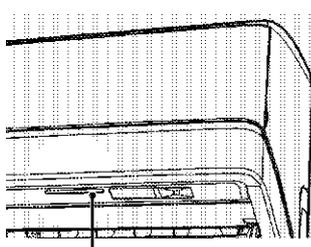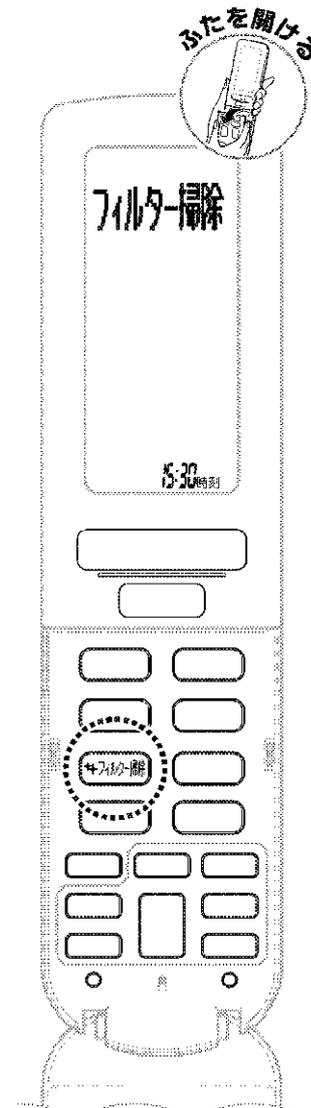

●内部クリーン・おそうじランプ(緑色)

電気代の目安(1回あたり)
 最大約 **0.03** 円
 電気代単価27円/kWhで算出しています。

フィルター自動掃除 (ご購入時の設定「入」)

エアフィルターの掃除をエアコンが自動で行います。

運転中に **フィルター** を押す。

- フィルター自動掃除マークが表示されます。
- 運転時間に応じて(約1日に1度)フィルター掃除運転を行います。
- フィルター掃除運転時間は、おそうじ設定「標準」で約7分、「念入り」で約9分です。▶29, 33ページ



設定を取り消すときはもう一度 **フィルター** を押す。

- リモコン表示部のフィルター自動掃除マークが消灯します。

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます。

停止中に **フィルター** を押す。

- リモコン表示部にフィルター掃除が表示され、しばらくすると通常表示に戻ります。



途中で停止したいとき

フィルター を押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- ダストボックスが移動するときに「バチバチ」、「カチッ」という音が出ます。
- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。▶38, 39ページ
- エアフィルターに油污れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶36ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 加湿・加湿暖房・換気運転停止後のフィルター掃除運転は、製品保護のため運転時間が長くなる場合があります。
- 積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。(24時間換気運転も含まれます。▶29, 31ページ)

お知らせ


- フィルター自動掃除「切」の場合、フィルター掃除運転を毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。

		内部クリーン・おそうじランプ	
エアコン運転中	フィルター自動掃除 「入」	消灯※1※2	
	フィルター自動掃除 「切」	消灯※2	
エアコン停止中	フィルター自動掃除 運転中	点灯	
	フィルター掃除 運転中	点灯	
	フィルター掃除 停止中	消灯	

※1…24時間以上運転を続けてフィルター自動掃除に切り換わったとき、内部クリーン・おそうじランプは点灯します。

※2…自動内部クリーン設定「入」のとき、点灯します。

ご購入時の設定を変更する

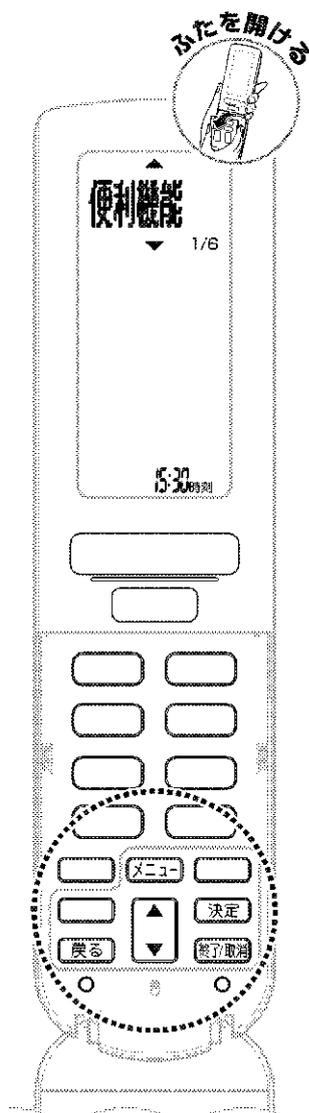

- 一つ前の画面に戻りたいとき
 を押す。
- メニュー操作を終了したいとき
 を押す。

メニュー設定

お部屋の環境やお好みに合わせてご購入時の設定を変更することができます。

1 を押す。

2 で項目を選んで を押す。

メニュー項目	ページ	
便利機能	速暖設定	30ページ
	翌朝暖房	
	留守エコ	
	高温防止切換	31ページ
	24時間換気	
ナビ表示		
本体運転設定	足元風向設定	32ページ
	学習タイマー設定	
	学習リセット	
	自動復帰設定	
	自動運転風向	
	ゆらぎ設定	
	加湿吹出風量	
	霜取運転時送風	
	換気設定	
	ドライキープ	
電力・電気代	おそうじ設定	33ページ
	電力積算リセット	
	電力表示方法	
	電気代単価	
表示・音声	目標電気代	34ページ
	表示明るさ	
	音量	
	音声応答	
	音声アドバイス	
初期設定	コントラスト	34ページ
	部屋形状	
	左右吹き	
アドレス設定		
チャイルドロック	—	


3 で設定内容を選んで を押す。

- 24時間換気、アドレス設定、チャイルドロックを設定する場合は、約2秒間押してください。
- 設定完了後、一つ前の画面に戻ります。(チャイルドロックは除く)
- メニュー画面は、約1分間操作しない場合には元の画面に戻ります。

ご購入時の設定を変更する

メニュー項目	設定項目	設定	機能内容				
速暖設定	入	速暖運転を行います。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">速暖</div> 暖房運転を開始すると、30分間パワーアップした暖房運転を行い、お部屋をすばやく暖めます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 30分後、リモコン表示内容の運転に戻ります。 ● 運転内容については、パワフル運転をご参照ください。 				
	切※	速暖運転を行いません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 風量を変更する、または(セリサ-風向)を押すと速暖運転を中止し、リモコン表示内容の運転に戻ります。 ● 速暖運転中、運転音は大きくなります。 ● エアコン停止中で、暖房運転を開始したときに動作します。運転中にダイレクト運転ボタンで運転モードを暖房に変更したときは動作しません。 				
便利機能	翌朝暖房		朝の暖房運転時に、すばやく温風を出し、室内ユニット周辺に暖かい空間(ぬくもりゾーン)を作ります。ストーブにあたる感覚で体を暖めます。▶22、23ページ				
	3時間	運転停止に切り換わる時間を1時間後または3時間後に設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 下記の運転中は、機能しません。ランドリー、内部クリーン、24時間換気、翌朝暖房、フィルター掃除、高温防止運転 	お部屋に人がいないことを判断すると、設定温度を2℃ゆるめて、設定した時間が経過すると運転を停止する機能です。 <ul style="list-style-type: none"> ● 運転停止3分前に運転ランプが点滅し、風量を弱めます。その後運転を停止します。 ● 運転を自動で停止させる機能のため、小さなお子様やご病気の方がお部屋にいる場合は、留守エコ「切」でご使用いただくことをおすすめします。(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを停止することがあります) ● 留守エコで運転を停止した場合は、リモコンは停止表示にはなりません。 ● 運転中、リモコンにが表示されます。 <p>【比較条件(消費電力量は能力により異なります。)]</p> AN40TRPIにおいて、通常運転(暖房25℃設定、冷房26℃設定)時に留守エコを設定した場合と留守エコを設定しなかった場合の1回の消費電力量を比較。 <p>【環境条件】暖房(屋外温度2℃)、冷房(屋外温度35℃)、当社環境試験室14畳。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px;">暖房</td> <td style="padding: 2px;">25℃設定566Wh、23℃設定355Wh</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">冷房</td> <td style="padding: 2px;">26℃設定139Wh、28℃設定103Wh</td> </tr> </table>	暖房	25℃設定566Wh、23℃設定355Wh	冷房	26℃設定139Wh、28℃設定103Wh
	暖房	25℃設定566Wh、23℃設定355Wh					
冷房	26℃設定139Wh、28℃設定103Wh						
1時間	留守エコ設定を行いません。						

※ご購入時の設定

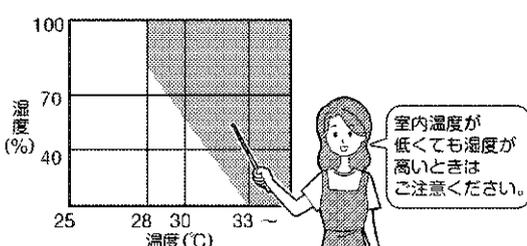
メニュー項目	設定項目	設定	機能概要
高温防止切換 <small>夏季に長期間ご使用にならない場合は、必ず「切」に設定してください。</small>	運転	高温・高湿になると自動で冷房運転を行います。 ・高温防止運転中の冷房運転は「停止」を押しても止められません。 ・高温防止運転設定中は、快適エコ自動以外の運転はできません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 室内温度33℃以上、または室内温度28℃以上で湿度が高いときを目安にお知らせや冷房運転を行います。 
	お知らせ	高温・高湿になると室内ユニットから音声でお知らせします。 ・音声設定や音量が「切」の場合でも音声でお知らせします。 ・高温防止お知らせは「停止」を押しても止められません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 高温・高湿エリアを室内ユニットが検知すると、送風運転を開始し、正確な温度・湿度を再検知します。 <p>【運転設定の場合】 [送風] ▶ [検知] ▶ [音声お知らせ] ▶ [エアコンが自動で冷房運転]</p> <p>【お知らせ設定の場合】 [送風] ▶ [検知] ▶ [音声お知らせ] ▶ [お客様の操作で冷房運転]</p>
	切*	高温防止お知らせ・運転は行いません。	<ul style="list-style-type: none"> ● お部屋の温度・湿度が下がると高温防止運転は自動で停止します。 ● 高温防止お知らせ・運転は「停止」を押しても止められません。途中で停止したい場合は、ご使用の環境が高温・高湿になっていないことをご確認の上で、高温防止切換「切」に設定してください。 ● 切タイマーでの設定時間を超えても高温防止運転は止まりません。 ● 高温防止切換「運転」に設定すると、翌朝暖房設定は解除されます。 ● 熱中症を防止する機能ではありません。室内ユニットの設置場所やご使用の環境によっては、温度・湿度を正確に検知できず、高温防止お知らせ・運転をしない場合がありますので、この機能は補助的にご使用ください。 ● 次のような場合には、高温防止お知らせ・運転を行いません。 <ul style="list-style-type: none"> ・停電しているとき ・ブレーカーが切れているとき ・エアコンが故障しているとき ▶40～48ページ <p>冷房シーズン初めには、エアコンに異常がないか(正常に運転するか)、点検を行った上で、本機能をご使用されることをおすすめします。</p>
24時間換気	決定2秒押しで送信 入	24時間換気運転します。	リモコン操作などで運転を停止していても換気運転を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ● 24時間換気運転は、電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れると自動的に運転します。(運転ランプは消灯したままです。リモコン表示もしません。) ● 24時間換気運転を単独で運転している場合は、ストリーマ放電を行いません。 ● フィルター自動掃除「入」のとき、24時間以上通常のエアコン運転を停止していると、24時間換気運転を中断してフィルター掃除運転(約10分)を行います。終了後、24時間換気運転に復帰します。▶28ページ
	決定2秒押しで送信 切*	24時間換気運転を停止します。	
ナビ表示	入	ナビ表示を表示します。	お得な運転への案内表示を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ● ナビ表示の確認は「お知らせ」を押してください。
	切*	ナビ表示を表示しません。	
足元風向設定	入*	足元風向を行います。	暖房・加湿暖房運転時で風向上下「自動」のとき、室内温度と床温度を検知し、3種類の風向を自動で調整して、風を体に直接感じにくい気流にします。▶15ページ
	切	足元風向を行いません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 室内ユニットの真下にカーテンレールなどがある場合は、フラップがあたる可能性があります。足元風向設定「切」でご使用ください。

※ご購入時の設定

ご購入時の設定を変更する







設定項目	設定項目	設定	機能説明
学習 タイマー 設定	入*	学習タイマー設定による事前運転を行います。	時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約2時間前から能力を抑えた運転(事前運転)を開始します。
	切	時刻入タイマーの時刻に運転を開始します。	入タイマー設定のたびに、設定温度到達までに必要な事前運転時間と運転能力を学習することで、より消費電力が少ない時刻入タイマー運転にします。そのため、運転開始時間は毎回異なることがあります。
学習リセット	学習内容をリセットします	学習した内容がご購入時の状態に戻ります。	学習タイマー設定で記憶した運転開始時間をリセットします。引っ越しなどでエアコンを移設した場合や、お部屋の断熱工事をしたときにリセットしてください。
自動復帰 設定	1時間	快適エコ自動運転へ戻る一定時間を、1時間または30分に設定できます。 ●下記の運転中は、自動復帰しません。 ストリーマ空気清浄、送風、ランドリー、高温防止運転、おやすみ運転	運転モードや設定温度を変更しても、一定時間が経過すると自動的に快適エコ自動運転へ戻ります。
	30分		●快適エコ自動運転中に、設定温度を変更したとき(冷房、除湿冷房時は適温より下げる、暖房、加湿暖房時は適温より上げる)は、設定した時間が経過すると設定温度は適温、風量・風向上下は「自動」に戻ります。 ▶11ページ
	切*	快適エコ自動運転に戻りません。	●リモコン操作を行うと、操作をした時点から設定した時間を経過するまで、自動復帰しません。
自動運転 風向	風向自動*	快適エコ自動運転時に、風向上下は自動になります。	快適エコ自動運転時の上下の気流を設定します。
	風向手動	快適エコ自動運転時に、風向上下は前回設定を継続します。	前回の風向設定を継続したい場合は、「風向手動」に変更してください。
ゆらぎ 設定	自動*	ゆらぎ風量「自動」を設定します。	風向上下「ゆらぎ」時の風量を設定します。
	弱	ゆらぎ風量「弱め」を設定します。	運転音が気になるときは「弱」を設定してください。
加湿吹出 風量	自動*	加湿風量「自動」を設定します。	加湿、加湿暖房運転時の加湿風量を設定します。
	強	加湿風量「強め」を設定します。	多く加湿したいときは「強」を、加湿の運転音が気になるときは「弱」を設定してください。
	弱	加湿風量「弱め」を設定します。	
霜取運転 時送風	入*	霜取り運転を早く終わらせるために、風が直接あたりにくい風向に調整して冷風を出します。	霜取り運転中(パワフル運転時)の風向と、風の吹き出し設定を変更します。
	切	霜取り運転時に冷風を出しません。	
換気設定	強	換気風量「強め」を設定します。	冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させる設定をします。屋外の新鮮な空気を取り入れて、お部屋の空気をキレイにします。
	自動	換気風量「自動」を設定します。	●屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。また、運転音はやや大きくなります。
	切*	換気の連動は行いません。	●屋外温度・湿度により運転音が変わる場合があります。 ●運転中、リモコンに  が表示されます。
ドライ キープ	入*	ドライキープを行います。	室内温度・湿度が設定温度・湿度より低くなったとき、室内外ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な温度に保ちます。
	切	ドライキープを行いません。	●冷房、除湿、除湿冷房運転時に動作します。 ●ドライキープ「入」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約100秒お待ちください。(「お知らせ」のニオイないス機能を参照 ▶13ページ) ●室外ユニットが動き出す前に、設定温度よりも室内温度が上昇する場合があります。

※ご購入時の設定

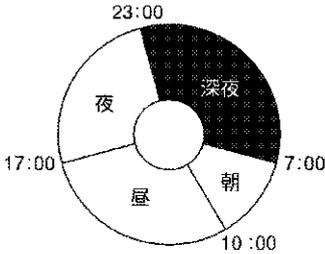	メニュー項目	対応項目	説 明	対応内容は
おそうじ 設定	標準*		フィルター掃除運転時間を約7分に設定します。	人の出入りが多い部屋でご使用の場合など、汚れが気になるときはフィルター掃除運転時間を「念入り」に設定してください。
	念入り		フィルター掃除運転時間を約9分に設定します。	
電力積算 リセット	電力積算を リセット します		カウントしている消費電力積算値を0kWhにリセットします。	電力積算をリセットします。 ●消費電力量の確認は ENERGY を押してください。 ●CO ₂ 排出量、電気代表示のときもリセットします。
電力表示 方法	電気代*		電気代は、消費電力と設定された電気代単価をもとに算出して表示します。	消費電力の表示方法を設定します。 ●消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)目安としてご使用ください。 ●電気代、CO ₂ 排出量は、消費電力量から算出されます。 ●消費電力量は0.1kWh単位(50kWhまで。以降は1kWh単位)、電気代は1円単位(500円まで。以降は10円単位)、CO ₂ は0.1kg単位(25kgまで。以降は0.5kg単位)表示します。
	CO ₂		CO ₂ 排出量は、0.550kg/kWh(環境省平成23年度の電気事業者別実排出係数、調整後排出係数)より算出して表示します。	
	消費電力		使用した電力を表示します。	
電気代 単価	オール電化 有		●朝/夜、昼、深夜の電気代単価が個別に設定できます。*2 ●1~50円/kWhの範囲で設定できます。 ●ご購入時の設定は朝/夜「27円/kWh」、昼「33円/kWh」、深夜「9円/kWh」です。	*2 時間帯は以下のように設定されています。  ●1kWhあたりの単価を設定します。 ●「▲▼」を押すごとに1円ずつ変わります。 ●電気代の単価はご契約の電力会社にご確認ください。
	オール電化 無*		●1~50円/kWhの範囲で設定できます。 ●ご購入時の設定は「27円/kWh」です。	
目標 電気代	0円~99900円		●0~99900円の範囲で設定できます。 ●ご購入時の設定は「0円」です。	●目標となる電気代を設定します。 ●「▲▼」を押すごとに100円ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。
表示 明るさ	明*		通常の明るさです。	本体表示部のランプの明るさを切り換えます。
	暗		暗めの明るさです。	
	切		消灯します。	
音量	大		大きめの音量です。	受信音と音声の音量を設定します。
	小		小さめの音量です。	
	標準*		風量設定に応じて自動で音量を設定します。	
	切		無音になります。	
音声 応答	入*		音声応答をします。	【音声応答「入」の場合】 ●リモコンで設定した内容や運転状態を室内ユニットから音声でお知らせします。 ●リモコンを連続して操作したときは、最後の操作内容を音声応答します。 ●受信できなかったとき、次の回の受信時に正しい操作内容を音声応答できない場合があります。 ●本体の「運転/停止」ボタン操作では音声応答しません。 ●別売品のワイヤードリモコンをご使用になるときは音声応答しません。
	切		音声応答をしません。	

※ご購入時の設定

ご購入時の設定を変更する

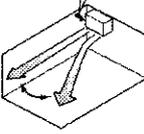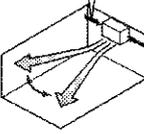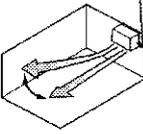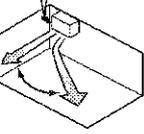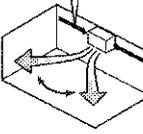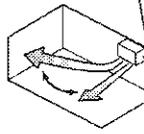	メニュー名	設定項目	設定	詳細内容
表示・音聲	音声 アドバイス	入	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声アドバイスをします。 ● 音声アドバイスの開始時刻と終了時刻が設定できます。 	【音声アドバイス「入」の場合】 <ul style="list-style-type: none"> ● 運転停止時や「お知らせ」操作時に、運転電気代や屋外温度、おすすめの運転などを音声でお知らせします。 ● 音声アドバイスの開始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定すると、常時音声アドバイスをを行います。 ● 以下の状況を音声でお知らせします。 <ul style="list-style-type: none"> ・冷房運転中に屋外温度が設定温度より低くなったとき ・自動復帰設定で自動的に快適エコ自動運転に戻ったとき ・留守エコ設定で運転を停止するとき
		切※	音声アドバイスをしません。	
	コントラスト	1～5	<ul style="list-style-type: none"> ● 1～5から選べます。ご購入時の設定は「3」です。 ● 数字が大きくなるほど表示は濃くなります。 	リモコン表示部の濃淡を設定します。
初期設定	部屋形状	<p>お部屋の形状と室内ユニットの据付位置の関係をリモコンに設定することで適切な風向制御を行います。空調したいお部屋の形状に合わせて、縦長、横長を設定してください。</p> <p>■ 設定の目安</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>2cm～50cmの場合は、左すみ</p>  <p>【縦長左すみ】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>中央に設置する場合は、中央</p>  <p>【縦長中央※】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2cm～50cmの場合は、右すみ</p>  <p>【縦長右すみ】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2cm～50cmの場合は、左すみ</p>  <p>【横長左すみ】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>中央に設置する場合は、中央</p>  <p>【横長中央】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2cm～50cmの場合は、右すみ</p>  <p>【横長右すみ】</p> </div> </div> <p>● 右すみ、左すみの設定を正しく行わないと、気流設定によっては、適切な風向制御ができなくなる場合があります。</p> <p>● 据付位置の設定内容によってセンサー風向および風向左右設定時の風向範囲（風向左右）で選択できる風向が変わります。</p>		
	左右吹き	入※	風向左右の範囲を制限しません。	左右の風向範囲を制限する設定をします。
	切	風向左右の範囲を制限します。		
	アドレス設定	決定2秒押しで送信 1※	<p>同じお部屋に室内ユニットを2台設置する場合、1つのリモコンで2台動作させたくないときに設定します。一方のリモコンと室内ユニットを「2」に設定すると、切り換えた室内ユニットとリモコン間だけ送受信します。</p> <p>【設定方法】アドレス「2」に設定する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れる。 2. リモコンのメニュー画面で「2」を選択する。 3. 【決定】 を2秒押しして送信する。 運転ランプ（緑色）が約1分間点滅します。（異常の点滅ではありません。） 4. 運転ランプの点滅中に室内ユニットの運転/停止ボタンを押す。 翌朝暖房ランプ（赤色）が約1分間点滅します。 5. 翌朝暖房ランプの点滅中に 【決定】 ボタンを押して送信する。 	
		決定2秒押しで送信 2		<p>運転ランプの点滅中に設定できなかった場合や、リモコン画面に「受信失敗」と表示された場合は、もう一度はじめから設定してください。</p>
リモコン	チャイルドロック	決定2秒押しで設定	【決定】 を約2秒間押すとチャイルドロックします。	<p>お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。</p> <p>チャイルドロック解除メニュー が表示され 【メニュー】 以外のボタン操作はできません。</p>
		決定2秒押しで解除	【決定】 を約2秒間押すとチャイルドロックを解除します。	

※ご購入時の設定


お手入れのしかた

⚠ 注意

お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

⚠ 注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れない。(けがの原因)
- 次のものは使用しない。(変形や変色、傷の原因)
 - ・ 40℃以上のお湯
 - ・ ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの
 - ・ みがき粉
 - ・ タワシなどの硬いもの

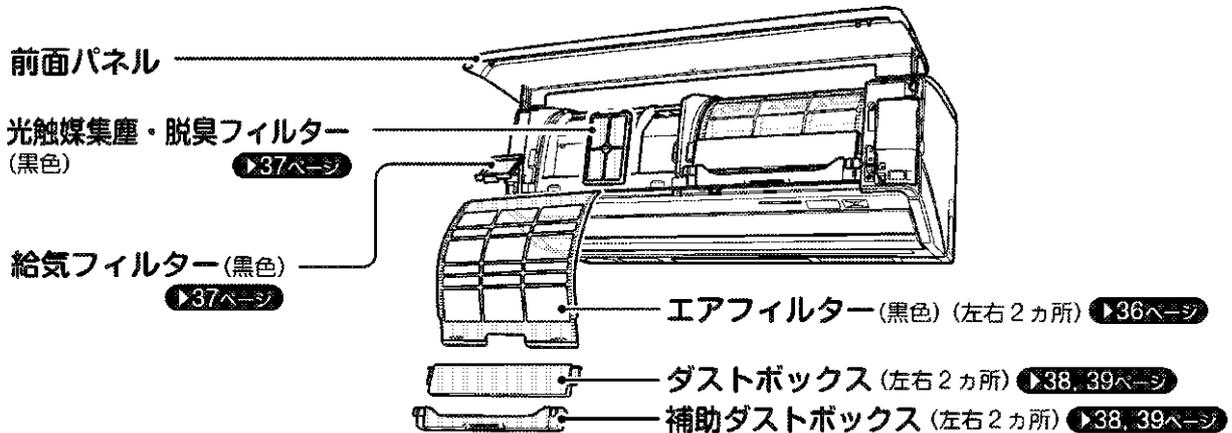

汚れが気になるときに


前面パネル、室内ユニット

⚠ 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作する。


1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

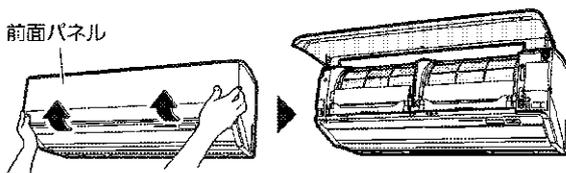

3 前面パネルを取り外す。


- ① 左側の回転軸を外側へ押しながら、前面パネルを押し上げて外す。(右側も同様に外す。)
- ② 左右の回転軸を外した後、前面パネルを手前に引いて取り外す。

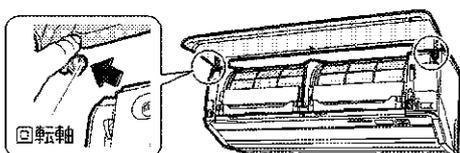


4 前面パネル、室内ユニットのお手入れを行う。

ふき取り

- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- やわらかい布でからぶきする。

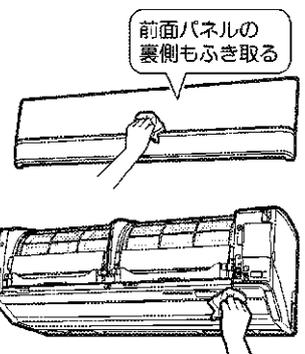

5 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付け。

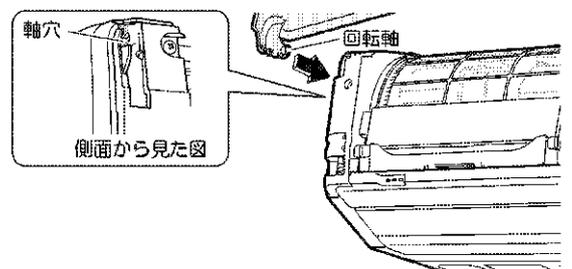

6 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押す。



前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認する。

お手入れのしかた

フィルター自動掃除「入」でご使用いただく場合は、基本的にお手入れ不要です。▶28ページ

汚れが気になるときに エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」にしている場合など、汚れが気になるときお手入れしてください。


エアフィルター

A

1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。


2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

前面パネル

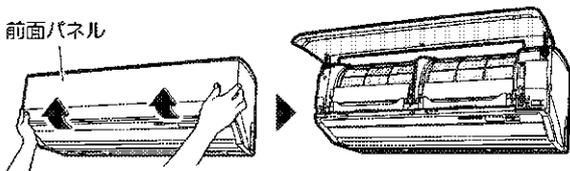

3 ダストボックスと補助ダストボックスを取り外す。▶38ページ


4 エアフィルター(左右2カ所)を引き出す。
①エアフィルターの中央部を手前に持ち上げる。
②そのまま下方向へ引き出す。

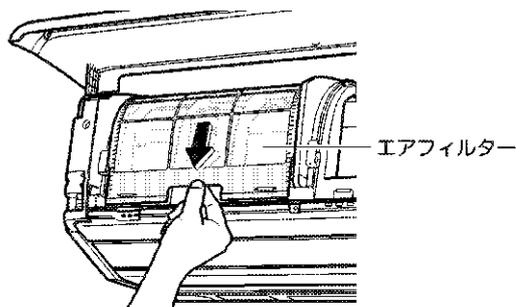

5 エアフィルターのお手入れを行う。


掃除機 または 水洗い

- ①掃除機でホコリを吸い取る。
- ②汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。
- ③水洗い後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かす。

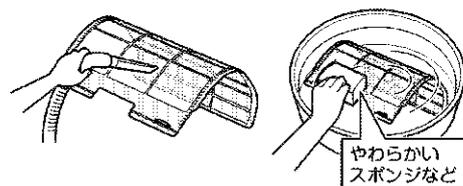

B

6 エアフィルターをレールに沿って差し込む。

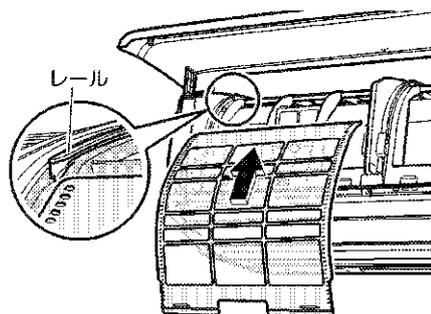

7 補助ダストボックスとダストボックスを取り付ける。▶39ページ

8 前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

お手入れ後は、ダストボックスが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。

▶28ページ




汚れが気になるときに

光触媒集塵・脱臭フィルター

1 **A** を行う。▶36ページ

2 ツマミを持ち上げて、光触媒集塵・脱臭フィルターを取り出す。

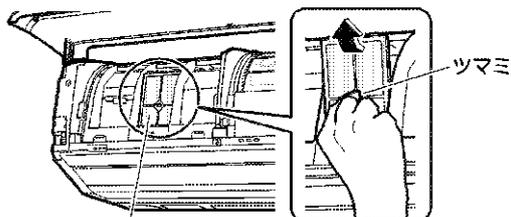


光触媒集塵・脱臭フィルター

3 光触媒集塵・脱臭フィルターのお手入れを行う。

掃除機

- 掃除機でホコリを吸い取る。

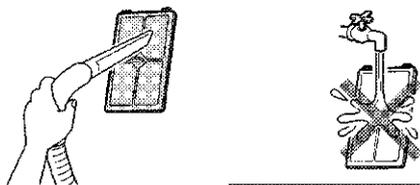


水洗いすると
使用できなくなります。

4 ツマミを持ち、光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける。

- 光触媒集塵・脱臭フィルターのツメが引っかかるように取り付けてください。

光触媒集塵・脱臭フィルター

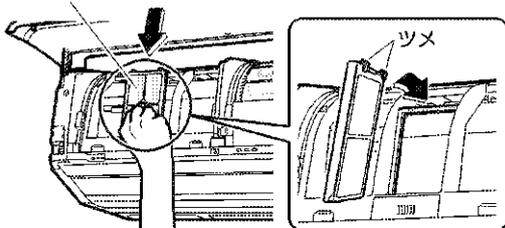


正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が正常に行えません。

5 **B** を行う。▶36ページ

給気フィルター

1 **A** を行う。▶36ページ

2 ツマミを持ち、給気フィルターを手前へ引き出す。

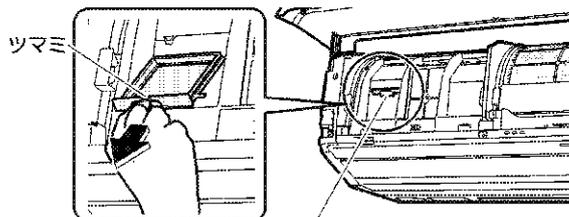


給気フィルター

3 給気フィルターのお手入れを行う。

掃除機 または つけおき

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、ぬるま湯または水で10~15分つけおき洗いをする。

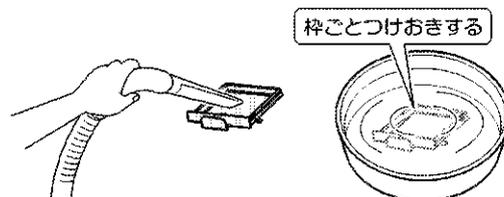


お願い

- フィルターはこすり洗いしないでください。
- つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。

4 給気フィルターを取り付ける。

- 「▲」を上側に向けて「カチッ」と音がするまで差し込む。

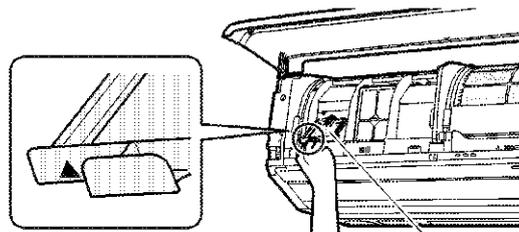

給気フィルター


5 **B** を行う。▶36ページ

37

お手入れのしかた

内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき

ダストボックス、補助ダストボックス

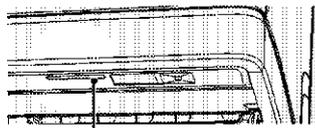


内部クリーン・
おそうじランプ(緑色)

ダストボックスおそうじサインについて

フィルター掃除運転(自動、手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。


1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

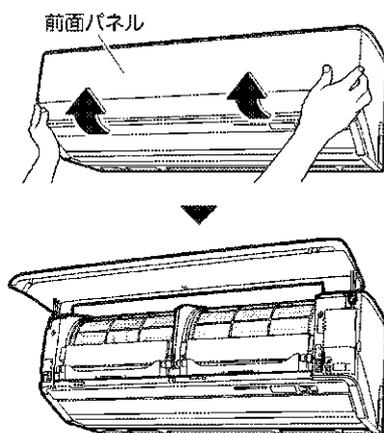


3 ダストボックスを取り外す。(左右2カ所)

①ダストボックス上部を手前に傾ける。

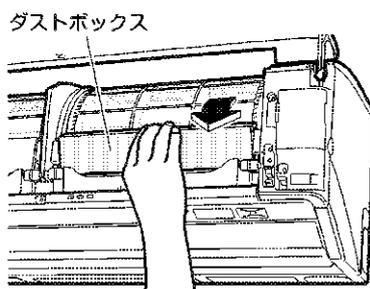


②そのまま上方向に引き出す。

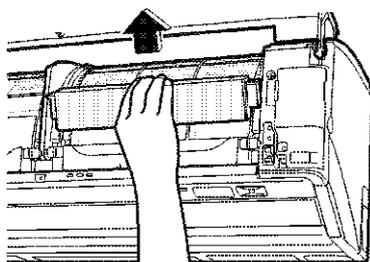


4 補助ダストボックスを取り外す。(左右2カ所)

①補助ダストボックスの固定つまみを内側にスライドさせる。

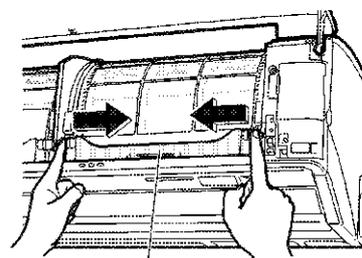


補助ダストボックス

②補助ダストボックスを取り外す。

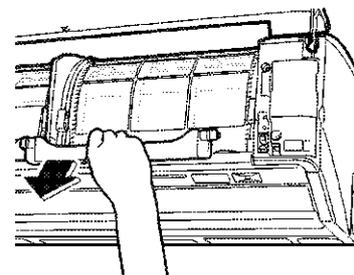

●ホコリがたまっているため補助ダストボックスをかたむけないでください。

5 ダストボックスを開ける。

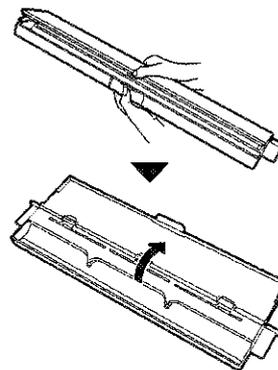


●ホコリがたまっているためダストボックスを下向きにしないでください。

6 ダストボックスと補助ダストボックスのお手入れを行う。

掃除機 または 水洗い


- ダストボックスと補助ダストボックスのホコリを捨てて、汚れが気になる場合は掃除機で吸い取る。
- ダストボックス背面のブラシの汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。水洗い後は、日陰でよく乾かす。

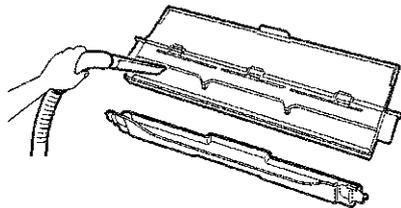


7 ダストボックスを閉じる。

8 補助ダストボックスを取り付ける。


①補助ダストボックスを取り付ける。

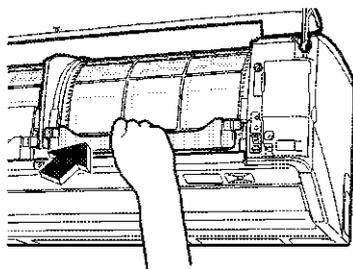

②固定ツマミを外側にスライドさせる。

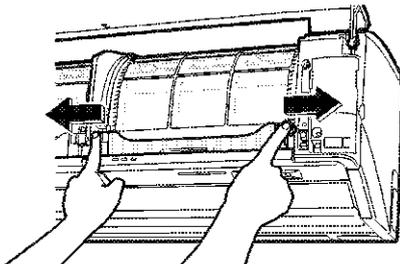

9 ダストボックスを「カチッ」と音が鳴るまで本体に押し込む。

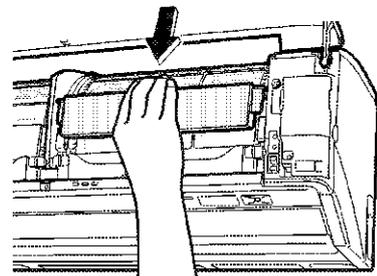


確実に取り付けられていないと正常にフィルター掃除運転を行いません。

10 前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

11 ダストボックスおそうじサインリセットを行う。

運転しない状態で  を押した後
サインリセット
 を押す。▶9ページ

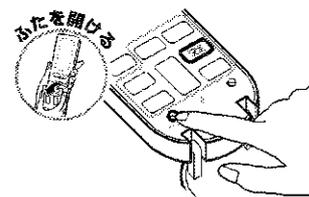


- ダストボックスおそうじサインが消灯します。

お知らせ

ご使用環境によりダストボックスの汚れかたは異なります。汚れが気になる場合は、内部クリーン・おそうじランプが点滅しなくても定期的にお手入れすることをおすすめします。


運転ランプが点滅するとき

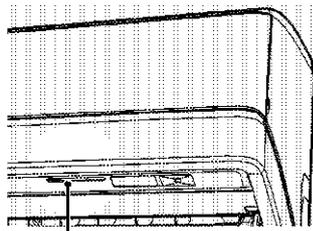

① 運転ランプ(緑色)

内部クリーン・おそうじランプ
(緑色)が点滅するとき

▶38, 39ページ

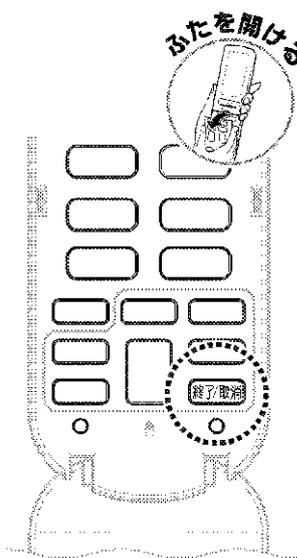

運転ランプが点滅するときは、異常をお知らせしています。
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、約1分後、
もう一度電源を入れて運転してください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがって
エラーコードを確認し、対応を行ってください。

エラーコードを確認する


1 リモコンを室内ユニットに向けて
[終了/取消] を約5秒間押す。

- リモコン表示部にエラーコードが
表示されます。
加湿ホース長が未設定の場合は、
エラーコードが表示される前に
「ホース長未設定」が表示されます。
お買い上げの販売店にご相談ください。
- 「ピピピ」と音が鳴り、タイマーランプが点滅した
場合は、アドレスが一致していません。
リモコン画面には「受信失敗」と表示されます。
再度アドレス設定をしてください。▶29, 34ページ


A5異常

(表示例)

2 エラーコードを確認し、
表の操作と対応を行ってください。

エラーコードと確認内容	操作と対応
A5 エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転してください。▶28ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて 運転してください。
E7 室外ユニットに 異物が入っていませんか？	 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、 もう一度電源を入れて運転してください。
F3, F6, L3, L4, L5 車などで室外ユニットの吹出口を ふさいでいませんか？	 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、 もう一度電源を入れて運転してください。
上記以外のエラーコードの場合	異常が発生しています。

運転ランプが点灯。しばらく運転して
運転ランプが点滅しないときは、
そのままご使用ください。

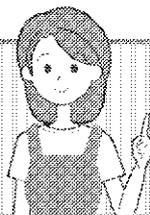

再度、運転ランプが点滅した場合。



エラーコードが表示されている画面で

終了/取消 をもう一度押す。

0123


(表示例)

- リモコン表示部に4桁の管理コードが表示されます。
管理コード…機種名が室内ユニットで確認できない場合、
この管理コードを機種名の代わりにご連絡ください。

下記の内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店または
お客様ご相談窓口(出張修理のご相談)に修理を依頼してください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. エラーコード・管理コード
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所

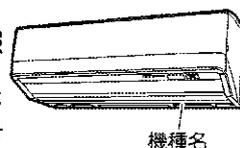

下記のエラーコードの場合は、加湿ユニットや一部の
センサーの異常です。冷房・暖房運転のみ使用できますが、
お早めにお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口
(出張修理のご相談)に修理を依頼してください。

PH, PA, P9, CC, CA, U7

お知らせ

- 運転ランプが点滅していないときに **終了/取消** を約5秒間押すと「00正常」と表示されます。
- その他動作が気になる場合 **42~48ページ**

よくあるご質問

運転を停止しても運転し続ける

- フィルター掃除運転、内部クリーン運転または高温防止運転が作動しているためです。▶27~29, 31ページ
- 24時間換気運転「入」の場合は、運転を停止していても換気運転を続けるためです。▶29, 31ページ

運転音大きい

- 換気運転時は、屋外の新鮮な空気を取り入れるため、屋外の音が響いたりすることがあります。また、運転音もやや大きくなります。▶29, 32ページ

室外ユニットから水や湯気が出る(霜取り運転)

- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。(1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。)

運転音大きい

- 室外ユニットの熱交換器に霜が付着すると、運転音がやや大きくなります。

冷えない、暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。家具などを室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。(霜取り運転)霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、約3~10分間お待ちください。(パワフル暖房運転中に霜取り運転が開始された場合は、冷風が出ることがあります。)

運転音大きい(加湿暖房・加湿運転)

- 加湿暖房・加湿運転時は、加湿ユニットが動作するため室内、屋外の運転音はやや大きくなります。また、風量を強くすると加湿する音も大きくなります。

運転中に停電になったら

通電後、リモコンを操作して運転を再開してください。

雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

長期間使用しないとき

- ① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。
(内部クリーン運転のしかた ▶27ページ)
 - ② フィルター掃除運転を行う。▶28ページ
 - ③ 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
 - ④ 液漏れを防ぐためリモコンの電池を取り出す。
- 再び使用する場合は、電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れてください。自動で各部の動作チェックを行います。(リモコンの電池も入れてください。)

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店**または**お客様相談窓口**にご相談ください。


	こんなときは	ご確認ください
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき ----- 運転モードを変更したとき	● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき ----- フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	● ダストボックスを正常な位置に戻しています。 約3分間お待ちください。
	運転しない 【運転ランプが消えている】	● プレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ● 電源プラグが外れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ ● リモコンの電池は入っていますか？ ● 室内ユニットとリモコンのアドレスが一致していますか？ 【終了】を約5秒間押し、タイマーランプが点滅し、リモコン画面に「受信失敗」と表示された場合は、アドレスが一致していません。再度アドレス設定をしてください。 ▶29, 34ページ
	運転しない 【運転ランプが点滅】	● チャイルドロックが設定されていませんか？ 解除してください。 ▶29, 34ページ
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】 ----- 運転したり停止したりを繰り返す 【運転ランプは点灯】	● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ● お部屋の温度が設定温度に到達したときは、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぐため微風運転になります。ふたたび、お部屋の温度が設定温度から外れたときは、微風運転を解除し風を強めます。 また、お部屋の温度が設定温度付近で安定しているときは、風が強弱を繰り返すことがあります。 (運転したり止まったりしているように見えることがあります。)
	途中で運転が止まる 【時刻入タイマー運転中】	● 学習タイマー設定「入」のとき、時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長2時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止することがあります。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。 ▶40, 41ページ (電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってください。)
	途中で運転が止まる 【運転ランプが消えている】	● 高温防止運転では温度・湿度が低下すると運転を停止します。 ▶29, 31ページ ● 留守エコ「1時間」または「3時間」にいませんか？ お部屋に人がいないことを判断し、設定した時間が経過すると運転を停止します。 ▶29, 30ページ
	冷房・除湿・除湿冷房運転を 停止しても運転し続ける	● 自動内部クリーン運転をしているためです。 内部クリーン運転は途中で停止することもできます。 (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。) ▶27ページ
運転し続ける	運転を停止しても運転し続ける	● フィルター掃除運転をしているためです。 約7分間お待ちください。 ▶28ページ ● 24時間換気運転「入」の場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。 ▶29, 31ページ ● 高温防止運転が作動しているためです。 ▶29, 31ページ
	運転を停止しても室外ユニットが 動き続ける	● 霜取り運転(夜間除霜)をしているためです。(翌朝暖房設定時) ▶23ページ

目次

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **お客様相談窓口** にご相談ください。

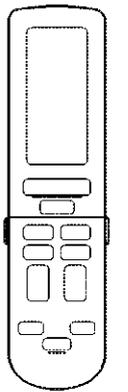こんなときは	ご確認ください
<p>風が出ない</p> 	<p>■ 暖房運転のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ● エアコンを暖めています。約1~4分間お待ちください。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 <p>■ 冷房・除湿・除湿冷房運転のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約100秒お待ちください。(「お知らせ」のニオイないス機能を参照 ▶13ページ) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>● 運転モードは適切ですか? 冷やしたいとき：冷房・除湿冷房運転 暖めたいとき：暖房・高湿風・加湿暖房運転 快適エコ自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。</p> <p>● 風量設定は適切ですか? 「しずか」「1」など弱い風量設定になっていませんか? 風量設定を上げてください。</p> <p>● 設定温度は適切ですか? 冷やしたいとき：設定温度を下げる 暖めたいとき：設定温度を上げる</p> <p>● 風向調節は適切ですか? フラップ(上下風向調節羽根)と ルーバー(左右風向調節羽根)を リモコンで設定したい方向に向けてください。</p> </div> 
<p>冷えない・暖まらない</p> <p>風が出ている</p>	<p>上の項目でも冷えない、暖まらない場合は自動復帰設定を確認してください。 ▶29, 32ページ</p> 
<p>風が強弱を繰り返す</p> <p>風が途中で出なくなる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 部屋形状の設定は適切ですか? ▶29, 34ページ ● 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか? ● エアフィルターが汚れていませんか? ● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? ● 窓や扉が開いていませんか? ● 換気扇が回っていませんか? ● 換気運転とエアコン運転を併用していませんか? ▶29, 32ページ ● パワフル暖房運転中に霜取り運転が開始された場合は、冷風が出ることがあります。
<p>風がにおう</p> <p>エアコンからイヤなニオイがする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 屋外のニオイを吸い込むことがあります。加湿運転を停止して、ニオイの原因を取り除いてください。 ● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることもあり、またニオイが発生する場合があります。 ● 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。 ● ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 ● 内部クリーン運転をしているためです。 ▶27ページ

修理のご依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。



こんなときは	ご確認ください
加湿運転中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ■ 運転音が変わる <ul style="list-style-type: none"> ● 加湿用ファンが動いたり止まったりするためです。 ● 屋外の音が響くことがあります。
加湿運転を停止しても室内ユニットから音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 製品保護のため停止後も約3分間は加湿用ファンが回ります。
加湿運転、換気運転中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ■ 「シュー」という音 <ul style="list-style-type: none"> ● 加湿された空気や換気された空気が放出される音です。 ● 屋外の温度、湿度によっては運転音が変わる場合があります。 ■ 「ボッコボッコ」という音 <ul style="list-style-type: none"> ● 加湿ホース内部から聞こえてくる音です。 ● 屋外温度が低いときに手動内部クリーン運転を行うと、改善されることがあります。(お部屋に人がいないときに行ってください。) ● それでも改善されない場合は、お客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶27ページ
「ゴー」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● 換気運転をしている音です。(冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させている場合は、換気運転だけを停止することができます。) ● 24時間換気運転「入」の場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。 ▶29, 32ページ
「シュー」、「パチ」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
フィルター掃除運転中に「パチパチ」、「カチッ」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストボックスが移動するときの音です。
「コトコト」、「ギュッ」、「ギギッ」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するときの音です。
「ジー」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● フラップ、ルーバーが作動する音です。
運転中、停止中に「カチッ」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
水の流れるような音	<ul style="list-style-type: none"> ● エアコン内部に冷媒が流れている音です。
「ブシュー」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わる時の音です。
「ビシッ」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
「ボッコボッコ」という音	<ul style="list-style-type: none"> ● ドレンホース内の空気が動いている音です。気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや屋外に強い風が吹いているときに発生します。お部屋の給気口を開けると改善されることがあります。 ● 気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」(別売品)を取り付けてください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

水・霧がでる	ご確認ください
室外ユニットから水や湯気が出る	<ul style="list-style-type: none"> ■ 暖房運転のとき <ul style="list-style-type: none"> ● 室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。(1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。) ■ 冷房運転などのとき <ul style="list-style-type: none"> ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
室内ユニットから霧が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
室内ユニットから水が漏れる、あふれ出る	<ul style="list-style-type: none"> ● ドレンホースにつぶれや詰まりがあると、室内ユニットから出た水が排水できず、あふれ出ることがあります。 ● すぐに運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。



音のトラブル

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **お客様ご相談窓口** にご相談ください。

こんなときは	ご確認ください
リモコン	<p>リモコン信号を受信しない、感度が悪い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾電池が消耗している可能性があります。すべての電池を同時に新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、「運転前の準備」をご参照ください。▶10ページ ● 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。 ● アドレス設定を確認してください。▶29, 34ページ ● テレビやビデオなどのリモコンのボタンが押されたままになっていませんか？リモコンラックなどにあたって押されたままになっていると、信号を受信できない場合があります。
	<p>表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾電池が消耗している可能性があります。すべての電池を同時に新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、「運転前の準備」をご参照ください。▶10ページ
	<p>他の電気機器が作動する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。
	<p>2台のエアコンが同時に作動する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 両方のエアコンがリモコンの信号を受信しています。同時に作動させたくないときは、アドレス設定を変更してください。▶29, 34ページ
	<p>リモコンの操作ができない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リモコンのふたをきちんと閉じましたか？きちんと閉じていないと正しく操作できません。

● お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。	
湿度設定	<p>設定湿度まで上がらない</p> <p>〈加湿運転時〉 リモコンのしつどボタンで設定湿度を「連続」にしてください。 〈加湿暖房運転時〉 設定湿度を下げてください。</p>
	<p>設定湿度まで下がらない</p> <p>〈除湿冷房運転時〉 リモコンのしつどボタンで設定湿度を「連続」にしてください。</p>
	<p>設定湿度より下がり過ぎる</p> <p>〈除湿運転時〉 除湿冷房運転に切り換えてください。 〈除湿冷房運転時〉 設定湿度を上げてください。 ● 除湿冷房は、屋外温度がより高いときにおすすめの運転です。</p>

● 表示ランプが点滅する	
表示ランプ	<p>運転ランプが消えているのに運転する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 表示明るさ「切」になっていませんか？▶29, 33ページ
	<p>表示ランプが暗い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 表示明るさ「暗」になっていませんか？▶29, 33ページ ● おやすみ運転をしていませんか？おやすみ運転中は表示ランプが暗くなります。▶20ページ
	<p>運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。▶40, 41ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
	<p>内部クリーン・おそうじランプが点滅する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ダストボックスのお手入れをしてください。▶38, 39ページ
	<p>ダストボックスをお手入れしたのに内部クリーン・おそうじランプが点滅する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● おそうじサインをリセットしてください。それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

修理のご依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。



	こんなときは	ご確認ください
ストリーマ 空気清浄運転	ストリーマ放電の音がなくなった	<ul style="list-style-type: none"> ● 風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。
	反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転開始後、約1分程度は認識判定中です。しばらくお待ちください。 ● 寝ている人など動きの小さい場合や、小さなお子様などは認識しない場合があります。 ● 室内温度が高いときは認識しにくい場合があります。室内温度が低いときでも冬帰宅直後の衣服が冷たい時などは認識しにくい場合があります。特に厚着の場合は認識しにくくなります。 ● 床暖房やホットカーペット使用時は認識しにくくなる場合があります。 ● 室内ユニットの正面で大きく3秒以上手をふって、ルーバーが動作することを確認してください。 ● 室内ユニットから遠いときは、認識しない場合があります。 ● 室内ユニットに向かっていく、遠ざかる動作は検知しない場合があります。 ● 室内ユニット付近では、正確に検知できないことがあります。
フィルター 掃除運転	フィルター掃除運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。▶28ページ ● 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているためです。ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。▶38, 39ページ
	自動でフィルター掃除運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● フィルター自動掃除「切」にしているためです。フィルター自動掃除「入」にしてください。▶28ページ
	フィルター掃除運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ● エアコンを保護するためです。加湿、換気を行う運転を停止した後は、加湿用ファンを停止した後にフィルター掃除運転を行うためです。約10分間お待ちください。
	フィルター掃除運転が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● フィルター掃除運転を停止し、内部クリーン・おそうじランプが消えても、フィルター掃除運転を続ける ● ダストボックスを正常な位置に戻しています。約3分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中 ダストボックスが引っかかる	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。▶36, 37, 39ページ ● エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
	フィルター掃除運転中 大きな音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。▶36, 37, 39ページ ● エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている	<ul style="list-style-type: none"> ● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。▶38, 39ページ ● 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。エアフィルターとダストボックス背面のブラシのお手入れをしてください。▶36, 38, 39ページ 	

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **お客様ご相談窓口** にご相談ください。

	こんなときは	ご確認ください
音声設定	音声でお知らせしない	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声応答または音声アドバイスが「切」になっていませんか? ● 音響「切」になっていませんか? ● 操作の内容や運転状況によっては、音声応答または音声アドバイスをを行わない場合があります。 ▶29, 33, 34ページ
	音声応答の内容が操作した内容と違う	<ul style="list-style-type: none"> ● 複数の操作を同時に行って、前回の操作内容が受信できていないときには実際の操作と異なる内容を音声応答する場合があります。 ▶29, 33ページ
その他	運転停止中に室内外ユニットのファンが回る	<ul style="list-style-type: none"> ■ 運転を停止した直後 <ul style="list-style-type: none"> ● 霜取り運転(夜間除霜)をしているためです。(翌朝暖房設定時) ▶23ページ ● 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 ■ 運転を停止している間 <ul style="list-style-type: none"> ● 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。 ● 24時間換気設定中は、運転を停止しても運転ランプが消灯したまま、連続換気運転します。 ● 翌朝暖房を行うための準備暖房運転をしているためです。 ▶22, 23ページ
	暖房運転開始時にしばらく強風が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● 速暖設定「入」になっているためです。30分間速暖運転を行います。 ▶29, 30ページ
	除湿運転開始時に冷風が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● すばやく湿度を下げるためです。
	加湿運転中に温風が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● 室内温度が低くなると弱暖房することがあります。
	お知らせで表示させる温度が、設定温度よりも高め(暖房時)、または低め(冷房時)に表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● お知らせで表示する温度は、室内ユニット付近の値を示しています。通常、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房(加湿暖房)時は高めに、冷房(除湿冷房)時は低めに表示されます。目安としてご使用ください。 ▶24, 25ページ
	運転停止時、フラップが閉じない	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転中にフラップに触れませんでしたか? 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。フラップを正常に閉じることができます。 ● 運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない場合があります。電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。正常な位置で運転することができます。
	フラップの動作がおかしくなる	<ul style="list-style-type: none"> ● 動作中、フラップが一時的に止まることがあります。
運転中、急に動きがおかしくなる	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか? 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ● パワフル暖房運転中に霜取り運転が開始された場合はフラップが動くことがあります。 ▶13ページ ● 雷や無線などにより誤作動する場合があります。誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。 	

運転条件について

表の条件以外で運転を続けると、

- 安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- 冷房・除湿運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

冷房	暖房
屋外温度 21℃～45℃ 室内温度 21℃～32℃ 室内湿度 80%以下	屋外温度 -25℃～24℃ 室内温度 27℃以下 室内湿度 70%以下
除湿	加湿
屋外温度 18℃～32℃ 室内温度 18℃～30℃ 室内湿度 80%以下	屋外温度 -10℃～24℃ 室内温度 12℃以上 室内湿度 70%以下

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- 保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。



【保証期間中】

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

【保証期間経過後】

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼される時

- ▶40~48ページにしたがって調べていただき、それでも異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所



補修用性能部品の保有期間について

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
 - 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はご購入の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

- お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

お客様ご相談窓口のご案内

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは、ご購入の販売店または下記窓口へ

WEB案内

- よくあるご質問、取扱説明書をご覧いただけます。
- 簡単・便利に修理依頼ができます。

<http://www.daikincc.com>

WEB受付のお申し込みの流れ



電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いします。



24時間365日、安心つながる。

お客様総合窓口 **CONTACTセンター**

☎電話から

全国共通フリーダイヤル

0120-88-1081

FAXから

FAX専用フリーダイヤル 0120-07-0881

※通知設定の方は、最初に「186」をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いします。

別売品

お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用で汚れがひどくなった場合、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にお申し込みください。

品名	品番
光触媒集塵・脱臭フィルター(1枚)	KAF081A41

光触媒集塵・脱臭フィルター(材質:紙/ポリプロピレン)はお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。

■ 汚れたまま使用すると

- 冷えない、暖まらないことがあります。
- 空気清浄効果が得られません。
- 脱臭効果が得られません。
- ニオイが発生することがあります。
- 交換のしかたは ▶37ページ

1305

49

49

仕様

機種	項目	種類	電 房										※1		※2		外形寸法(高さ) (mm)	外形寸法(幅) (mm)	外形寸法(奥行) (mm)	質量 (kg)				
			冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音 (dB)	面積の目安(m)		暖房能力 (kW)	暖房低温能力 (kW)	消費電力 (W)	低温消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音 (dB)	面積の目安(m)						通年エネルギー消費効率	区分名		
							鉄筋アパート南向き洋室	木造南向き和室							鉄筋アパート南向き洋室	木造南向き和室								
AN22TRS-W(C)	内 AN22TRS-W(C)	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/100 室内電源	2.2	425	4.9 最大 (12.0)	57	15	10	2.5	4.5	450	1660	5.2 最大 (19.5)	59	11	9	6.7	A	6.6	295	798	370	15
	外 AR22TRS																				599	718	315	33
AN25TRS-W(C)	内 AN25TRS-W(C)	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/100 室内電源	2.5	500	5.7 最大 (12.0)	59	17	11	2.8	4.6	510	1630	5.8 最大 (19.5)	61	13	10	6.7	A	6.6	295	798	370	15
	外 AR25TRS																				599	718	315	36
AN28TRS-W(C)	内 AN28TRS-W(C)	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/100 室内電源	2.8	550	5.8 最大 (16.5)	60	19	13	3.6	6.0	660	1890	6.8 最大 (20.0)	62	16	13	6.8	A	6.8	295	798	370	15
	外 AR28TRS																				729	850	320	44
AN36TRS-W(C)	内 AN36TRS-W(C)	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/100 室内電源	3.6	825	8.5 最大 (16.5)	60	25	16	4.2	6.0	825	1890	8.3 最大 (20.0)	62	19	15	6.5	C	6.5	295	798	370	15
	外 AR36TRS																				729	850	320	44
AN40TRS-W	内 AN40TRS-W	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/100 室内電源	4.0	965	10.1 最大 (16.5)	65	28	18	5.0	6.0	1060	1890	10.9 最大 (20.0)	66	23	18	6.3	C	6.3	295	798	370	15
	外 AR40TRS																				729	850	320	44
AN40TRP-W(C)	内 AN40TRP-W(C)	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/200 室内電源	4.0	790	4.0 最大 (13.5)	67	28	18	5.0	9.0	890	3300	4.5 最大 (19.1)	69	23	18	7.2	C	7.2	295	798	370	15.5
	外 AR40TRP																				729	850	320	49
AN56TRP-W(C)	内 AN56TRP-W(C)	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/200 室内電源	5.6	1410	7.1 最大 (13.5)	68	39	25	6.7	9.0	1430	3300	7.2 最大 (19.1)	70	30	24	6.5	F	6.5	295	798	370	15.5
	外 AR56TRP																				729	850	320	49
AN63TRP-W(C)	内 AN63TRP-W(C)	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/200 室内電源	6.3	1720	8.7 最大 (13.5)	68	43	29	7.1	9.0	1550	3300	7.8 最大 (19.1)	70	32	26	6.1	F	6.2	295	798	370	15.5
	外 AR63TRP																				729	850	320	49
AN71TRP-W(C)	内 AN71TRP-W(C)	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/200 室内電源	7.1	2160	10.9 最大 (16.5)	69	49	32	8.5	9.4	1960	3500	9.9 最大 (19.6)	71	39	31	5.9	G	6.0	295	798	370	15.5
	外 AR71TRP																				729	850	320	53
AN80TRP-W	内 AN80TRP-W	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/200 室内電源	8.0	2900	14.6 最大 (19.0)	70	55	36	9.5	9.4	2460	3500	12.4 最大 (19.9)	70	43	35	5.5	G	5.6	295	798	370	15.5
	外 AR80TRP																				729	850	320	53
AN90TRP-W	内 AN90TRP-W	冷房・暖房兼用セラレート形ファンパター	単/200 室内電源	9.0	3000	15.2 最大 (19.0)	75	62	41	10.6	9.4	2970	3500	15.0 最大 (19.9)	72	48	39	5.0	G	5.0	295	798	370	16
	外 AR90TRP																				729	850	320	53

付 属 品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単3形アルカリ乾電池(2)、光触媒集塵・脱臭フィルター(1)

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C 9612)に基づいた数値です。
 - ※1 JIS C 9612:2005 に基づく通年エネルギー消費効率および区分名
 - ※2 JIS C 9612:2013 に基づく通年エネルギー消費効率
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約0.04~0.5ワットの電力を消費します。(入タイマー設定時やお知らせ操作時、高温防止切換で「お知らせ」[運転]設定時は約10ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度2℃、パワフル運転での数値を示しています。このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

5

上手にご使用いただくために




エアフィルターはいつもキレイに
 ●汚れていると能力が低下し、電気代のムダになります。フィルター掃除運転でいつもキレイにしましょう。(P.28ページ)

窓にはブラインドやカーテンを
 ●直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

吹出口付近に家具を置かない
 ●エアコンが室内温度を誤認識し冷えない、暖まらない原因になります。

室外ユニットのまわりにものを置かない
 ●吹出口をものでふさぐと能力が低下し、電気代のムダになります。

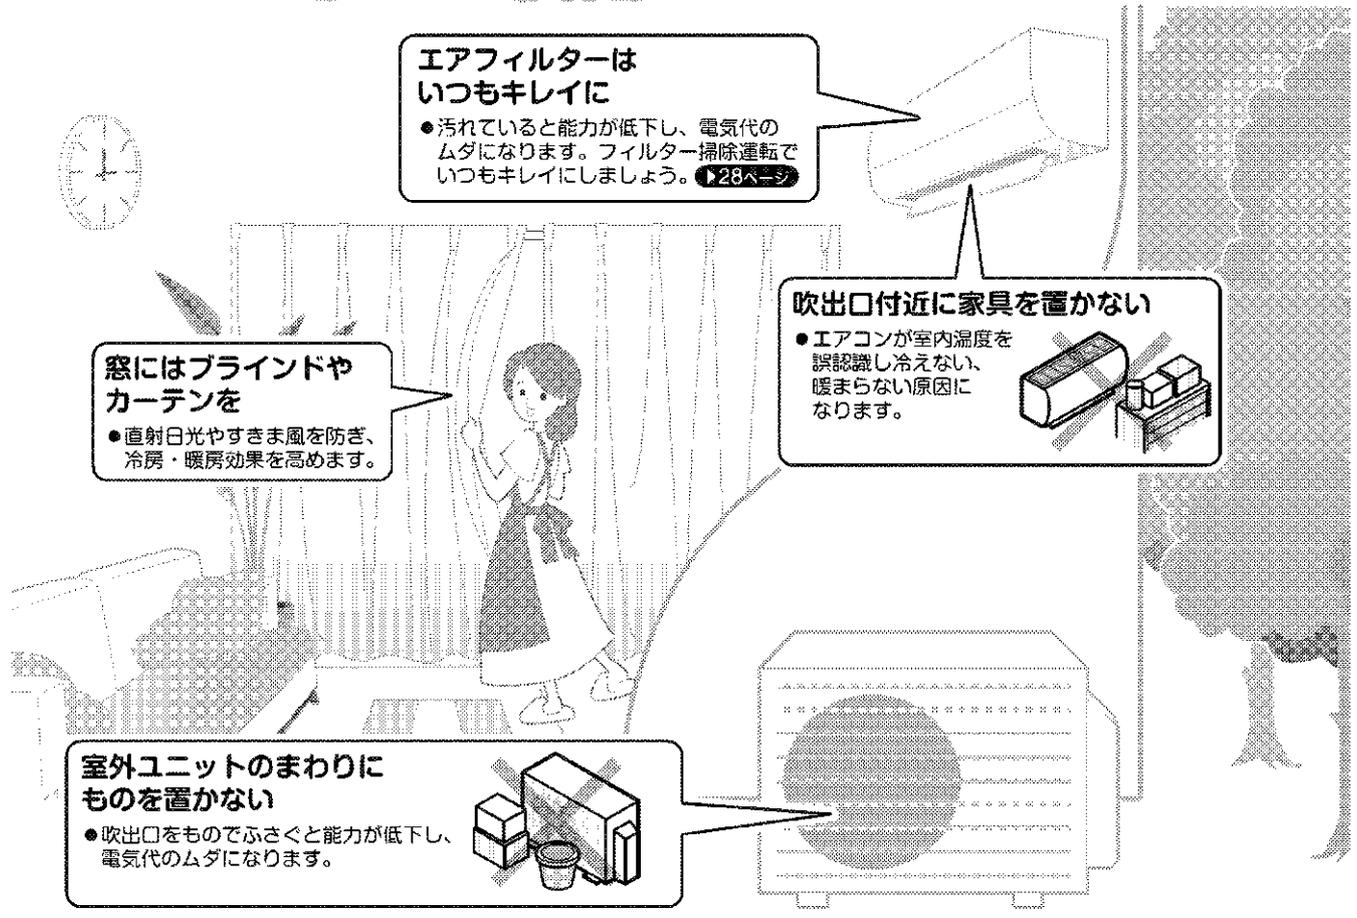

フロンについて

R32冷媒
 家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！



- このような症状はありませんか？
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源プラグが変色している。
 - こげ臭いニオイがする。
 - ブレーカーがひんぱんに落ちる。
 - 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
 - 室内ユニットから水が漏れる。
 - その他の異常や故障がある。

ご使用中止
 故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検、修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ご購入店名	電話
据付年月日	年 月 日

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。

3P406372-2B

M15B005B(1511)HT