

# ルームエアコン 取扱説明書



機種名(総称名)

エーエス エックスアルエス  
**AN22XRS-W**

AN25XRS-W

AN28XRS-W

AN36XRS-W

AN40XRS-W

AN40XRP-W

AN56XRP-W

AN63XRP-W

AN71XRP-W

AN80XRP-W

AN90XRP-W



## お客様サポート



ホームページから以下のサービスが  
ご利用いただけます。

- 動画でサポート
- AI故障診断
- よくあるご質問
- お問い合わせ

- このたびはルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。  
ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。▶4, 5ページ
- 保証書はお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、取扱説明書、据付説明書とともに大切に保管してください。
- 付属のSSID・KEYシールに記載されている [SSID] と [KEY] はエアコンとスマートフォンを無線LAN接続する際に必要です。

## ご愛用者登録をお願いします

当会員制サイト「CLUB DAIKIN」にご購入の  
製品を登録いただくと、製品に関するサポート  
情報をスムーズにご確認いただけます。

詳しくは裏表紙をご覧ください

## 【SSID・KEYシール貼付部】

付属のSSID・KEYシールを貼り付けて大切に保管してください。



二次元バーコードは  
製造用コードです。

# こんなときは

外出先から  
エアコンを  
操作したい！

スマートフォンで  
エアコンを操作する  
▶31~33ページ

エアコン内部の  
汚れを落としたい！

水内部クリーン

▶26, 27ページ

タイマー予約を  
使いたい！


時刻タイマー、  
切タイマー

▶20, 21ページ

エアコンの内部を  
乾燥させたい！

自動内部クリーン

▶34, 36ページ

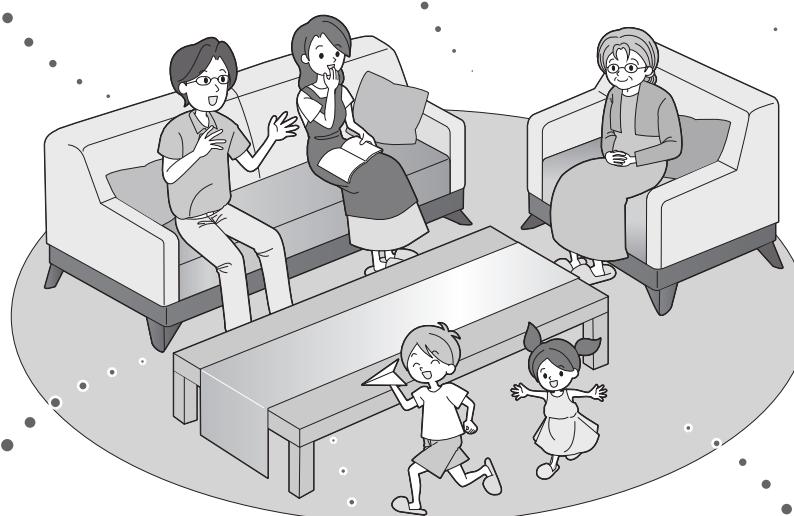

風量や風向に

ついて知りたい！

風量調節、風向調節  
サーフィンレーザー気流  
センサー風向

▶14~19ページ

消費電力や電気代に  
ついて知りたい！

お知らせ

▶29, 30ページ

ランプが

点滅して消えない！

内部クリーン・  
おそうじランプ（緑色）

▶46, 47ページ

# もくじ



こんなときは	2
安全上のご注意	4
各部の名前と働き	6
運転前の準備	10

【電池を入れる／時計を合わせる／部屋形状を確認する】



エアコンに運転をまかせる	AI快適自動 11
運転モードを設定する	12

冷房 除湿 除湿冷房 暖房 高温風 加湿 加湿暖房 パワフル

風を調節する	風量調節 風向上下調節 風向左右調節 風向上下左右調節 14
--------	--------------------------------

サーキュレーション気流 センサー風向



タイマーを使う	時刻タイマー 切タイマー 20
快眠をサポートする	おやすみ運転 22
お部屋の空気をキレイにする	ストリーマ空気清浄・送風 23
洗濯物をお部屋で乾かす／お部屋のニオイを抑える／不在時のお部屋の湿度を抑える	ハウスキープ 24
エアコン内部の汚れを落とす	水内部クリーン 26
フィルターを掃除する	フィルター自動掃除 28
お部屋やエアコンの状況を知る	お知らせ 29
スマートフォンでエアコンを操作する	31
ご購入時の設定を変更する	メニュー設定 34



お手入れのしかた	42
----------	----

内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき 46ページ



保証とアフターサービス	57
【別売品】	
リモコン自己診断について	58
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	58
仕様	59
お客様ご相談窓口／ご愛用者登録	裏表紙

運転ランプが  
点滅するとき  
48ページ

よくあるご質問  
50ページ

故障かな？と思つたら  
51ページ

必ずお守り  
ください

# 安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」  
を示しています。



## 注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないことを表しています。

火災や感電、  
大けがを防ぐために  
お守りください。



## 警告

### 電源プラグやコードは



禁止

- 運転中に電源プラグを抜かない。※  
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。※  
(断線による発熱や発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。※  
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、  
タコ足配線をしない。  
(感電や発熱、火災の原因)
- 破損させたり、加工したり、傷んだまま、  
束ねたままでの使用はしない。  
(感電や火災の原因)



必ず実施

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。※  
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的に電源プラグのホコリを  
乾いた布でふき取る。※  
(湿気などで絶縁不良となり、  
発熱や発火、火災の原因)



※電源プラグの有る機種の場合

### ご使用時は



禁止

- 吸入口や吹出口に指や棒などを入れない。  
(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。  
(体調を崩す原因)  
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 長時間吹出口付近で温風を体に直接あてない。  
(低温やけどの原因)
- 可燃性のもの(ヘアスプレーなど)は本体の近くで使用しない。  
(感電や引火の原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。  
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

### 異常・故障時にはただちに使用を中止する



異常・故障例

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。

### お手入れ時は



禁止

- お客様自分で、工具を使った分解掃除や  
改造、内部の洗浄はしない。  
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)  
エアコン内部の洗浄には、専門技術が必要です。  
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に  
ご相談ください。



### 据付け・移設・修理時は



禁止

- 室外ユニットに表示の冷媒  
(R32)以外は使用しない。  
(故障や破裂、けがなどの原因)
- お客様自分でエアコンの据付けや移動、  
修理、再設置はしない。  
(感電や火災、けがなどの原因)  
必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。



必ず実施

- アースや漏電遮断器が設置されていること  
を確認する。  
(感電や火災などの原因)
- 必ずエアコン専用のコンセントを使用する。  
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが  
原因の一つと考えられるので、お買い上げ  
の販売店に相談する。  
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない  
ことをサービスマンに確認してください。  
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内  
に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に  
触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に  
設置されていないか確認する。  
(万ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように  
配管されているか確認する。  
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

- ブレーカーがひんぱんに落ちる。

- 室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因)  
すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って  
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

# 注意


## 室内ユニットは



- 動植物に直接風をあてない。  
(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使用しない。  
(品質低下などの原因)
- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。  
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- 発煙タイプの殺虫剤や防カビ剤を使用するときは運転しない。  
● 殺虫剤や防カビ剤の使用後は、十分換気してから運転する。(蓄積した薬剤成分が、吹出口から放出され、健康を害する原因)



- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。  
(酸素不足による頭痛などの原因)
- 燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。  
(不完全燃焼の原因)

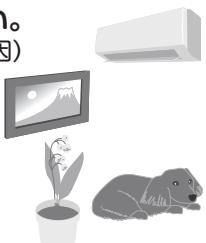

## リモコンは



- 乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。  
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)
- 乾電池は、+を逆に入れない。  
(ショートや発火、液漏れの原因)



## 長期間使用しないときは



- 電源プラグを抜く。※  
(ホコリがたまると、発熱や発火の原因)

必ず実施


※電源プラグの有る機種の場合

## ストリーマ放電について

- 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがあります。ごくわずかであり、健康に支障はありません。

## 室内・室外ユニット周辺の確認

- 図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

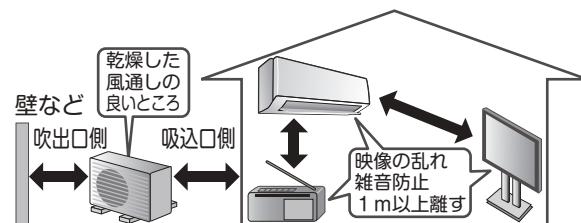

- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。なお、火災警報器が誤作動するおそれがあるため、エアコンの温風が直接あたらないようにしてください。

## ご使用時は



- 湿度が高いとき(80%以上)に、窓や戸を開けたまま冷房や除湿で長時間運転しない。  
(室内ユニットから水滴が落ちて、家財などをぬらし汚損や故障の原因)

## お手入れ時は



- 不安定な台に乗らない。  
(転倒など、けがの原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。  
(手を切る原因)

- エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。  
(感電や発火の原因)

- 消臭剤などのスプレーを吹きかけない。  
(故障の原因)



- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。  
(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)

必ず実施

## 室外ユニットは



- アルミ部分に触らない。  
(手を切る原因)



- ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない。  
(ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因)



- 据付台が破損したまま、放置しない。  
(落下や転倒によるけがの原因)



- ユニットの周辺に、ものを置いたり、落ち葉などがたまらないようにする。  
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

必ず実施


- 調理室など油煙の多いところでのご使用は避けてください。エアコン内部に油が付着し、水漏れの原因となります。
- 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があり、蒸発すると白い粉になります。このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。ワックス塗布後は十分に換気を行ってから運転してください。
- エアコンを数シーズンご使用後は、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。ドレンの排水経路が詰まると、エアコン内部からの水漏れの原因となります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。

# 各部の名前と働き

## 室内ユニット

吸入口(上面)

上面は空気を十分に取り込むため、開口しています。



風向板

(上下風向調節羽根)

▶14~17ページ

補助フラップ

(上下風向調節羽根)

▶14~17ページ

フラップ

(上下風向調節羽根)

▶14~17ページ

吹出口

無線LAN接続アダプター(内部)

スマートフォンなどで外出先からエアコンを操作します。

▶31~33ページ

前面パネル

▶43ページ

電源プラグ

電源コード


ルーバー(左右風向調節羽根)  
(吹出口内部、左右2ヵ所)

▶15ページ


## 本体表示部

運転ランプ(緑色)

- 運転中に点灯します。



運転/停止

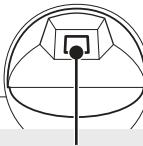

タイマーランプ(オレンジ)

内部クリーン・  
おそうじランプ(緑色)

人感センサーと  
床温度センサー

▶17ページ

人の動きと、床と壁の温度を検知します。

### 送受信部

リモコンからの信号を受けたり、リモコンへ信号を送ります。

- 信号を受けると、受信音と一緒に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。

- 運転開始…ピピッ
- 設定変更…ピッ
- 運転停止…ピー

### 運転／停止ボタン

- 押すと運転モードは「AI快適自動※」、風量は「自動」で運転します。

もう一度押すと停止します。▶11ページ

- リモコンがみつからないときなどにご使用ください。

※人・床センサーを「固定」にしている場合は、「快適自動」で運転します。▶34, 39ページ

### ■表示ランプ一覧

ランプ	色	状態	お知らせしている内容	
⌚	タイマーランプ	橙	点灯	タイマー設定中、ランドリー、水で脱臭運転中
▶	運転ランプ	緑	点灯	運転中
			点滅	エラーコードを確認する
⌚▶	内部クリーン・ おそうじランプ	緑	点灯	自動内部クリーン「入」でエアコン運転中
			点滅	水内部クリーン、内部クリーン、フィルター掃除運転中
		黒	点滅	ダストボックスのお手入れ

おやすみ運転中は、表示ランプが暗くなります。

## 前面パネルを開けたとき

▶42ページ

## 給気フィルター(黒色)

室外から取り入れた  
空気中のホコリを  
除去します。▶45ページ

## 集塵・脱臭フィルター(黒色)

カビやアレル物質、ニオイを吸着します。  
左側にのみ取り付けています。▶45ページ

## 室内温度・湿度センサー部(内部)

室内的温度と湿度を  
検知します。

## ストリーマユニット(内部)

ストリーマ放電の分解力で、  
カビやアレル物質を  
抑制します。

## エアフィルター(黒色)


(左右2カ所)

▶44ページ

## 補助ダストボックス

(左右2カ所)

▶46, 47ページ

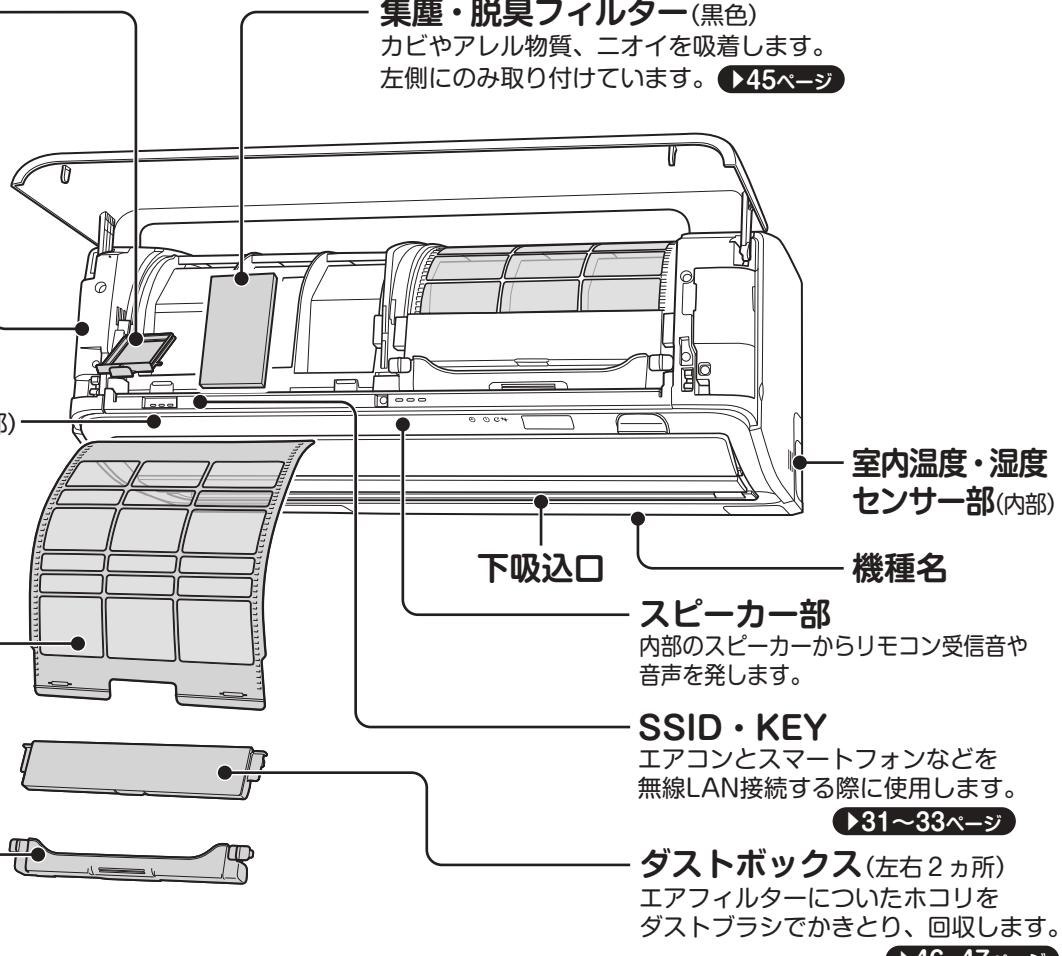

## 室外ユニット

## 加湿ユニット吸込ロ(前面・背面)

## 吸込ロ(侧面・背面)

## 加湿ユニット吹出口(前面)

## 吹出口

## ドレン排水口(底面)

暖房・加湿暖房運転時、室外ユニットから  
出た水を排出します。

## 屋外温度センサー部(背面)

屋外の温度を検知します。

冷媒配管、連絡電線、  
加湿ホース

## 機種名

## ドレンホース

冷房・除湿・除湿冷房運転時、  
室内ユニットから出た水を  
排出します。

## アース端子(内部)

室外ユニットの形状は機種によって異なります。

# 各部の名前と働き

## リモコン

リモコンのふたをきちんと閉じてください。  
きちんと閉じていないと正しく操作できません。

### 表示部(バックライト付)

運転状態を表示します。  
(図は説明のため全部表示しています。)  
操作ボタンのいずれかを押すと  
バックライトが約5秒間点灯します。

保護シートは、使用時にはがしてください。

### AI快適自動ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で選んだ運転モード、設定温度、設定湿度、風向設定で最適な運転を行います。

▶11ページ

### 停止ボタン

運転を停止します。


### 温度ボタン

温度を調節します。▶11, 12ページ




### お知らせボタン

温度、湿度、電気代などの情報を  
お知らせします。▶29, 30ページ

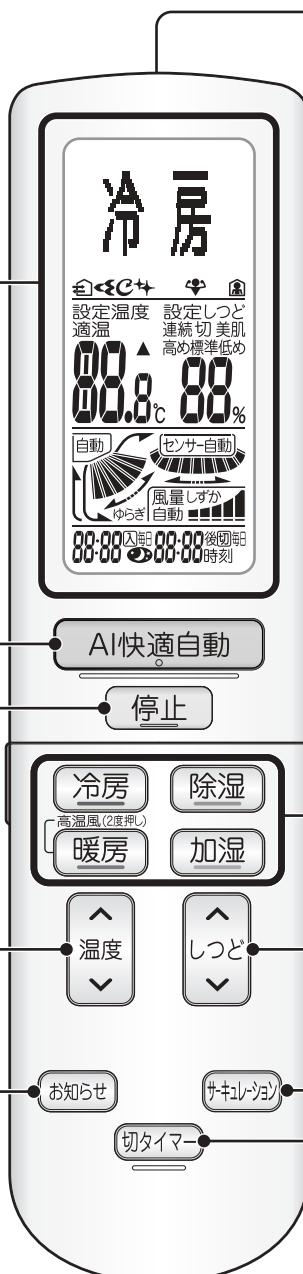

## 送受信部



リモコンを  
室内ユニットの  
送受信部に向けて!



送受信部


- カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送受信できる距離は室内ユニットの真正面で約7mです。
- リモコンを送受信部に向けていないと送受信できる距離が短くなります。

## ダイレクト運転ボタン

冷房・除湿・暖房・加湿運転を行います。▶12ページ

## しつどボタン

湿度を調節します。▶11, 12ページ

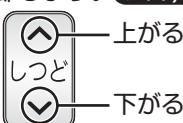

## サーキュレーションボタン

お部屋の空気を循環させる風向設定  
にします。▶18ページ

## 切タイマーボタン

運転が停止するまでの時間を  
設定します。▶21ページ

## 付属品

リモコンホルダー  
取付ネジ(2本)

保証書

取扱説明書

SSID・KEYシール  
(取扱説明書の表紙に貼り付けて  
保管してください)  
紛失した場合は、室内ユニットの  
図を参照してください。▶7ページ

リモコンホルダー



遠隔操作シール

リモコン

単3形アルカリ  
乾電池(2本)

集塵・脱臭フィルター(1枚)  
(据付時に取り付けています)

## ■ 壁などに取り付ける場合

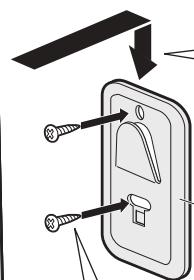

2 背面の穴をリモコン  
ホルダーの凸部に  
引っかける。



1 信号が受信される場所を選び、  
付属のネジで取り付ける。

- リモコンホルダーにかけたまま操作すると、  
送受信しないことがあります。



### フィルター掃除ボタン

エアフィルターについてのホコリなどの汚れをエアコンがキレイにします。

▶28ページ

### パワフルボタン

冷房、暖房の風量をパワーアップして運転します。

▶13ページ

### 機能操作ボタン

就寝中に適した運転をします。

▶22ページ

メニュー画面を表示します。

▶34~41ページ

ランドリー運転や水で脱臭運転、しつどみはり運転を設定します。

▶24ページ

時刻タイマーを設定します。

▶20ページ

メニュー画面などで項目を選択します。

▶22ページ

操作を決定します。

▶22ページ

一つ前の画面に戻ります。

▶22ページ


メニュー操作を終了します。また、タイマー設定を取り消します。

▶22ページ

### サインリセットボタン

ダストボックスのおそうじサインをリセットします。

▶46, 47ページ

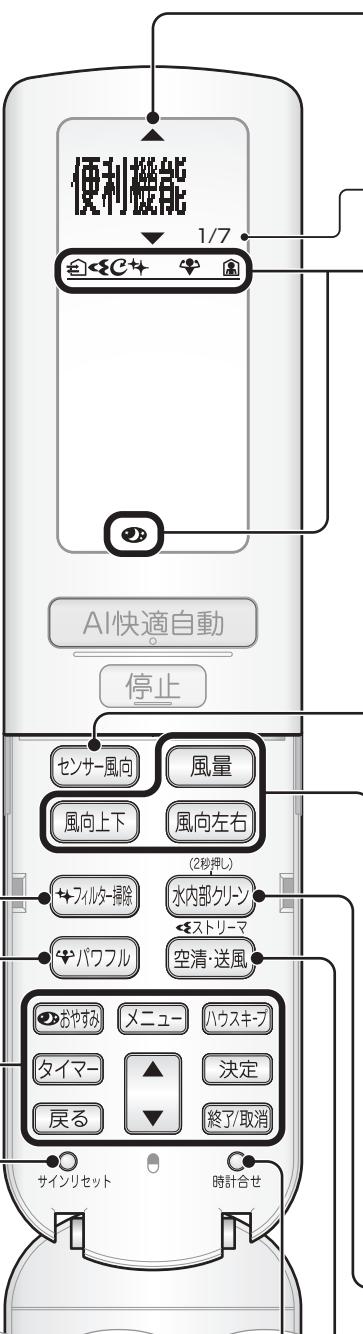

画面表示	内 容
▲	上にもメニューがあります。
▼	下にもメニューがあります。

メニュー項目の数を表します。

マーク	内 容
■	換気運転中 ▶34, 38ページ
◀▶	ストリーマ空気清浄運転中 ▶23ページ
C	自動内部クリーン設定中 ▶34, 36ページ
◆◆	フィルター自動掃除設定中 ▶28ページ
◆◆	パワフル運転中 ▶13ページ
□□	留守エコ設定中 ▶34, 35ページ
☽☽	おやすみ運転中 ▶22ページ

### センサー風向ボタン

お部屋の中で主に空調したい空間を設定します。

▶19ページ

### 風量・風向上下・風向左右ボタン

風量、風向を調節します。

▶14~17ページ

### 水内部クリーンボタン

エアコン内部の汚れを落とします。

▶26, 27ページ

### 空清・送風ボタン

ストリーマ放電による空気清浄運転や送風運転を行います。

▶23ページ

### 時計合せボタン

時刻を合わせます。

▶10ページ

### リモコンについて

- 落したり水でぬらしたりしないでください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。

# 運転前の準備

## 室内ユニット


### ■電源プラグをコンセントに差し込む。

- 約2分間各部の動作チェックを行います。



## リモコン

### 電池を入れる

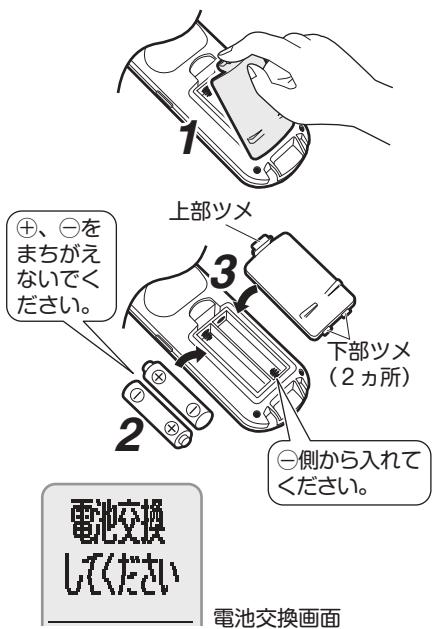

### 1 上部のツメを下へ引き、電池カバーを開ける。

### 2 単3形アルカリ乾電池を2本入れる。

- 単3形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

### 3 下部のツメ(2カ所)を差し込んで、電池カバーを閉じる。

#### 電池について


- 液漏れや破裂によるけがや故障を避けるため、長期間ご使用にならない場合は電池を取り出してください。
- 乾電池の残量が少なくなると、電池交換画面が表示されます。
- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。
- ご使用状況によっては、電池の消耗が早く、リモコンに電池交換の表示が出る前にリモコン信号が受信されにくくなる場合があります。

#### ご注意ください

電池の使いかたを誤ると、液漏れや発熱、破裂によるけがや機器故障の原因となります。注意事項を守って安全にご使用ください。

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、こすらず、すぐに水道水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。
- 電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池を火の中に入れたり、加熱や分解、改造したりしないでください。絶縁物やガス排出弁などが損傷し、液漏れや発熱、破裂するおそれがあります。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷付けたりしないでください。
- 種類の違う乾電池を使用しないでください。

### 時計を合わせる

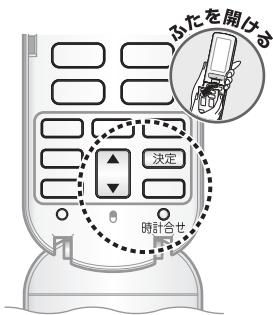

#### ① 時計合せ を押す。

#### ② ▲▼で現在の時刻を合わせる。

- 押すごとに1分ずつ変わり、長押しすると10分ずつ変わります。



#### ③ 決定 を押す。

- 「設定完了」と表示した後、通常の画面表示に戻ります。

- タイマーを設定している場合は、電池交換後、設定が取り消されますので、再設定してください。

### 部屋形状を確認する

- 適切な室内温度、湿度、風向調節のため、[部屋形状設定]を設定してください。▶34, 40ページ

### SSID・KEYシール

- 取扱説明書の表紙に貼り付けてください。



### 遠隔操作シール

- 室内ユニットに貼り付けてください。

ランプやボタン、センサーをふさがないようにしてください。



# エアコンに運転をまかせる

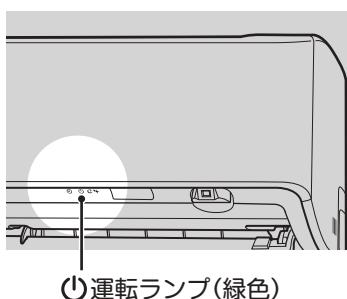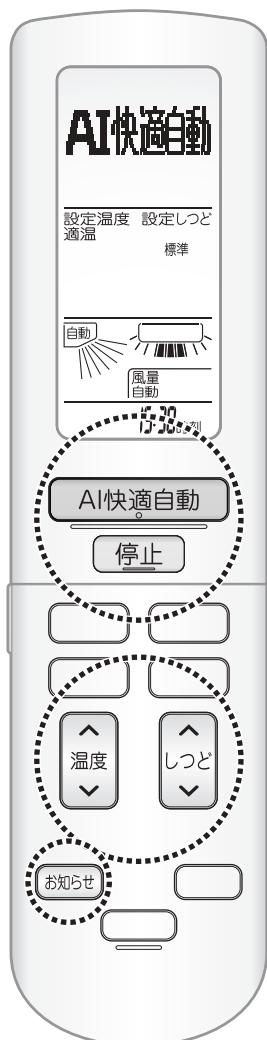

## お知らせ

- 自動内部クリーン「入」の場合、AI快適自動運転で選択された冷房・除湿・除湿冷房運転を停止すると、内部クリーン運転を開始します。▶34, 36ページ

## お願い

- お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

▶12ページ

## AI快適自動運転

お好みの設定を学習し、温度、湿度、気流をエアコンが自動で選択して、快適な運転を行います。

AI快適自動 **を押す。**

- 室内・屋外温度やAI快適自動運転変更前の設定内容に応じて、自動で運転モード(暖房、加湿暖房、冷房、除湿、除湿冷房)や設定温度が選択されます。  
選択された運転モードに応じて、設定湿度が選択されます。
- エアコンが選択した運転モードは、**お知らせ**で確認できます。▶29, 30ページ
- 学習制御を行っている場合(人・床センサーが「自動」)は、「AI快適自動」、学習制御を行っていない場合(人・床センサーが「固定」)は、リモコンに「快適自動」と表示されます。▶34, 39ページ



学習制御を行っている場合  
(ご購入時の設定)



学習制御を行っていない場合

## 停止したいとき

**停止** を押す。

- 「停止」と表示した後、リモコン表示が消灯します。



## 風向を変えたいとき

▶14~17ページ

## 温度を変えたいとき

▶14~17ページ

**温度** を押す。

## 湿度を変えたいとき

**しつど** を押す。

### 温度設定

適温 - 8.0°C ~ 適温 + 8.0°C

適温…室内・屋外温度から決定した温度

### 湿度設定

高め、標準、低め、切から選べます。

標準…運転モードから決定した湿度


高め…標準より 5 % 高めの湿度

低め…標準より 5 % 低めの湿度

## AI快適自動運転とは

- 壁温度と室内温度に応じて、室内温度制御を行います。  
壁温度が高い場合、冷房時は低めの室内温度に、壁温度が低い場合、暖房時は高めの室内温度になるように運転します。
- お好みの運転を学習します。  
設定温度と室内温度、壁温度から快適を感じるお好みの設定を蓄積し、最適な運転モードを予測して運転します。  
(「快適自動運転」の場合は、床温度、壁温度の検知や、お好みの設定の蓄積は行いません。)

# 運転モードを設定する

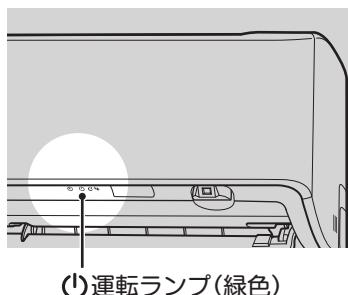

## お知らせ

- 自動内部クリーン「入」の場合、冷房・除湿・除湿冷房運転を停止すると、内部クリーン運転を開始します。 ▶34, 36ページ

温度を下げたいとき

## 冷房

冷房 を押す。

- 設定温度に到達した後も、快適な温度・湿度にコントロールします。(プレミアム冷房)

冷房

温度を下げたいとき

## 除湿

除湿 を押す。

除湿

温度と湿度を  
下げたいとき

## 除湿冷房

冷房運転中に

しつど  
▼ を押す。

- 除湿運転中に ↑ 温度 を押すことでも

除湿冷房

除湿冷房運転に切り換わります。

温度を上げたいとき

## 暖房

暖房 を押す。

暖房

通常の暖房運転より  
温度が高い風が出ます。  
さらにぬくもりを感じたい  
場合におすすめです。

## 高温風

暖房運転中に

高温風(2度押し)  
暖房  
▼ を押す。

高温風

- 高温風運転は、約30分で自動的に終了し、通常の暖房運転に戻ります。
- 風量は変えられません。

温度を上げたいとき

## 加湿

停止中に

加湿  
▼ を押す。

加湿

温度と湿度を  
上げたいとき

## 加湿暖房

暖房運転中に

加湿  
▼ を押す。

加湿暖房

もう一度押すと、暖房運転に  
戻ります。

- 暖房運転中に ↑ しつど を押すか、

加湿運転中に ↑ 温度  
▼ を押すことでも

加湿暖房運転に切り換わります。

温度を変えたいとき

↑  
温度  
▼ を押す。

温度を変えたいとき

↑  
しつど  
▼ を押す。

停止したいとき

停止  
▼ を押す。



# 風を調節する



## 風量調節

風量 を押す。

- 押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
AI快適自動 快適自動 おやすみ運転	自動、しづか <sup>*3</sup>
除湿 除湿冷房	自動
冷房 <sup>*1</sup> 暖房 <sup>*1</sup> 加湿 加湿暖房 <sup>*2</sup> ストリーマ空気清浄 送風	自動、しづか <sup>*3</sup> 、1～5 <sup>*3</sup> 
高温風	風量設定のリモコン表示は消灯します。 風量調節はできません。

\*1 パワフル冷房、パワフル暖房のときは風量は変えられません。

\*2 湿度設定「美肌」のときは風量設定は「自動」になります。

\*3 風量「しづか」「1」の設定は風の音が気になるときにご使用ください。ただし、お部屋が冷えにくく(暖まりにくく)なる場合があります。

## 風量調節について

- 風量設定「自動」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約100秒お待ちください。  
(「お知らせ」欄のニオイないス機能を参照 ▶13ページ)


## 風向上下調節

### ■ 上下の風向を変えたいとき

風向上下 を押す。

- 押すごとに風向表示が切り換わります。
- フラップと補助フラップが上下に動きます。風向設定によっては、フラップまたは補助フラップのみ上下に動きます。

### ◆ AI快適自動／快適自動／加湿／高温風

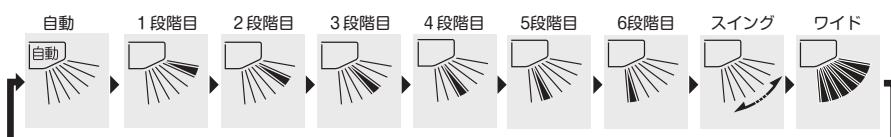

### ◆ 暖房／加湿暖房



### ※ 暖房／加湿暖房の自動について

垂直気流設定「切」で暖房・加湿暖房運転の場合、「自動」の表示が変わります。


▶34, 40ページ



垂直気流設定「入」、暖房垂直設定「固定」で、暖房・加湿暖房運転の場合、「自動」の表示が消え「垂直風向」になります。▶34, 37, 40ページ

## 風向上下調節 つづき

### ◆ 冷房／除湿／除湿冷房

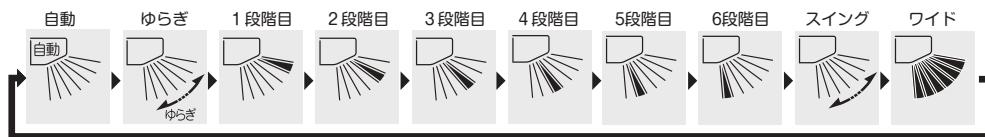


### ◆ ストリーマ空気清浄／送風



### ゆらぎについて

不規則なリズムで風量を調整しながら、フラップを上下に動かし、体にあたっても心地よい自然のそよ風のような気流を作ります。

(風向「ゆらぎ」のイメージ)

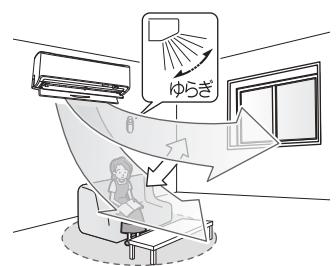


## 風向左右調節

### ■ 左右の風向を変えたいとき

**風向左右** を押す。

- 押すごとに風向表示が切り換わります。
- ルーバーが左右に動きます。

部屋形状設定が「縦長中央」の場合

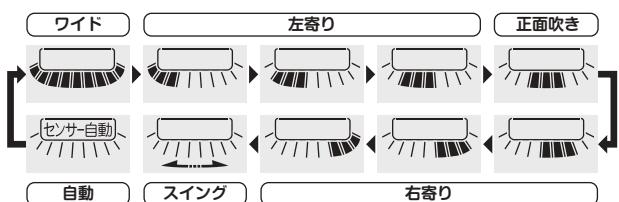


● 部屋形状や左右吹き設定によっては表示されないものがあります。

▶34, 40ページ

### 風向左右「自動」について

**風向左右** で自動に設定したときは人感センサーが作動します。人感センサーで左、正面、右の3つの空間から人がいる場所を検知して、人がいる空間へ風を向けています。

(風向左右「自動」のイメージ)

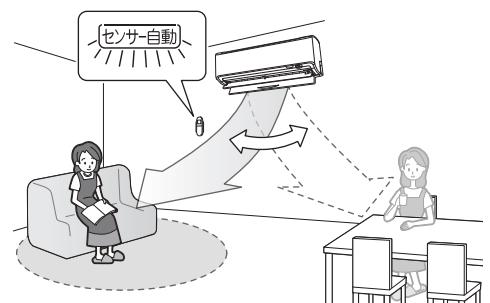

## 風向上下左右調節

### ■ 上下左右気流にしたいとき



**風向上下**と**風向左右**を「スイング」にする。

- フラップとルーバーが交互に動きます。
- 取り消したいときは、風向調節を変更します。

### ■ 上下左右ワイド気流にしたいとき

**風向上下**と**風向左右**を「ワイド」にする。


- 風を幅広く吹き出します。
- 取り消したいときは、風向調節を変更します。

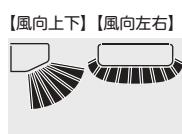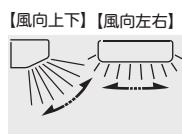

### 上下左右ワイド気流について

お部屋に幅広く風を送ります。

(上下左右ワイド気流のイメージ)

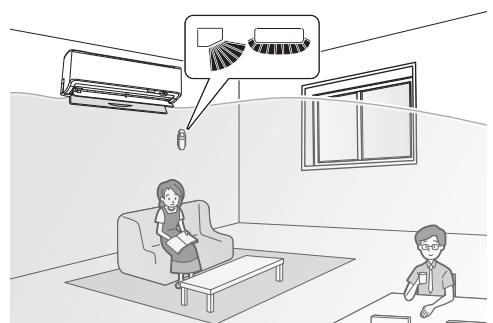


# 風を調節する


## 風向上下「自動」の気流について

- 風向上下「自動」の気流内容は運転モードに応じて異なります。  
AI快適自動運転時は、エアコンが選択した運転モードに応じた気流になります。

### 冷房・除湿・除湿冷房運転時

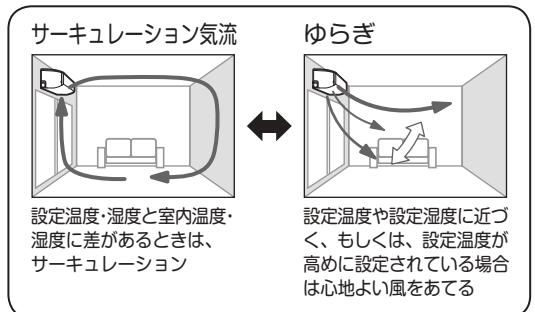

### 加湿運転時

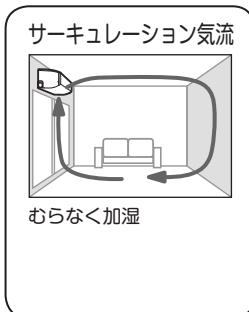


### 暖房・加湿暖房運転時

## 垂直気流の使いかた 垂直気流は、壁に沿って風を吹き出します。

風向上下「自動」、垂直気流設定「入」、暖房垂直設定「自動」であることを確認する。▶14, 34, 37, 40ページ


- ・室内温度と床温度を検知し、3種類の風向を自動で調整し、お部屋をむらなく暖めます。
- ・屋外温度が低い場合は垂直風向(壁方向)にならない場合があります。

#### 空間暖め気流

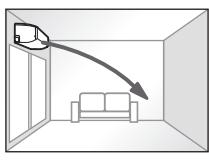


設定温度と室内温度に差があるときは空間暖め気流

#### 下吹き

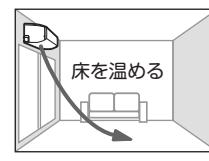

床を温める  
床を温めて床からの冷えを防ぎます


#### 垂直風向

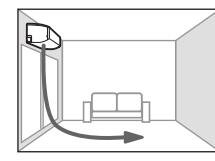

床が十分に温まると垂直風向になります


- ・風向左右を「ワイド」にすると、運転開始直後は上下左右ワイド気流になり、体に感じにくい気流でお部屋をむらなく暖めます。

#### 上下左右ワイド気流

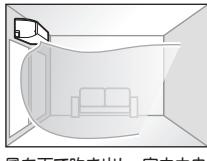

風を面で吹き出し、室内中央と床を同時に温めます

#### 垂直風向

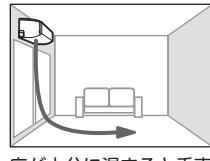


床が十分に温まると垂直風向になります


エアコンの下にカーテンレールなど風の通路を妨げるものがある場合は、十分な効果を得られない場合があります。  
垂直気流設定「切」にしてご使用ください。

▶34, 40ページ

#### 下吹き

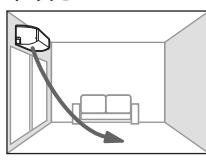

通常は下吹きで足元を温める

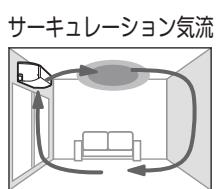


暖気がたまると空気をかくはん

・垂直風向(壁方向)に風を吹き出しません。

## 風を直接体にあてたくないとき

垂直気流設定「入」、暖房垂直設定「固定」にする。▶34, 37, 40ページ

#### 垂直風向

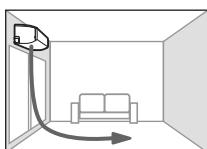


- ・垂直風向(壁方向)にのみ風を吹き出して真下の床を温めます。

垂直風向(壁方向)へ吹き出し中は、お知らせ室内温度を正しく表示できない場合があります。

## 風向上下について

- AI快適自動で運転を開始すると、風向上下は「自動」となります。前回の風向設定を継続したい場合は、メニュー設定で自動運転風向を「風向手動」に変更してください。▶34, 38ページ
- 暖房運転を開始時、お部屋をすばやく暖めるために、風向が水平吹き付近でしばらく止まることがあります。(暖房起動風向「入」の場合(ご購入時の設定)▶34, 37ページ)
- フランプの可動範囲は運転モードに応じて異なります。

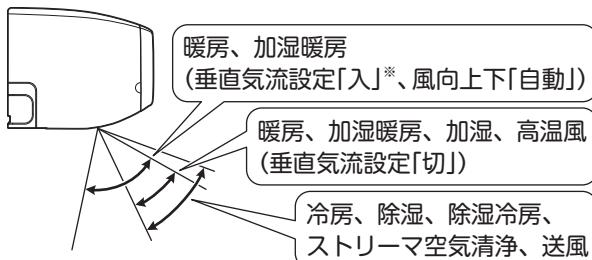

※室内ユニットの真下にカーテンレールなどがある場合は、フランプがあたる可能性があります。垂直気流設定「切」をご使用ください。▶34, 40ページ

## 人感センサーと床温度センサーについて

- 人感センサーは、人(発熱体)の動きを検知し、人がいる空間を認識します。
  - 室内ユニット付近では、正確に検知できないことがあります。
  - 据付け高さが180cm~200cmの範囲以外の場合は、人感センサーの検知できる範囲が狭くなるおそれがあります。
  - 犬や猫などの小動物の移動や、他の暖房器具、電化製品など発熱体の温度変化を人と判断することができます。また、日差しがあたる場所は誤認識する場合があります。
  - 同じお部屋に複数の人がいる場合は、正確に検知できないことがあります。
- 床温度センサーは床と壁の温度を検知します。
- センサーの前に障害物があると検知しにくい場合があります。
- センサーは、人・床センサーが「自動」のときは、左右に回転します。そのため、人の検知に一定時間かかる場合があります。「固定」のときは、正面方向で固定され動きません。▶34, 39ページ

## お知らせ

- 運転中風量が弱くなると、フランプやルーバーは停止します。風向上下でスイングを設定しているときはフランプは上向きの位置で停止します。
- 冷房・除湿運転中、風量が弱くなると、気流を調整するために風向板が動くことがあります。
- お部屋の湿度が高い状態で冷房・除湿冷房運転を続けると、水滴が付くことを防ぐために、自動でフランプや補助フランプ、ルーバーの角度を変更したり、制限したりする場合があります。湿度が下がると、元の角度に戻ります。

## お願い

- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。フランプや風向板、ルーバーを無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
- 人感センサーや床温度センサーを手で回さないでください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

# 風を調節する



## サーキュレーション気流

天井の空間を利用し、風を遠くまで届け、直接体にあたりにくくすることができます。また、下吸入口から吸い込むことでお部屋全体に空気を循環させ、温度むらをなくします。

### 運転中に **サーキュレーション** を押す。

AI快適自動、冷房、除湿冷房 暖房、高温風、加湿、加湿暖房	除湿、ストリーマ空気清浄・送風
 <p>サーキュレーション 自動 入</p> <p>● 冷房・除湿冷房運転時 室内温度と床温度、湿度を検知し、垂直風向(壁方向)とサーキュレーション気流を自動で切り替えます。垂直風向(壁方向)へ切り換えたくない場合は、冷房垂直切換を「切」にしてください。 ▶34, 36ページ</p> <p>● 暖房・高温風・加湿・加湿暖房運転時 吹出温度を検知し、下吹きとサーキュレーション気流を自動で切り替えます。</p> <p>● 停止中に <b>サーキュレーション</b> を押すと、ストリーマ空気清浄・送風運転になります。</p> <p>● 室内ユニットの真下にカーテンレールなどがある場合は、フラップがあたる可能性があります。垂直気流設定「切」でご使用ください。 ▶34, 40ページ</p>	 <p>サーキュレーション 入</p> <p>● 次の場合は、冷房・除湿冷房運転時も、サーキュレーション「入」になります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・パワフル運転設定中 ▶13ページ</li><li>・おやすみ運転設定中 ▶22ページ</li><li>・冷房垂直切換「切」の場合 ▶34, 36ページ</li></ul> <p>● 暖房運転風向でサーキュレーション「固定」の場合は、暖房・加湿・加湿暖房運転時も、サーキュレーション「入」になります。 ▶34, 37ページ</p>

## 取り消したいとき

### サーキュレーション を押す。


- 風向上下の表示がサーキュレーション気流設定前の表示に戻ります。
- **風向上下** または **センサー風向** を押すとサーキュレーション気流は取り消され、設定した風向で運転します。

### ● 冷房・除湿冷房運転時のイメージ


サーキュレーション気流と垂直風向を自動で切り換えて温度むらをなくします。

運転開始直後の温度むらをなくすため、冷房・除湿冷房運転の開始から約15分後に、約3分間垂直風向(壁方向)で運転します。


運転開始～約15分まで

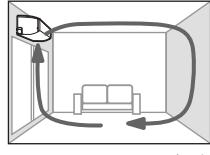

約15分～18分まで

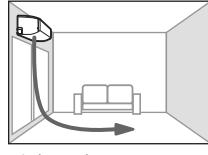


約18分～

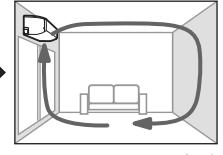

## お知らせ

- ハウスキープ運転中は、サーキュレーション気流は設定できません。
- サーキュレーション気流を設定すると、風量が強くなる場合があります。
- 垂直風向(壁方向)での運転中は、風量が弱くなる場合があります。
- 垂直風向(壁方向)とサーキュレーション気流を切り換える際、一時的に風量が弱くなります。
- 暖房・高温風・加湿・加湿暖房運転時に、吹出温度が高い場合はサーキュレーション気流を行わないことがあります。
- お部屋の湿度が高い状態で冷房・除湿冷房運転を続けると、水滴が付くことを防ぐために、自動でフラップや補助フラップ、ルーバーの角度を変更したり、制限したりする場合があります。湿度が下がると、元の角度に戻ります。
- サーキュレーション気流は、天井に風を沿わすため、吹き抜け天井や、エアコンの前に大きなシャンデリアなど風の通路を妨げるものがある場合は、十分な効果を得られない場合があります。
- 垂直風向(壁方向)は、風を壁に沿わし真下に吹くため、エアコンの下にカーテンレールなど風の通路を妨げるものがある場合は、十分な効果を得られない場合があります。

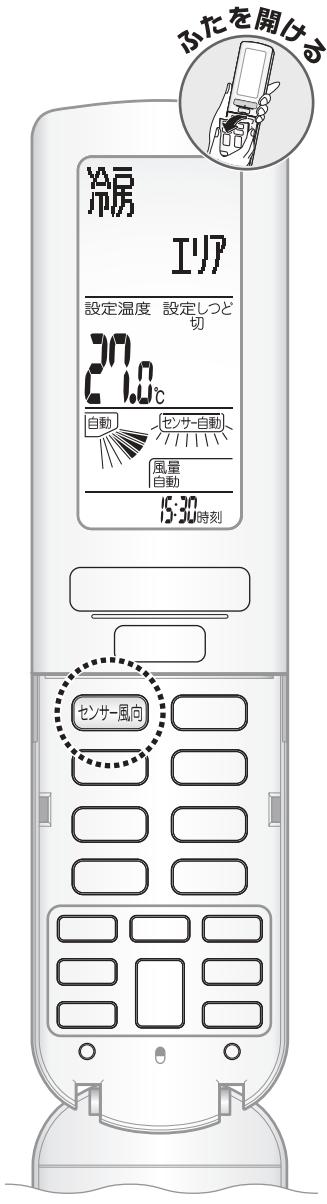


## センサー風向

センサー風向は、お部屋の中で主に空調したい空間を選択できる気流設定です。

### 【センサー風向】を押す。

- 押すごとにセンサー風向設定が切り換わります。

**表示例** 部屋形状「縦長中央」、左右吹き「入」のとき

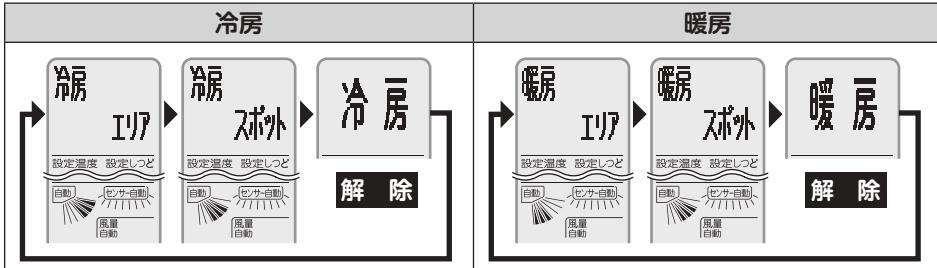

- 風向上下はおおよその風向を表示します。

## 取り消したいとき


### 【センサー風向】を押して解除する。

- 風向表示がセンサー風向設定前の表示に戻ります。
- フラップ、ルーバーがセンサー風向設定前の位置まで移動して停止します。
- 【風向上下】、【風向左右】または【リセット】を押すとセンサー風向は取り消され、設定した風向で運転します。

(センサー風向のイメージ)

## エリア


人がいる空間を検知して、風を周辺に送ります。

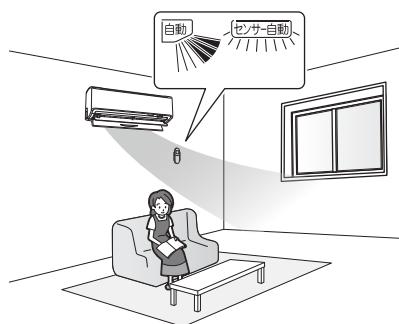

- 人感センサーが作動します。
- 冷房運転時は上吹き、暖房運転時は下吹きになります。

## スポット

人がいる空間を検知して、風を直接送ります。

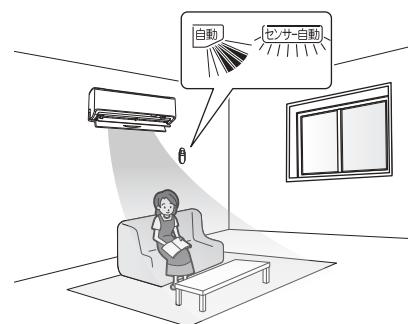

- 人感センサーが作動します。
- 最大風量が出る風向になります。

### お知らせ

- センサー風向を設定するとパワフル運転が取り消されます。
- おやすみ運転中は、センサー風向は設定できません。

# タイマーを使う



## 時刻タイマー

運転を開始、停止する時刻を設定します。\*

設定時刻にタイマー運転を毎日行うか1回だけ行うか選択できます。

\*時刻入タイマーを予約するとその時刻にリモコンの設定温度となるように、最長約2時間前から能力を抑えた運転(事前運転)を始めます。(学習タイマー設定による事前運転 ▶34, 37ページ)

1 [タイマー] を押す。

2 [↑ ↓] で項目を選んで [決定] を押す。



時刻入タイマー  
時刻切タイマー

3 [↑ ↓] で項目を選んで [決定] を押す。

1回 1回だけのタイマーです。  
毎日 毎日行うタイマーです。

4 [↑ ↓] で時刻を設定し、[決定] を押す。

- 前回設定した時刻が表示されます。
- 押すごとに10分ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。
- 設定すると設定時刻と時刻タイマー表示が出ます。
- タイマーランプが点灯します。
- 時刻入タイマーは前回使用していた運転モード、設定温度、湿度、風量、風向で運転を開始します。
- 時刻入タイマーの設定途中(時刻入タイマー表示が点滅中)には、設定温度、湿度、風量、風向を変更できます。(冷房・暖房運転で時刻入タイマー設定した場合、設定温度を変更することで運転モードを除湿冷房・加湿暖房に変更できます。)

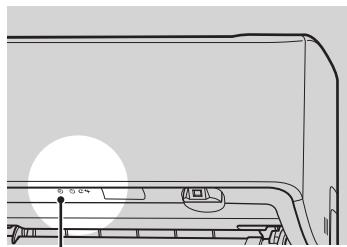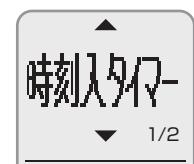


④ タイマーランプ(橙色)

## 予約時刻の変更や取消し

手順1、2を行い、変更したい時刻タイマーを選ぶ。

3 [↑ ↓] で項目を選んで [決定] を押す。

予約時刻変更  
取消

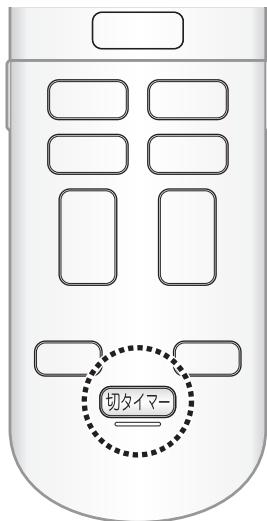


## 切タイマー

運転停止までの残り時間を設定します。  
1回だけの設定ですので、都度設定してください。

**切タイマー を押す。**

- 押すごとに30分きざみで設定できます。(30分～9時間30分)

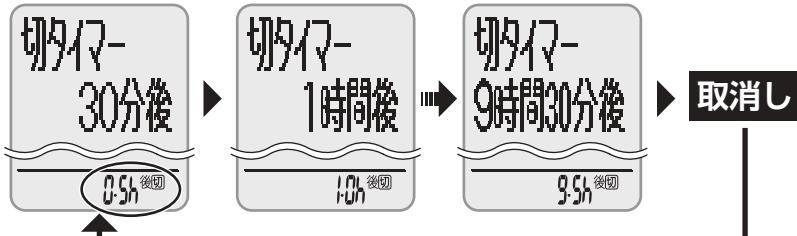

- 切タイマー表示と、停止までの残り時間を表示します。
- タイマーランプが点灯します。

切タイマー表示



## すべてのタイマーを取り消したいとき



**終了/取消 を押す。**

- タイマーランプが消灯します。

### タイマーについて

- 時刻入タイマーを予約するとその時刻にリモコンの設定温度となるよう  
に、最長約2時間前から能力を抑えた運転(事前運転)を始めます。  
(学習タイマー設定による事前運転 ▶34, 37ページ)
- 事前運転中は、室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。
- 切タイマーと時刻切タイマー(1回)は、後から設定したほうが優先  
されます。

### 組合せ予約について

- 切タイマーまたは時刻切タイマーと、時刻入タイマーを組み合わせて予約ができます。下記の例を参考にしてください。

**[設定例1]** 現在時刻23:00(運転中)

- ・時刻切タイマーを0:00に設定(または切タイマーを1時間後に設定)
- ・時刻入タイマーを7:00に設定



**[設定例2]** 現在時刻15:00(停止中)

- ・時刻入タイマーを19:00に設定
- ・時刻切タイマーを23:00に設定(または切タイマーを8時間後に設定)




※学習タイマー設定「切」の場合

### お願い

- 長期間の外出などで使用しない場合は、毎日タイマーを取り消してください。
- 1回タイマーと毎日タイマーを切り換えるときは、一度タイマー設定を取り消してから再度設定してください。
- 次のような場合には、再設定をしてください。(設定した時間がリセットされます。)
  - ・電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - ・ブレーカーを切ったとき
  - ・リモコンの電池を交換したとき
  - ・停電したとき
  - ・ブレーカーが作動したとき

# 快眠をサポートする

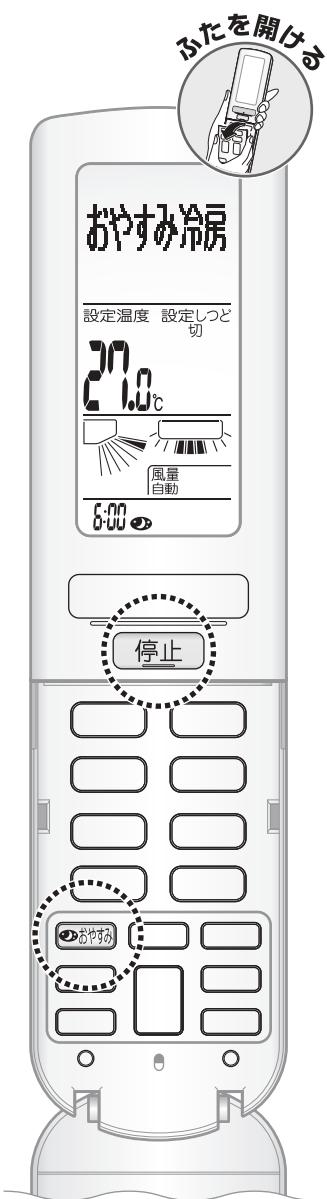

## おやすみ運転

お部屋の温度と風向・風量をコントロールすることで、快い眠りをサポートします。

- 1 冷房・除湿冷房・暖房・加湿暖房運転中に **おやすみ** を押す。

- 2 **△ ▽** で起床時刻を設定し、**決定** を押す。

- 前回設定時刻が表示されます。
- 押すごとに10分ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。
- 設定すると起床時刻とおやすみマークが表示されます。
- おやすみ運転を設定すると下記の運転になります。
  - ・冷房運転→おやすみ冷房
  - ・除湿冷房→おやすみ除湿冷房
  - ・暖房運転→おやすみ暖房
  - ・加湿暖房→おやすみ加湿暖房
- 風向は上向きになります。(おやすみ運転中にお好みの風向に変更した場合は、次回からもその風向になります。)
- おやすみ運転中の風量は「自動」「しづか」のみ設定できます。
- おやすみ運転中は本体の表示ランプが暗くなります。

起床時刻は  
6:00です

おやすみ冷房  
6:00  
おやすみマーク

## 起床時刻の変更や取消し

- 1 おやすみ運転中に **おやすみ** を押す。

- 2 **△ ▽** で項目を選んで **決定** を押す。

起床時刻変更  
取消

- 起床時刻になるか取消しすると、元の運転内容に戻ります。
- 下記のボタンを押すと、おやすみ運転は解除されます。  
**冷房、暖房、除湿、加湿、AI快適自動、パワフル**
- 高温防止切換を「運転」に設定した場合や、ハウスキープを設定した場合もおやすみ運転は解除されます。

## 停止したいとき

**停止** を押す。

お好みの時間に停止することもできます。

**切タイマーを設定する。**

▶21ページ

## おやすみ運転について


- 下記の運転中はおやすみ運転を設定できません。  
**AI快適自動、除湿、高温風、加湿、ストリーマ空気清浄・送風**
- 加湿暖房は設定温度の上限が22°Cになります。
- 除湿冷房と加湿暖房の設定湿度は「標準」になります。  
冷房と暖房は湿度制御しません。

## お知らせ

- おやすみ運転を設定すると、センサー風向は解除されます。
- 風量「しづか」以外でご使用中におやすみ運転を設定すると、風量「自動」になるため、風量が強くなる場合があります。
- 表示明るさ「暗」のときは、本体の表示ランプの明るさは変わりません。▶34, 40ページ

## おやすみ運転の制御について

- おやすみ運転は、運転開始直後に設定温度を1°C上げてから2°C下げ、その後2°C上げます。

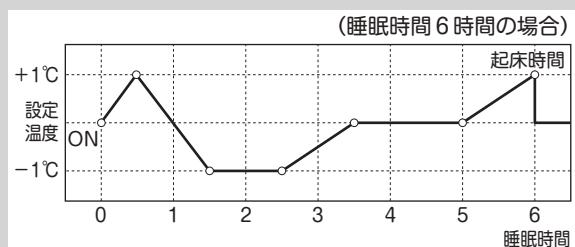

# お部屋の空気をキレイにする



## ストリーマ空気清浄・送風


ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

### 単独で運転するとき

停止中に **空清・送風** を押す。

- 前回の設定が表示されます。
- ストリーマ設定「入」のときはストリーマ空気清浄運転、「切」のときは送風運転を行います。
- 押すごとに設定が変わります。

#### 運転モード




- ストリーマ空気清浄・送風運転を単独で行っているときは、温度、湿度は変えられません。

### エアコン運転と併用するとき


運転中に **空清・送風** を押す。

#### 運転モード



### 停止したいとき

**停止** を押す。

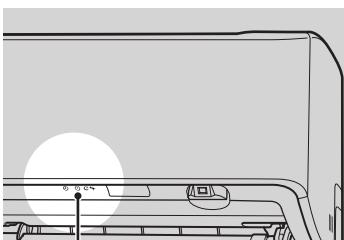


運転ランプ(緑色)

### お知らせ

- 運転中にストリーマ放電の「シュー」、「バチ」という音がしますが異常ではありません。また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがあります。異常ではありません。
- ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがあります。ごくわずかであり、健康に支障はありません。
- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

# 洗濯物をお部屋で乾かす／お部屋のニオイを抑える／不在時のお部屋の湿度を抑える

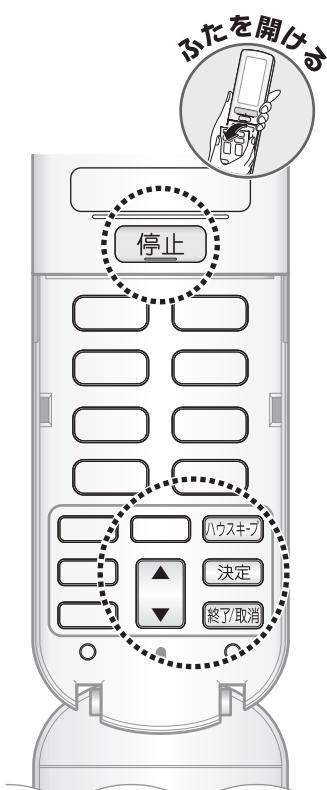

お部屋に人がいないときにご使用ください。  
室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。

## ハウスキープ

1 **ハウスキープ** を押す。

2 **△ ▽** で項目を選んで **決定** を押す。

→ **ランドリー** 部屋干しの洗濯物を乾かします。

→ **水で脱臭** お部屋の壁やカーテンに付着したニオイを脱臭します。

→ **しつどみはり** お部屋のカビが気になる温度、湿度になると、自動で除湿運転をします。

ランドリー  
3時間運転

水で脱臭  
5時間運転

しつどみはり

### ランドリー／水で脱臭

**△ ▽** で運転時間を設定し、**決定** を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。

ランドリー：1～9時間  
水で脱臭：5～8時間



- 温度、湿度、風量は変えられません。
- タイマーランプと運転ランプが点灯します。

### しつどみはり

**決定** を押す。

- 温度、湿度、風量は変えられません。
- 運転ランプが点灯します。

しつどみはり

### 取り消したいとき

**停止** または **終了/取消** を押す。

- タイマーランプと運転ランプが消灯します。

### 取り消したいとき

**停止** または **終了/取消** を押す。


- 運転ランプが消灯します。

## ランドリー運転について

- 設定時間は記憶されません。
- 室内・屋外温度に応じて、除湿、冷房、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度になります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内、屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと、洗濯物から放出した水分によって湿度が上がり、窓や壁に結露することがあります。

## 水で脱臭運転について

- 水で脱臭運転のしくみ

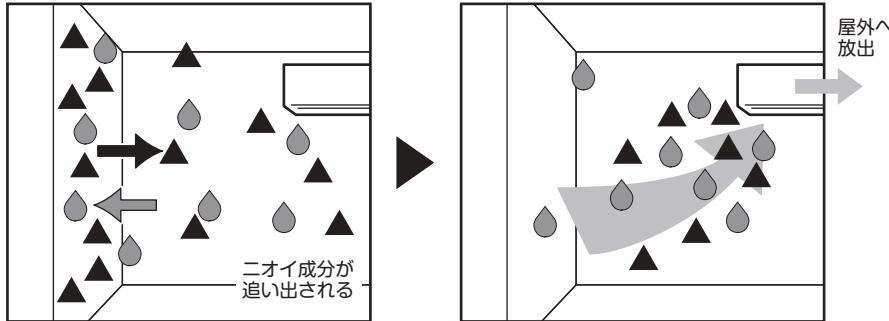

### 加湿でニオイを浮き出す

付着したニオイ成分が、加湿の水分で追い出され浮き出ます。

### 冷房・除湿で回収

ニオイ成分と湿気を回収します。

- ニオイが気になる梅雨から夏にかけて、留守にするときにおすすめです。
- 設定時間は記憶されません。
- 室内温度に応じて、自動的に冷房・加湿・加湿暖房を選びます。最後に冷房・除湿運転を行います。
- 一時的に付着した水溶性のニオイを軽減する機能であり、すべてのニオイを除去するものではありません。
- 屋外温度、湿度によっては高湿度状態とならないことがあります、ニオイを十分に軽減できない場合があります。

## しつどみはり運転について

- 梅雨から夏にかけて留守にするときにおすすめです。
- お部屋のカビが気になる温度・湿度を室内ユニットが検知すると、送風運転を開始し、正確な温度、湿度を再検知し、自動で除湿運転を行います。
- しつどみはり運転開始時の室内温度を目安に運転します。
- お部屋の温度・湿度が下がったり、屋外温度が低くなると除湿運転を自動で停止します。
- 設定を取り消すまで、除湿運転と自動停止を繰り返します。
- 発生したカビを除去することはできません。


## お知らせ

- ハウスキープを設定すると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。
- ハウスキープ運転中に時刻入タイマーで設定した時刻になると、ハウスキープ運転は中止し、通常の運転に切り換わります。

## お願い

- 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

# エアコン内部の汚れを落とす

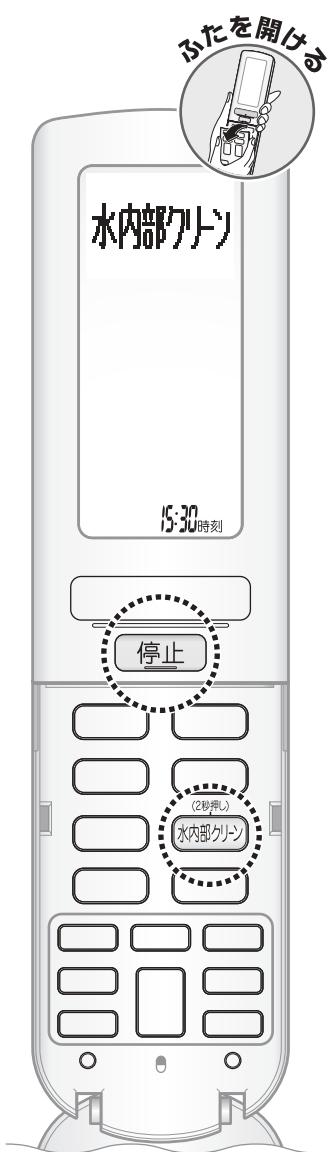

お部屋に人がいないときのご使用ください。  
室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。

## 水内部クリーン

室内温度・湿度が一定の値になるまで加湿暖房運転を行い、  
冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、その後送風運転と  
暖房運転で乾燥させます。

停止中に **(2秒押し)** 「水内部クリーン」を約2秒間押す。


- リモコン表示部に水内部クリーンが表示され、  
しばらくすると通常表示に戻ります。
- 約1カ月に1回、行うことをおすすめします。

水内部クリーン

## 途中で停止したいとき

**停止** を押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

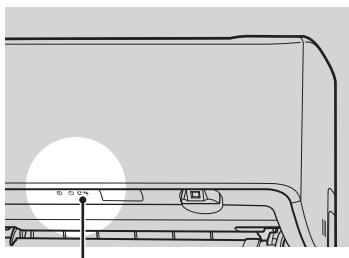

### 電気代の目安(1回あたり)

最大約 95 円

電気代単価27円/kWhで  
算出しています。


### お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサンをリセットしてください。

▶46, 47ページ

## 水内部クリーンについて

### ● 水内部クリーン運転の流れ

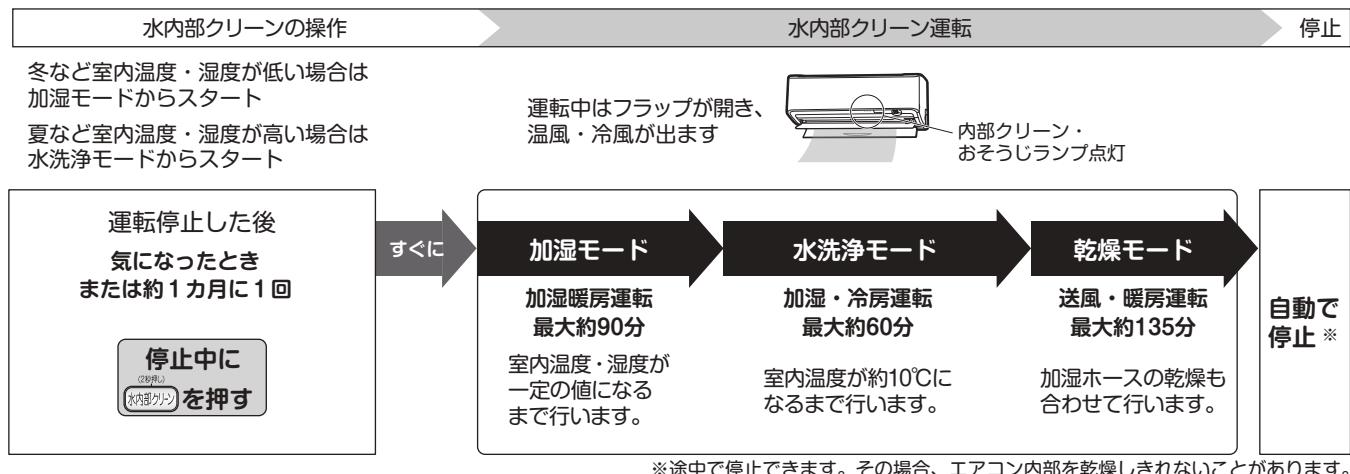


\*途中で停止できます。その場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

- 加湿暖房運転と冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、その後送風運転と暖房運転で乾燥させます。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部の汚れを落とし、乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 屋外温度が1°C未満のときは水内部クリーン運転は行いません。  
(フランプが開きますが約3分後に閉じ、運転を終了します。)
- 屋外温度が24°C以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転は行いません。
- 水内部クリーン運転開始時に室内温度・湿度がすでに高い場合は、冷房運転から開始します。
- 冷房運転時にも加湿を行うことがあります、その際運転音も大きくなります。



# お部屋やエアコンの状況を知る

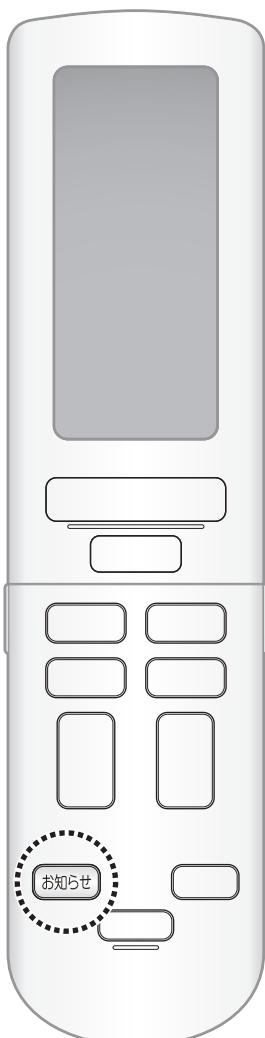

## お知らせ

エアコンの状況、温度、湿度などの情報を表示します。  
表示する室内・屋外温度および室内の湿度は、室内・室外ユニット付近の  
ものです。目安としてご使用ください。

リモコンを本体に向けて **お知らせ** を押す。

- 約2秒間リモコンを本体に向けておいてください。  
室内ユニットから信号を受信します。
- 室内温度・湿度、屋外温度を音声応答します。
- 停止中は、屋外温度を音声応答しない場合があります。

### 表示例

AI快適自動、除湿冷房運転中、電力表示方法「電気代」で  
お部屋の温度30°C、湿度70%のとき

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。



### 運転電気代について

- 運転中：現在の運転を開始した時点から、**お知らせ** を押した時点までの電気代を表示します。
- 停止中：前回の運転開始から停止までの電気代を表示します。  
待機電力は含みません。

### 目標電気代について

- 設定した目標電気代を積算電気代が超えた場合、次の内容を表示します。▶34, 39ページ

目標電気代を  
超えました

- 積算電気代のリセット方法は、「電力積算リセット」を参照してください。▶34, 39ページ

# お部屋やエアコンの状況を知る

## ●リモコンの表示とその内容

リモコン表示	内 容	リモコン表示	内 容	リモコン表示	内 容
	フィルター掃除運転中に押すと表示します。		内部クリーン運転中に押すと表示します。		水内部クリーン運転中に押すと表示します。
	加湿運転中に押すと表示します。 加湿吹出風量を「強／弱」で表示します。		高温防止運転中に押すと表示します。		内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときに押すと表示します。
	運転停止時の霜取り運転中に押すと表示します。		暖房・高温風・加湿暖房運転時(AI快適自動運転で選択された場合を含む)の霜取り運転中に押すと表示します。		室内温度が設定温度近くで安定しているときに押すと表示します。

## お知らせについて

- 室内・屋外温度、および室内的湿度は、室内・室外ユニットに搭載したセンサーで検知した温度、湿度から室内・室外ユニット近辺の温度・湿度を推測して表示しているため、実際の温度・湿度と合わない場合があります。
- 停止中など、屋外温度を検知できないときに **お知らせ** を押すと、屋外温度が [--] 表示されます。  
もう一度 **お知らせ** を押してください。
- 表示できる室内、屋外温度は -9°C ~ 39°C です。

## 加湿運転中表示について

- 加湿をしている際に表示されます。加湿ユニットが動作していても、換気運転中など、加湿していないときは表示されません。
- 屋外温度が高い場合など、加湿できないときは表示されません。

# スマートフォンでエアコンを操作する

スマートフォン(タブレットPC)とエアコンを無線LAN接続することで、スマートフォン(タブレットPC)からエアコンを操作することができます。(ご購入時の設定「切」)

無線LAN接続アダプターの無線仕様：対応規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)、チャネル1～11CH

## 無線LANご使用上の注意

- 無線LANは電波を使ってデータを送受信するため、盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。  
無線LANご使用にあたっては、その危険性を十分にご理解いただいたうえ、製品の無線LAN接続アダプターや無線LANルーターのSSID・KEY、アプリのログイン情報を、他人に知られないように管理してください。
- ▶7ページ
- 万一不正なアクセスで製品を宅外から操作された場合、無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしてください。
- ▶33ページ
- 電子レンジの近くで無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしないでください。無線LANの通信に影響を及ぼすおそれがあります。
- 本製品は、電気通信事業者(インターネットプロバイダなど)の通信回線に直接接続することはできません。インターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由し接続してください。

### ！警告

- 心臓ペースメーカーを装着している方が利用する可能性がある場所では、無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。(ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因)
- 心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くで無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。(近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれ)
- 自動ドアなどの自動制御機器の近くでは、無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。(機器の誤動作による事故の原因)

## 接続前の準備

宅外操作を行うためには、CLUB DAIKINへのユーザー登録が必要となります。▶裏表紙

### お客様でご用意いただくもの

- スマートフォン(タブレットPC)
- インターネット回線と通信機器  
(モデム、ルーター、ONUなど)
- ルーター(無線LANアクセスポイント)

- アプリの設定や内容、最新の対応OSについては、ホームページまたは、ホームページにある取扱説明書を参照ください。


[https://www.daikinaircon.com/app/smart\\_app/index.html](https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/index.html)



### 宅外操作

スマートフォン(タブレットPC)で宅外からエアコンを操作できます。


(宅外操作を行う場合には、CLUB DAIKINのログイン情報でアプリにログインする必要があります。ログイン後、室内操作時にアプリの「外から操作設定」をONにしてください。)

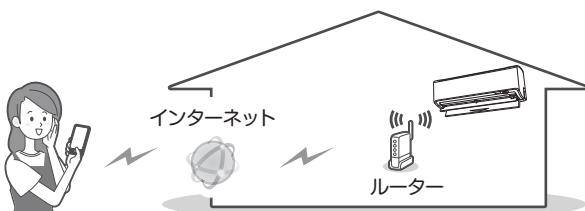

### 室内操作

スマートフォン(タブレットPC)で室内からエアコンを操作できます。

(宅内のリモコンでも操作できます。)

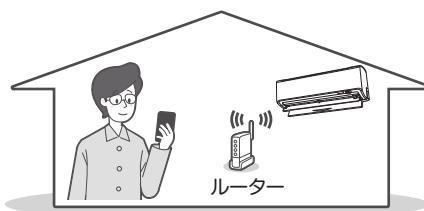

### ！警告

外出先からエアコンを操作する場合は、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分確認して使用する。

場合によっては、人などが死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。

#### ■ 事前(在宅中)に以下の内容を確認しておく

- 電源プラグが根元まで確実に差し込まれていること。  
電源プラグにホコリがたまっていること。  
(接触不良や絶縁不良による発熱や発火、火災の原因)
- ほかの人が設定したタイマー予約などの設定状況。  
(思わぬ運転や停止により、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
- エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響が出ないこと。(飛びやすいものがないなど)  
(風により、ものが落なし、火災やけが、家財汚損の原因)

#### ■ 屋外からの操作前、操作中に以下の内容を確認する

- 人がいることが分かっているときは、屋外から運転や停止することを知らせておく。  
(台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下、転倒の原因。また、急激な室内・屋外温度の変化により、体調を崩す原因)
  - ・ 温度調節や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
  - ・ 乳幼児や身体の不自由なた、高齢者などご自身で温度調節などができないかたが在室している場合は、使用しないでください。
- こまめに設定内容や運転状況を確認する。  
(急激な室内・屋外温度の変化などにより、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)  
エアコンでエラーが発生したときは、すぐに運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。  
操作画面で停止していることを再確認してください。

# スマートフォンでエアコンを操作する

## 接続設定

### 1 アプリをインストールする

#### 「Daikin Smart APP」のインストール方法

Androidの場合

- ① [Google Play] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

iOS (iPhoneなど) の場合

- ① [App Store] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

◆アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料が発生します。

◆アプリ「Daikin Smart APP」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は変更される可能性があります。

### 2 ルーターにWPS機能<sup>\*</sup>が搭載されているか確認する

\*WPSのほか、AOSSなどの自動接続機能を有するルーター（無線LANアクセスポイント）でも設定できる場合があります。


### 3 WPS機能が搭載されている場合 エアコンをネットワークに接続する

接続設定は、ホームページの「動画でサポート」からもご確認いただけます。



- ① 停止中に **AI快適自動** を約5秒間長押しして、アダプター設定メニュー画面にする。


- ⑤ で「**セットアップ**」を選択し、**決定** を押す。

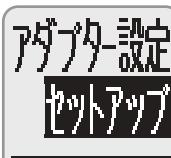

- ② ふたを開けて で「**設定状態確認**」を選択し、**決定** を押す。

- タイマーランプが点滅します。（速い点滅（1秒に1回））（点滅するまで約60秒かかることがあります。）その後、タイマーランプの点滅が遅くなったら設定完了です。（遅い点滅（2秒に1回））になるまで約120秒かかることがあります。遅い点滅になる際に、一時的に運転ランプとタイマーランプが、同時に点滅することがあります。）

タイマーランプの点滅が遅くならず消灯した場合は、再度、手順③～⑤を行ってください。それでも接続できないときは、**WPS機能が搭載されていない場合** ▶33ページの手順で設定してください。

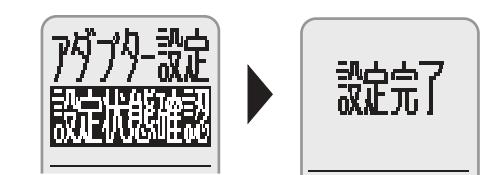

- 運転ランプとタイマーランプが同時または交互に点滅します。（点滅するまで約60秒かかることがあります。）

- ⑥ **終了/取消** を押して、メニュー操作を終了する。

- ③ で「**モード2切換**」を選択し、**決定** を押す。

- ⑦ スマートフォン（タブレットPC）とルーターをWi-Fiで接続する。

- スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーターのSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続してください。



- 運転ランプとタイマーランプが同時に点滅します。

- ⑧ アプリを起動し、エアコンを宅内操作する。

- ④ ルーターのWPSボタン<sup>\*</sup>を押す。

- ⑨ エアコンを宅外操作する。

- WPSボタンの操作方法はルーターによって異なります。詳細はルーターに付属の説明書を参照ください。

- 接続されたエアコンを宅外操作する場合には、CLUB DAIKIN のログイン情報を用いてアプリにログインし、機器一覧より機器（エアコン）を選び、運転設定画面の右上の をタップして、アダプター設定画面を開いて外から操作設定をONにしてください。設定は宅内操作中にしかできません。



\* WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参考し、自動接続ボタンを操作してください。

- iPhoneは、Apple Inc.の商標および登録商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標および登録商標です。
- AOSSは、株式会社バッファローの商標および登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

### 3 WPS機能が搭載されていない場合 エアコンをネットワークに接続する

WPS機能を使用しない場合も、下記の手順で設定してください。

接続設定は、ホームページの「動画でサポート」からもご確認いただけます。

① 停止中に **AI快適自動** を約5秒間長押しして、アダプター設定メニュー画面にする。

② ふたを開けて  で「**設定状態確認**」を選択し、**決定** を押す。



● 運転ランプとタイマーランプが同時または交互に点滅します。  
(点滅するまで約60秒かかることがあります。)

③  で「**モード1切換**」を選択し、**決定** を押す。




● 運転ランプとタイマーランプが同時に点滅します。

④ **終了/取消** を押して、メニュー操作を終了する。

⑤ アプリを起動し、ガイダンスにしたがってエアコンとルーターを接続する。

◆ 接続にはSSIDとKEYが必要になります。  
室内ユニットまたは取扱説明書の表紙をご確認ください。

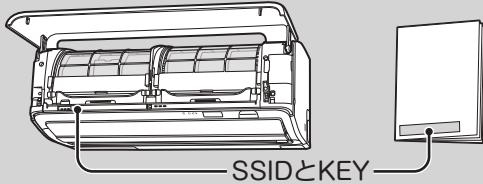


◆ ガイダンスが表示されない場合は、アプリの機器一覧画面左上の≡をタップして「機器の追加方法」を選択し、ガイダンスを表示してください。

### 無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしたいとき

1 停止中に **AI快適自動** を約5秒間長押しして、アダプター設定メニュー画面にする。

2 ふたを開けて  で「**アダプター切**」を選択し、**決定** を押す。

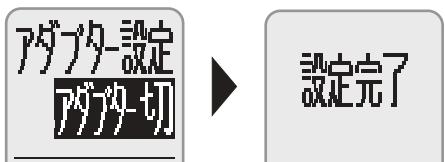

#### ■アダプターの機能を「入」にしたいとき

3 エアコンをネットワークに接続する の手順を行う。

#### 機器一覧画面で機器(エアコン)がみつからないとき

- ルーターをエアコンの近くに移動してください。
- 対応外のスマートフォン、ルーターをご使用になっている可能性があります。ホームページを参照ください。

**▶31ページ**

機器一覧画面で  が表示される場合は  
ファームウェアのバージョンアップのお知らせです。  
タップしてバージョンアップしてください。

#### 必要なときに 無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

- ◆ 設定をやり直したいなどに、無線LAN接続アダプターをご購入時の状態に初期化することができます。  
初期化すると、ネットワーク設定や消費電力履歴を含むデータが消去されます。
- ◆ 廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために接続アダプターを初期化してください。

1 停止中に **AI快適自動** を約5秒間長押しして、アダプター設定メニュー画面にする。

2 ふたを開けて  で「**アダプター初期化**」を選択し、**決定** を押す。



# ご購入時の設定を変更する

## メニュー設定

お部屋の環境やお好みに合わせてご購入時の設定を変更することができます。



- 一つ前の画面に戻りたいとき  
戻る を押す。
- メニュー操作を終了したいとき  
終了/取消 を押す。

1 メニュー を押して、 でカテゴリーを選んで 決定 を押す。  
次に、 でメニュー項目を選んで 決定 を押す。

カテゴリー	メニュー項目	ページ	カテゴリー	メニュー項目	ページ	
便利機能	低温時速暖起動	35	本体運転設定	人・床センサー	39	
	留守エコ			温風強め設定		
	高温防止切換			体感補正		
	自動内部クリーン	36		冷房体感補正		
	24時間換気			暖房体感補正		
本体運転設定	電力積算リセット	36	電力・電気代	電力積算リセット	39	
	冷房垂直切換			電力表示方法		
	暖房運転 風向			電気代単価		
	暖房垂直設定			目標電気代		
	サーキュレーション			表示明るさ	40	
	暖房起動風向	37	表示・音声	音量		
	学習タイマー設定			音声応答		
	学習リセット			音声アドバイス		
	自動運転風向			コントラスト		
	ゆらぎ設定			垂直気流設定	40	
初期設定	加湿吹出風量	38	初期設定	部屋形状		
	霜取運転時送風			左右吹き	41	
	停止時霜取運転			アドレス設定		
	換気設定			お手入れ	41	
	除湿自動切換			チャイルドロック	41	
	ドライキープ			おそうじ設定	39	
	おそうじ設定			—		

2 で設定項目を選んで 決定 を押す。

- 24時間換気、アドレス設定、お手入れ、チャイルドロックを設定する場合は、約2秒間押してください。
- 設定完了後、一つ前の画面に戻ります。(お手入れ、チャイルドロックは除く)
- メニュー画面は、約1分間操作しない場合には元の画面に戻ります。


「メニュー項目」の設定方法 ▶34ページ

メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容									
低温時速暖起動	入*	屋外温度が低いときの起動制御を行います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋外温度が低い日の朝方や帰宅時などで、停止中に暖房運転を開始した場合に動作します。</li> <li>お部屋を速く暖めるための制御で冷媒回路を切り換える動作を行うため、作動音がする場合があります。 お好みに合わない場合は、設定を「切」にしてください。</li> <li>運転開始時の条件によって、動作しない場合があります。</li> </ul>									
	切	屋外温度が低いときの起動制御を行いません。										
留守エコ	3時間	運転停止に切り換わる時間を1時間後または3時間後に設定します。 ●下記の運転中は、機能しません。 ハウスキープ、水内部クリーン、内部クリーン、24時間換気、フィルター掃除、高温防止運転	<ul style="list-style-type: none"> <li>お部屋に人がいないことを判断すると、設定温度を2°Cゆるめて、設定した時間が経過すると運転を停止する機能です。</li> <li>運転停止3分前に運転ランプが点滅し、風量を弱めます。その後運転を停止します。</li> <li>運転を自動で停止させる機能のため、小さなお子様やご病気の方がお部屋にいる場合、または寝室の場合は、留守エコ「切」をご使用いただくことをおすすめします。(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを停止することがあります。)</li> <li>留守エコで運転を停止した場合は、リモコンは停止表示にはなりません。</li> <li>運転中、リモコンに[留守エコ]が表示されます。</li> </ul> <p>【比較条件(消費電力量は能力により異なります。)】            AN40XRPにおいて、通常運転(暖房25°C設定、冷房26°C設定)時に留守エコを設定した場合と留守エコを設定しなかった場合の1回の消費電力量を比較。</p> <p>【環境条件】暖房(屋外温度2°C)、冷房(屋外温度35°C)、当社環境試験室14畳。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>留守エコ設定無し</th> <th>留守エコ設定あり</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>暖 房</td> <td>25°C設定566Wh</td> <td>23°C設定355Wh</td> </tr> <tr> <td>冷 房</td> <td>26°C設定139Wh</td> <td>28°C設定103Wh</td> </tr> </tbody> </table>		留守エコ設定無し	留守エコ設定あり	暖 房	25°C設定566Wh	23°C設定355Wh	冷 房	26°C設定139Wh	28°C設定103Wh
	留守エコ設定無し	留守エコ設定あり										
暖 房	25°C設定566Wh	23°C設定355Wh										
冷 房	26°C設定139Wh	28°C設定103Wh										
1時間												
切*	留守エコ設定を行いません。											
高温防止切換	運転	高温・高湿になると自動で冷房運転を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>高温防止運転中の冷房運転は[停止]を押しても止められません。</li> <li>高温防止運転設定中は、AI快適自動以外の運転はできません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>室内温度33°C以上、または室内温度28°C以上で湿度が高いときを目安にお知らせや冷房運転を行います。</li> </ul>									
	お知らせ	高温・高湿になると室内ユニットから音声でお知らせします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>音声設定や音量が「切」の場合でも音声でお知らせします。</li> <li>高温防止お知らせは[停止]を押しても止められません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高温・高湿エリアを室内ユニットが検知すると、送風運転を開始し、正確な温度・湿度を再検知します。</li> </ul> <p><b>[運転設定の場合]</b>            送風▶検知▶音声お知らせ▶エアコンが自動で冷房運転</p> <p><b>[お知らせ設定の場合]</b>            送風▶検知▶音声お知らせ▶お客様の操作で冷房運転</p>									
	切*	高温防止お知らせ・運転は行いません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>お部屋の温度・湿度が下がると高温防止運転は自動で停止します。</li> <li>高温防止お知らせ・運転は[停止]を押しても止められません。途中で停止したい場合は、ご使用の環境が高温・高湿になっていないことをご確認の上で、高温防止切換「切」に設定してください。</li> <li>切タイマーでの設定時間を超えても高温防止運転は止まりません。</li> <li>熱中症を防止する機能ではありません。</li> </ul> <p>室内ユニットの設置場所やご使用の環境によっては、温度・湿度を正確に検知できず、高温防止お知らせ・運転をしない場合がありますので、この機能は補助的にご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>次のような場合には、高温防止お知らせ・運転を行いません。           <ul style="list-style-type: none"> <li>停電しているとき</li> <li>ブレーカーが切れているとき</li> <li>エアコンが故障しているとき</li> </ul> </li> </ul> <p>冷房シーズン初めには、エアコンに異常がないか(正常に運転するか)、点検を行った上で、本機能をご使用されることをおすすめします。</p>									

※ご購入時の設定

# ご購入時の設定を変更する

「メニュー項目」の設定方法 ▶34ページ

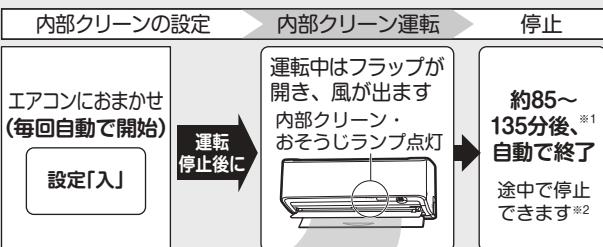メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容												
便利機能	自動内部クリーン	入※	<p>自動内部クリーンを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転中にリモコン表示部に  が表示されます。</li> </ul>  <p>※1 AN90XRPは約135分後に自動で終了します。 ※2 途中で停止した場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 内部クリーン・おそうじランプについて</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>エアコン運転中 (運転ランプ点灯)</td> <td>自動内部クリーン「入」</td> <td>点灯</td> </tr> <tr> <td>エアコン停止中 (運転ランプ消灯)</td> <td>自動内部クリーン「切」</td> <td>消灯</td> </tr> <tr> <td>エアコン運転中 (運転ランプ点灯)</td> <td>自動内部クリーン「入」</td> <td>消灯</td> </tr> <tr> <td>内部クリーン 運転中</td> <td>内部クリーン</td> <td>点灯</td> </tr> </table>	エアコン運転中 (運転ランプ点灯)	自動内部クリーン「入」	点灯	エアコン停止中 (運転ランプ消灯)	自動内部クリーン「切」	消灯	エアコン運転中 (運転ランプ点灯)	自動内部クリーン「入」	消灯	内部クリーン 運転中	内部クリーン	点灯
エアコン運転中 (運転ランプ点灯)	自動内部クリーン「入」	点灯													
エアコン停止中 (運転ランプ消灯)	自動内部クリーン「切」	消灯													
エアコン運転中 (運転ランプ点灯)	自動内部クリーン「入」	消灯													
内部クリーン 運転中	内部クリーン	点灯													
切	<p>自動内部クリーンを行いません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコン表示部の  が消灯します。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1回あたりの電気代の目安は、最大約4円です。(電気代単価27円/kWhで算出)</li> <li>● 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに合わないときは、自動内部クリーンを「切」にしてください。</li> <li>● タイマーで停止したときやスマートフォンで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。</li> <li>● ストリーマ放電を行なながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。</li> <li>● 屋外温度が24°C以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。</li> <li>● 内部クリーン運転中でもフランプを閉じることができます。</li> <li>● AI快適自動運転停止後も、運転モードが冷房、除湿、除湿冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。</li> <li>● 暖房、加湿暖房、加湿、送風運転停止後は自動内部クリーン運転は行いません。</li> <li>● 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。</li> </ul> <p>▶46, 47ページ</p>														
本体運転設定	24時間換気	決定2秒押しで送信 入	<p>24時間換気運転を行います。</p>												
		決定2秒押しで送信 切※	<p>24時間換気運転を停止します。</p>												
本体運転設定	冷房垂直切換	入※	<p>冷房垂直気流を行います。</p>												
		切	<p>冷房垂直気流を行いません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷房・除湿冷房運転時でサーフィン気流設定中のとき、室内温度と床温度、湿度を検知し、垂直風向(壁方向)とサーフィン気流を自動で調整することで、温度むらを防ぎます。</li> <li>● 垂直気流設定「切」のときは使用できません。▶34, 40ページ</li> </ul>												

※ご購入時の設定

メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容
暖房運転風向	暖房垂直設定	自動※	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 垂直気流設定「切」のときは使用できません。▶34, 40ページ</li> <li>● 垂直風向への吹き出し中は、室内温度を正しく表示できない場合があります。</li> </ul> <p>【暖房垂直設定「自動」の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暖房運転時の上下の気流を設定します。風向上下「自動」を設定した場合、室内温度と床温度を検知し、3種類の風向を自動で調整します。▶16ページ</li> </ul> 
		固定	<p>暖房垂直気流を固定で行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暖房垂直気流を手動で設定したい場合は、「固定」を選択してください。</li> <li>● 風向上下「自動」は設定できません。</li> </ul> <p>【暖房垂直設定「固定」の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暖房垂直気流「固定」にすると、お部屋が暖まりにくくなる場合があります。</li> <li>● 室内温度や床が暖まっていると、垂直気流の風向の暖気が舞い上がる場合があります。</li> <li>● 風量が強くなる場合があります。</li> </ul> 
本体運転設定	サーチュレーション	自動※	<p>暖房運転時のサーチュレーション気流を自動で行います。</p> <p>【サーチュレーション「自動」の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暖房運転時に吹出温度を検知し、下吹きとサーチュレーション気流を自動で切り替えます。▶18ページ</li> </ul> 
		固定	<p>暖房運転時のサーチュレーション気流を固定で行います。</p> <p>【サーチュレーション「固定」の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● サーチュレーションを手動で設定したい場合は、「固定」を選択してください。</li> </ul> <p>【サーチュレーション「固定」のご注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ サーチュレーション「固定」にすると、お部屋が暖まりにくくなる場合があります。</li> <li>・ 室内温度を正しく表示できない場合があります。</li> <li>・ 風量が強くなる場合があります。</li> </ul> 
暖房起動風向		入※	<p>暖房起動時の風向制御を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暖房運転開始時に動作します。</li> <li>● お部屋をすばやく暖めるために早めに風を出すと同時に、風が直接あたりにくい風向に調整します。</li> <li>● 室内ユニットの前方に照明などがある場合は、吹出した風が照明にあたって、お客様に風があたる可能性があります。お好みに合わない場合は設定を「切」にしてください。</li> </ul>
		切	<p>暖房起動時の風向制御を行いません。</p>
学習タイマー設定		入※	<p>学習タイマー設定による事前運転を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約2時間前から能力を抑えた運転(事前運転)を開始します。</li> <li>● 現在時刻から2時間以内の時刻を設定した場合は事前運転を行いません。</li> </ul>
		切	<p>時刻入タイマーの時刻に運転を開始します。</p> <p>時刻入タイマー設定のたびに、設定温度到達までに必要な事前運転時間と運転能力を学習することで、より消費電力が少ない時刻入タイマー運転にします。そのため、運転開始時間は毎回異なることがあります。</p>
学習リセット	学習内容をリセットします	学習した内容がご購入時の状態に戻ります。	学習タイマー設定で記憶した運転開始時間、AI快適自動の学習内容をリセットします。引っ越しなどでエアコンを移設した場合や、お部屋の断熱工事をしたときにリセットしてください。

※ご購入時の設定

# ご購入時の設定を変更する

「メニュー項目」の設定方法 ▶34ページ

メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容
<b>自動運転 風向</b>	風向 自動※	AI快適自動運転開始時の風向上下は、前回設定にかかわらず自動になります。	AI快適自動運転開始時の風向上下を設定します。 前回の風向設定を継続したい場合は、「風向手動」に変更してください。
	風向 手動	AI快適自動運転開始時の風向上下は、前回設定を継続します。	
<b>ゆらぎ 設定</b>	自動※	ゆらぎ風量「自動」を設定します。	風向上下「ゆらぎ」時の風量を設定します。 運転音が気になるときは「弱」を設定してください。
	弱	ゆらぎ風量「弱め」を設定します。	
<b>加湿吹出 風量</b>	強	加湿風量「強め」を設定します。	加湿、加湿暖房運転時の加湿風量を設定します。 多く加湿したいときは「強」を、加湿の運転音が気になるときは「弱」を設定してください。
	自動※	加湿風量「自動」を設定します。	
	弱	加湿風量「弱め」を設定します。	
<b>霜取運転 時送風</b>	入※	霜取り運転を早く終わらせるために、風が直接あたりにくい風向に調整して冷風を出します。	パワフル運転時に行われる霜取り運転の風向と、風の吹き出し設定を変更します。
	切	霜取り運転時に冷風を出しません。	
<b>停止時 霜取運転</b>	入	運転停止時に霜取運転を行います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>暖房運転が停止すると自動で霜取運転を行います。</li> <li>次回暖房運転時は、屋外温度が低い場合でも、お部屋をすばやく暖めます。</li> <li>運転を停止しても室外ユニットが動き続けます。動きが気になる場合は、「切」に設定してください。</li> </ul>
	切※	運転停止時に霜取運転を行いません。	
<b>換気設定</b>	強	換気風量「強め」を設定します。	<p>冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させる設定をします。屋外の新鮮な空気を取り入れて、お部屋の空気をキレイにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。また、運転音はやや大きくなります。</li> <li>屋外温度・湿度により運転音が変わることがあります。</li> <li>運転中、リモコンに<span style="color: black;">■</span>が表示されます。</li> </ul>
	自動	換気風量「自動」を設定します。	
	切※	換気の連動は行いません。	
<b>除湿 自動切換</b>	入※	除湿自動切換を行います。	<p>湿度が高いときは除湿運転に、また室内温度が高いときは除湿冷房運転に自動的に切り替え、お部屋の快適な温度・湿度を保ちます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>屋外温度が低い場合は、換気を使って湿度を下げます。</li> </ul>
	切	除湿自動切換を行いません。	
<b>ドライ キープ</b>	入※	ドライキープを行います。	<p>室内温度・湿度が設定温度・湿度より低くなったとき、室内外ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>冷房、除湿、除湿冷房運転時に動作します。</li> <li>ドライキープ「入」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約100秒お待ちください。 (「お知らせ」欄のニオイないス機能を参照 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">▶13ページ</span>)</li> <li>室外ユニットが動き出す前に、設定温度よりも室内温度が上昇する場合があります。</li> </ul>
	切	ドライキープを行いません。	

※ご購入時の設定


「メニュー項目」の設定方法 ▶34ページ

メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容							
おそうじ 設定	念入り	フィルター掃除運転時間を約9分に設定します。	人の出入りが多い部屋でご使用の場合など、汚れが気になるときはフィルター掃除運転時間を「念入り」に設定してください。							
	標準※	フィルター掃除運転時間を約7分に設定します。								
人・床 センサー	自動※	人感センサーと床温度センサーが自動で動作します。	運転中、人感センサーと床温度センサーの動きが気になるときに設定してください。 ●人・床センサー「固定」の場合、AI快適自動運転時には、学習制御を行わず、リモコンに「快適自動」と表示されます。▶11ページ							
	固定	人感センサーと床温度センサーが中央で固定されます。								
温風強め 設定	入	暖房運転時、吹出温度を高めにします。	●暖房運転時、吹出温度を高めにします。 ●設定温度に近づくと、暖まり過ぎる場合があります。 ●暖房運転時(AI快適自動運転時を含む)以外では、吹出温度は高くなりません。							
	切※	暖房運転時、吹出温度を通常にします。								
冷房 体感 補正	+ 2°C ↓ - 2°C	冷房運転時の温度設定と体感温度の差を補正します。	●温度設定と体感温度の差を補正します。 + 2°C より寒く感じるとき + 1°C 寒く感じるとき ± 0°C ご購入時の設定 - 1°C 涼しくしたいとき - 2°C より涼しくしたいとき							
	+ 2°C ↓ - 2°C	暖房運転時の温度設定と体感温度の差を補正します。	●温度設定と体感温度の差を補正します + 2°C より暖かくしたいとき + 1°C 暖かくしたいとき ± 0°C ご購入時の設定 - 1°C 暑く感じるとき - 2°C より暑く感じるとき							
電力積算 リセット	電力積算をリセットします	カウントしている消費電力積算値を0kWhにリセットします。	電力積算をリセットします。 ●消費電力量の確認はお知らせを押してください。 ●CO <sub>2</sub> 排出量、電気代表示のときもリセットします。							
	電気代※	電気代は、消費電力と設定された電気代単価をもとに算出して表示します。	消費電力の表示方法を設定します。 ●消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)目安としてご使用ください。							
	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> 排出量は、0.550kg/kWh(環境省平成23年度の電気事業者別実排出係数、調整後排出係数)より算出して表示します。	●電気代、CO <sub>2</sub> 排出量は、消費電力量から算出されます。 ●消費電力量は0.1kWh単位(50kWhまで。以降は1kWh単位)、電気代は1円単位(500円まで。以降は10円単位)、CO <sub>2</sub> は0.1kg単位(25kgまで。以降は0.5kg単位)で表示します。							
電力・電氣代	消費電力	使用した電力を表示します。	●朝/夜、昼、深夜の時間帯は以下のように設定されています。							
	オール電化有	●朝/夜、昼、深夜の電気代単価が個別に設定できます。 ●1~50円/kWhの範囲で設定できます。 ●ご購入時の設定は朝/夜「27円/kWh」、昼「33円/kWh」、深夜「9円/kWh」です。	<table border="1"> <tr> <td>深夜</td><td>23:00 ~ 7:00</td></tr> <tr> <td>朝</td><td>7:00 ~ 10:00</td></tr> <tr> <td>昼</td><td>10:00 ~ 17:00</td></tr> <tr> <td>夜</td><td>17:00 ~ 23:00</td></tr> </table>	深夜	23:00 ~ 7:00	朝	7:00 ~ 10:00	昼	10:00 ~ 17:00	夜
深夜	23:00 ~ 7:00									
朝	7:00 ~ 10:00									
昼	10:00 ~ 17:00									
夜	17:00 ~ 23:00									
電気代 単価	オール電化無※	●1~50円/kWhの範囲で設定できます。 ●ご購入時の設定は「27円/kWh」です。	●1kWhあたりの単価を設定します。 ●「▲▼」を押すごとに1円ずつ変わります。 ●電気代の単価はご契約の電力会社にご確認ください。							
	目標電気代	●0~9990円の範囲で設定できます。 ●ご購入時の設定は「0円」です。	●目標となる電気代を設定します。 ●「▲▼」を押すごとに100円ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。							

※ご購入時の設定

# ご購入時の設定を変更する

「メニュー項目」の設定方法 ▶34ページ

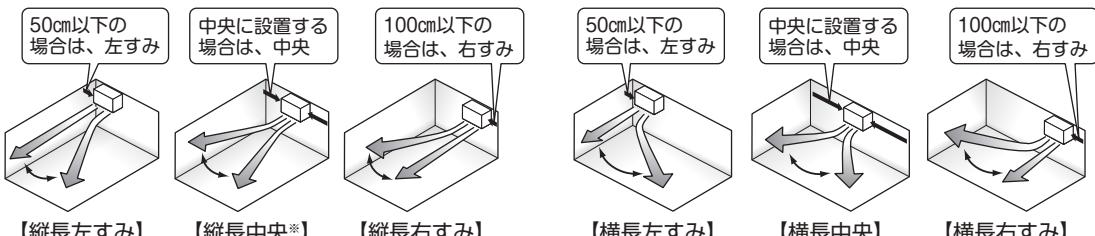メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容
表示 明るさ	明※	通常の明るさです。	本体表示部のランプの明るさを切り替えます。
	暗	暗めの明るさです。	
	切	消灯します。	
音量	大	大きめの音量です。	受信音と音声の音量を設定します。
	標準※	風量設定に応じて自動で音量を設定します。	
	小	小さめの音量です。	
	切	無音になります。	
表示 ・ 音 声	入※	音声応答をします。	<b>【音声応答「入」の場合】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンで設定した内容や運転状態を室内ユニットから音声でお知らせします。</li> <li>リモコンを連続して操作したときは、最後の操作内容を音声応答します。</li> <li>受信できなかったとき、次の回の受信時に正しい操作内容を音声応答できない場合があります。</li> <li>本体の「運転／停止」ボタン操作では音声応答しません。</li> <li>別売品のワイヤードリモコンをご使用になるときは音声応答しません。</li> <li>スマートフォンなどで遠隔操作したときは、音声応答しません。</li> </ul>
	切	音声応答をしません。	
音声 アドバイス	入	● 音声アドバイスをします。 ● 自動で音声アドバイスをする時間帯を設定します。	<b>【音声アドバイス「入」の場合】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>運転停止時や「お知らせ」操作時に、運転電気代や屋外温度などを音声でお知らせします。</li> <li>自動で以下の状況などを音声でお知らせします。           <ul style="list-style-type: none"> <li>冷房運転中に屋外温度が設定温度より低くなったとき</li> <li>留守エコ設定で運転を停止するとき</li> </ul> </li> <li>音声アドバイスの開始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定すると、常時自動で音声アドバイスを行います。</li> </ul>
	切※	音声アドバイスをしません。	
コントラスト	1～5	● 1～5から選べます。 ご購入時の設定は「3」です。 ● 数字が大きくなるほど表示は濃くなります。	リモコン表示部の濃淡を設定します。
垂直気流 設定	入※	垂直気流を行います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>暖房・加湿暖房運転時で風向上下「自動」設定中 室内温度と床温度を検知して、垂直風向(壁方向)に切り替えます。 ▶16ページ</li> <li>冷房・除湿冷房運転時でサーフィン気流設定中 室内温度と床温度、湿度を検知して、垂直風向(壁方向)に切り替えます。 ▶18ページ</li> <li>(冷房垂直切換「入」にする必要があります。 ▶34, 36ページ)</li> <li>室内ユニットの真下にカーテンレールなどがある場合は、フラップがあたる可能性があります。垂直気流設定「切」をご使用ください。</li> </ul>
	切	垂直気流を行いません。	
初期 設定	部屋形状	お部屋の形状と室内ユニットの据付位置の関係をリモコンに設定することで適切な風向制御を行います。 空調したいお部屋の形状に合わせて、縦長、横長を設定してください。	
		<p>■ 設定の目安</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>吹出口左側のスペースが50cmより広い場合は「中央」に設定してください。</li> <li>右すみ、左すみの設定を正しく行わないと、気流設定によっては、適切な室内温度制御ができなくなる場合があります。</li> <li>据付位置の設定内容によってセンサー風向および風向左右設定時の風向範囲(風向左右で選択できる風向)が変わります。</li> </ul>	

※ご購入時の設定

「メニュー項目」の設定方法 ▶34ページ

	メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容
初期設定	左右吹き	入*	風向左右の範囲を制限しません。	左右の風向範囲を制限する設定をします。 ●左右吹きの設定内容によって、センサー風向および風向左右設定時の風向範囲(風向左右で選択できる風向)が変わります。
		切	風向左右の範囲を制限します。	
お手入れ	アドレス設定	決定2秒押しで送信 1*	同じお部屋に室内ユニットを2台設置する場合、1つのリモコンで2台動作させたくないときに設定します。一方のリモコンと室内ユニットを「2」に設定すると、切り換えた室内ユニットとリモコン間だけ送受信します。 【設定方法】アドレス「2」に設定する場合 1. 電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れる。 2. リモコンのメニュー画面で「2」を選択する。 ▶34ページ 3. [決定] を2秒押して送信する。 運転ランプ(緑色)が約1分間点滅します。 (異常の点滅ではありません。)	
		決定2秒押しで送信 2	4. 運転ランプの点滅中に室内ユニットの運転/停止ボタンを押す。 タイマーランプ(オレンジ色)が約1分間点滅します。 5. タイマーランプの点滅中に[決定]ボタンを押して送信する。	運転ランプの点滅中に設定できなかった場合や、リモコン画面に「受信失敗」と表示された場合は、もう一度はじめから設定してください。
チャイルドロック	お手入れ	決定2秒押しで設定	フラップのお手入れをするときに使用します。 ▶43ページ ●お手入れを設定したいとき:[決定]を約2秒間押すとお手入れの状態になります。	
		決定2秒押しで解除	[お手入れ] 解除:[メニュー] が表示され[メニュー]以外のボタン操作はできません。 ●お手入れを解除したいとき:[メニュー]を押し、[決定]を約2秒間押すとお手入れの状態が解除されます。	
	チャイルドロック	決定2秒押しで設定	お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。 ●チャイルドロックを設定したいとき:[決定]を約2秒間押すとチャイルドロックします。	
		決定2秒押しで解除	[チャイルドロック] 解除:[メニュー] が表示され[メニュー]以外のボタン操作はできません。 ●チャイルドロックを解除したいとき:[メニュー]を押し、[決定]を約2秒間押すとチャイルドロックを解除します。	


※ご購入時の設定

# お手入れのしかた

- エアコンを数シーズン使用した後は、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。▶57ページ
- お手入れのしかたの一部は、お客様サポートの「動画でサポート」をご確認いただけます。▶表紙

## !注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れない。(けがの原因)
- 次のものは使用しない。(変形や変色、傷や故障の原因)
  - ・40°C以上のお湯
  - ・ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの
  - ・みがき粉
  - ・綿棒
  - ・タワシなどの硬いもの
  - ・消臭剤などのスプレー

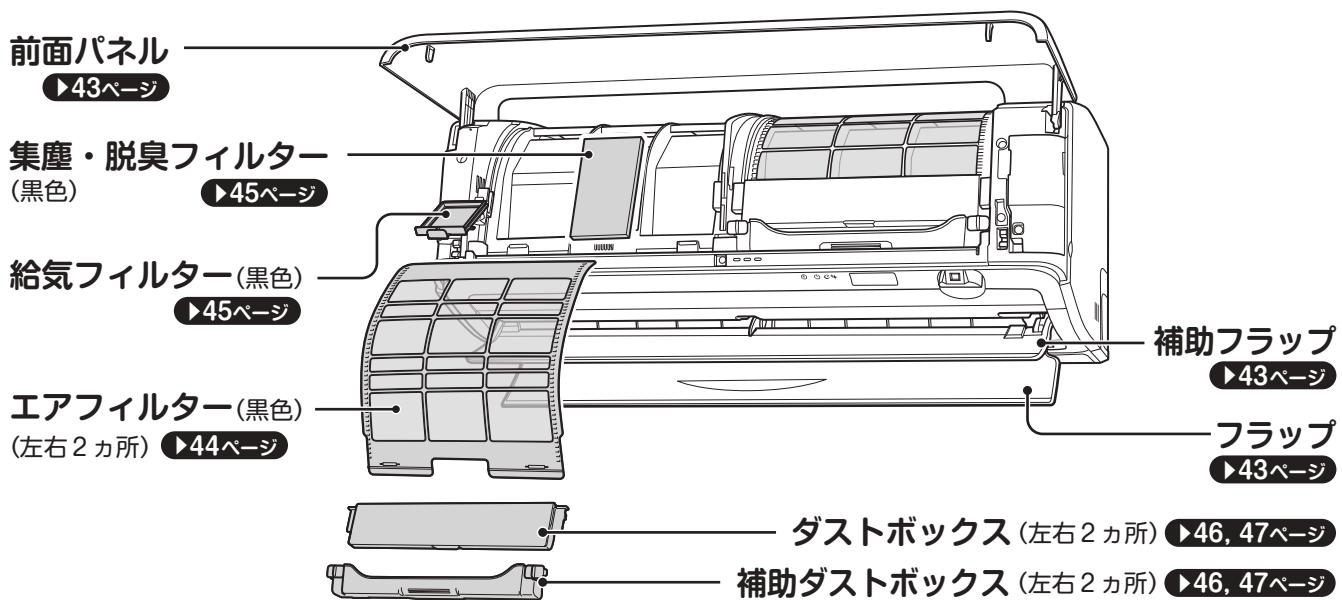

# 汚れが気になるときに


## 前面パネル、室内ユニット、フラップ、補助フラップ

### ！注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作する。
- フラップを下げるときは、必ずリモコンを使って下げる。


### 1 リモコンでフラップ、補助フラップを下げる。

- 前面パネルのみお手入れしたいときは不要です。
- ① エアコン停止中に、リモコンの [メニュー] を押して、  
△ で「お手入れ」を選び、[決定] を押す。
- ② [決定] を2秒押す。
  - フラップと補助フラップが自動で下がります。
  - 運転ランプ(緑)は点灯しません。

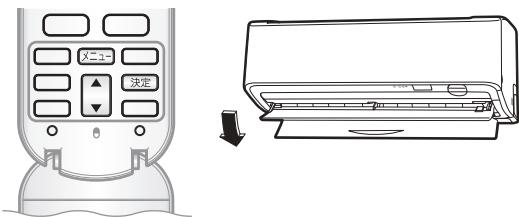


### 2 フラップ、補助フラップが停止したあと、電源プラグを抜くか、電源プラグのない機種はブレーカーを切る。

### 3 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

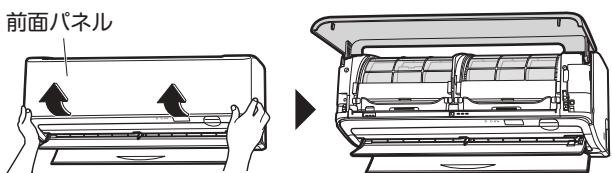

### 4 前面パネルを取り外す。

- ① 左側の回転軸を外側へ押しながら、前面パネルを押し上げて外す。(右側も同様に外す。)
- ② 左右の回転軸を外した後、前面パネルを手前に引いて取り外す。

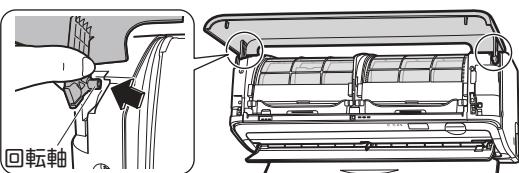


### ！注意

お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

### 5 前面パネル、室内ユニット、フラップ、補助フラップのお手入れを行う。


#### ふき取り

- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- やわらかい布でからふきする。

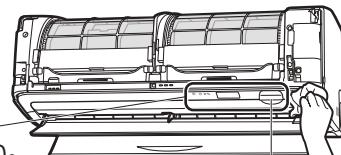


人感センサー、床温度センサーを手で回さないでください。

### 6 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

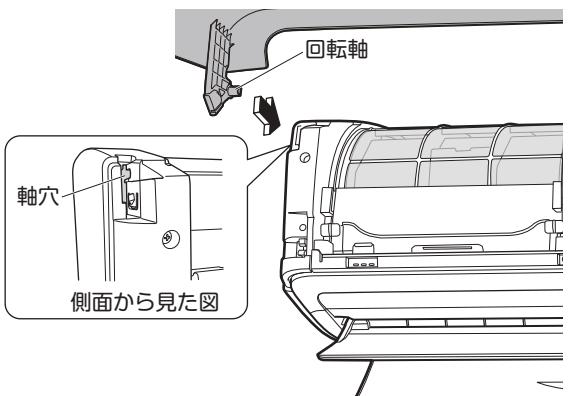

### 7 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押す。



前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認する。

### 8 電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

- 約2分間各部の動作チェックを行います。

### 9 リモコンの「お手入れ」設定を解除する。

- [メニュー] を押して、[決定] を2秒押して解除する。

# お手入れのしかた

## 注意

お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

## 汚れが気になるときに


### エアフィルター

- エアフィルター脱着の際、フィルター部を強く触らないでください。フィルター部が破れるおそれがあります。

A


1 電源プラグを抜くか、電源プラグのない機種はブレーカーを切る。

2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

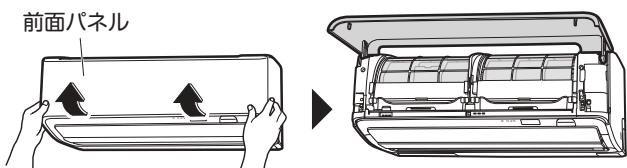

3 ダストボックスと補助ダストボックスを取り外す。▶46ページ

4 エアフィルター(左右2ヵ所)を引き出す。  
①エアフィルターの中央部を手前に持ち上げる。  
②そのまま下方向へ引き出す。

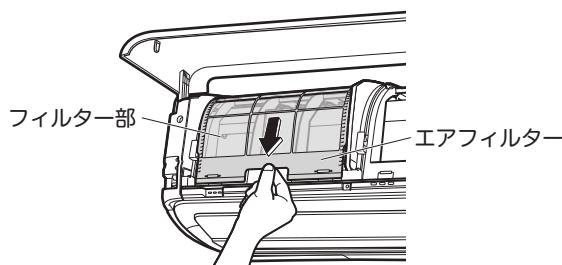


エアフィルターを取り付けずに運転したり、傷ついた状態で運転しないでください。  
故障の原因となります。

5 エアフィルターのお手入れを行う。


掃除機 または 水洗い

- ①掃除機でホコリを吸い取る。
- ②汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。
- ③水洗い後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かす。

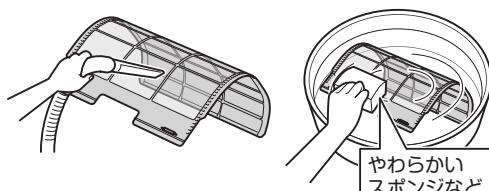


B

6 エアフィルターをレールに沿って奥まで差し込む。

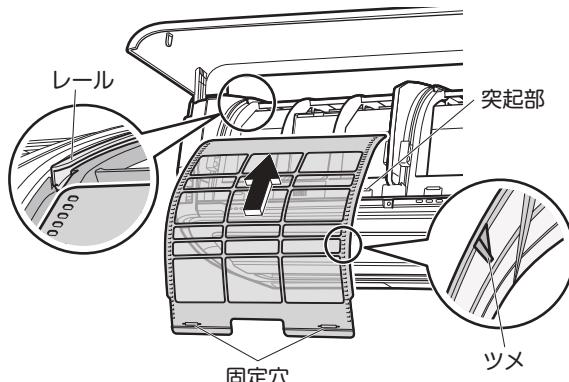

- ①フィルター端の固定穴(左右2ヵ所)を、本体の突起部にはめる。
- ②エアフィルターが浮いていないことを確認する。
- フィルター裏にツメ(左右2ヵ所)があります。はまっていることを確認してください。

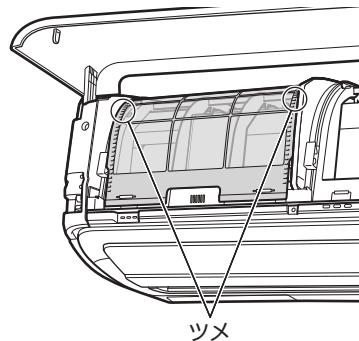

7 補助ダストボックスとダストボックスを取り付ける。▶47ページ

8 前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

お手入れ後は、ダストボックスが正しく動作することを確認するため、手動でフィルター掃除運転を行ってください。

▶28ページ

エアフィルターが正しく取り付けられないとフィルター掃除運転が正常に行えません。




# 汚れが気になるときに

## 集塵・脱臭フィルター

### 1 Aを行なう。▶44ページ

### 2 集塵・脱臭フィルターを取り外す。

- 左側にのみ取り付けています。

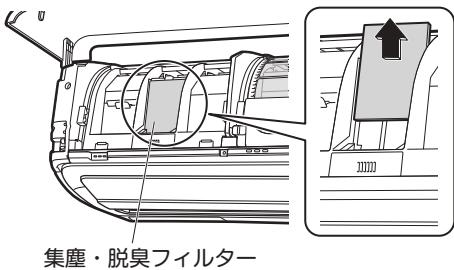

### 3 集塵・脱臭フィルターのお手入れを行う。

#### 掃除機


- 掃除機でホコリを吸い取る。



- 交換の目安は約10年です。

### 4 集塵・脱臭フィルターを取り付ける。

#### 集塵・脱臭フィルター

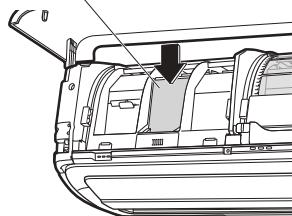


正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が正常に行えません。

### 5 Bを行なう。▶44ページ

## 給気フィルター

### 1 Aを行なう。▶44ページ


### 2 ツマミを持ち、給気フィルターを手前へ引き出す。

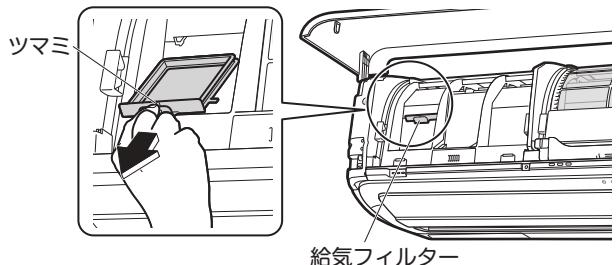

### 3 給気フィルターのお手入れを行う。

#### 掃除機 または つけおき

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、ぬるま湯または水で10~15分つけおき洗いをする。

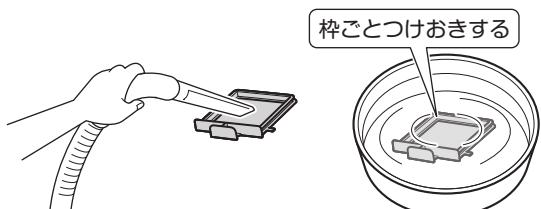


#### お願い

- フィルターはこすり洗いしないでください。
- つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。

### 4 給気フィルターを取り付ける。

- 「▲」を上側に向けて「カチッ」と音がするまで差し込む。

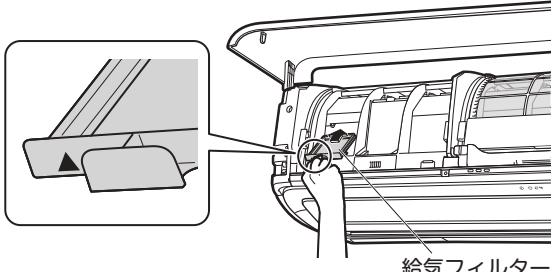


### 5 Bを行なう。▶44ページ

# お手入れのしかた

## 内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき

### ダストボックス、補助ダストボックス


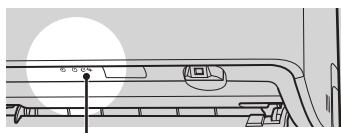


内部クリーン  
おそうじランプ(緑色)


#### ダストボックスおそうじサインについて

フィルター掃除運転(自動、手動)によりダストボックス内にホコリがたまると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。


- 1 電源プラグを抜くか、電源プラグのない機種はブレーカーを切る。
- 2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

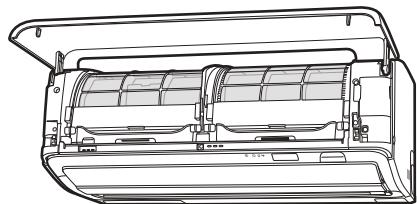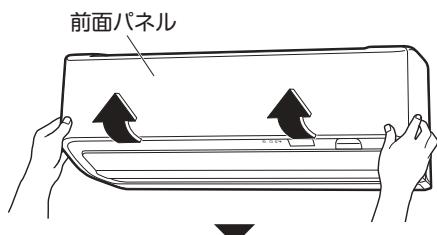

- 3 ダストボックスを取り外す。(左右2カ所)  
①ダストボックス上部を手前に傾ける。

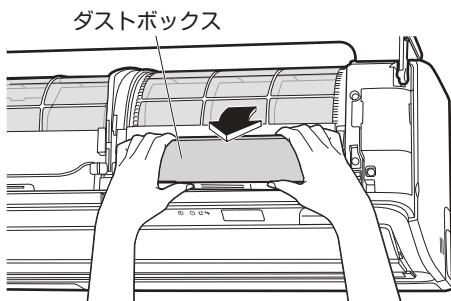


②そのまま上方向に引き出す。

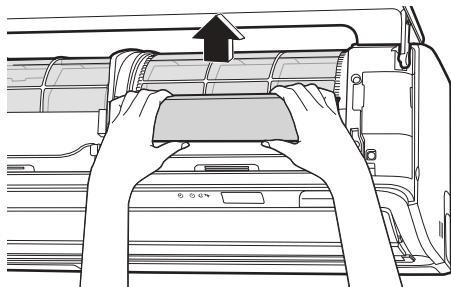


● 左右均等に引き出してください。  
左右の位置がずれるとフィルター掃除運転が正常に行えません。

- 4 補助ダストボックスを取り外す。(左右2カ所)  
①補助ダストボックスの固定ツマミを内側にスライドさせる。

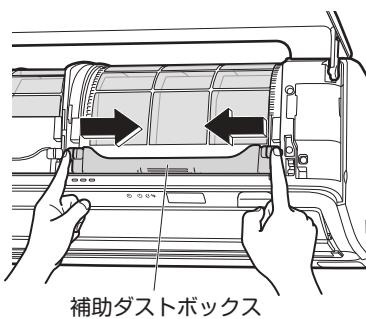


②補助ダストボックスを取り外す。

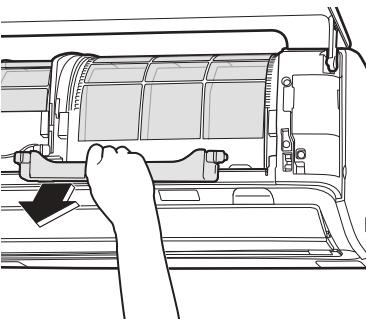

● ホコリがたまっているため補助ダストボックスを傾けないでください。

- 5 ダストボックスを開ける。

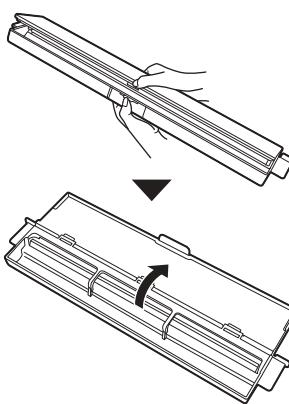


● ホコリがたまっているためダストボックスを下向きにしないでください。

## 6 ダストボックスと補助ダストボックスのお手入れを行う。

**掃除機** または **水洗い**

- ダストボックスと補助ダストボックスのホコリを捨てて、汚れが気になる場合は掃除機で吸い取る。
- ダストボックス背面のブラシの汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。水洗い後は、日陰でよく乾かす。

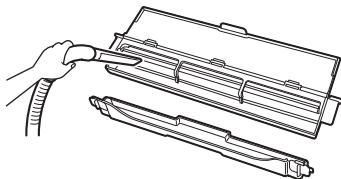

## 7 ダストボックスを閉じる。

①ダストボックス中央を持ってふたを閉じる。




②ダストボックスのふたの両端が閉じていることを必ず確認する。


③ふたの両端が浮いている場合は、指で押して確実に閉じる。

## 8 補助ダストボックスを取り付ける。


①補助ダストボックスを取り付ける。

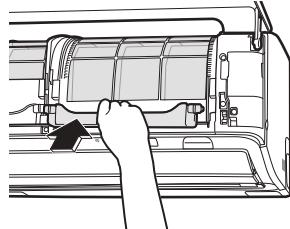

②固定ツマミを外側にスライドさせる。

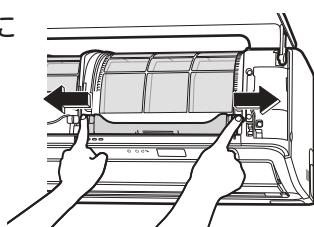

## 9 ダストボックスを「カチッ」と音が鳴るまで本体に押し込む。

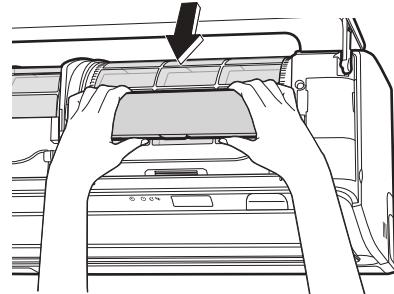

- ダストボックス取付け時に、ダストボックスの位置が動く場合がありますが、一度フィルター掃除運転を行うと、正しい位置に戻ります。

確実に取り付けられていないと正常にフィルター掃除運転を行いません。

## 10 前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

## 11 ダストボックスおそうじサインリセットを行う。

運転しない状態で を押した後 サインリセット決定 を押す。 ▶ 9ページ




- ダストボックスおそうじサインが消灯します。

### お知らせ

ご使用環境によりダストボックスの汚れかたは異なります。

汚れが気になる場合は、内部クリーン・おそうじランプが点滅しなくても定期的にお手入れすることをおすすめします。

# 運転ランプが点滅するとき

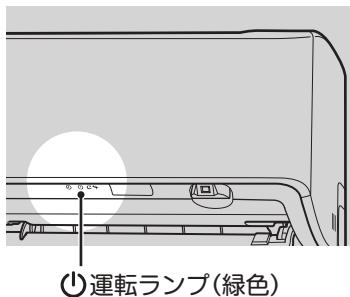

内部クリーン・おそうじランプ  
(緑色)が点滅するとき

▶46, 47ページ




運転ランプが点滅するときは、異常をお知らせしています。  
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、約1分後、  
もう一度電源を入れて運転してください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがって  
エラーコードを確認し、対応を行ってください。

## エラーコードを確認する

### 1 リモコンを室内ユニットに向けて 終了/取消 を約5秒間長押しする。

- リモコン表示部にエラーコードが表示されます。  
加湿ホース長が未設定の場合は、エラーコードが表示される前に「ホース長未設定」が表示されます。  
お買い上げの販売店にご相談ください。
- 「ピピピ」と音が鳴り、タイマーランプが点滅した場合は、アドレスが一致していません。  
リモコン画面には「受信失敗」と表示されます。  
再度アドレス設定をしてください。▶34, 41ページ

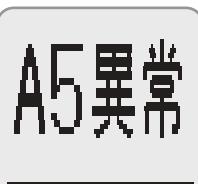

(表示例)

### 2 エラーコードを確認し、 表の操作と対応を行ってください。

エラーコード	原因	操作と対応
A5	室内ユニット内部の温度が上昇(低下)しすぎたため、停止しています。 ●エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転をしてください。▶28ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
E7	室外ユニットのファンが停止しています。 ●室外ユニットに異物が入っていないませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度電源を入れて運転してください。
F3, F6, L3, L4, L5	室外ユニット内部の温度が上昇しすぎたため、停止しています。 ●車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度電源を入れて運転してください。
上記以外のエラーコードの場合		異常が発生しています。

運転ランプが点灯。しばらく運転して  
運転ランプが点滅しないときは、  
そのままご使用ください。



再度、運転ランプが点滅した場合。




エラーコードが表示されている画面で  
[終了/取消] をもう一度押す。



(表示例)

下記の内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店または  
お客様ご相談窓口(出張修理のご相談)に修理を依頼してください。

- ご連絡いただきたい内容
1. 品名 ルームエアコン
  2. 機種名 室内ユニット参照
  3. お買い上げ年・月・日
  4. エラーコード・管理コード
  5. お名前・ご住所・電話番号
  6. 室外ユニットの設置場所

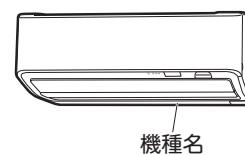

下記のエラーコードは、加湿ユニットや一部のセンサーの  
異常ですが、冷房・暖房運転のみ使用できます。

**PH, PA, P9, CC, CA, U7**

お早めにお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(出張修理のご相談)に修理を依頼してください。


### お知らせ

- 運転ランプが点滅していないときに [終了/取消] を約5秒間長押しすると「00正常」と表示されます。
- その他動作が気になる場合 ▶50~56ページ

# よくあるご質問

## 運転を停止しても運転し続ける

- フィルター掃除運転、高温防止運転または内部クリーン運転が作動しているためです。 ▶28, 34~36ページ
- 24時間換気運転「入」の場合は、運転を停止していても換気運転を続けるためです。 ▶34, 36ページ

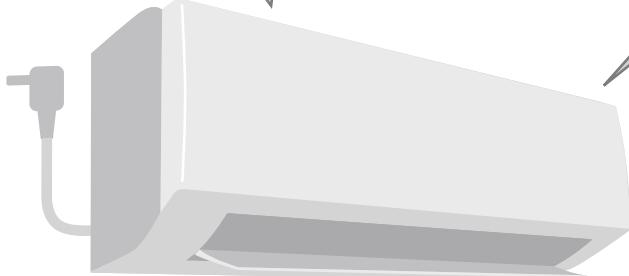

## 運転音が大きい

- 換気運転時は、屋外の新鮮な空気を取り入れるため、屋外の音が響いたりすることがあります。

また、運転音もやや大きくなります。 ▶34, 38ページ

## 室外ユニットから水や湯気が出る(霜取り運転)


- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。(1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。)

## 冷えない、暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。このとき、家具、壁などの温度、在室人数などが原因で温度が上昇・下降する場合があります。  
好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。  
家具などを室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行なうことがあります。(霜取り運転)  
霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、約3~10分間お待ちください。  
(パワフル暖房運転中に霜取り運転が開始された場合は、冷風が出ることがあります。)

## 運転音が大きい

- 室外ユニットの熱交換器に霜が付着すると、運転音がやや大きくなります。

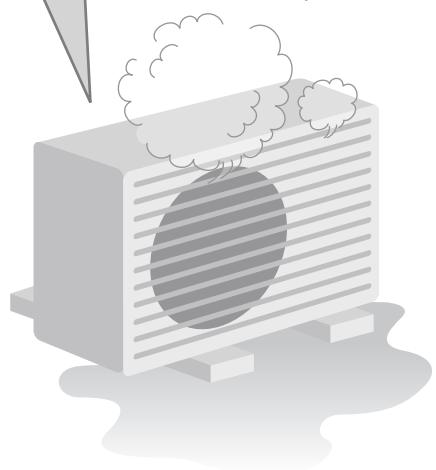

## 運転音が大きい(加湿暖房・加湿運転)

- 加湿暖房・加湿運転時は、加湿ユニットが動作するため室内、屋外の運転音はやや大きくなります。  
また、風量を強くすると加湿する音も大きくなります。

## 運転中に停電になったら

通電後、リモコンを操作して運転を再開してください。

## 雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

## 長期間使用しないとき

- ① 晴れた日に水内部クリーン運転をして、内部の汚れを落とし、よく乾燥させる。  
(水内部クリーン運転のしかた ▶26ページ)
- ② フィルター掃除運転を行う。 ▶28ページ
- ③ 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
- ④ 液漏れを防ぐためリモコンの電池を取り出す。

- エアコンは運転しないときでも電力を消費します。 ▶59ページ
- ふたたび使用する場合は、ドレンホースの排水口がふさがっていないことを確認したうえで、電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れてください。  
約2分間各部の動作チェックを行います。  
(リモコンの電池も入れてください。)

# 故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店**または**お客様ご相談窓口**にご相談ください。

こんなときは		ご確認ください
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき	<ul style="list-style-type: none"><li>● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。</li></ul>
	運転モードを変更したとき	
	フィルター掃除運転中に運転したとき	
	フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	<ul style="list-style-type: none"><li>● ダストボックスを正常な位置に戻しています。 約3分間お待ちください。</li></ul>
	運転しない 【運転ランプが消えている】	<ul style="list-style-type: none"><li>● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？</li><li>● 電源プラグが外れていませんか？</li><li>● 停電ではありませんか？</li><li>● リモコンの電池は入っていますか？</li><li>● 室内ユニットとリモコンのアドレスが一致していますか？ [終了取消] を約5秒間長押しして、タイマーランプが点滅し、リモコン画面に「受信失敗」と表示された場合は、アドレスが一致していません。再度アドレス設定をしてください。</li></ul> <p>▶34, 41ページ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● チャイルドロックが設定されていませんか？ 解除してください。</li></ul> <p>▶34, 41ページ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● お手入れが設定されていませんか？ 解除してください。</li></ul> <p>▶34, 41ページ</p>
	運転しない 【運転ランプが点滅】	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。</li></ul> <p>▶48, 49ページ</p> <p>(電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)</p>
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。</li><li>● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(約3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。</li><li>● お部屋の温度が設定温度に到達したときは、冷やしあり、暖めありを防ぐため微風運転になります。ふたたび、お部屋の温度が設定温度から外れたときは、微風運転を解除し風を強めます。 また、お部屋の温度が設定温度付近で安定しているときは、風が強弱を繰り返すことがあります。(運転したり止まったりしているように見えることがあります)</li></ul>
	運転したり停止したりを繰り返す 【運転ランプは点灯】	
	途中で運転が止まる 【時刻入タイマー運転中】	<ul style="list-style-type: none"><li>● 学習タイマー設定「入」のとき、時刻入りタイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長2時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止することができます。リモコンで再度運転してください。</li></ul>
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	<ul style="list-style-type: none"><li>● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。</li></ul> <p>▶48, 49ページ</p> <p>(電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)</p>
	途中で運転が止まる 【運転ランプが消えている】	<ul style="list-style-type: none"><li>● 高温防止運転では温度・湿度が低下すると運転を停止します。</li><li>● 留守エコ「1時間」または「3時間」にしていませんか？ お部屋に人がいないことを判断し、設定した時間が経過すると運転を停止します。</li></ul> <p>▶34, 35ページ</p>
運転し続ける	運転を停止しても運転し続ける	<ul style="list-style-type: none"><li>● 自動内部クリーン運転をしているためです。 内部クリーン運転は途中で停止することもできます。 (好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。)</li><li>● フィルター掃除運転をしているためです。 約7分間お待ちください。</li><li>● 24時間換気運転「入」の場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。</li><li>● 停止時霜取運転「入」の場合は、霜取運転をすることがあります。</li><li>● 高温防止運転が作動しているためです。</li></ul> <p>▶28ページ</p> <p>▶34, 36ページ</p> <p>▶34, 38ページ</p> <p>▶34, 35ページ</p>

# 故障かな？と思ったら


修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店**または**お客様ご相談窓口**にご相談ください。

## こんなときは


## ご確認ください

風が出ない

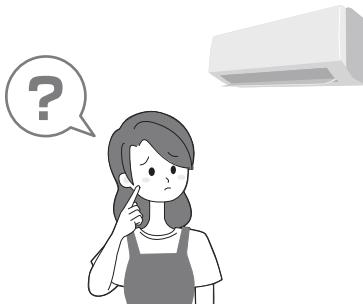

冷えない・暖まらない

風が出ている



### ■暖房運転のとき

- 冷たい風が出来るのを防ぐため、運転開始時にすぐに風がでません。  
約1～4分間お待ちください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。

### ■冷房・除湿・除湿冷房運転のとき

- 室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約100秒お待ちください。(「お知らせ」のニオイないス機能を参照 **▶13ページ**)
- 冷たい風を出す準備をしているとき、風が出ないことがあります。

### ●運転モードは適切ですか？

冷やしたいとき：冷房・除湿冷房運転  
暖めたいとき：暖房・加湿暖房運転  
AI快適自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。

### ●風量設定は適切ですか？

「しづか」「風量1」など弱い風量設定になってしまいか？  
風量設定を上げてください。

### ●設定温度は適切ですか？

冷やしたいとき：設定温度を下げる  
暖めたいとき：設定温度を上げる

### ●風向調節は適切ですか？

フランプ(上下風向調節羽根)と  
ルーバー(左右風向調節羽根)を  
リモコンで設定したい方向に向けてください。

**▶34, 40ページ**

### ●部屋形状の設定は適切ですか？

### ●室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？

### ●エアフィルターが汚れていますか？

### ●室内ユニットや室外ユニットの吸入口、吹出口をふさいでいませんか？

### ●窓や扉が開いていませんか？

### ●換気扇が回っていますか？

### ●換気運転とエアコン運転を併用していませんか？

**▶34, 38ページ**

### ●パワフル暖房運転中に霜取り運転が開始された場合は、冷風が出ることがあります。

### ●お部屋の条件、在室人数、屋外の温度・湿度によっては、設定温度に到達しない場合があります。

### ●サーチュレーション気流での運転時や風向上下を下向き固定での運転時は、設定温度への到達が遅くなる場合があります。お好みに合わないときは、**風向上下**を押して風向を変更してください。

**▶14～17ページ**

### ●暖房垂直設定「固定」の場合、設定温度への到達が遅くなります。

**▶34, 37ページ**

### ●設定温度付近では除湿運転に自動で切り換わります。除湿運転中は吹出す風が冷たくない場合があります。

風が強弱を繰り返す

- お部屋の温度が設定温度に到達したときは、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぐため微風運転になります。ふたたび、お部屋の温度が設定温度から外れたときは、微風運転を解除し風を強めます。また、お部屋の温度が設定温度付近で安定しているときは、風が強弱を繰り返すことがあります。(運転したり止まったりしているように見えることがあります。)

風が途中で出なくなる

風がにおう

エアコンからイヤなニオイがする

- 換気運転、加湿運転時に屋外のニオイを吸い込むことがあります。運転を停止して、ニオイの原因を取り除いてください。
- 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。(除湿自動切換「入」のときも含みます。 **▶34, 38ページ**)
- 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイ(壁やじゅうたん、家具、衣類など)を吹き出すためです。また、長時間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合があります。室内ユニットの洗浄をお勧めします。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。エアコン本体に消臭剤などのスプレーを吹きかけないでください。
- ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがあります。がくわざかであり、健康に支障はありません。

修理のご依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。  
一部の内容は、お客様サポートの「動画でサポート」でご確認いただけます。

▶表紙



## こんなときは

## ご確認ください

音 が する	加湿運転中に音がする	■ 運転音が変化する <ul style="list-style-type: none"> <li>● 加湿用ファンが動いたり止まったりするためです。</li> <li>● 屋外の音が響くことがあります。</li> </ul>
	加湿運転を停止しても 室内ユニットから音がする	● 製品保護のため停止後も約3分間は加湿用ファンが回ります。
	加湿運転、換気運転中に 音がする	■ 「シュー」という音 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 加湿された空気や換気された空気が放出される音です。</li> <li>● 屋外の温度、湿度によっては運転音が変わることがあります。</li> </ul> ■ 「ポコッポコッ」という音 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 加湿ホース内部から聞こえてくる音です。 屋外温度が低いときに手動で水内部クリーン運転を行うと、改善されることがあります。 (お部屋に人がいないときに行ってください。)</li> </ul> それでも改善されない場合は、お客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶26, 27ページ
	「ゴー」という音	● 換気運転をしている音です。(冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させている場合は、換気運転だけを停止することができます。)24時間換気運転「入」の場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。 ▶34, 36, 38ページ
	「シュー」、「パチ」という音	● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
	フィルター掃除運転中に 「パチパチ」、「カチッ」という音	● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストボックスが移動するときの音です。
	「コトコト」、 「ギュッ」、「ギギッ」という音	● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するときの音です。
	「ジー」という音	● フラップ、ルーバー、人感センサー、床温度センサーが作動する音です。
	運転中、停止中に「カチッ」という音	● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音	● エアコン内部に冷媒が流れている音です。
水・ 霧 が 出る	「ブшу」 といふ音	● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音	● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
	「ポコッポコッ」という音	● ドレンホース内の空気が動いている音です。気密性の高いお部屋で、換気扇を回しているときや屋外に強い風が吹いているときに発生します。お部屋の給気口を開けると改善されることがあります。 気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」(別売品)を取り付けてください。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	暖房運転開始時に「ブшу」という音	● 屋外温度が低い日の停止中に暖房運転を開始したときに、お部屋をすばやく暖めるための制御でエアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。 お好みに合わない場合は、低温時速暖起動の設定を「切」にしてください。 ▶34, 35ページ
	室外ユニットから水や湯気が出る	■ 暖房運転のとき <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行なっています。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。 (1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。)</li> </ul> ■ 冷房運転などのとき <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
	室内ユニットから霧が出る	● 冷房運転または除湿冷房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に付いた水分が蒸発するためです。 ● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
	室内ユニットから水が漏れる、 あふれ出る	● ドレンホースにつぶれや詰まりがあると、室内ユニットから出た水が排水できず、あふれ出ることがあります。 すぐに運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
	ドレンホースから黒い(赤い) 水が出る	● ドレン水内の細菌や汚れなどでドレン水が変色する場合があります。また、排水口付近では、土壌などにいる菌が繁殖することがあります。





修理のご依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。  
一部の内容は、お客様サポートの「動画でサポート」でご確認いただけます。

▶表紙



## こんなときは

## ご確認ください

## 表示ランプ

## 空気清浄運転

## 人感センサー

## フィルター掃除運転

## 無線LAN接続

## 機器一覧画面

- ダストボックスのお手入れをしてください。 ▶46, 47ページ

- おそうじサインをリセットしてください。  
それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶46, 47ページ

- 風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。

- 運転開始後、約1分程度は認識判定中です。しばらくお待ちください。
- 寝ている人など動きの小さい場合や、小さなお子様などは認識しない場合があります。
- 室内温度が高いときは認識しにくい場合があります。  
室内温度が低いときでも冬場帰宅直後の衣服が冷たいときなどは認識しにくい場合があります。特に厚着の場合は認識しにくくなります。
- 暖房運転時、室内ユニットから出た風が直接あたる位置に障害物があるとき、認識しにくい場合があります。
- 床暖房やホットカーペット使用時は認識しにくくなる場合があります。
- 室内ユニットの正面で大きく3秒以上手をふって、ルーバーが動作することを確認してください。
- 室内ユニットから遠いときは、認識しない場合があります。
- 室内ユニットに向かっていく、遠ざかる動作は検知しない場合があります。
- 室内ユニット付近では、正確に検知できないことがあります。

- 室内温度が10°C以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。  
ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。 ▶28ページ

- 自動内部クリーン「入」にしている場合は、内部クリーン運転終了後にフィルター掃除運転を行います。  
●フィルター自動掃除「切」にしているためです。  
フィルター自動掃除「入」にしてください。 ▶34, 36ページ

- エアコンを保護するためです。  
加湿、換気を行う運転を停止した後は、加湿用ファンを停止した後にフィルター掃除運転を行うためです。約10分間お待ちください。

- ダストボックスを正常な位置に戻しています。  
約3分間お待ちください。

- エアフィルター、集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。

▶44, 45, 47ページ

- エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。  
エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 ▶46, 47ページ
- 油汚れやタバコのヤニなどはエアフィルターに固着し、取りきれない場合があります。  
エアフィルターとダストボックス背面のブラシのお手入れをしてください。 ▶44, 46, 47ページ

- 接続設定をもう一度行ってください。  
●ルーター(無線LANアクセスポイント)を室内ユニットの近くに移動してください。

▶32, 33ページ

- 対応外のスマートフォン、ルーター(無線LANアクセスポイント)をご使用になっている可能性があります。詳細はホームページを参照ください。 ▶31ページ



# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## 保証について

- 保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡しますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。



### [保証期間中]

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

### [保証期間経過後]


修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。  
修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

## 修理を依頼されるとき

- ▶48~56ページにしたがって調べていただき、それでも異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所

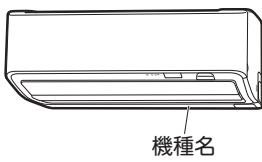

## フロンについて

### R32冷媒



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類が封入されています。  
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。  
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。  
廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。

## 別売品

お買い上げの販売店またはウェブサイト「リモコン・フィルター等のご購入」からお申し込みください。

<https://ec.daikinaircon.com/betubai2/index.html>

右記QRコードからもウェブサイトをご覧いただけます。



品名	品番	交換の目安
集塵・脱臭フィルター(1枚)	KAF081A42	約10年

### ■汚れたまま使用すると

- 冷えない、暖まらないことがあります。
- ニオイが発生することがあります。
- 空気清浄効果が得られません。
- 脱臭効果が得られません。
- 交換のしかたは ▶45ページ

集塵・脱臭フィルター(材質:紙)はお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。





