

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530 電話 大阪 (06) 373-4308

東京支社 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル
郵便番号 163-02 電話 東京 (03) 3344-8211

お客様メモ

ご購入店名

TEL.

据付年月日 年 月 日

BM24F07B (9603) ㊞




ダイキンエアコン スカイエア

取扱説明書

《セパレート形》

壁 掛 形

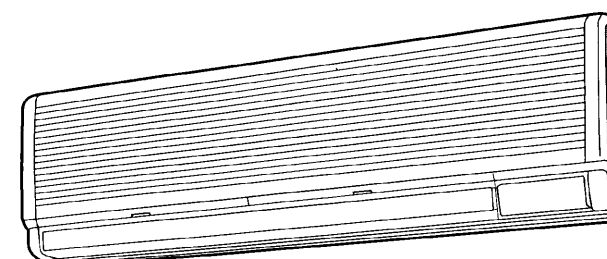

ご使用の前に

ご使用前に	
必ずお読みください	1
リモコンの名前と働き	2
各部の名前と働き	4
安全について	
必ず守ってください	5

運転について

運転のしかた	
冷房・暖房・自動・送風運転のしかた	8
マイコンドライ運転のしかた	10
風向調節のしかた	12
タイマ運転のしかた	14
複数台同時運転の場合	16
上手な使いかた	17

室内ユニット

FAYJ40F(HV)(HT)	FAYJ71F(H)
FAYJ45F(HV)(HT)	FAYJ80F(H)
FAYJ50F(HV)(HT)	FAYJ80FA(H)
FAYJ56F(HV)(HT)	FAYJ112F(H)
FAYJ63F(H)	FAYJ112FA(H)

このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、安全についての注意事項を記載しております。

正しくお使いいただくために、ご使用前に、必ずお読みください。

お読みになった後、いつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

この取扱説明書は室内ユニット専用ですので、室外ユニット付属の取扱説明書とあわせてご覧ください。

保証書はお買上げの販売店からお受取りのうえ、大切に保管してください。

お手入れについて お手入れのしかた

日常のお手入れ	18
シーズン始め・終わりのお手入れ	20

上手に使って上手に節電

ご使用の前に


運転について

お手入れについて

本室内ユニットは、組合せのシステムにより次のタイプがあります。
どのタイプとして設置されているかお買上げの販売店に確認してから操作してください。

冷暖房兼用タイプとしてご使用の場合

- 冷房・暖房・自動・マイコンドライ・送風運転ができます。

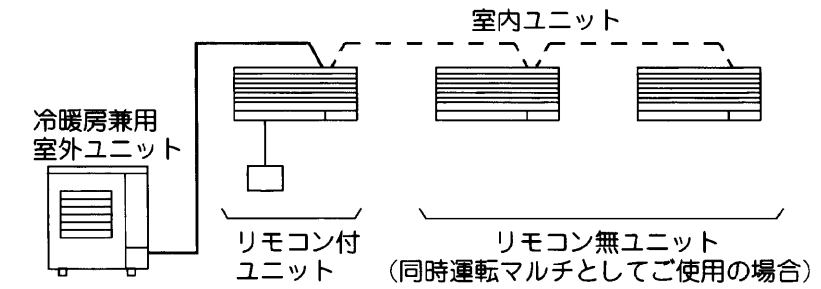


お願い

- 運転操作についてはリモコン付ユニットに付属の取扱説明書に従って操作してください。
また、ワイヤレスリモコンをご使用の場合は、ワイヤレスリモコンキットに付属の取扱説明書を合わせてご覧ください。

冷房専用タイプとしてご使用の場合

- 冷房・マイコンドライ・送風運転ができます。

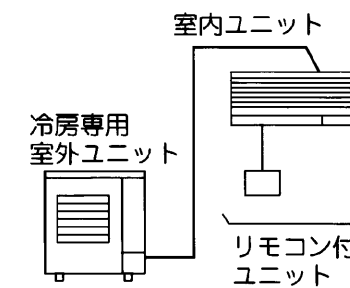

リモコンの名前と働き

使用前に

風向/風向スイング表示

12 ページ参照

換気清浄表示

全熱交換器ユニット「ペンティエール」など接続時に表示します。

設定温度表示

設定温度を表示します。

リモコンサーモ部

リモコン付近の室温を感知します。

運転モード表示

運転中の状態を表示します。
●冷房専用タイプの場合「自動」「暖房」はありません。

入/切タイマ時間表示

タイマ時間を表示します。

点検/試運転表示

点検/試運転ボタン(サービス用)を押すと、いずれか表示します。
●通常は使用しないでください。

- お願い**
- リモコン電線をひっぱったり、ねじったりしないでください。故障の原因になることがあります。
 - リモコンのボタンを先のとがったもので押さないでください。破損し、故障の原因になることがあります。

運転/停止ボタン

1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。

運転ランプ(赤)

運転中点灯します。

運転切換管理中表示

この表示のあるリモコンは冷房・暖房運転の切換えはできません。

集中管理中表示

集中制御時表示します。

風量表示

設定した風量を表示します。

フィルタ洗浄時期表示

18 ページ参照

除霜/ホットスタート表示

9 ページ参照

タイマ設定入/切ボタン

14,15 ページ参照

予約/解除ボタン

14,15 ページ参照

風向調節ボタン

12,13 ページ参照



風量調節ボタン

このボタンを押すごとに「強」「弱」の2段階の調節ができます。

運転切換ボタン

運転モードを切り換えるときに押します。

使用前に

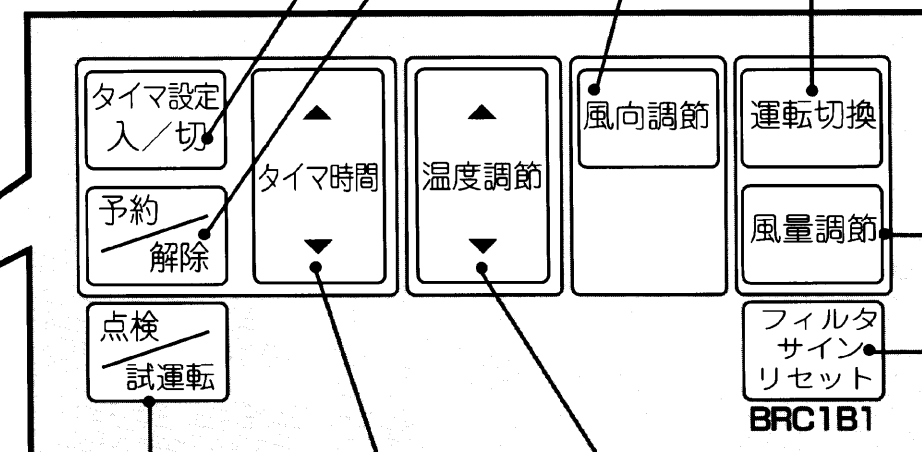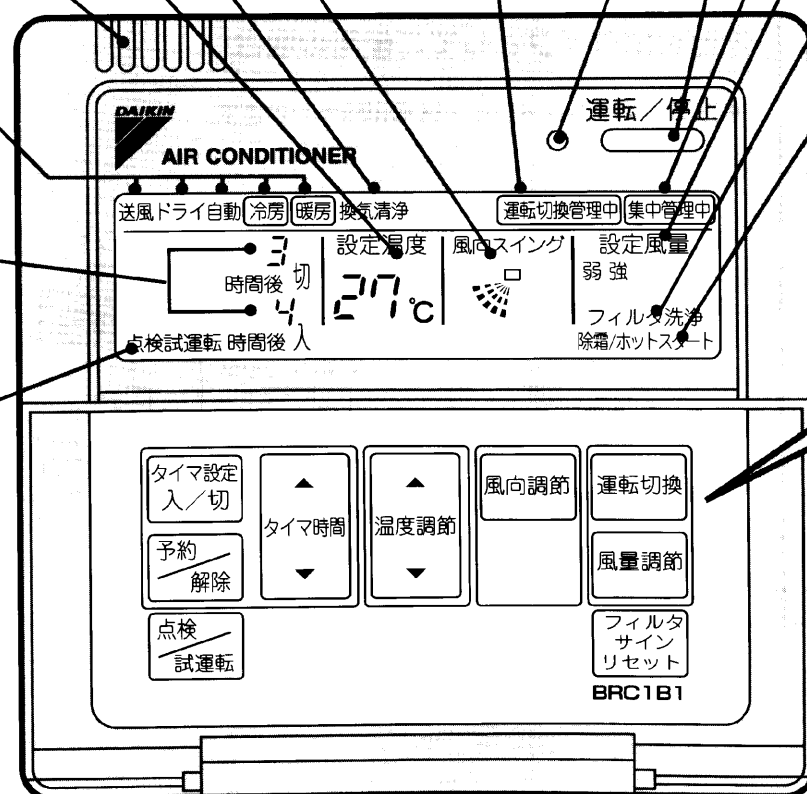

点検/試運転ボタン(サービス用)

点検または試運転時に押します。
●通常は使用しないでください。

タイマ時間ボタン

タイマ時間の設定のときに押します。

温度調節ボタン

温度の設定のときに押します。

フィルタサインリセットボタン

18 ページ参照


表示部

(上の表示は説明のため、すべてを表示しています。実際の運転時とは異なります。)

操作部

(上の図はふたを開けた状態を示しています。)

使用前に

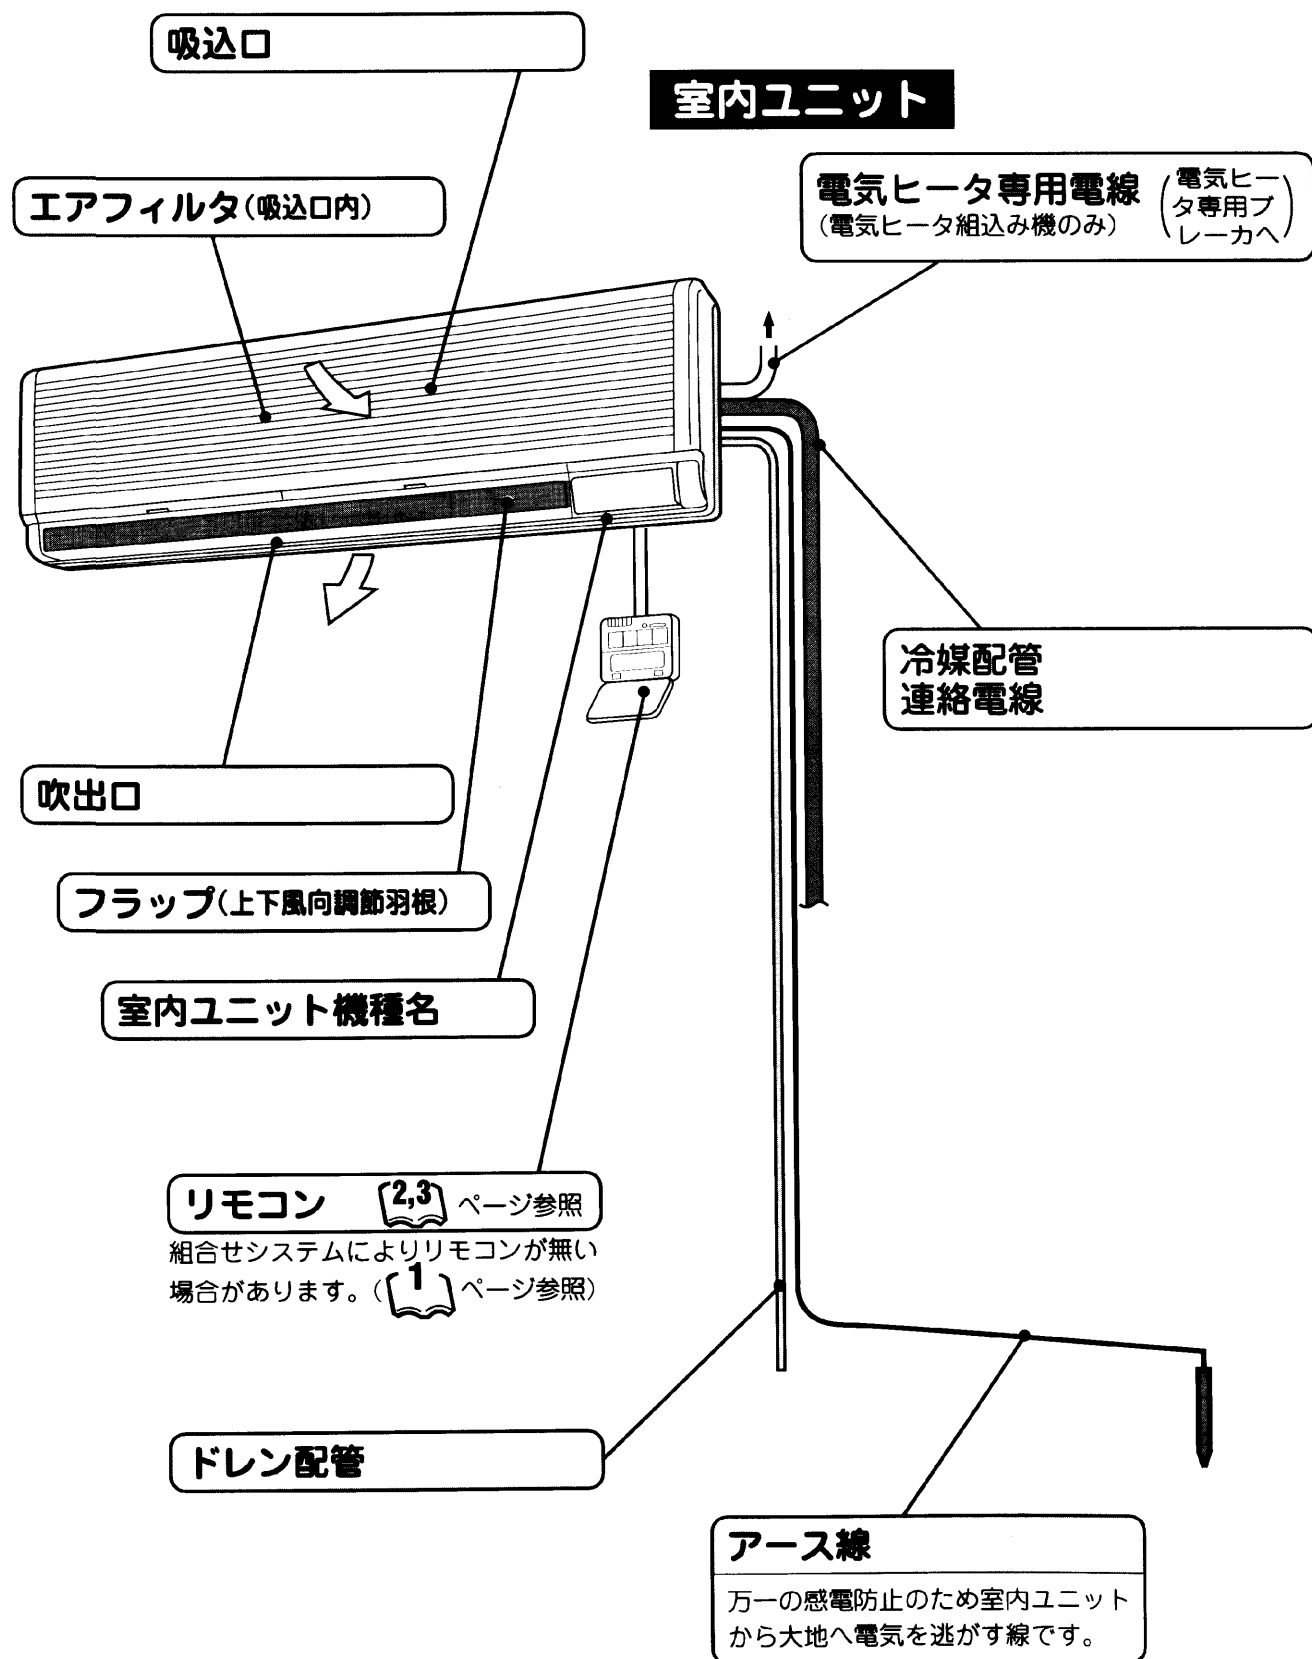

ご使用の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、次の2種類に分類しています。

△警告：誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

△注意：誤った取扱いにより、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性のあるもの。
状況によっては重大な結果に結び付く可能性もある。

いずれも安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守ってください。

お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

警告

- 長時間冷風を体に直接当てたり、冷やし過ぎのないように

体調悪化・健康障害の原因になります。



- 運転中、吸込口・吹出口や風向羽根に指や棒などを入れない

ファンが高速で回転しており、けがの原因になります。



- 異常時(こげ臭いなど)は、電源を切り、お買上げの販売店にご連絡を

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。



- 冷媒漏れ対策は、お買上げの販売店にご相談を

小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を越えないように対策する必要があります。万一冷媒が漏れて限界濃度を越えると、酸欠事故の原因になります。

- 据付け工事は、お買上げの販売店にご依頼を


ご自分で工事をされ、不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。

- 別売品の取付けは、専門業者にご依頼を

別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。ご自分で取付けをされ不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。

- 改修・修理は、お買上げの販売店にご依頼を

改修・修理に不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。

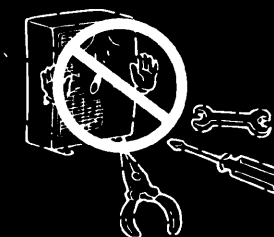

- 移動再設置は、お買上げの販売店にご依頼を

据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。

使用前に

⚠注意

●ほかの目的に使用しない

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しないでください。
品質低下の原因になることがあります。




●室外ユニットの吹出口を取り外さない

ファンが露出し、けがの原因になることがあります。



●ほかの燃焼器具と併用の際は、こまめに換気をする

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

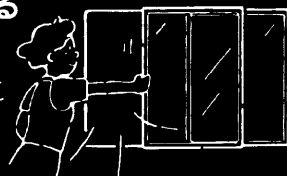

●長期間使用で据付台などが傷んでいないか注意する

傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、けがの原因になることがあります。



●可燃性スプレーを近くに置いたり吹き付けたりしない

発火の原因になることがあります。



●清掃時は必ず運転を停止し、電源を切る

感電やけがの原因になることがあります。



●濡れた手で操作しない

感電の原因になることがあります。



●正しい容量のヒューズ以外は使用しない

針金などを使用すると故障や火災の原因になることがあります。



●エアコンの風が直接当たるところに燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



●室外ユニットの上に乗ったり物を載せたりしない

落下・転倒などにより、けがの原因になることがあります。



●動植物に風を直接当てない

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



●エアコンを水洗いしない

感電の原因になることがあります。



⚠注意

●可燃性ガスの漏れる恐れのあるところへは設置しない

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。

●漏電しゃ断器を取り付ける

取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

●アース工事をする


アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。



●ドレン配管は確実に排水するように施工する

不確実な場合は、水漏れなどの原因になることがあります。

冷房・暖房・自動・送風運転のしかた

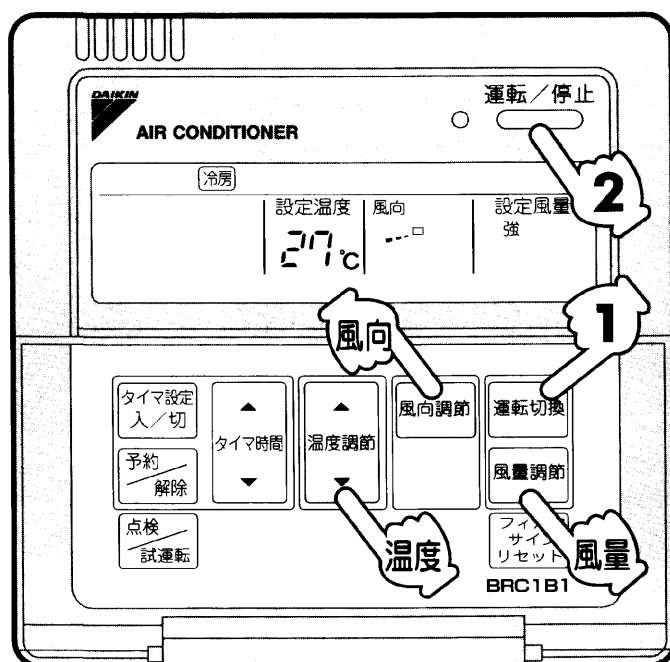

●上の表示は冷房運転の場合です。

準備

●機械保護のため、運転を開始する6時間以上に電源を入れてください。シーズン中は電源を切らないでください。始動を円滑にするためです。

1

運転切換 を数回押し、「冷房」「暖房」「自動」「送風」のうちご希望の運転に切り換えます。

●冷房専用タイプの場合は「冷房」と「送風」のみ設定可能です。

2

運転/停止 を押します。運転ランプが点灯。運転を開始します。

温度・風量・風向の設定

シーズン始めの運転、または設定を変えたいときは、ご希望により、次ページの操作を行ってください。

温度・風量・風向の設定

使用条件

下記以外の条件で運転すると安全装置が働き、運転しないことや室内ユニットから露が落ちる場合があります。

区分	シリーズ名	室内温度	室内湿度	設定可能範囲
冷房	冷暖房兼用タイプ 冷房専用タイプ	21～32℃	80%以下	20～35℃
暖房	冷暖房兼用タイプ	15～27℃	—	15～30℃
自動	冷暖房兼用タイプ	—	—	15～35℃

温度

温度調節 を押します。

「▲」を押すごとに1℃ずつ上がります。

「▼」を押すごとに1℃ずつ下がります。

●送風運転の場合は設定できません。

風量

風量調節 を押します。

押すごとに「強」「弱」と表示が切り換わります。

●機械保護のため、マイコンにより風量をコントロールすることがあります。

風向

風向調節 を押します。

12, 13 ページ参照

停止

もう1度 運転/停止 を押します。

運転ランプが消灯。

運転を停止します。

●暖房運転停止後、約1分間送風運転することがあります。

●室温に応じて、自動的に風量を変更することがあります。

また、ファンが停止する場合もありますが、異常ではありません。

お願い

●運転停止後、すぐに電源を切らないでください。必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。

運転の内容と働き

冷房



暖房



自動

●自動的に「冷房」「暖房」のどちらかを選んで運転します。
●「冷房」「暖房」が切り換わる時に設定温度も変わります。

送風

室内の空気を循環させます。

暖房運転の特性


除霜運転について

●室外ユニットに霜が付くと暖房効果が下がるので自動的に除霜運転に切り換わります。
●温風が止まり、リモコンに「除霜/ホットスタート」と表示します。
●約6～8分(最長10分)で、元の運転に戻ります。

外気温度と暖房能力について

●外気温度が下がるにつれて暖房能力が低下します。このような場合は他の暖房器具と併用してお使いください。
●お部屋全体を暖める温風循環方式なので、運転を開始してから暖まるまで、しばらく時間がかかります。エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動的に微風運転になります。このときリモコンに「除霜/ホットスタート」と表示します。そのままお待ちください。
●温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキュレータ(室内循環用ファン)のご使用をおすすめします。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

マイコンドライ運転のしかた

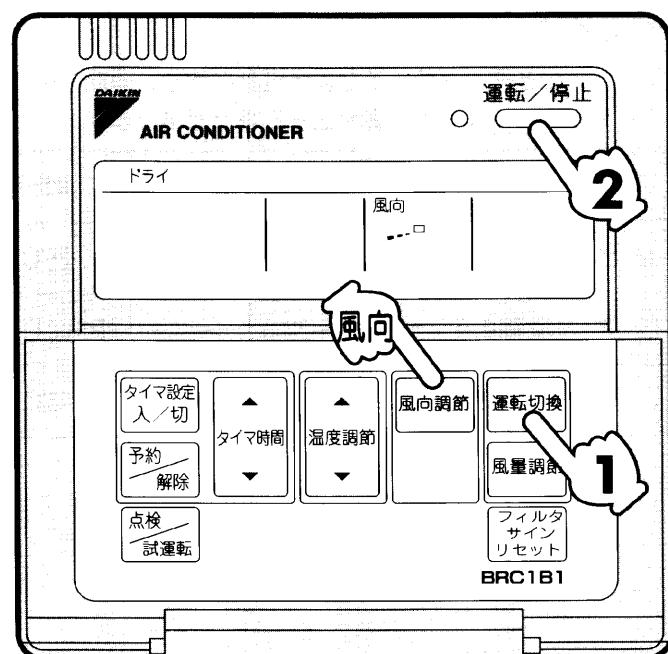

準備

- 機械保護のため、運転を開始する6時間以上前に電源を入れてください。シーズン中は電源を切らないでください。始動を円滑にするためです。

1

運転切換 を数回押し、「ドライ」に切り換えます。

2

運転/停止 を押します。
運転ランプが点灯。
運転を開始します。

風向を変えたいときは

風向

風向調節 を押します。

12,13 ページ参照

停止

もう1度 運転/停止 を押します。

運転ランプが消灯。

運転を停止します。


お願い

- 運転停止後、すぐに電源を切らないでください。必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。

運転の内容と働き

マイコンドライ

室温をできるだけ下げないで湿気をとります。マイコンの働きで、温度と風量を自動的に設定し、「運転」と「停止」を繰り返します。

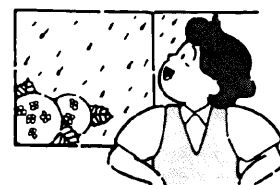


マイコンドライ運転の特性

- 温度と風量はマイコンがコントロールするので、リモコンでの設定はできません。
- 室温が低いときは運転しません。


風向調節のしかた

A 上下風向角度の調節

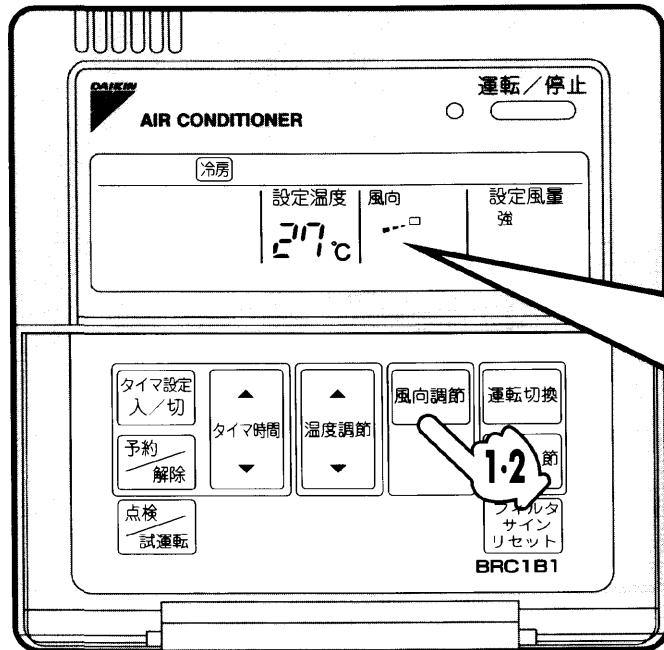


風向調節を押します。

- 1度押すごとに図のように表示が変わります。

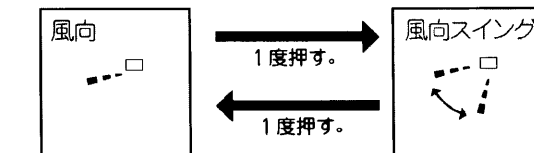

- 「風向」に表示が変わります。
- 「風向スイング」に表示が変わります。

- 冷房または、マイコンドライ運転時にフラップ位置




風向がかわることがあります。
吹出口から露が落ちるのを防止するためです。


- お願い**
- 調節できる位置でいったんスイングを停止させてから行ってください。フラップスイング中に調節すると、手があたる可能性があります。

B 左右風向角度の調節

お部屋の状態やお好みに合わせて、風向調節羽根のツマミを持って左右に調節してください。

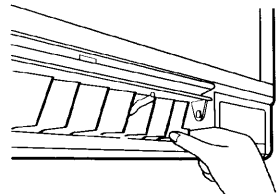

運転の内容と働き

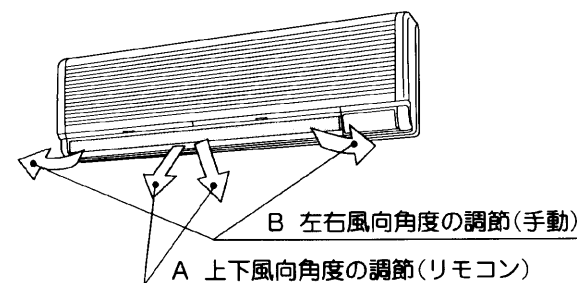

風向調節には次の3通りがあります。


風 向

ご希望の位置に風向を固定させることができます。


風向スイング

機械が自動的に風向を上下させます。

室内ユニット

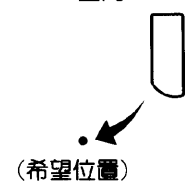

室内ユニット

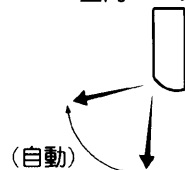

風向を自動的に動かしたいときは

1

風向調節 を押し、表示を「風向スイング」に切り換えます。
「...」の表示が自動的に動きます。

風向を固定させたいときは


1

風向調節 を押し、表示を「風向スイング」に切り換えます。
「...」の表示が自動的に動きます。

2

「...」の表示がご希望の位置にきたときに 風向調節 を押します。
風向が固定されます。

おすすめフラップ位置

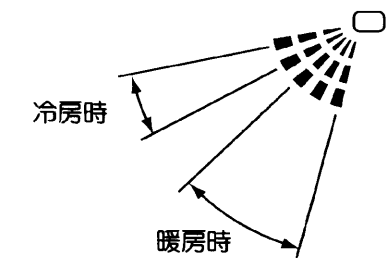

風向を固定させるときは上記位置で使用されることをおすすめします。

上下風向羽根の動きについて

下記の運転状態のときはマイコンが風向をコントロールするので、リモコンの表示とは異なる場合があります。


運 転 モ ー ド	冷 房 の 場 合	暖 房 の 場 合
運 転 状 態	● 設定温度より室温が低いとき ● 下吹出しの状態連続運転した場合	● 設定温度より室温が高いとき ● 除霜運転時

運転モードは、自動の場合も含まれます。

左右風向調節

手動により、左右方向のご希望の位置に風向を固定させることができます。

タイマ運転のしかた

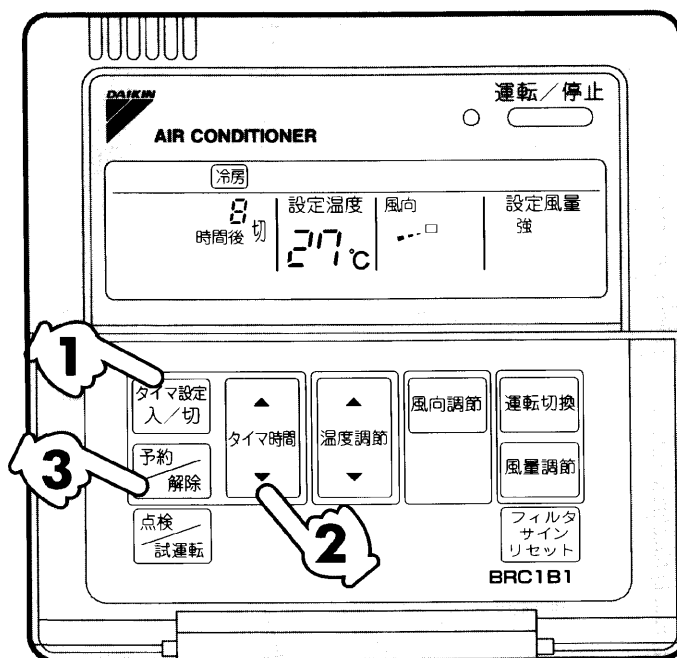

●上の表示は「時間後切」の場合です。

1 タイマ設定入/切 を押し、「時間後切」か「時間後入」を選びます。
押すごとに表示が、「表示なし」→「時間後切」→「時間後入」と切り換わります。

2 タイマ時間 を押し、時間を設定します。
「▲」を押すごとに1時間ずつ進みます。
「▼」を押すごとに1時間ずつ戻ります。

●最大72時間先まで設定できます。

3 予約/解除 を押します。
これで予約完了です。
「時間後入」か「時間後切」が点滅から点灯に変わります。

●予約が済むと時間表示部に残り時間を表示します。

タイマ運転を取り消したいときは

取り消し

もう1度 予約/解除 を押します。
表示が消えます。

「時間後切」と「時間後入」を同時に予約したいときは

●下の例を参照して操作してください。

例 3時間後に停止し、その1時間後に運転する場合

「3時間後切」と「4時間後入」とを設定します。

- ① タイマ設定入/切 を押し、「時間後切」を選びます。
- ② タイマ時間 を押し、時間を「3」に設定します。
- ③ 予約/解除 を押します。
「3時間後切」が設定されます。
- ④ 次に タイマ設定入/切 を押し、「時間後入」を選びます。
- ⑤ タイマ時間 を押し、時間を「4」に設定します。
- ⑥ 予約/解除 を押します。
「4時間後入」が設定されます。
これで同時予約完了です。


運転の内容と働き

ご希望の時間運転後 停止させたいときは	時間後 切	ご希望の時間経過後運転を 開始させたいときは	時間後 入
例 時間を「8」にあわせると ↓ 「8時間後切」と表示されます。 予約完了から8時間後に運転を停止します。 運転停止後予約は解除されます。		例 時間を「8」にあわせると ↓ 「8時間後入」と表示されます。 予約完了から8時間後に運転を開始します。 運転開始後予約は解除されます。	

「時間後切」「時間後入」を同時に予約した場合

●予約完了したときから同時に残り時間をカウントします。

例

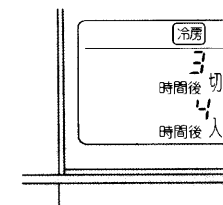

●「3時間後切」「4時間後入」予約すると




●3時間後に運転を停止します。
停止した1時間後から運転を開始します。

複数台の室内ユニットを同時に運転できるシステムになっている場合。


1つのリモコンでグループ制御

- 1つのリモコンで最大16台まで運転、操作できます。
- すべての室内ユニットが同じ設定となります。

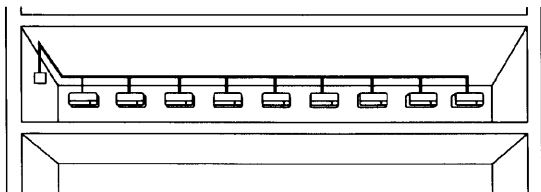

2 リモコン制御

2つのリモコンで1台の室内ユニット(グループ制御の場合は1グループ)を運転操作できます。

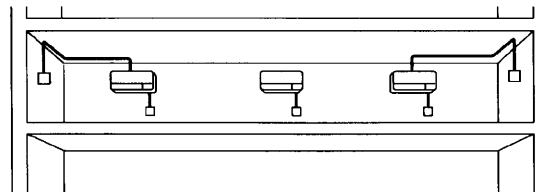

- グループ制御、2 リモコン制御の組合せや設定、変更する場合はご自分でなさらずに、必ずお買上げの販売店にご相談ください。


●快適な室温に

冷やしすぎ、暖めすぎに注意してください。周囲の方が快適になるように調節してあげてください。




●窓にはカーテンかブラインドを

直射日光、すきま風を防いでください。

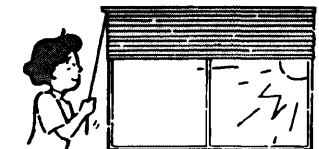


●ときどき換気を

長時間ご使用時は気を付けてください。

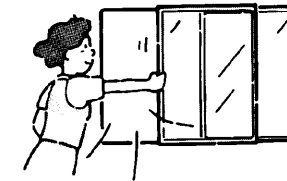


●室内ユニットの下にぬれて困るものは置かない

湿度が80%以上の場合やドレン出口が詰まっている場合には、露が落ちることがあります。

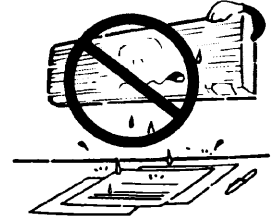

●ドアや窓を開けたままにしない

運転効率が悪くなります。

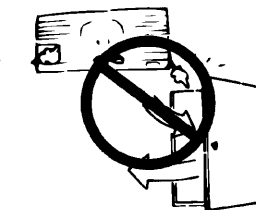

●エアフィルタの清掃はこまめに


汚れたまま運転すると能力の低下、または故障の原因になることがあります。

18 ページ参照




●テレビ、ラジオ、ステレオなどは室内ユニットやリモコンから1m以上離す

映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。

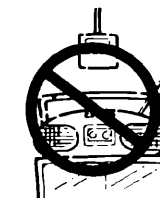


●室内ユニットの真下にほかの暖房器具を置かない

熱により変形することがあります。

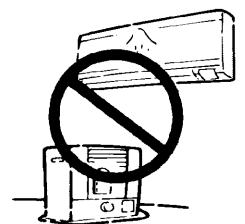


●長時間使用しないときは電源を切る

電源が入っていると、数ワット～数十ワットの電力(※)を消費するためです。ただし、機械保護のため、再運転するときは必ず6時間以上前に電源を入れてください。



●吹出口、吸込口の近くにものを置かない

能力が低下、または運転が停止することがあります。

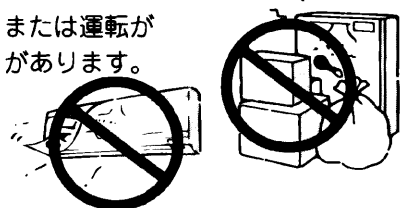

※停止中の消費電力は、室外ユニットの型式などにより異なります。詳細な消費電力値が必要な場合はお買上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意

●清掃時は必ず運転を停止し電源を切る

感電やけがの原因になることがあります。



●エアコンを水洗いしない

感電の原因になることがあります。



●足場に気をつけて

高所作業となりますので注意してください。

お願い

- 清掃時以外は、エアフィルタを外さないでください。
故障の原因になることがあります。

日常のお手入れ


エアフィルタの清掃のしかた

リモコンに「フィルタ洗浄」が表示されたら、清掃してください。


- 一定時間運転すると表示します。
- 汚れのひどいところでご使用になる場合は清掃の
ひん度を多くしてください。
(2週間に1度が目安です。)

1. エアフィルタを取り出します。

- ①エアフィルタの中央にある取手を、矢印の
方向に引いてください。
ツマミが出てきます。

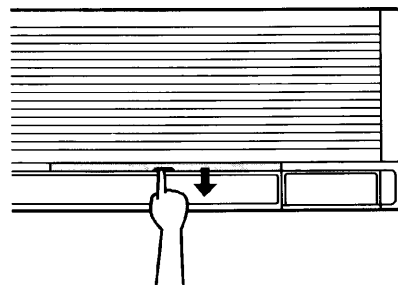


- ②下方向に引いてください。

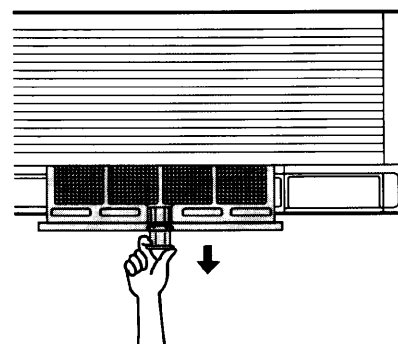

2. 清掃します。

汚れは④電気掃除機、または⑤水洗いで清掃してください。

④掃除機で汚れを
吸い取る。



⑤水洗いする。

汚れがひどい場合、
柔らかいブラシや
中性洗剤を使って
洗ってください。




水切りし、日陰で
乾かしてください。

お願い

- 50℃以上のお湯で洗わないでください。
変色や変形の原因になることがあります。
- 火であぶらないでください。
燃える原因になることがあります。

3. エアフィルタを取り付けます。

清掃がすみましたら必ず元どりにエアフィルタ
を入れてください。

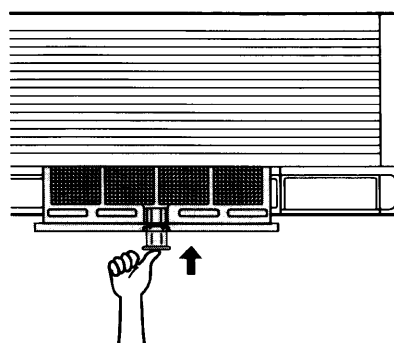

4. リモコンのフィルタサイン リセットを押します。

「フィルタ洗浄」が消えます。

吹出口・外装の清掃のしかた

- 柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがとれないときは水か中性洗剤を含ませて
ください。

お願い

- ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、市販
の液状殺虫剤などは使用しないでください。
変色や変形の原因になることがあります。
- 50℃以上のお湯を使用しないでください。
変色や変形の原因になることがあります。

シーズン始め・終わりのお手入れ

シーズン始め

確認してください。

- 室内・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか？
障害物がある場合は取り除いてください。
- アース線が外れていませんか？
途中で断線していませんか？
異常がある場合は、お買上げの販売店にご連絡ください。

エアフィルタと外装を清掃してください。

- エアフィルタは清掃後必ず取り付けてください。

電源を入れてください。

- 電源が入れば、リモコン表示部の文字が表示されます。

シーズン終わり

晴れた日に半日ほど送風運転をし、内部をよく乾燥させてください。

- 送風運転のしかたは **8** ページ参照

電源を切ってください。

- 電源が入っているときは、数ワット～数十ワットの電力を消費します。
節電のためにも電源を切ってください。
- 電源が切れたら、リモコン表示部の文字が消えます。

エアフィルタと外装を清掃してください。

- エアフィルタは清掃後、必ず元の位置に戻してください。
清掃のしかたは **18,19** ページ参照

次の場合は、故障ではありません。

症状	原因
運転しない	停止後、すぐに再運転したとき
	温度調節ボタンを押して、すぐ元に戻したとき
	リモコンに 集中管理中 が表示され、操作ボタンを押すと表示が数秒間点滅する。
	電源を入れた直後
冷房・暖房・自動の切換えができない	リモコンに 運転切換管理中 と表示されているとき
白い霧が出る	冷房時、湿度が高いとき（油分やホコリの多い場所）
	除霜終了後暖房運転に切り換わったとき
音が出る	運転開始直後の「ジーン」という音
	冷房時や除霜時の「シュー」というかすかな連続音
	運転開始・停止直後、除霜開始・停止直後の「シュー」という音
	運転中や停止後の「シャー」というかすかな連続音
	運転中と運転停止後の「ピシピシ」というキシミ音
ホコリが出る	長時間運転停止後、ふたたび運転を始めるとき
ニオイが出る	運転中
リモコンに「88」と液晶表示が出る	電源を入れた直後

※ 1 室内ユニットの内部の洗浄が必要です。洗浄には専門の技術が必要ですので販売店にご相談ください。
※ 2 ドレン排出装置…冷房運転中に取り除かれた室内の水分を排出します。

サービスを依頼される前にお調べください。

症状	原因	処置
全然運転しない	ヒューズやブレーカが切れていませんか？	ヒューズの交換、またはブレーカを入れてください。
	停電ではありませんか？	停電復帰後、再運転してください。
運転するとすぐに止まる	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか？	障害物を取り除いてください。
	エアフィルタが目詰まりしていませんか？	エアフィルタの清掃を。 18 ページ参照
よく冷えない、よく暖まらない	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか？	障害物を取り除いてください。
	エアフィルタが目詰まりしていませんか？	エアフィルタの清掃を。 18 ページ参照
	設定温度は適正ですか？	9 ページ参照
	設定風量が「弱」になっていませんか？	9 ページ参照
	風の吹出し方向は適正ですか？	12, 13 ページ参照
	窓や扉が開いていませんか？	しっかり閉めてください。
	〔冷房時〕 直射日光が入っていませんか？	窓にカーテンかブラインドを。
	〔冷房時〕 在室人員が多すぎませんか？	
	〔冷房時〕 室内に熱源が多すぎませんか？	

以上のことをお調べになったうえで、なお調子が良くないときはご自分で修理しないで、お買上げの販売店にご連絡ください。
このとき、症状と機種名(4 ページ参照)をお知らせください。

次の場合は販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

●異常時(こげ臭いなど)は、電源を切り、お買上げの販売店にご連絡を
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

症状	次の処置をしてから連絡を
ヒューズ、ブレーカ、漏電しゃ断器などの安全装置がたびたび作動する、または運転スイッチの作動が不確実。	電源を切ってください。
エアコンから水が漏れる。	運転を停止してください。
リモコンの「運転ランプ」「点検表示」「ユニットNo.」が点滅・点灯し、「異常コード」が出る。	リモコンの表示内容を連絡してください。

運転ランプ

点検表示

異常コード

異常を検知した室内ユニット表示

警告

●据付け工事は、お買上げの販売店にご依頼を

ご自分で工事をされ、不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。

●冷媒漏れ対策は、お買上げの販売店にご相談を

小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を越えないように対策する必要があります。万一冷媒が漏れて限界濃度を越えると、酸欠事故の原因になります。

注意

●可燃性ガスの漏れる恐れのあるところへは設置しない

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。

●アース工事をする

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。



●漏電しゃ断器を取り付ける

取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

●ドレン配管は確実に排水するように施工する

不確実な場合は、水漏れなどの原因になることがあります。

据付け場所について

●まわりに障害物のない風通しの良いところに設置されていますか？

●次のような場所では使用しないでください。

- 切削油など鉱物油の立ち込めるところ
- 海浜地区など塩分の多いところ
- 温泉地帯など硫化ガスのあるところ
- 工場など電圧変動の多いところ
- 車両・船舶への搭載など
- 調理場など油の飛沫や蒸気の多いところ
- 電磁波を発生する機械のあるところ
- 酸、アルカリ性蒸気の立ち込めるところ

●防雪対策されていますか？

詳細はお買上げの販売店へご相談ください。

電気工事について

●電気工事・第3種接地工事の施工には資格が必要です。

お買上げの販売店に依頼し、ご自分ではなさらないでください。

●エアコン専用の回路をご使用ですか？

運転音にもご配慮を

●次のような場所を選んでいますか？

- エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増大しないような場所
- 室外ユニットの吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所

●室外ユニットの吹出口近くに障害物がありますか？

機能低下や運転音増大のもとになります。

●使用中に異常音がする場合はお買上げの販売店にご相談ください。

ドレン配管の排水について

●ドレン配管は確実に排水するように施工されていますか？

冷房運転時、屋外のドレン配管から排水されていない場合は、ドレン配管内でゴミ・ホコリなどがつまり、室内ユニットから水が漏れる原因になることがあります。

運転を停止して、お買上げの販売店またはサービスステーションにご相談ください。

機種		40F FAYJ40FHV 40FHT	45F FAYJ45FHV 45FHT	50F FAYJ50FHV 50FHT	56F FAYJ56FHV 56FHT
項目	機種	冷暖房兼用形			
	ユニット構成	分離形			
	凝縮器の冷却方式	空冷式			
	送風方式	直接吹出形			
	定格冷房能力(kW)	3.6/4.0	4.0/4.5	4.5/5.0 (4.5)	5.0/5.6 (5.0)
種類	定格ヒートポンプ 暖房標準能力(kW)	4.5/5.0	4.5/5.0	5.0/5.6 (5.6)	5.6/6.3 (6.3)
	定格ヒートポンプ 暖房低温能力(kW)	3.3/3.7	3.3/3.7	3.7/4.1 (4.1)	4.1/4.6 (4.6)
室内ユニット 運転音(dB)	冷房時	強 39 弱 33	強 39 弱 33	強 40 弱 35	強 41 弱 35
	暖房時	強 40 弱 33	強 40 弱 33	強 41 弱 35	強 41 弱 35

機種		FAYJ63F 63FH	FAYJ71F 71FH	80F FAYJ80FHV 80FAH	112F FAYJ112FHV 112FAH
項目	機種	冷暖房兼用形			
	ユニット構成	分離形			
	凝縮器の冷却方式	空冷式			
	送風方式	直接吹出形			
	定格冷房能力(kW)	5.6/6.3 (5.6)	6.3/7.1 (6.3)	7.1/8.0 (7.1)	10.0/11.2 (10.0)
種類	定格ヒートポンプ 暖房標準能力(kW)	6.3/7.1 (7.1)	7.1/8.0 (8.0)	8.0/9.0 (9.0)	11.2/12.5 (12.5)
	定格ヒートポンプ 暖房低温能力(kW)	4.6/5.2 (5.2)	5.2/6.0 (6.0)	6.0/6.7 (6.7)	8.3/9.3 (9.3)
室内ユニット 運転音(dB)	冷房時	強 40 弱 36	強 41 弱 37	強 41 弱 37	強 45 弱 41
	暖房時	強 41 弱 36	強 42 弱 37	強 42 弱 37	強 45 弱 41

(注) ●運転音はJISB8616(日本工業規格)における数値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

●この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。

●/で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。

●()内は室内ユニットがペア・インバータタイプの場合を示します。

●冷房専用タイプとしてご使用の場合、定格ヒートポンプ暖房標準・低温能力はありません。

アフターサービスについて

⚠ 警告

●改修・修理はお買上げの販売店にご依頼を

改修・修理に不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。

●移動再設置は、お買上げの販売店にご依頼を

据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。

●修理を依頼されるときは 次のことをお知らせください。

- | | | |
|----------------|-------------------|----------|
| ●機種名 | 保証書に記載して
あります。 | |
| ●製造番号と据付年月日 | | |
| ●故障状況 | | できるだけ詳しく |
| ●ご住所、お名前、お電話番号 | | |

●無料修理保証期間経過後の 修理について

販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の 最低保有期間について

当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造打切後最低9年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

●保守点検について

エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れとは別に、保守点検契約(有料)をおすすめします。専門の技術が必要ですので、詳しくは販売店にご相談ください。

●ご不明の場合は

アフターサービスについては、お買上げの販売店またはもよりのサービスステーションにご相談ください。

保証書について

●この製品には保証書がついています。

保証書には、販売店で所定事項を記入してお渡しします。記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理している方が大切に保管してください。

●保証期間内に無料修理を依頼されるときは、販売店

にご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示ください。ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であってもサービス料をいただくことがありますので、保証書は大切に保管してください。

保証期間…据付け日から1年

詳しくは保証書をよくお読みください。

お客様ご相談窓口一覧表

- 修理は「修理相談窓口」へ、その他の問い合わせは「お客様相談窓口」へ、ご相談ください。
(窓口名の記号SSは、サービスステーションの略です。)
- なお、窓口名、電話番号、所在地は、変更する場合がありますので、ご了承ください。

北海道地区

お客様ご相談窓口	
北海道	TEL (011)784-5556 〒065 札幌市東区北16条東19丁目
修理相談窓口	
札幌SS	TEL (011)781-9171 〒065 札幌市東区北16条東19丁目

東北地区

お客様ご相談窓口	
東北	TEL (022)288-0226 〒983 仙台市若林区卸町東3-1-33
修理相談窓口	
仙台SS	TEL (022)288-0195 〒983 仙台市若林区卸町東3-1-33
郡山SS	TEL (0249)22-6567 〒963 郡山市桑野5-11-7
いわきSS	TEL (0246)22-5033 〒970 いわき市平字作町1-1-14

関東地区

お客様ご相談窓口	
東京	TEL (03)3344-8390 〒169 東京都新宿区北新宿1-5-2 佐藤ビル5F
神奈川	TEL (045)320-9014 〒220 横浜市西区北幸2-10-39 日総第5ビル4F
千葉	TEL (043)222-6311 〒260 千葉市中央区祐光1-14-7
関東	TEL (048)644-2001 〒330 大宮市北袋町1-103-1中村ビル
北関東	TEL (0273)63-8421 〒370 高崎市緑町3-16-4
茨城	TEL (0292)44-5521 〒310 水戸市千波町2832-2
修理相談窓口	
つくばSS	TEL (0298)51-8521 〒305 つくば市稲荷前10-1
宇都宮SS	TEL (0286)37-8274 〒321 宇都宮市東宿郷1-7-7
高崎SS	TEL (0273)63-1848 〒370 高崎市緑町1-3-8
草加SS	TEL (0489)35-2665 〒340 草加市松江町150
川越SS	TEL (0492)41-0311 〒350-11 川越市野田町2-2-1
千葉SS	TEL (043)225-2321 〒260 千葉市中央区祐光1-14-7
城南SS	TEL (03)3298-2001 〒143 東京都大田区大森西3-29-7
世田谷SS	TEL (03)5430-0310 〒154 東京都世田谷区三軒茶屋1-5-19
江東SS	TEL (03)3647-8161 〒135 東京都江東区東陽3-23-21
葛飾SS	TEL (03)3692-5701 〒124 東京都葛飾区東立石1-19-2
練馬SS	TEL (03)3993-3491 〒176 東京都練馬区豊玉北4-23-10
多摩SS	TEL (0423)34-3621 〒183 東京都府中市府中町2-21-4
横浜SS	TEL (045)972-1511 〒225 横浜市青葉区荏田西1-6-5
厚木SS	TEL (0462)25-5231 〒243 厚木市恩名1342-1

信越地区

お客様ご相談窓口	
新潟	TEL (025)284-7291 〒950 新潟市女池6-5-27
修理相談窓口	
松本SS	TEL (0263)28-0491 〒390 松本市出川3-10-24
新潟SS	TEL (025)284-6720 〒950 新潟市女池6-5-27

北陸地区

お客様ご相談窓口	
北陸	TEL (0762)92-1255 〒921 金沢市高島1-358
修理相談窓口	
富山SS	TEL (0764)92-3729 〒930-11 富山市二口町97-1
金沢SS	TEL (0762)37-3631 〒920-02 金沢市東蚊爪町ラ51-2
北陸SS	TEL (0762)91-3855 〒921 金沢市高島1-358
福井SS	TEL (0776)54-0999 〒910 福井市米松1-15-1

中部地区

お客様ご相談窓口	
東海	TEL (052)362-0356 〒454 名古屋市中川区石場町2-1
静岡	TEL (054)283-7295 〒422 静岡市有東3-1-4
修理相談窓口	
岐阜SS	TEL (058)273-5202 〒500 岐阜市西部菱野4-93
静岡SS	TEL (054)283-0398 〒422 静岡市有東3-1-4
浜松SS	TEL (053)475-6481 〒433 浜松市上島1-11-28
沼津SS	TEL (0559)22-6323 〒410 沼津市大蔵訪字新田854-4
伊豆SS	TEL (0557)36-1697 〒414 伊東市宮川町1-2-2
名古屋SS	TEL (052)652-9711 〒455 名古屋港区南十一番町4-3
安城SS	TEL (0566)76-0809 〒446 安城市井杭山町高見5-1
一宮SS	TEL (0586)24-4537 〒491 一宮市富士3-1-11
津SS	TEL (0592)34-8429 〒514 津市高茶屋小森町字水合412-1

近畿地区

お客様ご相談窓口	
大阪	TEL (06)646-5212 〒556 大阪市浪速区元町2-1-1 日本生命難波ビル6F
京滋	TEL (075)642-3800 〒612 京都市伏見区竹田中島町53-1
神戸	TEL (078)393-5367 〒651 神戸市中央区海岸通2-2-1 第2萬利ビル
修理相談窓口	
草津SS	TEL (0775)62-6101 〒525 草津市野村1-1-6
京都SS	TEL (075)321-3801 〒601 京都市南区吉祥院中河原里西町15
堺SS	TEL (0722)59-7937 〒591 堺市金岡町1304
大阪SS	TEL (06)358-0761 〒530 大阪市北区錦町4-82
阿倍野SS	TEL (06)624-3700 〒545 大阪市阿倍野区昭和町3-1-44
吹田SS	TEL (06)330-1700 〒564 吹田市垂水町3-21-3
枚方SS	TEL (0720)28-7545 〒572 寝屋川市点野5-22-10
神戸SS	TEL (078)251-8391 〒651 神戸市中央区浜辺通1-1-18
奈良SS	TEL (0742)62-6273 〒630 奈良市西九条町3-5-7
和歌山SS	TEL (0734)33-4789 〒641 和歌山市西浜803-17

中国地区

お客様ご相談窓口	
中国	TEL (082)261-7185 〒732 広島市東区曙4-3-26
東中国	TEL (086)245-5071 〒700 岡山市辰巳11-103
修理相談窓口	
岡山SS	TEL (086)245-2277 〒700 岡山市辰巳11-103
倉敷SS	TEL (086)427-4622 〒710 倉敷市沖新町88-4
米子SS	TEL (0859)34-9200 〒683 米子市皆生字大池2608
広島SS	TEL (082)282-5789 〒732 広島市南区大州5-9-7
備後SS	TEL (0849)26-0295 〒721 福山市南蔵王町3-12-8
下関SS	TEL (0832)56-9508 〒751 下関市一の宮町1-2-13

四国地区

お客様ご相談窓口	
四国	TEL (0878)22-5327 〒760 高松市東浜町1-3-1
修理相談窓口	
徳島SS	TEL (0886)64-3780 〒770 徳島市末広3-2-43
高松SS	TEL (0878)22-5006 〒760 高松市東浜町1-3-1
松山SS	TEL (0899)24-4565 〒791 松山市美沢2-5-26
新居浜SS	TEL (0897)44-4332 〒792 新居浜市中村松木2-3-5
高知SS	TEL (0888)66-7414 〒781-51 高知市大津乙1148-1

九州地区

お客様ご相談窓口	
九州	TEL (092)475-6204 〒812 福岡市博多区博多駅南1-8-31 九州ビルディング4F
北九州	TEL (093)581-1912 〒803 北九州市小倉北区西港町3-4
中九州	TEL (096)368-7700 〒862 熊本市健軍1-37-6
宮崎	TEL (0985)51-4101 〒880 宮崎市大字赤江字飛江田701
鹿児島	TEL (0992)53-5222 〒890 鹿児島市鴨池新町11-3 鴨池コアビル
修理相談窓口	
福岡SS	TEL (092)935-8511 〒811-22 福岡県粕屋郡志免町大字南里268
北九州SS	TEL (093)582-0711 〒803 北九州市小倉北区西港町3-4
博多SS	TEL (092)936-2880 〒811-22 福岡県粕屋郡志免町大字南里268
久留米SS	TEL (0942)45-2980 〒830 久留米市東合川1-7-49
佐賀SS	TEL (0952)30-8110 〒840-01 佐賀市鍋島5-10-4
長崎SS	TEL (0958)27-0611 〒850 長崎市中川1-7-1
佐世保SS	TEL (0956)33-5951 〒857-11 佐世保市白岳町103-1
熊本SS	TEL (096)368-2327 〒862 熊本市健軍1-37-6
大分SS	TEL (0975)51-3921 〒870 大分市萩原4-16-21
宮崎SS	TEL (0985)51-4101 〒880 宮崎市大字赤江字飛江田701
延岡SS	TEL (0982)34-4101 〒882 延岡市川原崎町395-1
都城SS	TEL (0986)38-0088 〒885 都城市都北町5694-1
鹿児島SS	TEL (0992)53-5222 〒890 鹿児島市鴨池新町11-3
鹿屋SS	TEL (0994)43-6331 〒899-43 鹿児島県鹿屋市寿7-8-50
国分SS	TEL (0995)46-8890 〒893 鹿児島県国分市中央6-3-56

沖縄地区

お客様ご相談窓口	
沖縄	TEL (098)834-1011 〒900 沖縄県那覇市字壺川14 ざまみ壺川ビル6F
修理相談窓口	
那覇SS	TEL (098)854-1054 〒900 沖縄県那覇市字壺川14 ざまみ壺川ビル

(SS961A)