

製品の種類と運転音

項目	容量	28	36	45	56	71
機能						
ユニット構成						
送風方法						
冷房能力 (kW)		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
★ ¹ 暖房能力 (kW)		3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
★ ² 暖房能力 (kW)		3.4	4.2	5.3	6.7	
運転音 (dB)	FXYAJ ～K・KC 強 弱	34 31	35 32	40 33	41 36	45 41
	FNYAJ ～K・KC 強 弱	35 32	35 33	34 37	37 41	
	FXYAP ～KC 強 弱	35 32	37 33	41 34	43 37	45 41
	FGEAP ～K 強 弱	37 33	41 34	43 37	45 41	

(注) 運転音はJISB8616(日本工業規格)における数値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。

★1はビル用マルチ、★2はジョマルチの暖房能力を示します。

別売品について

エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。
ご入用の際にはダイキン純正品をご指定ください。詳しくはお賣上げの販売店にお問合せください。

⚠ 警告

●別売品の取付けは、専門業者にご依頼を

別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。
ご自分で取付けをされ不備があると、水漏れ・感電・火災などの原因になります。

リモコン

通常、室内ユニット1台に1個使用します。
(グループ制御時は1グループに1個使用します。)



ダイキンVRVエアコン

取扱説明書


ビルマルチ
ジョマルチ

FXYAJ28・36・45・56・71K,FNYAJ28K
FXYAJ・FXYAP28・36・45・56・71KC,FNYAJ28KC
FGEAP28・36・45・56K

このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は室内ユニット専用ですので、室外ユニット付属の取扱説明書とあわせてご覧ください。
保証書はお買上げの販売店からお受取りのうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

【】付属手順

各部の名前と働き

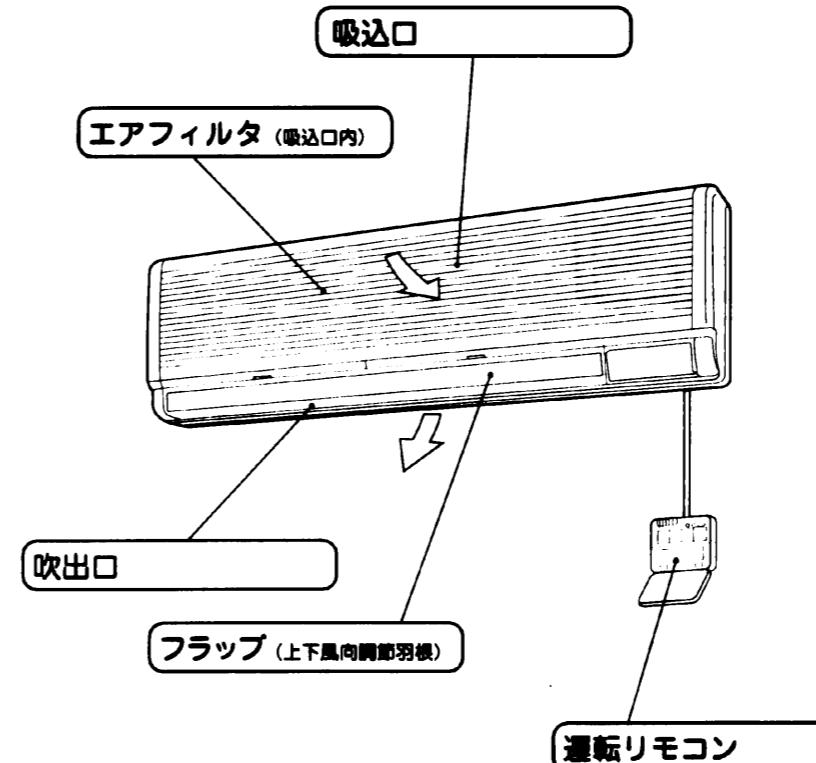

お手入れのしかた

注意

●清掃時は必ず運転を停止し電源を切る

感電やけがの原因になることがあります。



●エアコンを水洗いしない

感電の原因になることがあります。



●足場に気をつけて

高所作業となりますので注意してください。

- 清掃時以外は、エアフィルタを外さないでください。
故障の原因になることがあります。

お願
い



日常のお手入れ


エアフィルタの清掃のしかた

リモコンに「フィルタ洗浄」が表示されたら、清掃してください。

- 一定時間運転すると表示します。
- 汚れのひどいところでご使用になる場合は清掃のひん度を多くしてください。
(2週間に1度が目安です。)

1. エアフィルタを取り出します。

エアフィルタの中央にある取手を、矢印の方向に引いてください。

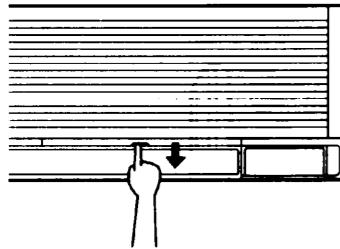

2. 清掃します。

汚れは(A)電気掃除機、または(B)水洗いで清掃してください。

- (A) 掃除機で汚れを吸い取る。
(B) 水洗いする。

汚れがひどい場合、→ 水切りし、日陰で柔らかいブラシや中性洗剤を使って洗ってください。

- お願い
い
- 50°C以上のお湯で洗わないでください。
変色や変形の原因になることがあります。
 - 火であぶらないでください。
燃える原因になります。

吹出口・外装の清掃のしかた

- 柔らかい布でからぶきしてください。
● 汚れがとれないときは水か中性洗剤を含ませてください。

- お願
い
- ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、市販の液状殺虫剤などは使用しないでください。
変色や変形の原因になることがあります。
 - 50°C以上のお湯を使用しないでください。
変色や変形の原因になることがあります。