

- このたびはダイキンエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書には、安全についての注意事項を記載しております。  
正しくお使いいただくために、**ご使用前に、必ずお読みください。**  
お読みになった後、いつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- この取扱説明書は室外ユニット専用ですので、室内ユニット付属の取扱説明書とあわせてご覧ください。

室外ユニット

スカイア


スーパーインバーター



冷暖房兼用インバータ機

RZYP40MV(E)(H)	RZYP40MT(E)(H)	RZYP112M(E)(H)	RZYP40PV(E)(H)	RZYP40PT(E)(H)	RZYP112P(E)(H)
RZYP45MV(E)(H)	RZYP45MT(E)(H)	RZYP140M(E)(H)	RZYP45PV(E)(H)	RZYP45PT(E)(H)	RZYP140P(E)(H)
RZYP50MV(E)(H)	RZYP50MT(E)(H)	RZYP160M(E)(H)	RZYP50PV(E)(H)	RZYP50PT(E)(H)	RZYP160P(E)(H)
RZYP56MV(E)(H)	RZYP56MT(E)(H)	RZYP224M(E)(H)	RZYP56PV(E)(H)	RZYP56PT(E)(H)	RZYP224P(E)(H)
RZYP63MV(E)(H)	RZYP63MT(E)(H)	RZYP280M(E)(H)	RZYP63PV(E)(H)	RZYP63PT(E)(H)	RZYP280P(E)(H)
RZYP80MV(E)(H)	RZYP80MT(E)(H)		RZYP80PV(E)(H)	RZYP80PT(E)(H)	

各部の名前と働き

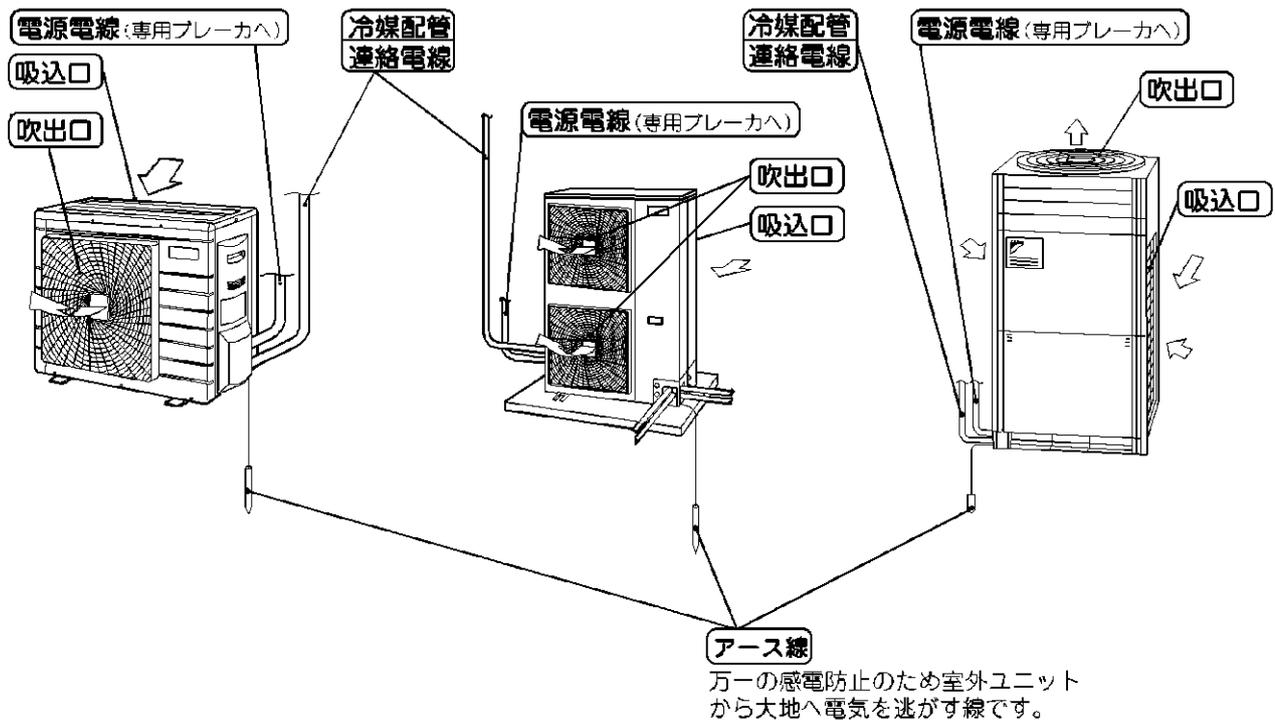

### ご使用前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください

- ここに示した注意事項は、次の2種類に分類しています。いずれも安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
<b>注意</b>	誤った取扱いにより、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性のあるもの。状況によっては重大な結果に結び付く可能性もある。

- 本文中の絵表示は、次のような意味を表わしています。

	絶対にしないでください。		必ず指示どおりに行ってください。		必ずアース工事をしてください。
--	--------------	--	------------------	--	-----------------

- お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ずこの取扱説明書をお渡しください。

### 警告

#### ●運転中、吸込口・吹出口に指や棒などを入れない

ファンが高速で回転しており、けがの原因になります。



#### ●分解や改造・修理をしない

水漏れ・感電・火災の原因になります。お買上げの販売店にご依頼ください。



#### ●別売品の取付けは、自分でしない

別売品は、必ずダイキン純正品を使用してください。ご自分で取付けをされ不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。お買上げの販売店にご依頼ください。




#### ●据付け工事は、自分でしない

ご自分で工事をされ、不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。お買上げの販売店にご依頼ください。



#### ●異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源を切る

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください。

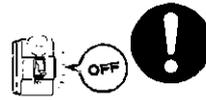

#### ●移動再設置は、自分でしない

据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。お買上げの販売店にご依頼ください。



#### ●正しい容量のヒューズ以外は使用しない

針金などを使用すると故障や火災の原因になります。



### 注意

#### ●室外ユニットの吹出口を取り外さない

ファンが露出し、けがの原因になることがあります。



#### ●室外ユニットの上に乗ったり物を載せたりしない

落下・転倒などにより、けがの原因になることがあります。



#### ●室外ユニットの上に花瓶、植木鉢など水の入った容器を載せない

内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電や火災の原因になることがあります。



#### ●長期間使用で据付台などが傷んでいないか注意する

傷んだ状態で放置すると室外ユニットの落下・転倒につながり、けがの原因になることがあります。



#### ●可燃性スプレーを近くに置いたり吹きかけたりしない

発火の原因になることがあります。



#### ●動植物に風を直接当てない

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



水ぬれ禁止



#### ●清掃時は必ず運転を停止し、電源を切る

感電やけがの原因になることがあります。



#### ●漏電しゃ断器を取り付ける

取り付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。



#### ●エアコンを水洗いしない

感電や火災の原因になることがあります。



水ぬれ禁止

#### ●可燃性ガスの漏れる恐れのあるところへは設置しない

万一ガスが漏れて、室外ユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。



#### ●アース工事をする

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。



#### ●ドレン配管は確実に排水するよう施工する

不確実な場合は、水漏れなどの原因になることがあります。



# 据付けについて

## 据付け場所について

- まわりに障害物のない、風通しの良いところに設置されていますか？
- 次のような場所では使用しないでください。
  - a. 切削油など鉱物油の立ち込めるところ
  - b. 海浜地区など塩分の多いところ
  - c. 温泉地帯など硫化ガスのあるところ
  - d. 工場など電圧変動の多いところ
  - e. 車両・船舶への搭載など
  - f. 調理場など油の飛沫や蒸気の多いところ
  - g. 電磁波を発生する機械のあるところ
  - h. 酸、アルカリ性蒸気の立ち込めるところ
- テレビ、ラジオ、ステレオなどは室外ユニットや電源電線、連絡電線・冷媒配管から1m以上離してください。  
映像が乱れたり、雑音が入ったりすることがあります。
- 防雪対策されていますか？  
詳細はお買上げの販売店へご相談ください。

## 電気工事について

- 電気工事・D種接地工事の施工には 資格が必要です。  
お買上げの販売店に依頼し、ご自分ではなさらないでください。
- エアコン専用の回路をご使用ですか？

## 運転音にもご配慮を

- 次のような場所を選んでいませんか？
  - a. エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増大しないような場所
  - b. 室外ユニットの吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所
- 室外ユニットの吹出口近くに障害物がありませんか？  
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中に異常音がする場合はお買上げの販売店にご相談ください。

## ドレン配管の排水について

- ドレン配管は確実に排水するよう施工されていますか？  
冷房運転時、屋外のドレン配管から排水されていない場合は、ドレン配管内でゴミ・ホコリなどがつまり、室内ユニットから水が漏れる原因になることがあります。  
運転を停止して、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

## 据付け後のご注意

- 室外ユニットの吸込口・吹出口を閉鎖してしまうと、リモコンにエラーコード(E3,L4など)が表示される場合があります。  
E3やL4のエラーコードが表示された場合には、吸込口・吹出口に物を置いたり、載せたりして、閉鎖していないかご確認ください。

# 自動運転について

リモコンで自動運転に設定すると、目安となる設定温度に対して体感温度の補正を行います。これは、PMV制御と呼ばれ、年間を通じて快適さを保ちながら省エネ運転をするものです。また、リモコンで自動運転に設定すると、省エネ運転のため室内ユニットの風量が自動的に変化することがあります。

# 製品の種類と運転音

		RZYP40MV (E)(H)	RZYP45MV (E)(H)	RZYP50MV (E)(H)	RZYP58MV (E)(H)	RZYP63MV (E)(H)	RZYP80MV (E)(H)
		RZYP40MT (E)(H)	RZYP45MT (E)(H)	RZYP50MT (E)(H)	RZYP58MT (E)(H)	RZYP63MT (E)(H)	RZYP80MT (E)(H)
		RZYP40PV (E)(H)	RZYP45PV (E)(H)	RZYP50PV (E)(H)	RZYP56PV (E)(H)	RZYP63PV (E)(H)	RZYP80PV (E)(H)
		RZYP40PT (E)(H)	RZYP45PT (E)(H)	RZYP50PT (E)(H)	RZYP56PT (E)(H)	RZYP63PT (E)(H)	RZYP80PT (E)(H)
種 類		機能：冷暖房兼用形 凝縮器の冷却方式：空冷式 ユニット構成：分離形 送風方式：直接吹出形					
運転音 (dB)	冷房	43	44	44	43	43	
	暖房	44	44	45	46	46	

		RZYP112M (E)(H)	RZYP140M (E)(H)	RZYP160M (E)(H)	RZYP224M (E)(H)	RZYP280M (E)(H)
		RZYP112P (E)(H)	RZYP140P (E)(H)	RZYP160P (E)(H)	RZYP224P (E)(H)	RZYP280P (E)(H)
種 類		機能：冷暖房兼用形 凝縮器の冷却方式：空冷式 ユニット構成：分離形 送風方式：直接吹出形				
運転音 (dB)	冷房	47	48		55	
	暖房	49	50		57	

(注) ●運転音は、本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値を無響室換算した時の値です。  
実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。  
●この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。

<使用条件>

	冷房	暖房
P40~P280	-5~50℃	-20~21℃

※温度は室外温度を示します。上記以外の運転条件で運転すると安全装置が働き、運転しない場合があります。

# 調子がおかしいときは

症状	次の処置をしてから連絡を
ヒューズ、ブレーカ、漏電しゃ断器などの安全装置がたびたび作動する、または運転スイッチの作動が不確実。	元電源をしゃ断してください。

次の場合は、故障ではありません。

症状	原因	
白い霧がでる	除霜終了後、暖房運転に切り換わったとき	除霜した水分が湯気となって出てくるためです。
ドレン水がでる	暖房運転中	空気に含まれる水分が室外ユニット熱交換器に結露するためです。
	除霜運転中	暖房運転中に室外ユニット熱交換器に着いた霜が溶けて流れでてくるためです。
室外ユニット内部が熱い	停止中	これは機械の始動を円滑にするため、圧縮機を暖めているためです。
室外ユニットの圧縮機や室外ファンが止まらない	運転停止後	油や冷媒が滞留するのを防ぐためです。約5～10分間で停止します。
室外ファンが回らない	運転中	製品の運転を最適な状態にするためにファンの回転数を制御しているからです。

## 別売品について

エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。ご購入の際にはダイキン純正品とご指定ください。また、機種により装着できる別売品が異なります。詳しくはお買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合せください。

防雪フード	除雪地帯でも雪の影響を受けにくくします。
防護ネット	頑丈な鉄製ネットで室外ユニットをガードします。
上吹出ガイド	室外ユニットの吹出し方向を真上に変え、人に直接吹出口からの風が当たらないようにします。
風向調節板	風の吹出方向に障害物がある場合などに、風向を上方向または下方向に変更することができます。
集中ドレンプラグ	エアコンの排水を一か所に集合させることができます。
補助配管セット	配管接続を容易にします。
転倒防止金具	突風を受ける場所に据え付ける場合に室外ユニットをしっかりと基礎に固定することができます。
エネカット	水スプレーによって冷房運転時の外気温の上昇による効率の低下を軽減させ省エネ効果を高めます。

## アフターサービスと保証について

### ●無料修理保証期間経過後の修理について

お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。修理によって寿命が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### ●補修用性能部品の保有期間について

当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造切後9年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

### ●保守点検契約のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。分館や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点検契約(有料)をおすすめします。詳しくはお買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

### ●点検と保全周期の目安、消耗部品の交換周期目安について

室内ユニット付属の取扱説明書をご覧ください。

### ●移設および廃棄について

- ・転居などでエアコンを移動再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。
- ・平成14年4月より業務用エアコンを廃棄する場合は「フロン回収破壊法」に基づく冷媒の回収・運搬・破壊が義務付けられていますので、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

### ●ご不明の場合は

アフターサービスについては、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

**ダイキンコンタクトセンター**

営業時間：24時間365日対応いたします。



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

**ダイキン工業株式会社** 空調営業本部

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル  
郵便番号 163-0235

お客様メモ

ご購入店名 \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

掲付年月日 年 月 日

3P038687-12W M02A083B (0309) 国