

DAIKIN

ダイキンエアコン

取扱説明書



機種名(総称名)

エス ケーマークエアコン

S22KTCXS-W (C)

S25KTCXS-W (C) S40KTCXP-W (C) S40KTCXV-W (C)

S28KTCXS-W (C) S50KTCXP-W (C) S50KTCXV-W (C)

S36KTCXS-W (C)

「人」と「空気」の間に、
いつもダイキン



上手に使って上手に節電

●このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。


お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

●保証書は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてからお受取りのうえ、大切に保管してください。

●専用者アンケートにぜひご協力ください。

専用者アンケート登録URL: <http://www.cs.daikinaircon.com/>

●専用者アンケート登録URL: <https://www.cs.daikinaircon.com/>

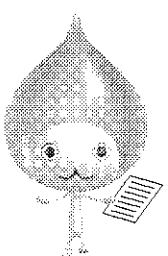

1台のエアコンで 「健康空気の3要素」をコントロール！

温 度

室内温度をコントロールし、
さわやかな暮らしをサポートします。

空気清浄

カビやウイルスなども強力除去。
お部屋の空気を清潔に保ちます。

気 流

風の流れをコントロールし、
風が直接体にあたりにくくします。

清 潔

- フィルター自動おそうじ機能
- 除菌・防カビ熱交換器
- 内部クリーン機能



ご使用になる前に

■安全上のご注意	4
■各部のなまえと働き	6
■運転前の準備	9

使ってみよう

■運転のしかた	11
■風向調節	12
■風ないス・風量調節	13
■健康冷房運転	14
■タイマー運転	15
■快眠運転	16
■内部クリーン運転	17
■フィルター掃除	18

快適に使い続けるために

■お手入れのしかた

●お手入れ早見表	19
●ダストボックス／ダストブラシ	20
●前面パネル	24
●フィルター部	26
■交換のしかた	28
■安全にお使いいただくために	29

こんなときは

■運転ランプが点滅するとき	30
■故障かな？	32
■仕様	37
■保証とアフターサービス	38
■お客様ご相談窓口	39
■長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	40
■用語集（さくいん）	41
■上手な使いかた	裏表紙

必ずお守り
ください

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。


■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

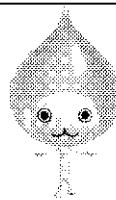

警告

※電源プラグの有る機種の場合



電源プラグやコードは

- 運転中にプラグを抜かない。※
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。※
(断線による、発熱や発火の原因)
- ぬれた手でプラグの抜き差しや操作はしない。※
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。
(感電や発熱、火災の原因)
- 破損せたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。
(感電や火災の原因)
- プラグは根元まで確実に差し込む。※
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的にプラグのホコリを乾いた布でふき取る。※
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



必ず実施




必ず実施

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常・故障例

- ・電源コード、プラグが異常に熱い。
- ・電源プラグが変色している。
- ・こげ臭いニオイがする。
- ・ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ・室内ユニットから水がもれる。
(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因)
- すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。(▶39ページ)


電源プラグ

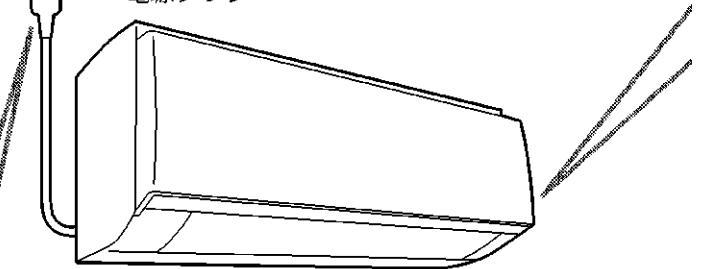

禁止


室内ユニットは

- 動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使わない。
(品質低下などの原因)

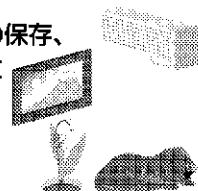

必ず実施

- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)

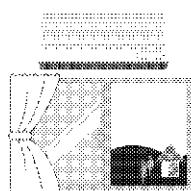

- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛などの原因)

●燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。
(不完全燃焼の原因)



- 乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

⚠ 警告



禁止

ご使用時は




- 吸入口や吹出口に指や棒などを入れない。
(けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性のもの(ヘアスプレー・殺虫剤など)は本体の近くで使用しない。
(感電や引火の原因)



必ず実施

据付け・移設・修理時は

- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、自分でしない。
(感電や火災などの原因)
必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
- 据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
冷えない、暖まらない場合は、冷媒もれが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒もれがないことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常はもれませんが、万一室内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること。
(感電の原因)
- 可燃性ガスのもれるおそれのある場所に設置されていないか確認する。
(万ガスがもれると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

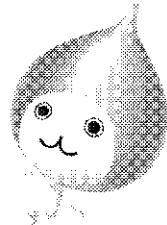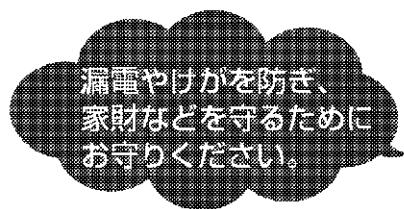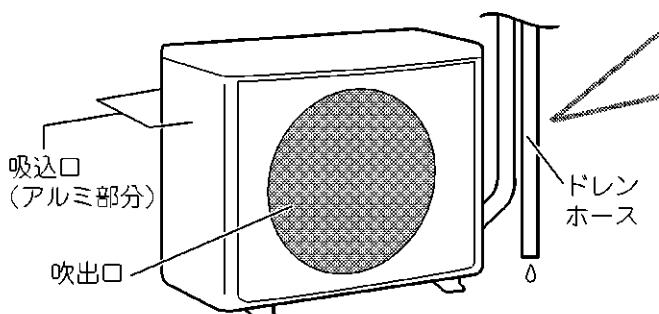

⚠ 注意



禁止

お手入れ時は

- 不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)
- ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、改造、内部の洗浄はしない。
(水もれや破損、故障、発煙、発火の原因)
- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)




必ず実施

室外ユニットは




禁止

- ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)

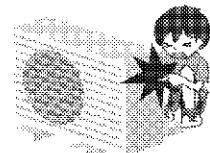

- ユニットの近くに、他の電気製品や家財などを置かない。
(暖房時はドレンホースから結露水が出て、汚損や故障の原因)

- ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因)

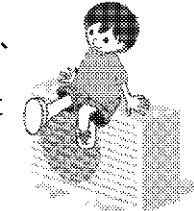

- 据付台が破損したまま、放置しない。
(落下につながり、けがなどの原因)




必ず実施

- ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようとする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

各部のなまえと働き

室内ユニット

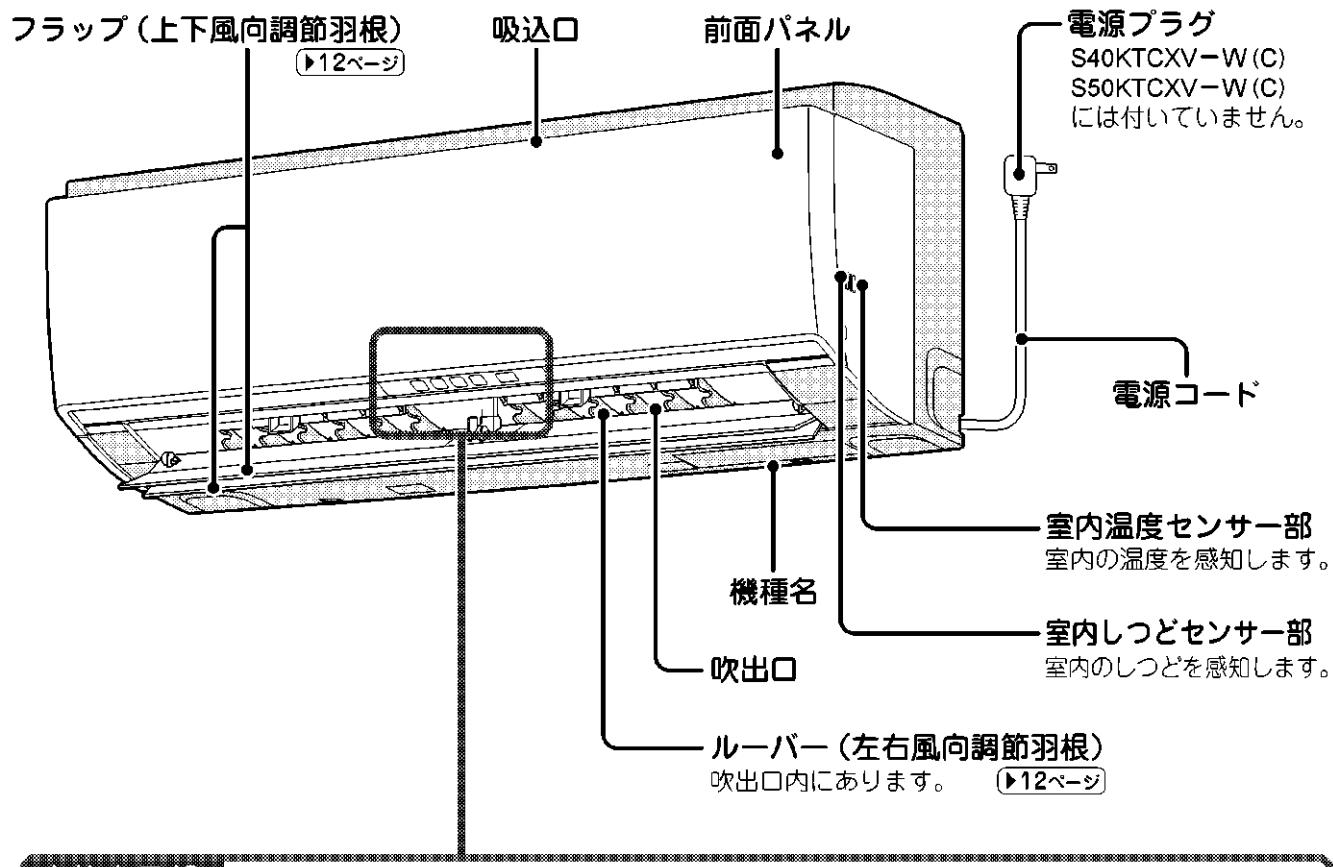


本体表示部

内部クリーンランプ(緑) ▶17ページ

タイマーランプ(橙) ▶15ページ

受信部

- リモコンからの信号を受ける部分です。
- 信号を受けると、受信音と一緒に運転ランプが点滅し受信を確認できます。
 - ・運転開始…ピッピッ♪
 - ・設定変更…ピッ♪
 - ・運転停止…ピー♪

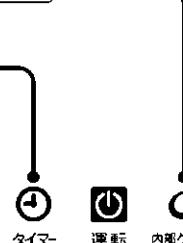

おそうじランプ(緑) ▶18ページ


- 約10年以上運転する、またはダストボックス内にホコリがたまり、ダストブラシが回らなくなったら点滅します。
- フィルター自動掃除「入」で、約1日に一度のフィルター掃除運転をした場合。

おそうじランプが点滅中は、フィルター掃除運転できません。ダストボックス、ダストブラシの掃除を行って、おそうじサインリセットを行ってください。 ▶19ページ


運転／停止ボタン

- 押すと運転モードは「自動」、風量は「自動」で運転します。もう一度押すと停止します。(▶11ページ)
- リモコンがみつからないときなどにご使用ください。

前面パネルを開けたとき

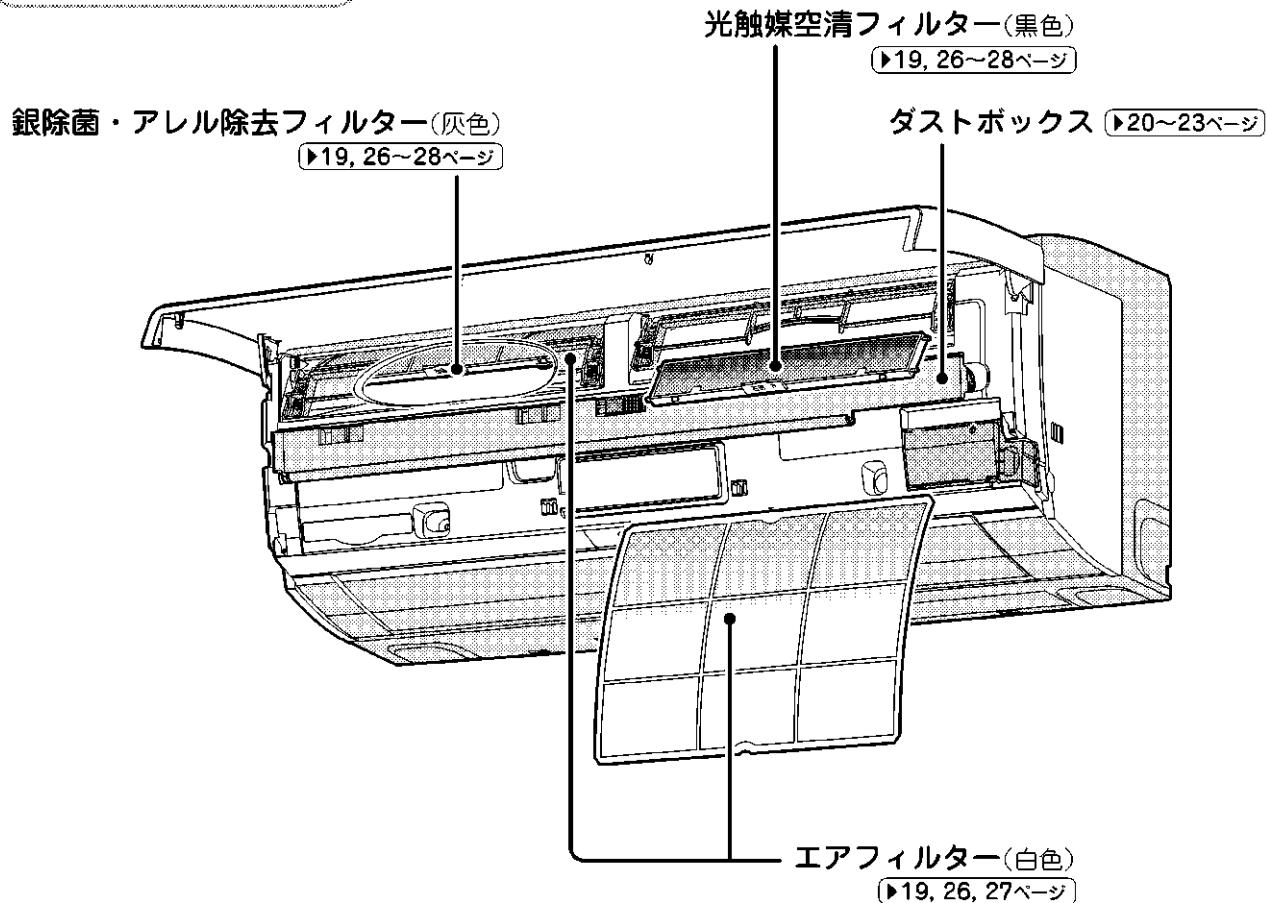


室外ユニット

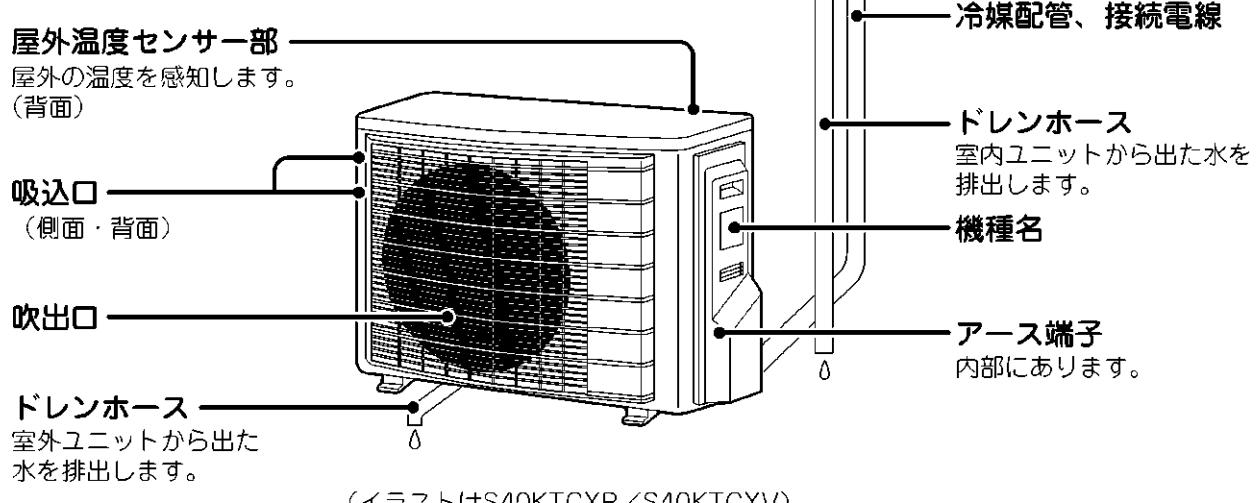

(イラストはS40KTCXP/S40KTCXV)

各部のなまえと働き

リモコン

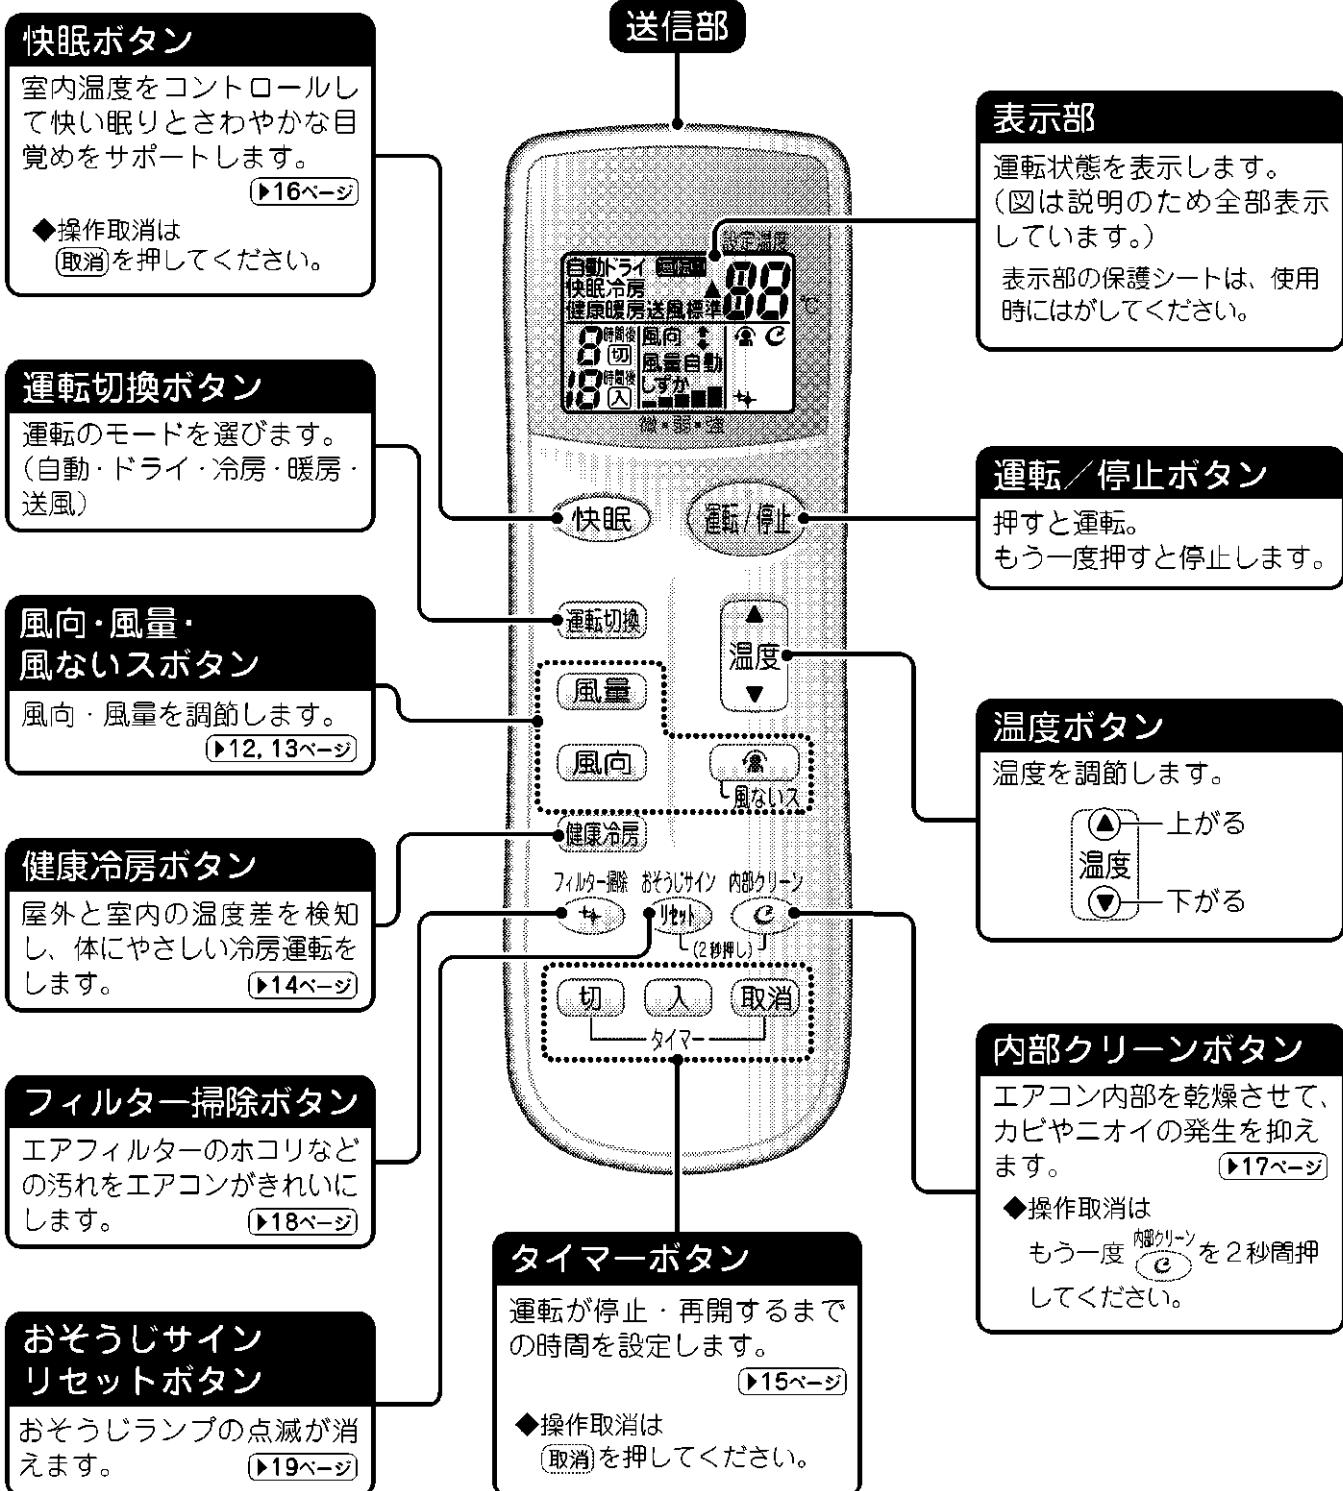

運転前の準備

「」使用になる前に

電池について


- 電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻き付けて絶縁してください。他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。
- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

リモコンについて


- 落としたり水が入らないようにしてください。(液晶部が破損することがあります。)
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがある部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

リモコン

■電池を入れる

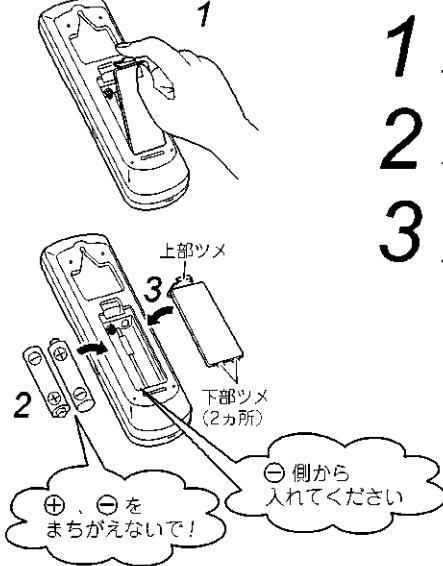


■使いかた

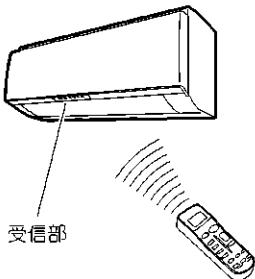

- 送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

■壁などに取り付ける場合

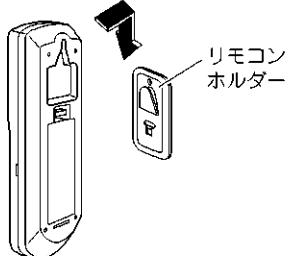

- 1 信号が受信される場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで、壁・柱などに取り付ける。
- 3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

運転前の準備

室内ユニット


■銀除菌・アレル除去フィルターと光触媒空清フィルターを取り付ける (▶26, 27ページ)

■電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグの付いていない機種はブレーカーを入れる

●電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。(故障ではありません。)

●エアフィルターが位置合わせのため、動く場合があります。

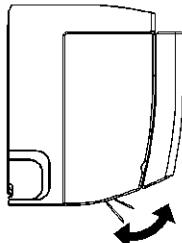

横から見た図

上手な使いかたについて

●適度な室内温度設定は節電につながります。

<おすすめ設定温度>
冷房時…26°C～28°C
暖房時…20°C～22°C

●窓にはプラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

知っておいてください

●エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。(▶37ページ)


●シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。

運転条件


●下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。また、冷房・ドライ運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

冷房	
屋外温度	21°C～43°C
室内温度	21°C～32°C
室内しつど	80%以下
暖房	
屋外温度	-10°C～24°C
室内温度	27°C以下
ドライ	
屋外温度	18°C～43°C
室内温度	18°C～32°C
室内しつど	80%以下

付属品

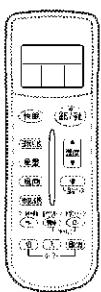


リモコン

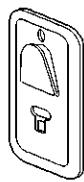

リモコンホルダー



リモコンホルダー取付ネジ
(黒色・2本)

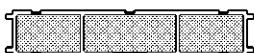


銀除菌・アレル除去
フィルター(灰色)




単4乾電池
(2本)



光触媒空清
フィルター(黒色)

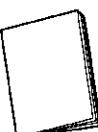

取扱説明書

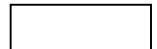

保証書

運転のしかた

(自動・ドライ・冷房・暖房・送風運転)

自分に合ったお好みの運転を選べます。
一度合わせると、次回からは同じ運転ができます。

自動運転について

- 自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード(暖房、ドライ、冷房のいずれか)、設定温度を選びます。
- 屋外温度を監視しながら最適な温度になるように設定温度を見直します。お好みに合わないときは温度ボタンで微調整して頂くか、運転モードを変えてください。

暖房運転について

- 屋外温度が下がり、暖まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3~10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。

霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

ドライ運転について


- ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取ります。
- リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係があります。お好みに合わせて調節してください。

リモコン設定	-2・標準・+2
除湿効果	高い↔低い
室内温度	下がる↔ほぼ同じ

- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

お知らせ

- 「風量自動」に設定してから、自動(運転モードが冷房・ドライのいずれかのとき)・ドライ・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出すニオイないス機能が働きます。

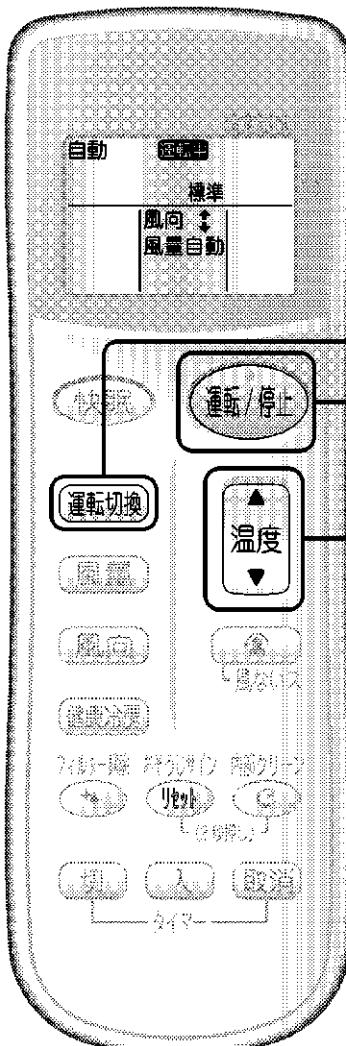

1

運転切換 を押し
運転モードを選ぶ。

- 押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。



2

運転/停止 を押す。

本体の運転ランプ(緑)が点灯



■風向・風量を変えたいとき

[▶12, 13ページ]

- ドライ運転の場合は風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。

温度を変える

運転中に 温度 を押す。

運転モード	温度設定
自動	標準 -5℃ ~ 標準 +5℃ (※1)
ドライ	標準 -2℃ ~ 標準 +2℃ (※2)
冷 房	18℃ ~ 32℃ (おすすめ温度) 26℃ ~ 28℃
暖 房	14℃ ~ 30℃ (おすすめ温度) 20℃ ~ 22℃
送 風	温度は変えられません。

(※1) 標準…室内、屋外温度から決定した温度

(※2) 標準…ドライ運転開始時の室内温度

■停止したいとき


運転/停止 を押す。

- 本体の運転ランプが消灯します。

使つてみよう

風向調節


上手な風向調節でより快適な風を。

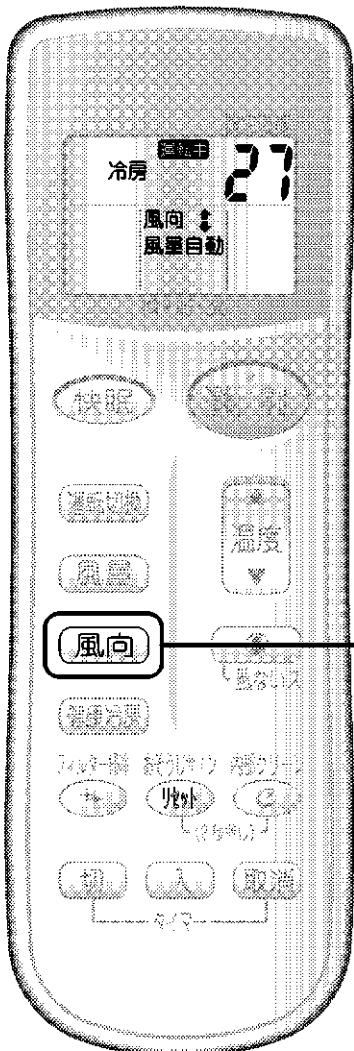

上下の風向を変える

運転中に

風向 を押す。

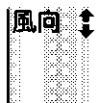


●風向表示が点灯します。

フランプ(上下風向調節羽根)が上下に自動で動きます。

上下の風向調節について

- フランプ(上下風向調節羽根)の可動範囲は運転モードに応じて異なります。

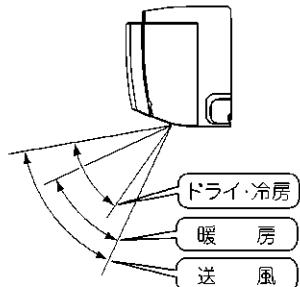


■風向を固定したいとき

再度

風向 を押す。

●風向表示が消灯します。

左右風向を変えたいとき

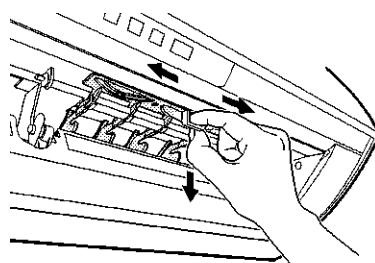

ルーバー(左右風向調節羽根)のツマミを持って、下に少しひきながら左右に動かす。

●左右1カ所ずつあります。

お願い

上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。フランプ(上下風向調節羽根)を無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

お知らせ

- 室内温度が設定温度よりも高く(低く)なり、室外ユニットが停止している間は、フランプは停止します。フランプが上下に動いているときは、フランプが可動範囲の上限まで移動して停止します。

- ドライ・冷房運転時に下吹きでフランプを停止したまま運転されると、露が付くのを防ぐために、約1時間後に自動的にフランプが動きます。

- 左右風向をえるときは、風向が上向きだと指が入らないことがあります。リモコンで上下風向を下向きに調節してから左右風向をえてください。


風ないス・風量調節

上手な風向・風量調節でより快適な風を。

風ないスについて


送風運転以外で使えます。

■フラップの向きと運転モード

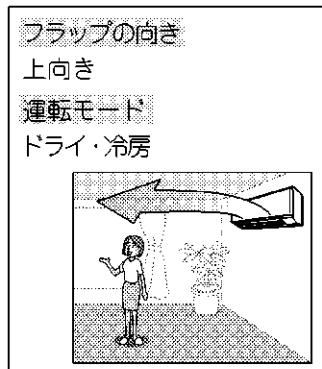

風量調節について

●「しづか」、「微」など少ない風量で冷・暖房すると十分冷えない、暖まらない、しつどが下がらないことがあります。

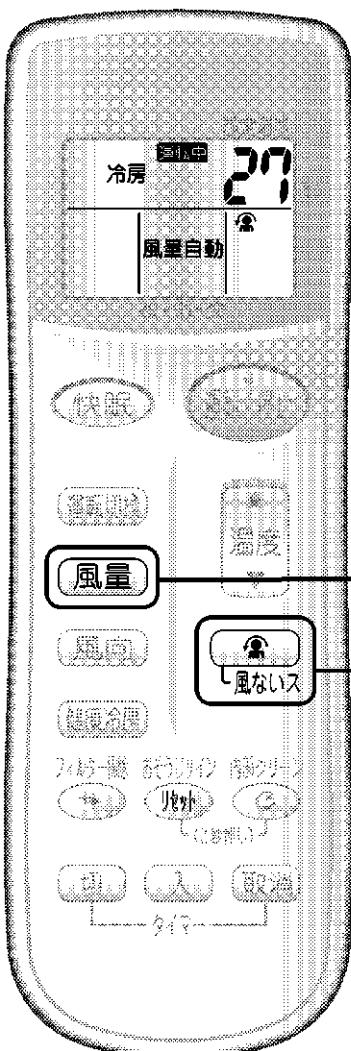

風ないス

● **風ないス** を押す。

● 風ないス運転を行います。

■風ないス

● 風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。

- ドライ・冷房運転の場合
フラップは上向き
- 暖房運転の場合
フラップは下向き

● 風量設定は「自動」になります。

風量を変える

● **運転中に 風量** を押す。


運転モード	風ないス
自動	◎
ドライ	◎
健康冷房	◎
冷房	◎
暖房	◎
送風	—
快眠冷房	◎
快眠暖房	◎

運転モード	風量設定
自動	自動・しづか
ドライ	自動
健康冷房	
冷房	
暖房	
送風	自動・しづか 微から強まで (5段階)
快眠冷房	
快眠暖房	

使ってみよう

健康冷房運転

屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

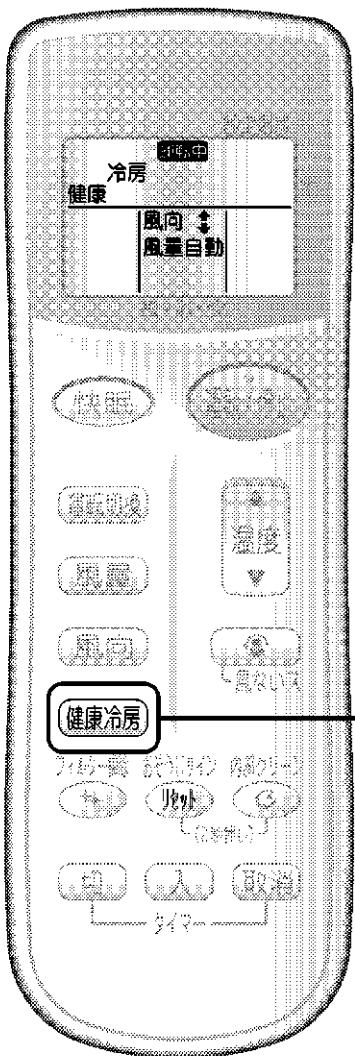

- 運転モードが冷房のとき
[健康冷房] を押す。




■風向を変えたいとき (▶12ページ)

- 温度は変えられません。
- 風量は「自動」となります。

健康冷房運転について

- 室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- 屋外温度が高いときは設定温度も高くなりますので、あつく感じる場合があります。
- お好みに合わないときは、運転モードを変えてください。 (▶11ページ)

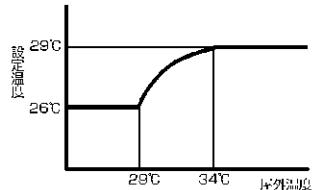

- 取り消したいとき
[健康冷房] をもう一度押す。

- 冷房運転にもどります。

タイマー運転

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

タイマー運転について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることができます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 快眠運転との併用はできません。

組合せ予約について


- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

- 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させたあと、運転を再開させたいとき。



- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。

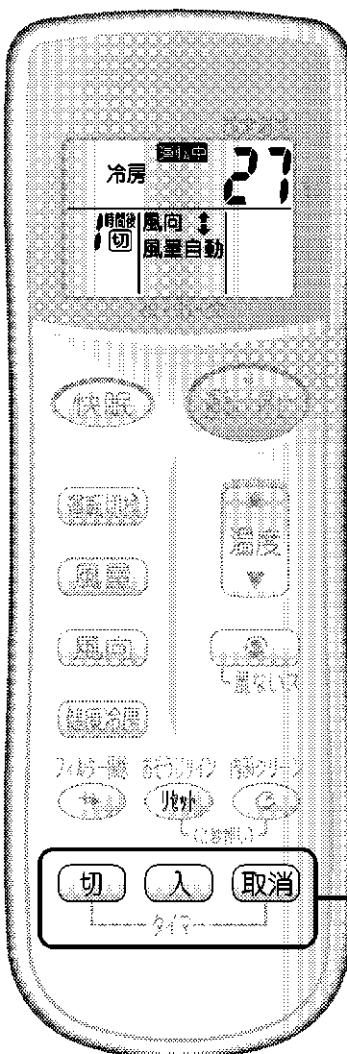

切タイマーの場合

●切 を、

入タイマーの場合

●入 を押す。

- 押すごとに1時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。

切タイマー……1～9時間
入タイマー……1～12時間

- 停止までの残り時間と再開までの時間を設定します。

本体のタイマーランプ(橙)が点灯



使つて
みよう

お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- ブレーカーが作動したとき
- 停電したとき
- リモコンの電池を交換したとき


■予約を取り消したいとき

●取消 を押す。

- 本体のタイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

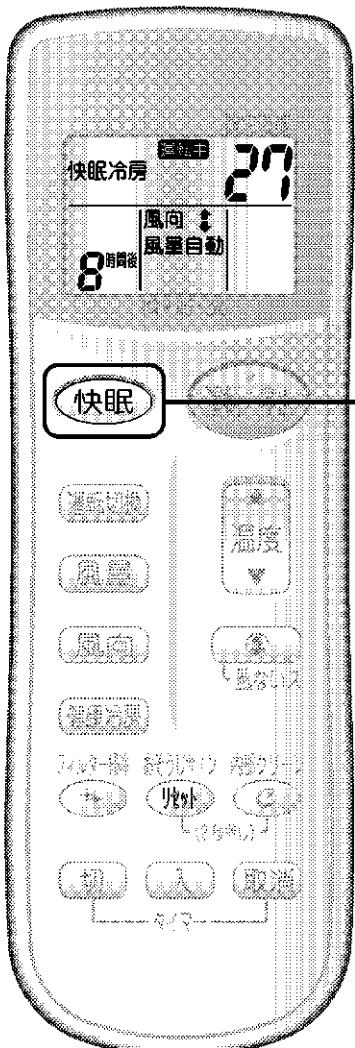

運転中に **快眠** を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。
起きる時刻に合わせて時間の設定をしてください。

■ 温度を変えたいとき ▶11ページ

■ 風向・風量を変えたいとき ▶12, 13ページ

快眠運転について

- 冷房・暖房運転中に使えます。(停止中は使えません。)
- 一度快眠運転を行うと、設定された時刻は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転との併用はできません。

お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。
<おすすめ設定温度>
冷房時…26°C～29°C
暖房時…20°C～25°C
設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。

快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2°C下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1°C上げていくV字型温度制御を行います。4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。

(睡眠時間6時間の場合)



- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

■ 取り消したいとき

取消 を押す。

- もとの運転モードにもどります。



お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

内部クリーン運転について


- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生しにくくします。(付着したホコリやカビは除去しません。)
- 運転範囲
屋外温度 35°C以下

お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどが上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フランプが閉じている時間があります。

■内部クリーン運転の動き

フランプが開き、2~3時間運転を行います。

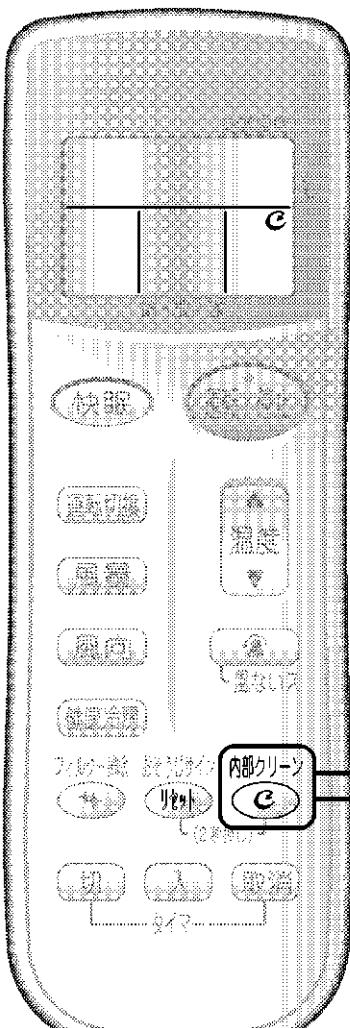

*しばらくすると表示部は
通常表示にもどります。

■内部クリーン運転を途中で止めたいとき

 をもう一度約2秒間押す。


- フランプ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- 本体の内部クリーンランプが消灯します。
- 自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンを取り消したい場合は運転中に を約2秒間押してください。

自動内部クリーン

初期設定「切」

運転中に を約2秒間押す。

自動内部クリーンを設定すると、冷房・ドライ運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。

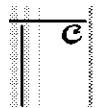

- 自動内部クリーンが設定されます。
表示部は通常表示にもどります。

本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯

■冷房・ドライ運転の累積運転時間が約90時間になったとき。

(ただし、約2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)

※自動運転の運転モードが冷房・ドライの場合も含む。


- 自動内部クリーンを設定しておくと、上記と同じ条件でくり返し内部クリーン運転を行います。(手動内部クリーン運転後も含む)
- タイマーで停止したときは、自動内部クリーンは行いません。

●自動内部クリーンを設定したとき、内部クリーンランプと運転ランプは下記のようになります。

	内部クリーンランプ	運転ランプ
エアコン運転中	点灯	点灯
エアコン停止中	消灯	消灯
内部クリーン運転中	点灯	消灯

手動内部クリーン

停止中に を約2秒間押す。

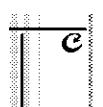


- 内部クリーン運転を行います。
表示部は通常表示にもどります。

本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯

使
つ
て
み
よ
う

フィルター掃除

エアフィルターのホコリなどの汚れをエアコンが自動できれいにします。
汚れの気になるときは、手動（リモコン）でもフィルター掃除できます。

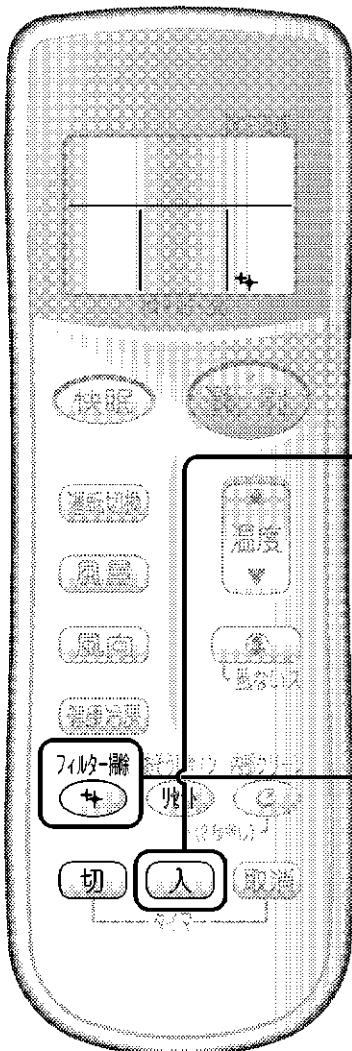

(手動フィルター掃除の場合)

*しばらくすると表示部は
通常表示にもどります。

- 本体のおそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。（▶19~23ページ）


■フィルター掃除の動き

- フラップ（上下風向調節羽根）を閉じ、約3分間運転を行います。
- 本体のおそうじランプ（緑）が点灯します。



自動フィルター掃除 初期設定「入」

● フィルター掃除  を2秒以上長押ししながら  を押してください。

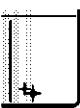


- 自動フィルター掃除が「入」に設定されます。

●積算で6時間以上、運転した後に運転を停止すると自動フィルター掃除を行います。
●自動フィルター掃除を「入」に設定すると、約24時間以上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除を行います。終了後、運転を再開します。

手動フィルター掃除

● 停止中に

● フィルター掃除  を押す。

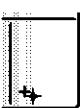

- フィルター掃除を行います。
2回点滅した後、表示部は通常表示にもどります。

自動フィルター掃除について

-  の長押し時間が短いと  を押しても自動フィルター掃除が「入」に設定できません。

もう一度  を2秒以上長押ししながら  を押してください。

フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。（▶26ページ）
- 室内温度が10°C以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除を行いません。

お知らせ

- 自動フィルター掃除を「切」にして手動フィルター掃除をしている場合、毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- 製品を保護するため、フィルター掃除ができない場合があります。

■自動フィルター掃除を取り消したいとき

-  を2秒以上長押ししながら  を押してください。

リモコンの  が消灯します。

お手入れ早見表

お手入れのしかた

お手入れ早見表

■各部品の取外し・取付け

前面パネル ▶24, 25ページ

ダストボックス、ダストブラシ ▶20~23ページ

エアフィルター、光触媒空清フィルター、

銀除菌・アレル除去フィルター ▶26, 27ページ

注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。



約10年で交換

▶26, 27ページ

光触媒空清フィルター(黒色)
銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)




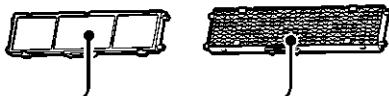


■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10~15分つけおき洗いをする。
- お手入れの際、フィルターはこすり洗いしないでください。
- つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。
- つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

光触媒空清フィルター(黒色)を右側、
銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)は左側に取り付けます。

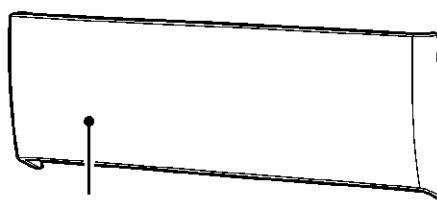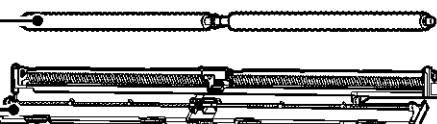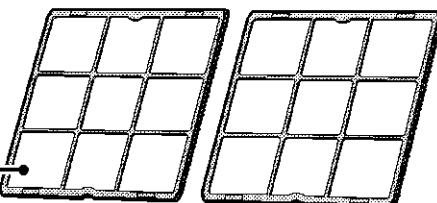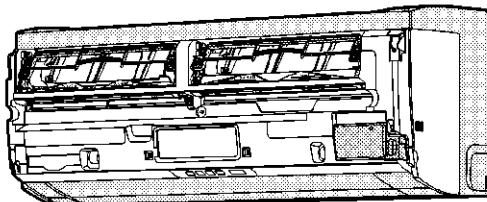

自動フィルター掃除

▶18ページ

エアフィルター(白色)

フィルターそうじを「切」にしている場合など、
ご自分でおそうじ運転していただくこともできます。

手動フィルター掃除 ▶18ページ

お知らせ

- フィルターそうじを「入」に設定することをおすすめします。

■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い

中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。

* フィルター掃除でエアフィルターの油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。

ダストボックス、

ダストブラシ ▶20~23ページ

本体のおそうじランプが点滅(おそうじサイン)したら
ダストボックス、ダストブラシの 掃除を行う

快適に使い続けるために

前面パネル ▶24, 25ページ


汚れの気になるとき ふきとり または 水洗い

おそうじサインリセット

■お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを入れ、リモコンをエアコン本体に向けて

おそうじサイン
ランプ
を約2秒間押す。

- 本体のおそうじランプの点滅が消えます。

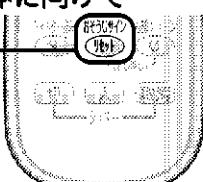


お手入れのしかた

ダストボックス／ダストブラシ

△ 注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

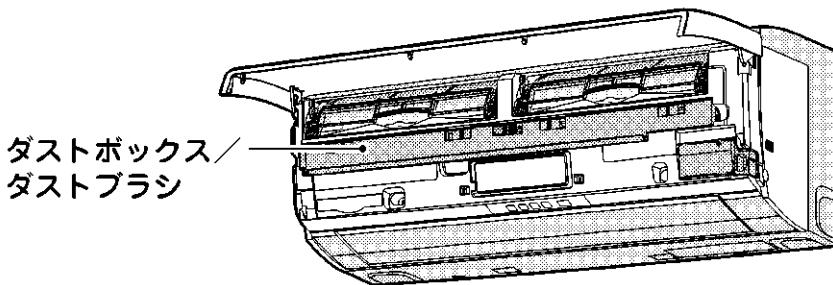


ダストボックスの取外し

1 前面パネルを開ける。


- パネルの両側に指をかけ、パネルが止まる位置まで開けます。

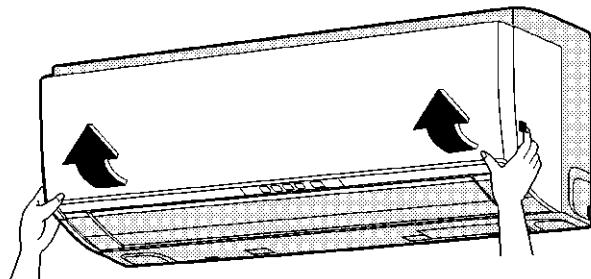


2 黄色のツマミ(4カ所)を解除側へスライドさせる。

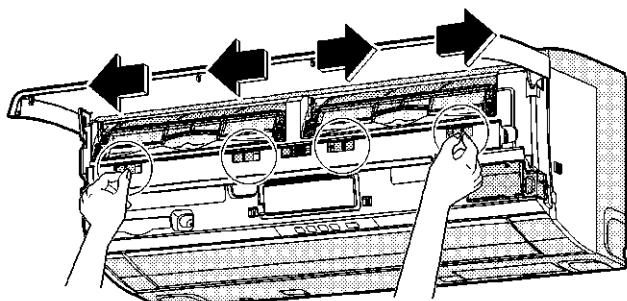


3 ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、ゆっくり取り外す。

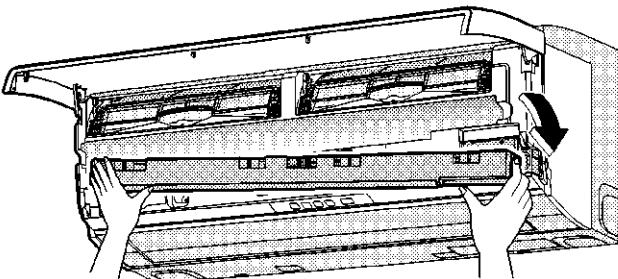

ダストボックスの取付け

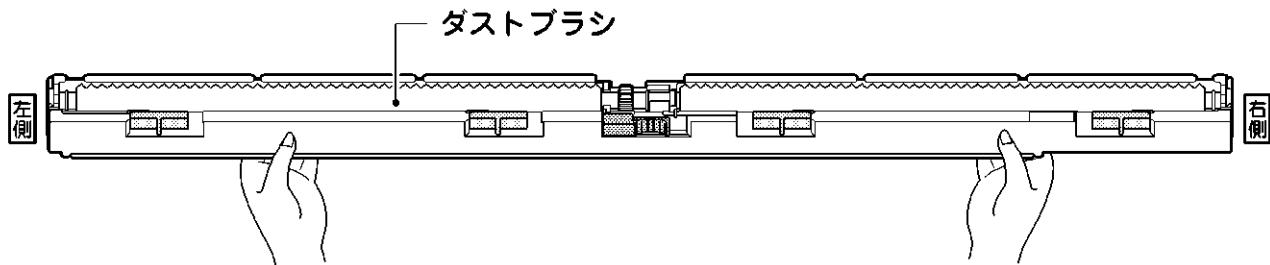


- 1 ダストボックスの**取付時押込み部**を手前に向けて、ダストボックスを両手で持ち、両側のくぼみに合わせて挿入する。

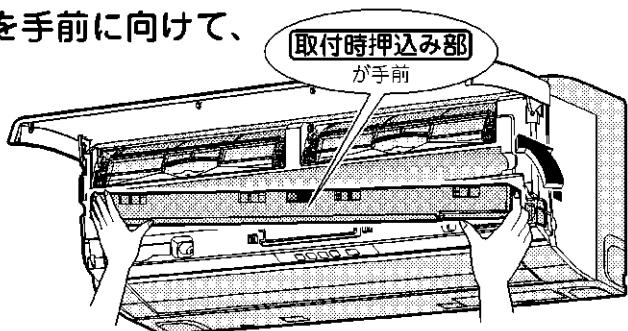

- 2 **取付時押込み部**を「カチャッ」と音がするまで押し込む。


ダストボックスが奥まで入っていないと、
フィルター掃除運転時にフィルターが引っかかり、
正常にフィルター掃除運転を行いません。

- 3 黄色のツマミ(4カ所)をロック側へスライドさせる。

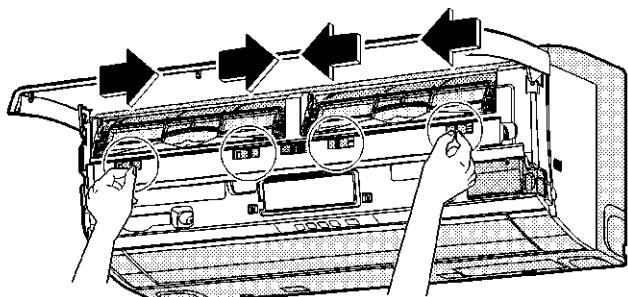

■ダストボックスが取付けできない場合は

「カチッ」と音がするまで黄色のツマミ(4カ所)を解除側にスライドさせ、もう一度、ダストボックスを手のひらで強く押し込んでください。
最後に黄色のツマミ(4カ所)をロック側へスライドさせてください。

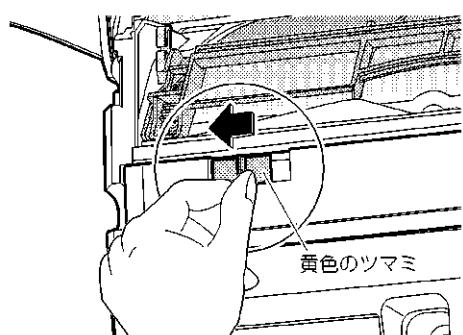

■ダストボックスのお手入れ後

本体のおそうじランプが点滅している場合は、おそうじサインをリセットしてください。▶19ページ


お手入れのしかた

ダストボックス／ダストブラシ


掃除を行う

ダストボックス内部とダストブラシの掃除を行ってください。

- 1 青色のツマミを解除側へスライドさせ、ダストボックスを開ける。

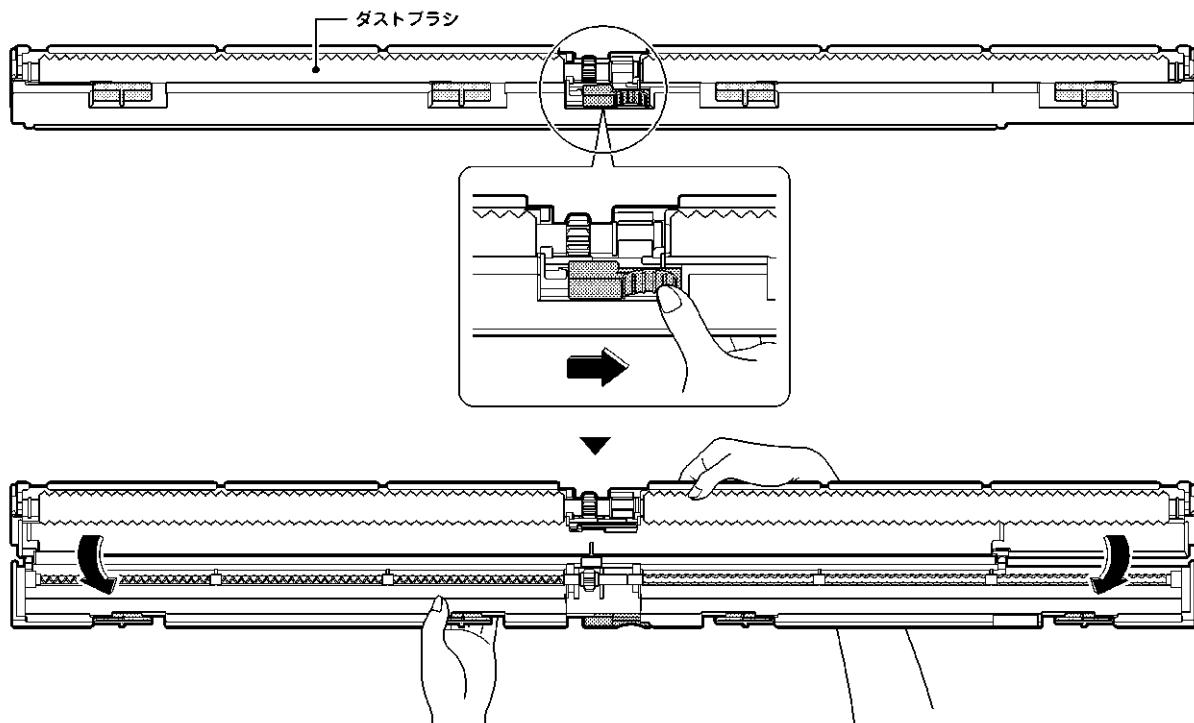

- 2 ダストブラシを取り外す。

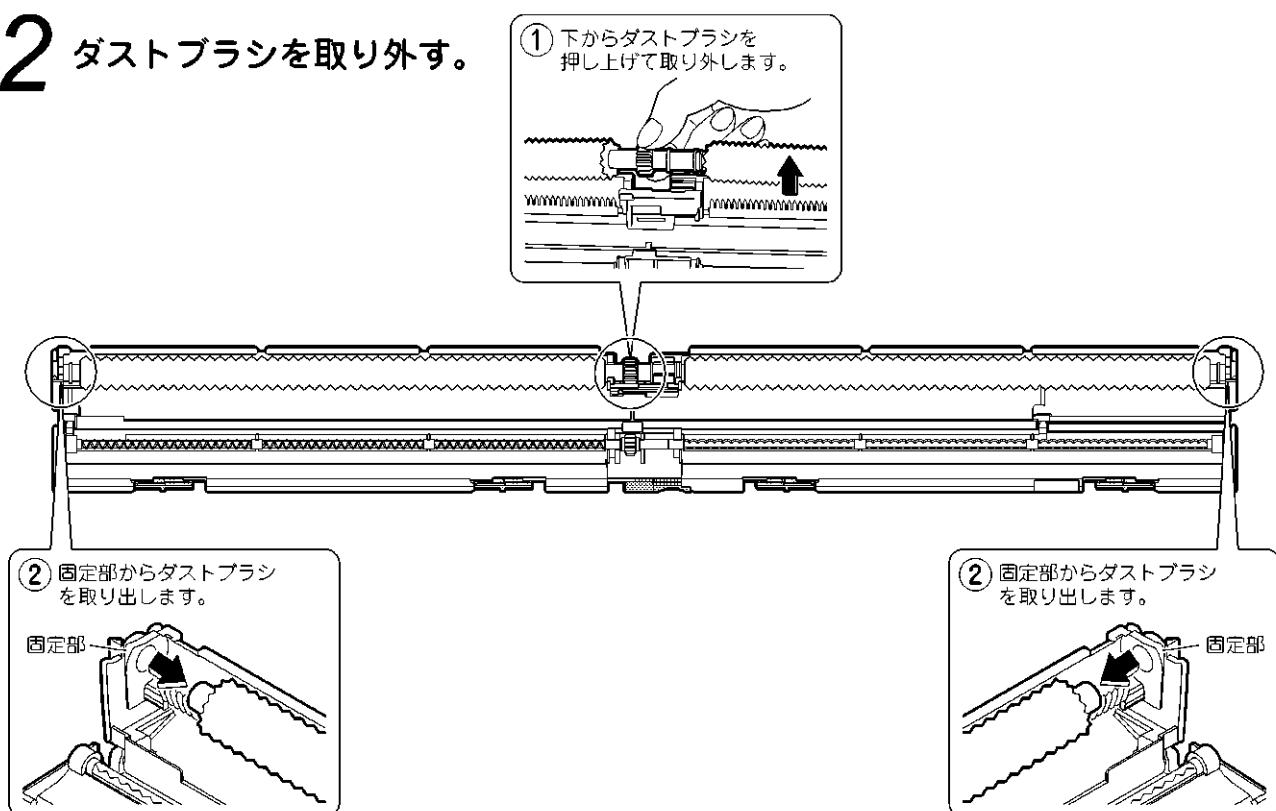

3 ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る、または水洗いし、日陰でよく乾かす。


△ 注意

●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。

4 ダストブラシを取り付ける。


△ 注意

●ダストブラシは正しく取り付けてください。ダストブラシが回転せず、運転しなくなる場合があります。

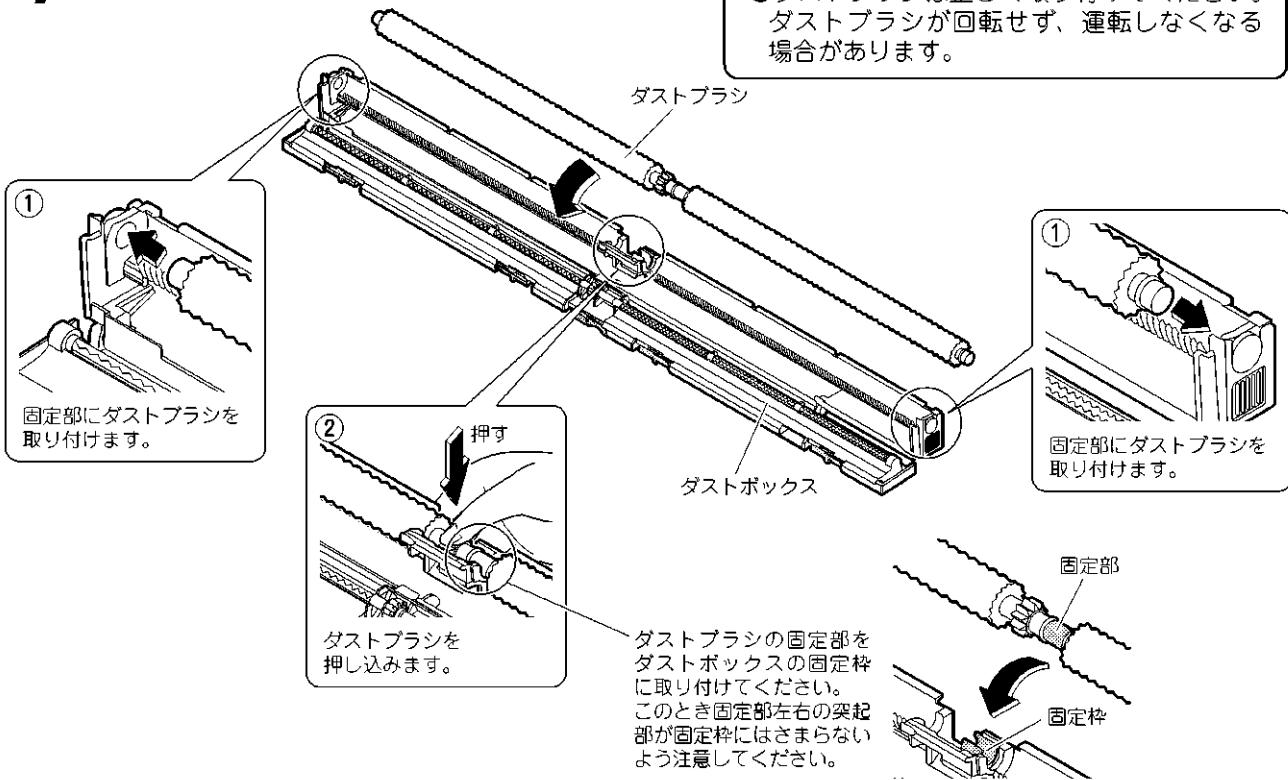

5 ダストボックスを閉じ、青色のツマミをロック側へスライドさせる。

両サイド部をしっかりと閉じます。

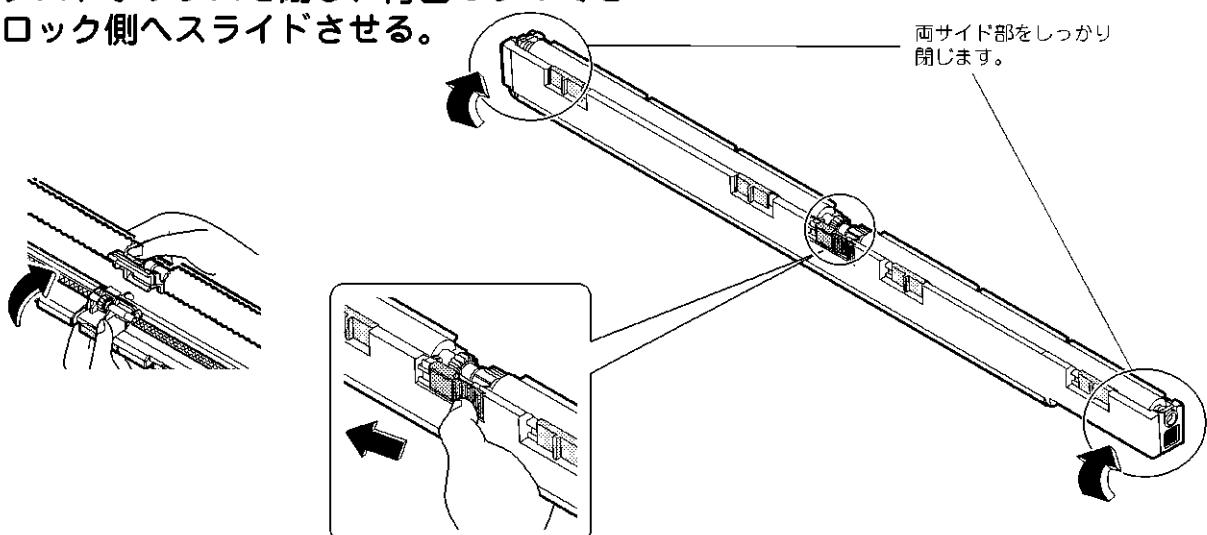

お手入れのしかた


前面パネル

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

前面パネル

- 汚れの気になるとき
ふき取り

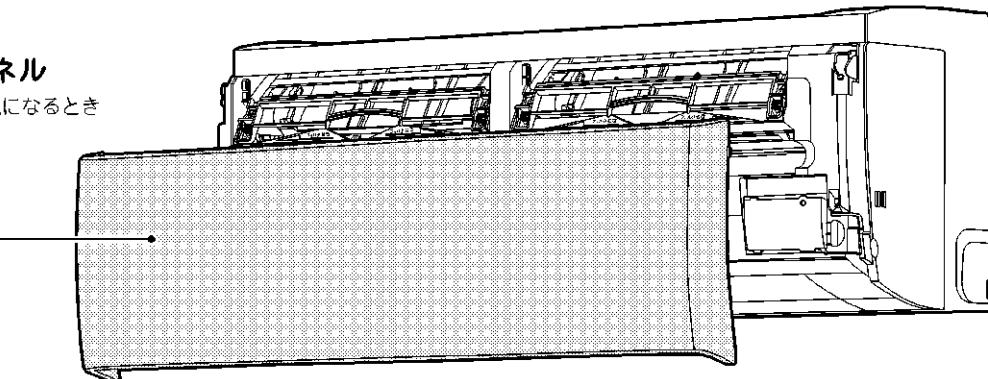


前面パネルの取外し

⚠ 注意

- 必ず運転を停止した状態でパネルを開けてください。


1 前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけ、パネルが止まる位置まで開けます。

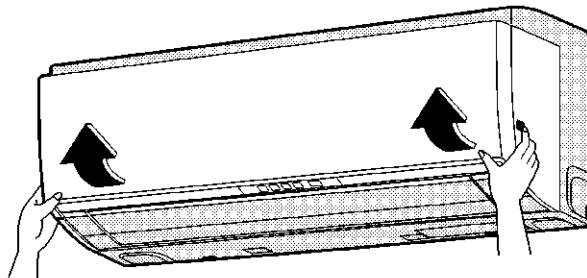

2 前面パネルを外す。

- さらに前面パネルを開きながら、回転軸を外側へ押し広げ、前面パネルを外します。(左右共)

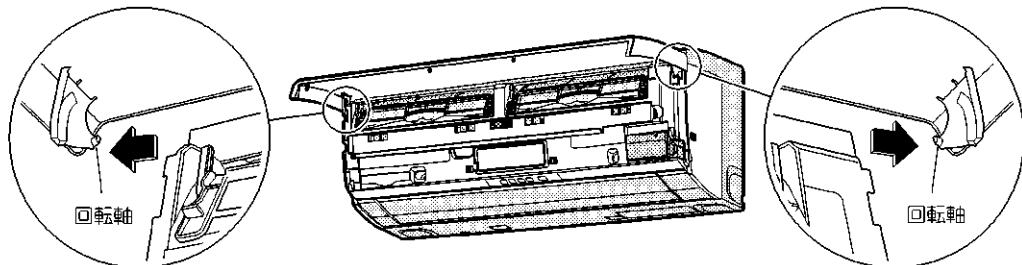


⚠ 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 40°C以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。
- 前面パネルは、やわらかい布でふいてください。かたい布でふくと傷が付くことがあります。

前面パネルの取付け

1 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルの左右の回転軸を軸穴に合わせて
片方ずつ差し込み、そのままゆっくりパネルを閉じます。
(前面パネルは両端を押した後、真ん中を押します。)

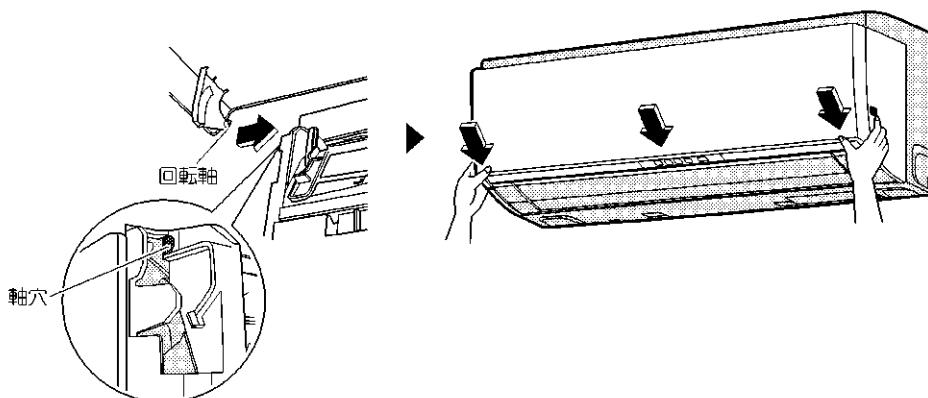

前面パネル・室内ユニット・リモコンのお手入れ

お手入れのめやす／お手入れのしがた		注意
前面パネル	都度 <ul style="list-style-type: none">● 水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。● 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かします。	<ul style="list-style-type: none">● 40°C以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
室内ユニット	都度	
リモコン	都度 <ul style="list-style-type: none">● やわらかい布でからぶきします。	


お手入れのしかた

フィルター部

前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけてパネルを開けます。

お手入れしにくい場合は、
前面パネルを外してください。

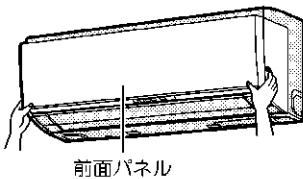

注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

銀除菌・アレル除去 フィルター（灰色）

エアフィルター (白色)


フィルター
押え枠

光触媒空清
フィルター
(黒色)

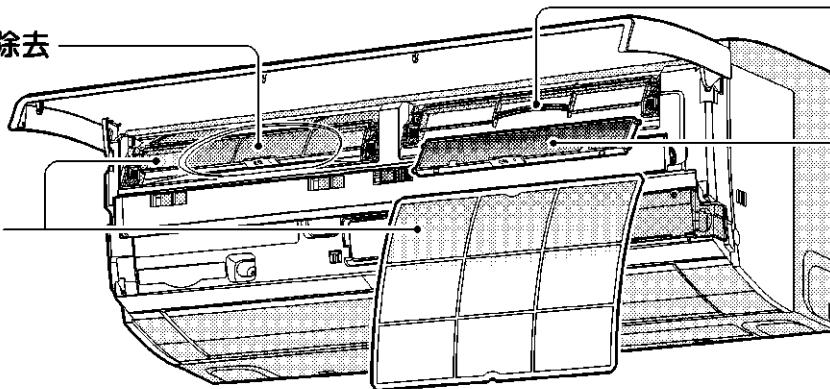


フィルター部の取り外し

- 1 黄色の固定ツマミ(2カ所) 部を
奥に押しながら解除側(上方向)へ
スライドさせ、フィルター押え枠を
開ける。

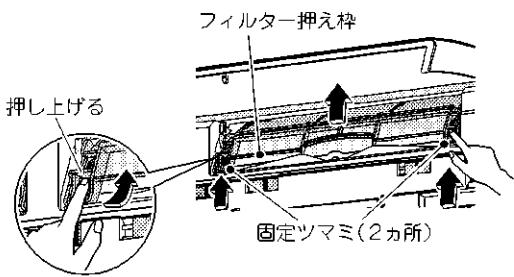


- 2 エアフィルターをガイドから外し、
引き出す。

- エアフィルターの下部に指を入れ、
本体ガイドから外します。
- 下方向に引き出します。

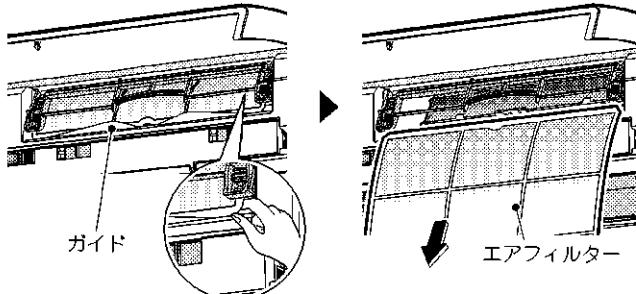

- 3 光触媒空清フィルターと
銀除菌・アレル除去フィルターを
引き出す。


- ツマミを持ちフック部から外して
下方向へ引き出します。
- 光触媒空清フィルター(右側)、
銀除菌・アレル除去フィルター(左側)
です。

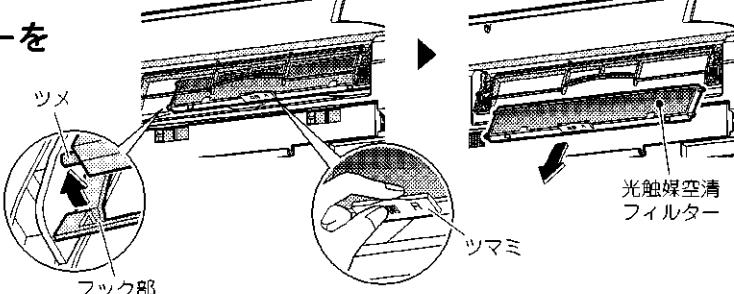

フィルター部の取付け


1 光触媒空清フィルターと銀除菌・アレル除去フィルターを取り付ける。

- 光触媒空清フィルター（黒色）は右側、銀除菌・アレル除去フィルター（灰色）は左側に取り付けます。
- ツメをフック部へかけて取り付けます。


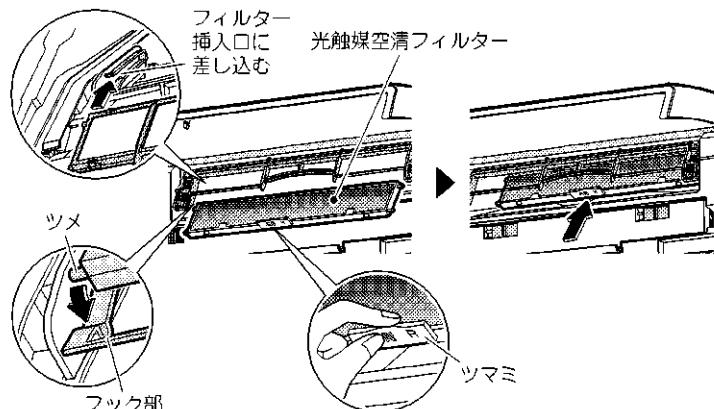


2 エアフィルターをもどどおり取り付ける。

- エアフィルターは「前」の表示を手前にして、「挿入方向↑」にしたがって差し込みます。
- 本体ガイドに必ず差し込んでください。

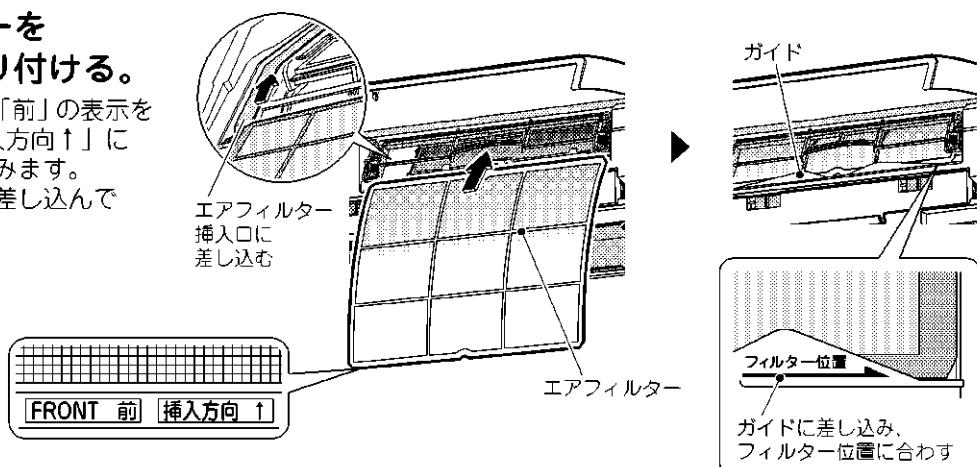


3 黄色の固定ツマミ（2カ所）をロック側（下方向）へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで下げる。

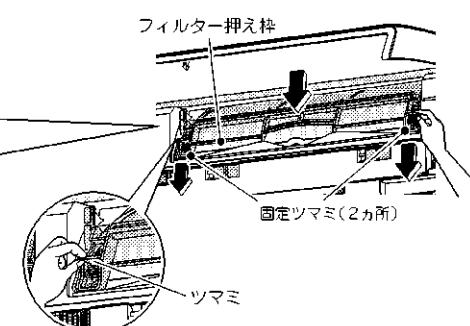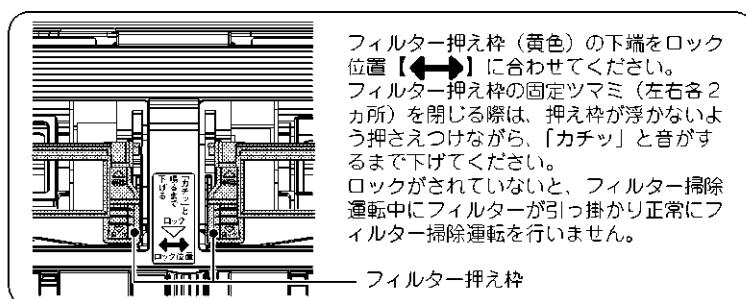

4 前面パネルを閉じる。

- 前面パネルは両端を押した後、真ん中を押します。

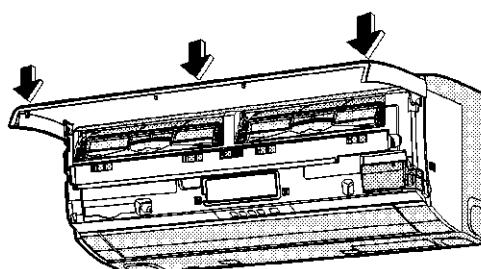

5 手動でフィルター掃除運転を行う。▶18ページ

- エアフィルターが正しく動作されているか確認を行います。


交換のしかた

交換のしかた

光触媒空清フィルター／銀除菌・アレル除去フィルターの取外し・取付け (▶26, 27ページ)
ダストブラシの取外し・取付け (▶20~23ページ)


光触媒空清フィルター／銀除菌・アレル除去フィルター

- フィルター枠のツメ(5カ所)を外し、新しいフィルターと取り換える。
- 光触媒空清フィルターはひし形のため、裏表があります。
- 衣服が汚れないよう注意してください。

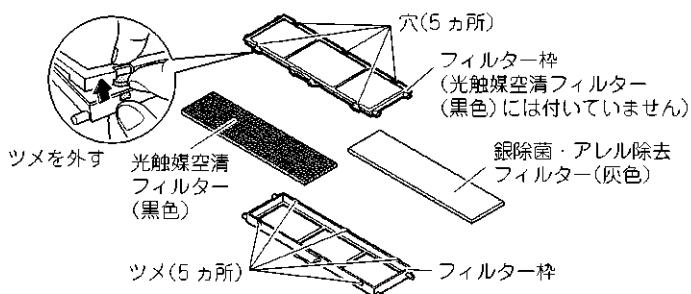

ダストブラシ

- ダストボックスを開けて新しいダストブラシと取り換える。

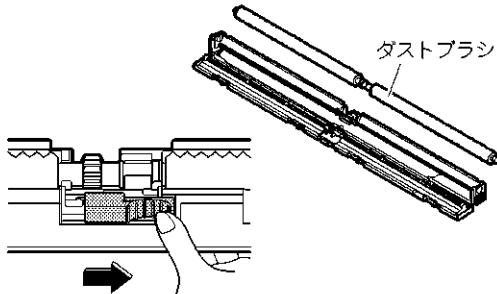

- 光触媒空清フィルター(材質:紙)は燃えるゴミとして処分してください。
- 銀除菌・アレル除去フィルター(材質:ポリエステル/アクリル繊維)とダストブラシ(材質:ポリエステル/ナイロン/アルミニウム)は不燃物ゴミとして処分してください。
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

お知らせ

- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合は交換をおすすめします。

品名	品番	交換のめやす
光触媒空清フィルター(1枚) + 銀除菌・アレル除去 フィルターセット(1枚)	〔枠付〕 KAF002A41S	約10年
ダストブラシ	KAB002A4	

- 光触媒空清フィルター、銀除菌・アレル除去フィルターとダストブラシは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。(▶39ページ)

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
フリーダイヤル
FAXでのお問合せは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

- 各部品が汚れたまま使用すると
 - 空気清浄効果が得られません。
 - 脱臭効果が得られません。
 - お掃除能力が落ちます。
 - ニオイが発生することがあります。

安全にお使いいただくために

点検

■室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。

落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。


障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。

■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。

■冷房・ドライ運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。

排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

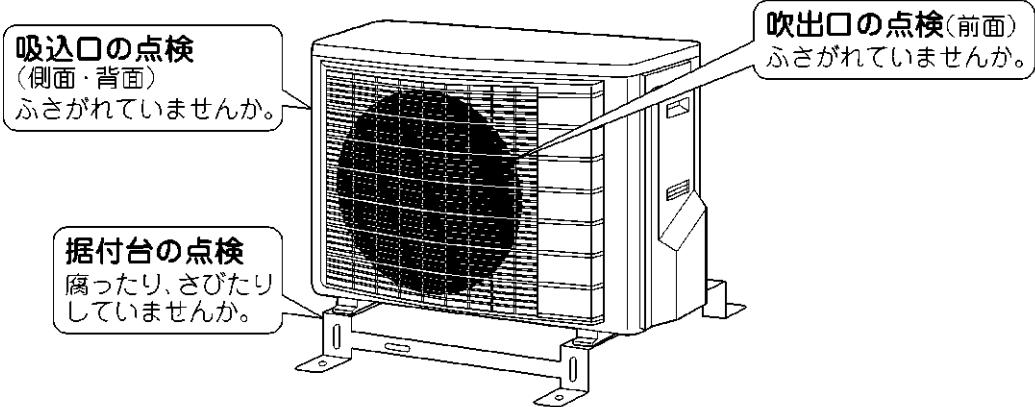

長期間使わないとき


①晴れた日に内部クリーン運転をして、
内部をよく乾燥させる。
(内部クリーン運転のしかた▶17ページ)

②運転停止後、電源プラグを抜くか、
エアコン専用のブレーカーを切る。

③リモコンの電池を取り出す。

●再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに
差し込む、またはブレーカーを入れてください。
フラップが一度開き、また閉じます。


運転ランプが点滅するとき

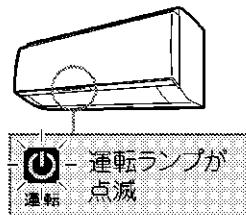

運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、もう一度電源を入れ運転を行ってください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、処置を行ってください。


エラーコードを確認する

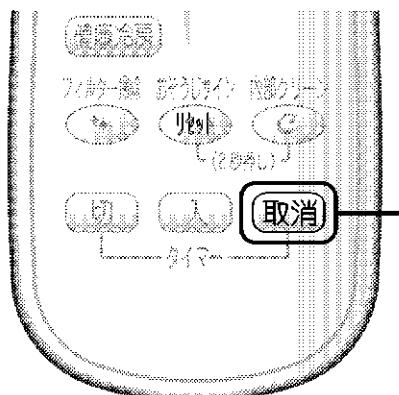

1


リモコンをエアコン本体に
向けたまま **取消** を5秒間押す。

- リモコン表示部に「00」が
表示されます。

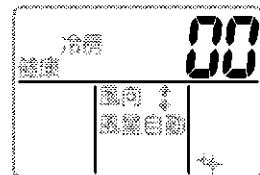

2

リモコンをエアコン本体に
向けたまま **取消** を押して
「ピート」と鳴ったときの
エラーコードを確認し、
下表の操作と対応を行ってください。

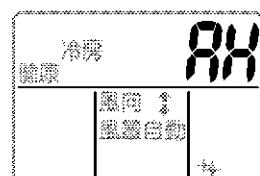

(表示例)

- 該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピピッ」と鳴ります。
- 取消**を5秒間押すか、しばらくすると通常表示にもどります。

エラーコードと確認内容	操作と対応
A5 エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転してください。▶18ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
AH エアフィルターが正しく取り付けられていますか？	①電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 ②エアフィルターを取り外し、正しく取り付けてください。▶27ページ ③電源を入れ、フィルター掃除運転してください。▶18ページ ④「運転／停止」を押してください。
E7 室外ユニットに異物が入っていますか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
F3,F6,L3,L4,L5 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？ 室外ユニットを保護するカバーなどを外し忘れていませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
エラーコードが確認できなかった場合	▶31ページ

エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	C4

順番	エラーコード
19	C5
20	J3
21	J6
22	E5
23	A1
24	E1
25	UA
26	UH
27	P4

順番	エラーコード
28	L3
29	L4
30	H7
31	U2
32	EA
33	AH
34	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。




再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店
またはダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。▶39ページ

- ご連絡いただきたい内容
1. 品名 ルームエアコン
 2. 機種名 室内ユニット参照
 3. お買い上げ年・月・日
 4. エラーコード
 5. 電話番号・ご住所・お名前
 6. 室外ユニットの設置場所

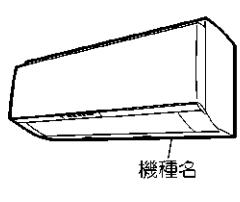

お知らせ

- その他動作が気になる場合は、「故障かな？」をご確認ください。▶32~36ページ

故障かな？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口**にご相談ください。

▶39ページ

運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	故障ではありません	●エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
	ドライ・冷房運転をしたとき		●「風量自動」に設定してから、自動(運転モードが冷房・ドライのいずれかのとき)・ドライ・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出すニオイないス機能が働きます。 約40秒お待ちください。
運転しない (運転ランプが消えている)	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	お調べください	●エアフィルターを正常な位置にもどしています。 約3分間お待ちください。
	運転しない (運転ランプが点滅)		●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか? ●電源プラグが外れていませんか? ●停電ではありませんか? ●リモコンの電池が入っていますか? ●タイマー予約のしかたを間違っていませんか?
途中で止まる	途中で運転が止まる (入タイマー運転中)	お調べください	●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。▶30, 31ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。
	途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)		●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。

途中で止まる	運転が止まった (運転ランプは点灯)	故障ではありません	●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。
	途中で運転が止まる (入タイマー運転中)		●入タイマーを予約すると、その間にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。
途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)	お調べください	●エアフィルターが汚れていませんか? 運転を停止し、手動でフィルター掃除運転を行ってください。▶18ページ 汚れた気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください。 ▶26, 27ページ	
		●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 リモコンで再度運転しても、運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。▶30, 31ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。	

運転し続ける

ドライ・冷房運転を停止しても
運転し続ける

故障ではありません

- 内部クリーン運転を行っているためです。
(お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。
▶17ページ)

風が出ない・におう

暖房運転のときすぐに風が出ない

故障ではありません

- エアコンを暖めています。
1~4分間お待ちください。

エアコンからイヤなニオイがする

- 室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出すためです。
(室内ユニットの洗浄をおすすめします。ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。)

音がする

運転中・停止中に
「カチッ」という音

故障ではありません

- 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。

水の流れるような音

- エアコン内部に冷媒が流れているためです。

「ブшуー」という音

- エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。

「ピシッ」という音

- 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。

「ポコッボコッ」という音

- 部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。

フィルター掃除運転中に
「カサカサ」という音

- エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。

暖房運転中に運転が止まり、
水の流れるような音がする

- 室外ユニットに付いた霜を取り除いています。
約3~10分間お待ちください。

冷えない・暖まらない

よく冷えない・暖まらない

お調べください

- エアフィルターが汚れていませんか？
- 室内ユニットや室外ユニットの吸入口、吹出口をふさいでいませんか？
- リモコンの設定温度は適切ですか？
- 窓や扉が開いていませんか？
- 風量調節、風向調節は適切ですか？
- 換気扇が回っていませんか？

こんなときは

故障かな？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口**にご相談ください。

▶39ページ

水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る	故障ではありません	■暖房運転のとき <ul style="list-style-type: none">●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 ■冷房運転などのとき <ul style="list-style-type: none">●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
	室内ユニットから霧が出る		<ul style="list-style-type: none">●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

リモコン	リモコン信号を受信しない、感度が悪い	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none">●乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。 詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。▶9ページ
	表示が薄い、出ない		
	表示が勝手に変わる		

本体表示	運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する	お調べください	<ul style="list-style-type: none">●エアフィルターが正しく取り付けられていますか？ エアフィルターが取り付けられていないときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってからエアフィルターを取り付けて、リモコンで再度運転してください。 上記以外の場合は、一部のセンサーの異常、おそうじユニットの異常、もしくは初期設定不良をお知らせしています。お買い上げの販売店にご連絡ください。
	ダストボックスをお手入れしたのにおそうじランプが点滅する		<ul style="list-style-type: none">●おそうじサインをリセットしてください。それでもおそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。▶39ページ

フィルター掃除運転

フィルター掃除運転しない	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none">●エアコンを保護するためです。 室内温度が低いときにはフィルター掃除運転を行いません。●本体のおそうじランプが点滅しているためです。ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。(▶19~23ページ)
自動でフィルター掃除運転しない	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none">●自動フィルター掃除が「切」に設定されているためです。 自動フィルター掃除を「入」にしてください。(▶18ページ)
フィルター掃除運転が止まらない <ul style="list-style-type: none">●フィルター掃除運転を停止し、運転ランプが消えても、フィルター掃除運転を続ける	お調べください	<ul style="list-style-type: none">●エアフィルターを正常な位置にもどしています。 約3分間お待ちください。
フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる	お調べください	<ul style="list-style-type: none">●エアフィルターが折れ曲がっていないか確認してください。●エアフィルター、光触媒空清フィルター、銀除菌・アレル除去フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。
フィルター掃除運転中 大きな音がする	お調べください	<p>(▶27ページ)</p> <p>エアフィルターが折れ曲がっている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。</p>
フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている	お調べください	<ul style="list-style-type: none">●ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。●油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 エアフィルターのお手入れをしてください。(▶19ページ)

その他

運転停止中に室外ユニットの ファンが回る	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none">■運転を停止した直後<ul style="list-style-type: none">●製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。■運転を停止している間<ul style="list-style-type: none">●屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。
運転中、急に動きがおかしくなる	お調べください	<ul style="list-style-type: none">●運転中、本体内部に手を入れていませんか？ (触れていませんか) 手を入れると(触ると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。●雷や無線などにより誤作動する場合があります。 <p>誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。</p>

こんなときは

故障かな？

すぐに販売店へ



警 告

■異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンの修理や改造は自分でしない。

不備があると感電・火災などの原因になります。

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンが冷えない（暖まらない）場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、

お買い上げの販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触ると有害な生成物が発生する原因になります。

下記のような症状が出た場合にはすぐに販売店へご連絡ください

■電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる

■運転中、おそうじ運転中に異常音がする

■誤って異物や水を入れてしまった

■ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる

■本体の運転／停止ボタンやリモコンの操作が不確実

■こげ臭いニオイがする

■室内ユニットから水がもれる

運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って販売店へご連絡ください。



■冷風／温風は出ているが、運転開始時もしくは運転中に運転ランプが一定時間（約2分間）点滅する

一部のセンサーの異常、
おそうじユニットの異常、
もしくは初期設定不良をお知らせしています。
応急的な運転を行って
おりますので、販売店へご連絡ください。



■運転中に停電になったら

通電後 を押して運転を再開してください。

■雷がなりだしたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

仕様

機種	種類	電源相/V	冷 房						暖 房						冷暖房平均エネルギー消費効率	通年エネルギー消費効率	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	質量(kg)		
			能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	工 ネ ル ギー ー 消 費 効 率	運 転 電 流 (A)	運 転 音 (dB)	面積の めやす(m ²)		能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	工 ネ ル ギー ー 消 費 効 率	運 転 電 流 (A)	運 転 音 (dB)	面積の めやす(m ²)					
								鉄筋 コンクリート 室	木造 南向き 和室											
S22KTCXS-W (C)	冷房・暖房兼用セバレート形(インバータ)	単/100 室内電源	2.2	450	4.89	5.2	42 45	15	10	2.2	385	5.71	4.5 45	43 45	10	8	5.30	5.8		
S25KTCXS-W (C)	冷房・暖房兼用セバレート形(インバータ)	単/100 室内電源	2.5	505	4.95	5.9	43 46	17	11	2.5	445	5.62	5.2	44 46	11	9	5.29	5.8		
S28KTCXS-W (C)	冷房・暖房兼用セバレート形(インバータ)	単/100 室内電源	2.8	610	4.59	7.1	45 46	19	13	3.0	525	5.71	6.1	46 46	14	11	5.15	5.8		
S36KTCXS-W (C)	冷房・暖房兼用セバレート形(インバータ)	単/100 室内電源	3.6	1015	3.55	11.8	45 48	25	16	4.2	950	4.42	11.0	46 49	19	15	3.99	4.9		
S40KTCXP-W (C)	冷房・暖房兼用セバレート形(インバータ)	単/200 室内電源	4.0	985	4.06	5.5	47 48	28	18	5.0	1055	4.74	5.7	47 50	23	18	4.40	4.9		
S50KTCXP-W (C)	冷房・暖房兼用セバレート形(インバータ)	単/200 室内電源	5.0	1260	3.97	6.6	48 48	34	23	6.3	1300	4.85	6.8	49 50	29	23	4.41	5.5		
S40KTCXV-W (C)	冷房・暖房兼用セバレート形(インバータ)	単/200 室外電源	4.0	985	4.06	5.5	47 48	28	18	5.0	1055	4.74	5.7	47 50	23	18	4.40	4.9		
S50KTCXV-W (C)	冷房・暖房兼用セバレート形(インバータ)	単/200 室外電源	5.0	1260	3.97	6.6	48 48	34	23	6.3	1300	4.85	6.8	49 50	29	23	4.41	5.5		

付属品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4乾電池(2)、銀除菌アレル除去フィルター(1)、光触媒空清フィルター(1)

※1 R22～36KCXS の外形寸法は、550×658×275(mm)です。

R40KCXP(V) の外形寸法は、550×765×285(mm)です。

R50KCXP(V) の外形寸法は、569×795×285(mm)です。

●冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。

●この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。

●停止のときもマイコンを働かせるため、約0.6～0.8ワットの電力を消費します。

(入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約10～35ワットの電力を消費します。)

●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。

●製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- 保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>


修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。
修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

- 30ページ～36ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. 電話番号・ご住所・お名前
6. 室外ユニットの設置場所

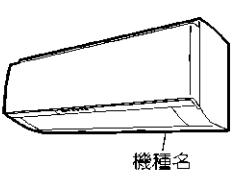

据付場所について

運転音にも配慮を

- 次のような場所をお選びください。
 - エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
 - 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所。

電気工事について

- 電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

移設について

- 増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付ける場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

室内・室外ユニット周辺の確認

- 右図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。
- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

補修用性能部品の保有期間にについて

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
 - 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまつて、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。

なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

- 市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあります。

熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

- 調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では設置を避けてください。

- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水もれの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

- 積雪や植木鉢などで、吸入口や吹出口をふさがないでください。


- 次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。

- 油・蒸気・油煙の発生するところ。

- 海浜地区など塩分の多いところ。

- 温泉地など硫化ガスの発生するところ。

- 積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。
室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

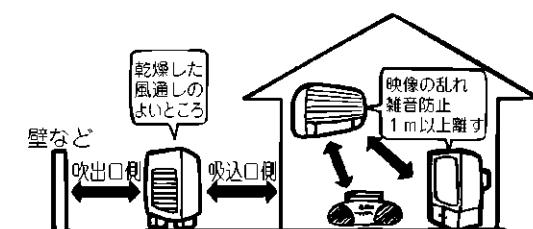

お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など

すべてのお問合わせは[ダイキンコンタクトセンター]へご連絡ください。

電話番号をよくお確かめのうえ、おかげ間違いないようにお願いします。

**ダイキンコンタクトセンター
(お客様総合窓口)**



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間：24時間365日対応いたします。

対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。

(空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

•SSはサービスステーションの略です。

北海道・東北地区

札幌 SS 〒065-0016 札幌市東区北16条東19
仙台 SS 〒984-0032 仙台市若林区荒井字塙口15-5

関東・甲信越地区

城南 SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7
世田谷 SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19
江東 SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F
葛飾 SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2
練馬 SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10
多摩 SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4
千葉 SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7
松戸 SS 〒270-2253 松戸市日暮3-17-2
横浜 SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5
戸塚 SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2
厚木 SS 〒243-0032 厚木市恩名4-5-87
つくば SS 〒305-0841 つくば市御幸が丘3
宇都宮 SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1
高崎 SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1
草加 SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1
川越 SS 〒350-1124 川越市新宿町1-4-6
松本 SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1
新潟 SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

北陸地区

北陸 SS 〒921-8062 金沢市新保本3-59
富山 SS 〒939-8261 富山市萩原421-1
福井 SS 〒910-0842 福井市開発3-3402

東海地区

岐阜 SS 〒500-8268 岐阜市西部菱野3-213-1
名古屋 SS 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町4-3
安城市 SS 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1
津 SS 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1
静岡 SS 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

近畿地区

草津 SS 〒525-0027 草津市野村1-1-6
京都 SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15
堺 SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2
大阪 SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82
阿倍野 SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82
吹田 SS 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17
枚方 SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10
神戸 SS 〒651-0083 神戸市中央区浜邊2-1-30 三宮国際ビル6F
姫路 SS 〒670-0974 姫路市飯田1-7-2
奈良 SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

中国・四国地区

広島 SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7
岡山 SS 〒700-0976 岡山市辰巳20-110-1
米子 SS 〒683-0004 米子市上福原6-2-1-17
福山 SS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6
徳島 SS 〒770-0873 徳島市東沖洲1-1-7
高松 SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2
松山 SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

九州・沖縄地区

北九州 SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4
福岡 SS 〒811-2207 猪屋郡志免町南里1-10-1
鳥栖 SS 〒841-0055 鳥栖市養父町473-2
長崎 SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1
熊本 SS 〒862-0968 熊本市馬渡1-15-15
大分 SS 〒870-0921 大分市荻原4-16-21
宮崎 SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701
鹿児島 SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-1-2
那覇 SS 〒901-0155 那覇市金城5-3-4

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

SS09②A

こんなときは

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10 年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、
経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦 4 枠で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 日本冷凍空調工業会自主基準による

環境条件	電源電圧	製品の定格電源・電圧による	
	周波数	50 / 60Hz	
	冷 房	室内温度	27°C (乾球温度)
		室内しつど	47% (湿球温度 19°C)
		室外温度	35°C (乾球温度)
		室外しつど	40% (湿球温度 24°C)
	暖 房	室内温度	20°C (乾球温度)
		室内しつど	59% (湿球温度 15°C)
		室外温度	7°C (乾球温度)
		室外しつど	87% (湿球温度 6°C)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	機種能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京 モデル	冷房 6月 2日から 9月 21日までの 112 日間 暖房 10月 28日から 4月 14日までの 169 日間
	1日の使用時間		冷房 9 時間／日 暖房 7 時間／日
	1年間の使用時間		冷房：1,008 時間／年 暖房：1,183 時間／年

用語集（さくいん）

目次

検索

新規

用語集

登録

登録

ヘルプ

あ行	アース端子	アース線を接続するための端子です。	?
	エアフィルター	ホコリを除去するフィルターです。	26, 27

か行	快眠運転	温度としつどをコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートする運転です。	16
	風ないス	風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくする運転です。	13
	銀除菌・アレル除去フィルター	捕集した菌の活動、アレル物質を抑制するフィルターです。	26 ~ 28
	健康冷房運転	屋外と室内の温度差が体にやさしい温度差となるようエアコンが設定温度を自動で決める冷房運転です。	14

さ行	自動内部クリーン	ドライ・冷房運転後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行う設定です。	17
	除菌・防カビ熱交換器	塗料の中に練り込まれた除菌剤が溶け出して菌の繁殖を防ぐ熱交換器です。	2
	接続電線	室内ユニットと室外ユニットをつなぐ電線です。	7

用語集（さくいん）

目次

索引

語彙

用語集

用語解説

索引

ページ

た行	ダストブラシ	ダストボックスの中にある、エアフィルターに付いたホコリをかき取るブラシです。	19～23
	ダストボックス	ダストブラシでかき取ったホコリを回収するボックスです。	19～23
	ドライ運転	弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取る運転です。	11
	ドレンホース	エアコン運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。	7

な行	内部クリーン運転	エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。	17
----	----------	--------------------------------	----

は行	光触媒空清フィルター	吸着した気になるニオイや細菌・ウイルスを除去するフィルターです。	26～28
	V字型温度制御	快眠運転開始から3時間かけて約2℃温度を下げて深い眠りを誘い、起床時刻の1時間前から約1℃温度を上げて起床をうながす温度制御です。	16
	フィルター押え枠	エアフィルターを固定するための枠です。	26, 27
	フラップ	上下風向を調節する羽根です。	12

ら行	ルーバー	左右風向を調節する羽根です。	12
	冷媒配管	ガス（冷媒）が流れている銅製のパイプです。	7

MEMO

11月20日

上手な使いかた


もっとやさしく、
より快適に

健康……からだにやさしい運転を

屋外との温度差は6℃以内で

室内と屋外を出入りするときに、
温度差が大きいと体調をくずしやすくなります。


冷房時は屋外との温度差を6℃以内で。

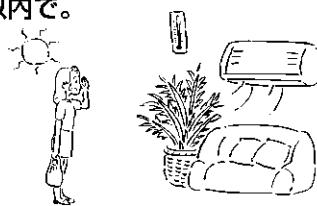

風ないスで快適に

風ないスになると、
直接体に風があたりにくくし、
お部屋全体を快適にします。

▶13ページ

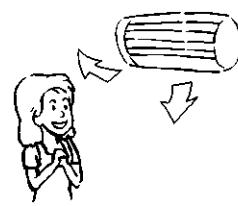

タイマー運転を有効に

冷風を長時間体にあてると、体調をくずす原因になります。おやすみ前、おめざめ時など、必要なときだけ運転しましょう。

▶15ページ



省エネ……知って得する省エネアドバイス

窓にはカーテンを

カーテンやブラインドを利用す
ると、夏は直射日光をさえぎり、
電気代は約5%お得です。冬は
熱を逃がさないので節電につな
がります。



節電のポイントは2℃の差

設定しようと思う温度よりも暖房時
は2℃低め、冷房時は2℃高めにする
と約10~20%の電気代が節約でき
ます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>



長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検



はこのよ
うな症
状？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、
取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水がもれる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、
電源プラグを抜くか、
ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの
販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日 年 月 日

3P243144-1A M08B237A(0902) HT