


取扱説明書 ルームエアコン（家庭用）

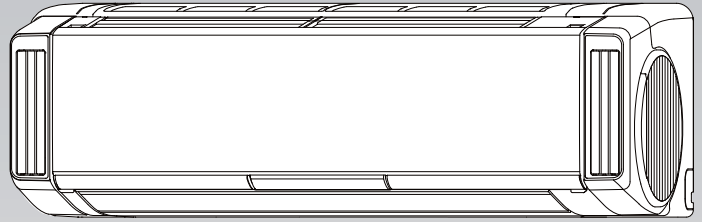

| 室内ユニット | 室外ユニット |
|-----------|----------|
| AS-X28D-W | AO-X28D |
| AS-X45D2W | AO-X45D2 |
| AS-X56D2W | AO-X56D2 |
| AS-X63D2W | AO-X63D2 |
| AS-X71D2W | AO-X71D2 |
| AS-X80D2W | AO-X80D2 |

nocrinia®

このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保存してください。据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒 R32 を使用しています。



家庭用エアコン（冷媒 R32）には最大で CO₂（温暖化ガス）1,200kg に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

〔冷媒の「見える化」表示について〕

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。＜廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。＞

保証書、据付説明書 別添

本製品の特長


かんたんスイッチ (無線 [RF]※)

- 運転/停止のスイッチで簡単に操作できます。 24 ページ
- 例えば、玄関に置いて、リビングのエアコンの運転/停止ができます。



気流コントロール


17 ページ

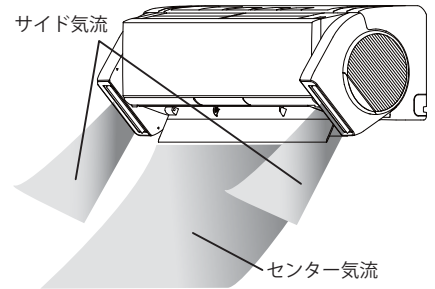


- 中央ファンからの風「センター気流」と、サイドファンからの風「サイド気流」の2種類の気流をリモコンで簡単に操作できます。
- 「快適おまかせ」モードで、快適な空気の流れを自動で作ります。
- 「おこのみ切換」モードでは、快適なリズムで風量を変化させる自然風も選べます。

無線 [RF]※リモコン

- リモコンをエアコンに向けなくても操作できます。

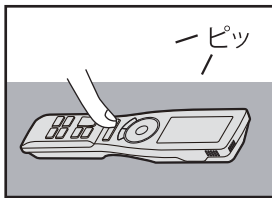

9・36 ページ

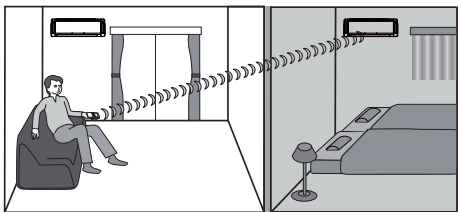

- 別の部屋のエアコンの簡単な操作ができます。

お知らせボイス

31 ページ




ピピッ 冷房、28℃で運転を開始します

- リモコン操作すると、運転状態を音声でお知らせします。

※ Radio Frequency

ひとりでに eco™


33 ページ

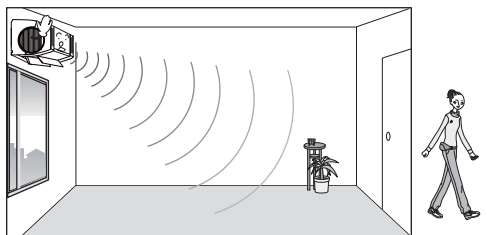

- お部屋に人がいない状態が続いたら、設定温度を自動で控えめにして節電します ("不在 ECO")。

節電お知らせ


32 ページ




ポーン

今日の電気代が昨日の電気代に近づきました。
節電設定ボタンを押すと、設定温度を
1℃高めに変更します。


- エアコンがお部屋の状況を検出して、節電に適したおすすめの設定を、音声でお知らせします。
- 節電ボタンを押すだけで節電設定に変更できます。

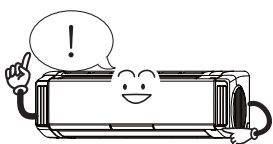

| | |
|----------------------------|----|
| 安全上のご注意 | 4 |
| 各部の名前と働き | 6 |
| 運転前の準備 | 11 |
| ●室内ユニットとリモコンの準備（人感センサーの設定） | |
| ●かんたんスイッチの準備 | |

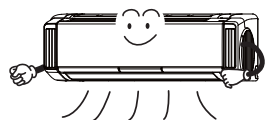


| | | |
|-------------|------------------|----|
| 運転のしかた | 自動・冷房・除湿・暖房・送風運転 | 16 |
| 体感気流コントロール | 風量・風向調節・スイング風向 | 17 |
| かんたんスイッチを使う | | 24 |
| タイマーを設定する | タイマー機能 | 25 |

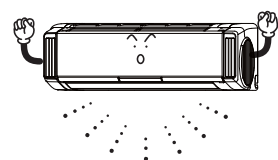


| | | |
|--|--------------|----|
| すばやく冷す・暖める | ハイパワー運転 | 29 |
| 使用電流の上限を抑える | 電流カット | 29 |
| 電気代や温度・しつどなどを知りたい | お知らせ機能 | 30 |
| 操作内容を音声で確認する | お知らせボイス | 31 |
| 音量を変更する | 音量 | 31 |
| おすすめの節電設定を音声でお知らせする | 節電お知らせ | 32 |
| 不在時に運転を控えめにする・停止する | "不在 ECO" | 33 |
| お部屋の温度ムラを抑える <small>(いる場所コントロール)</small> | リモコンセンサー | 33 |
| 洗濯物を乾かす | ランドリー運転 | 34 |
| お子様の誤操作を防ぐ | チャイルドロック | 34 |
| エアコン内部のカビや雑菌を抑える | 内部クリーン | 35 |
| プラズマイオンを放出する | プラズマイオン | 35 |
| 他の部屋のエアコンを操作する | いながら別室コントロール | 36 |



| | | |
|----------------------|-------|----|
| メニュー で設定できること | 詳細の設定 | 42 |
| お買い上げ時の設定を変更する | 初期設定 | 44 |



| | |
|------------------|----|
| お手入れのしかた | 46 |
| シーズン前後のお手入れ・点検整備 | 50 |

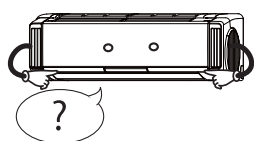

| | |
|----------------------------|-----|
| リモコンが使えないとき（応急運転） | 51 |
| 詳しく知りたいとき | 52 |
| リモコンの登録設定のしかた | 60 |
| 知っておいていただきたいこと | 62 |
| 他の機器から操作する | 64 |
| HEMS 対応の機器から操作する・HA 端子について | |
| 上手な使いかた | 64 |
| 故障かな？と思ったら | 64 |
| 修理を依頼される前に | 70 |
| 長期使用製品安全表示について | 70 |
| 仕様 | 71 |
| 保証とアフターサービス | 裏表紙 |

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な機能

詳細設定

お手入れ

困ったときなど

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- 図記号の意味は次のとおりです。

| | |
|--|---|
|  警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。 |  注意 取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。 |
|  この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |  この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

警告

異常・故障時には



- 直ちに使用を中止する
(異常・故障のまま使用すると、感電や火災などの原因)
〔異常・故障例〕
 - 電源コードや電源プラグが異常に熱い
 - 焦げ臭いにおいがする
 - 運転音が異常に大きい
 - ブレーカーが頻繁に落ちる
 - 室内ユニットから水漏れがするこのようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。

電源コードや電源プラグは



- 改造や途中接続、延長コードの使用、ほかの電気機器とのタコ足配線はしない
(感電や火災の原因)
- 破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い物を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない
また、破損した場合は使用しない
(感電や火災の原因)
- 電源プラグを抜いてエアコンの停止をしない
(感電や火災の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
(感電の原因)
- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む
(接続不良による感電や火災の原因)
ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 定期的に電源プラグ・コンセントのホコリを取り除く
(湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)



お取り扱い・修理は



- 指定冷媒 (R32) 以外は使用 (冷媒補充・入れ替え) しない
(機器の故障や破裂、けがなどの原因)
- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認する
(冷媒は安全で、通常漏れることはありませんが、万一、室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因)
- 修理はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する
(感電や火災などの原因)

冷やしすぎない



- 長時間冷風を身体に当てたり冷やしすぎたりしない
(体調悪化や健康障害の原因)

室内・室外ユニットは



- 吹出口や吸込口に指や棒などを入れない
(内部でファンが高速回転しているため、けがや故障の原因)

室内ユニットは



- ぬれた手で本体のボタンを操作したりしない
(感電の原因)



- 内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する
(樹脂部品の破損・水漏れなどの原因や、洗浄剤が電気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかかり、故障や感電、火災の原因)

リモコン・かんたんスイッチ・室内ユニットは



- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない
(本体やリモコンからの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因)
- 病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない
(本体やリモコンからの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作の原因)

据え付け時は



- 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談する
(水漏れやけが、感電、火災の原因)
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する
(専用以外のコンセントを使用したり、ほかの電気機器と共用したりすると電源の容量が不足し、火災の原因)
- 漏電しゃ断器 (ブレーカー) を取り付ける
(漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因)
- アース (接地) を確実に行う
アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する
(感電の原因)
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。

⚠️ 注意

電源プラグは

- ❌ ● 電源コードを引っ張って抜かない
(芯線の一部が断線し、火災の原因)



室内・室外ユニットは

- ❌ ● 室内・室外ユニットの下にほかの電気機器や家財などを置かない
(水滴が滴下する場合があります、汚損や故障の原因)



- 熱交換器(アルミフィン)に触らない
(手を切る原因)
特に、お手入れのときなどにご注意ください。センターフィルターの内側



- 水洗いをしない、花瓶など水の入った容器を載せない
(内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感電、火災の原因)

- ❗ ● お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
(内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因)

室内ユニットは

- ❌ ● 窓や戸を開けたままにするなど、高湿(80%以上)で長時間運転しない
(室内ユニットに露が付き、滴下してほかの電気機器や家財などをぬらし、汚損や故障の原因)

- 安全器には正しいアンペアのヒューズ以外は使用しない
(故障や火災の原因)

- 動植物に直接風を当てない
(動植物に悪影響を及ぼす原因)

- この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存など特殊な用途には使用しない
(動植物の正常な生育の障害、品質低下やエアコンの故障の原因)



- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときはリモコンで運転を停止し、エアコンに触れない
(感電の原因)

- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時には、エアコンを運転しない
作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な換気を行う
(水漏れや露飛びの原因)

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない
(転倒など、けがの原因)

- プラズマイオン発生器に触ったり、洗浄したりしない
(高電圧が発生しているので、感電や故障の原因)

6ページ

- サイドファンの吸入口や吹き出し口に指や棒などを入れない
(けがや故障の原因)

室内ユニットは

- ❗ ● お手入れのときなどセンターフィルター・サイドフィルターの取り付けは確実に
(落下して、けがの原因) 46～49ページ

- サイドファンが動いているときは、触らない
(けがや故障の原因)
- サイドファンに手をかけたり、物を載せたりしない
(けがの原因)
- センターフィルター・サイドフィルターを水洗いしたあとは、柔らかい布でふいてから陰干しする
(故障や感電の原因)

室外ユニットは

- ❌ ● 接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れない
(やけどの原因)



- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない
(落下、転倒などにより、けがの原因)
- 長期使用で傷んだままの架台(置き台)などで使用しない
(エアコンの落下につながり、けがなどの原因)



燃焼器具と一緒に運転するときは

- ❌ ● エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない
(燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因)

- ❗ ● こまめに換気を行う
(酸素不足の原因)

リモコン・かんたんスイッチ用乾電池の取り扱い

- ❗ ● 乳幼児が誤って乾電池を飲み込まないように管理する
乾電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

長期間ご使用にならない場合は

- ❗ ● 電源プラグを抜く
(ホコリがたまと、火災の原因)
- 乾電池を取り出す
(乾電池から漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入ったりすると、けがや失明の原因)
すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

エアコンを数シーズン使用した場合は

- ❗ ● 通常のお手入れとは別に点検整備を行う
(室内ユニットの内部が汚れると、におい発生の原因)
(除湿水の排水経路が詰まると、室内ユニットからの水漏れの原因)
点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。 50ページ

据え付け時は

- ❌ ● 可燃性ガスが漏れるおそれのある所へは据え付けない
(万一、ガスが漏れてエアコンの周囲にたまと、発火して火災の原因)

- ❗ ● ドレン(排水)ホースは、確実に排水するように配管する
(排水経路が不確実な場合、室内ユニットから水漏れし、家財などをぬらす原因)

各部の名前と働き

◆正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。

◆詳しくは 内のページをご覧ください。

室内ユニット

プラズマイオン発生器 35

吸込グリル

電源プラグ

上下風向板 19・22

風の上下方向の調節ができます。

"パワーディフューザー®"

運転時に開きます。また、暖房運転の下吹き時は温風を足元まで届けるために大きく開きます。

サイドファン 17・42

サイドファン左右風向板 17

本体表示部 7

左右風向板 19・22

(上下風向板の奥)

風の左右方向の調節ができます。

吸込グリルを取りはずした状態

リモコン受信入・切スイッチ

「切」にすると、すべてのリモコンとかんたんスイッチの操作ができなくなります。 9ページ

人感センサー

人の動きを検知します。
※検知方向を設定してください。

13・14ページ

センターフィルター 46

(左右2枚)

ホコリやゴミが内部に入るのを防ぎます。

サイドフィルター 46

空気清浄フィルター 46

〔別売 (左右2枚)〕

センターフィルターの裏面

リモコン登録ボタン

リモコンの登録設定やリモコンの追加登録をするときに押すボタンです。

15・38・60ページ

応急運転ボタン

- ・リモコンが使えないときなどの
応急運転をするとき 51ページ
- ・エアフィルターおそうじ時期お知らせ
表示の設定をするとき 49ページ

銘板

(下面)

形名や製造年、エアコンの能力などが記載されています。


本体表示部

運転ランプ (緑)

ハイパワーランプ (緑)

タイマーランプ (橙)

お知らせランプ (黄)



| | | |
|--------------|-------------|--|
| 運転ランプ (緑) | 点灯 おそい点滅 | 運転中 自動霜取り運転中 (52 ページ) |
| タイマーランプ (橙) | 点灯 | タイマー動作中 (25 ページ) |
| ハイパワーランプ (緑) | 点灯 | ハイパワー運転中 (29 ページ) |
| お知らせランプ (黄) | 点灯 | <ul style="list-style-type: none"> 内部クリーン動作中 (35 ページ) "不在 ECO" 機能 (オートオンオフ) で休止中 (33 ページ) "不在 ECO" 機能 (オートオフ) で停止時 (33 ページ) かんたんスイッチ、または追加登録したリモコンで操作時 (36 ページ) 節電お知らせでおすすめの節電設定をお知らせ中 (32 ページ) エアフィルターおそうじ時期をお知らせ中 (49 ページ) |

室外ユニット

吸入口

(背面、側面)
熱交換器 (アルミフィン) に触らないように注意してください。


吹出口

(正面)
運転モードにより、温風または冷風が吹き出します。

排水口

(底面)

(形名によって、形状や大きさが異なります。)

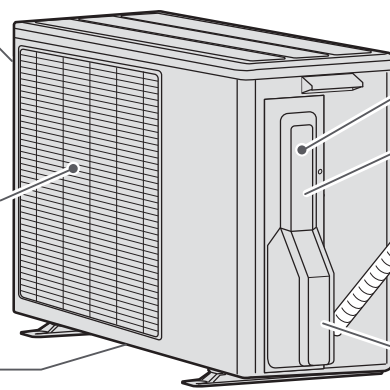

配管と接続電線

電装カバー

アース接続用ネジ

(電装カバーの内側)

ドレンホース

室内ユニットで除湿した水を排水します。

接続バルブ

(電装カバーの内側)

お願い

- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。

付属品

リモコン 8・9

(1 個)



リモコンホルダー 10

(1 個)



かんたんスイッチ

10・15

(1 個)



かんたんスイッチ

ホルダー 10

(1 個)



- 単 3 形アルカリ乾電池 (2 本) ※リモコン用
- 単 4 形アルカリ乾電池 (2 本) ※かんたんスイッチ用
- ホルダー取付け用ネジ (4 本)
- 部屋名シール※かんたんスイッチに貼ってお使いください。

各部の名前と働き (つづき)

- ◆運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。
- ◆詳しくは 内のページをご覧ください。

リモコン

送信表示
本体へ信号を送るときに表示します。

リモコン表示部
(説明のため冷房運転時の表示になっています。)

上下左右ボタン 19

決定ボタン 19

快適おまかせボタン 18

停止ボタン 16

温度設定ボタン 16
お部屋の状態により、お部屋の温度と設定温度が異なる場合があります。

冷房運転ボタン 16

除湿運転ボタン 16

自動運転ボタン 16

ランドリーボタン 34

おやすみタイマーボタン 25

タイマーボタン 26

すすむ・もどるボタン
タイマー (28 ページ) や機能の設定切り換えに使用します。

登録エアコンボタン 36

リセットボタン 11
リモコンの乾電池を交換したときやリモコン動作が正常でないときに使うボタンです。

室温センサー

おこのみ切換ボタン 20

節電設定ボタン 32

お知らせボタン 30

暖房運転ボタン 16

送風運転ボタン 16

风量切换ボタン 18

ハイパワーボタン 29


電流カットボタン 29

メニューボタン
各機能の設定を行います。

取消ボタン

確定ボタン


チャイルドロックボタン 34

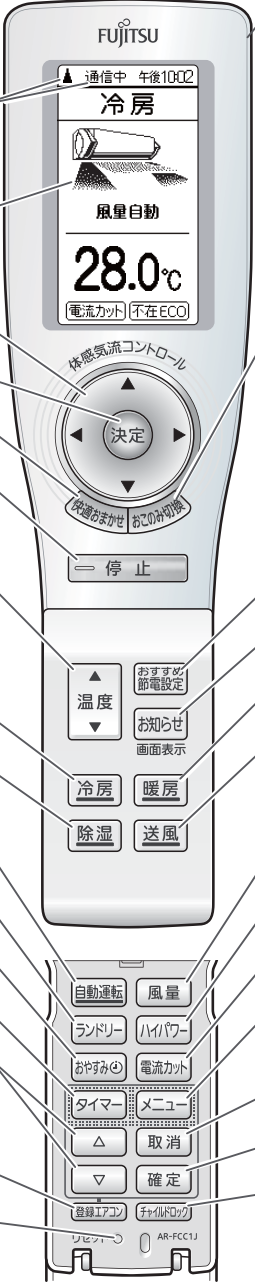

リモコン扉を開けたとき


■ リモコン扉の開閉のしかた

扉の両端を持って、静かに開ける
(無理な力をかけない)。

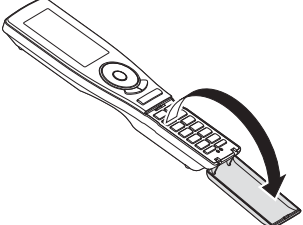

閉じるときは、「パチッ」と音がするまで閉じる。

扉が外れたとき
扉上部を合わせてから
回転軸部をはめる。

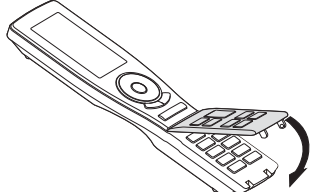

リモコン操作と表示について（そこだけ表示機能）

- リモコンのボタン操作を行うと、操作した内容を表示します。操作内容が確認しやすい便利な機能です。

(例) 冷房運転中に設定温度を 27.5℃から 28℃に変更する場合




- リモコンのボタン操作を約 30 秒間行わないとすべての表示が消え、**お知らせ** を押すと再び表示します。ボタン操作を行うと、操作した内容が表示されます。

リモコンを操作するとき

- 本エアコンは、リモコンとの送受信を「無線（電波）方式」で行っているため、リモコンを本体に向けずに操作できます。
- 本エアコンは、登録したリモコンから操作ができます。また、かんたんスイッチや追加登録したリモコン（「いながら別室コントロール」(36 ページ)）から、本エアコンの簡単な操作ができます。
- 本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。
- 受信音が鳴らない場合やリモコン表示部に「しばらくしてから再度設定してください」や「通信×」が表示された場合は、再度リモコン操作を行ってください。

据え付け時および無線方式リモコン使用時のお願い [62 ページ](#)

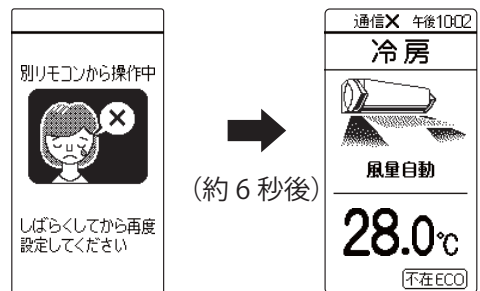

お願い

- リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置いてください。
- リモコンに強い衝撃を与えたり、水を掛けたりしないでください。

※ エアコンを別のお部屋から操作するときは

(別の部屋から、かんたんスイッチやリモコンで操作したり、いながら別室コントロール (36 ページ) を使ったりする場合)
エアコンやその周辺、お部屋にいる人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分に確認のうえ、操作してください。

警告

電源プラグが確実に差し込まれていること、また、プラグにホコリがたまっていないことを定期的に確認してください
 接触不良や絶縁不良によるプラグからの発熱や発火、火災の原因になります。

設定したタイマー予約など、操作前に設定状況を十分把握しておいてください
 思わぬ運転や停止により、体調をくずしたり、動植物に悪影響を及ぼしたりする原因になります。

エアコンは異常がないこと、部屋は風の変化があっても悪影響がでないことを十分把握しておいてください
 風により物が落下し、火災やけが、家財汚損の原因になります。

別の部屋からのご利用時は、リモコンなどで、こまめに設定内容や運転状況を確認しておいてください
 急激な外気温・お部屋の温度の変化などにより、体調をくずしたり、動植物に悪影響を及ぼしたりする原因になります。

エアコン周辺に人がいることがわかっているときは、事前に別の部屋から運転や停止することを知らせておいてください

台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下・転倒の原因になります。また、急激な外気温・お部屋の温度の変化などにより、体調をくずす原因になります。
 ● お子様（乳幼児）や身体の不自由な方、高齢者などで自身で温度調節などができない方が在室している場合は、ご利用にならないでください。

表示例

お願い

- 操作前後の運転内容をリモコン表示部で必ずご確認ください。
- かんたんスイッチとすべてのリモコンからの操作を受け付けたくない場合は、本体のリモコン受信入・切スイッチを「切」にしてください。 [6 ページ](#)
 本体で運転を開始/停止する場合は、「リモコンが使えないとき（応急運転）」(51 ページ) をご覧ください。




各部の名前と働き (つづき)

かんたんスイッチ

上面

かんたんスイッチ電源 24




状態確認ボタン 24
エアコンの運転状態を確認します。

前面

部屋名シールをお使いになる場合は、ここに貼ってください。

バッテリーランプ (赤)

電池残量が少なくなると点灯します。

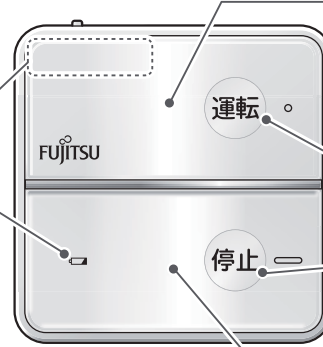


運転ランプ (緑) 24
運転ボタンを押すと点滅します (通信中)。運転が開始されると、約 10 秒間点灯します。

運転ボタン 24

停止ボタン 24

停止ランプ (緑) 24
停止ボタンを押すと点滅します (通信中)。運転が停止すると、約 10 秒間点灯します。

裏面 (電池ブタを開けた状態)

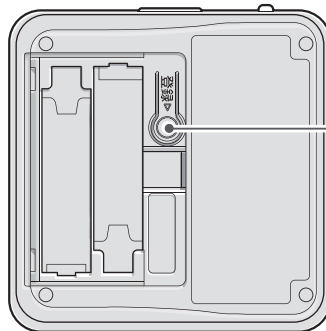

登録ボタン 15
かんたんスイッチをエアコンに登録するときに使います。

お願い

- 新旧、異種の乾電池を混用しないでください。誤動作することがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してください。
 - 入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入ったりした場合は、けがや失明の原因になります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。


かんたんスイッチの乾電池交換のお知らせについて

- かんたんスイッチの電池残量が少なくなると、「」(赤) が点灯します。
- 「」(赤) が点灯しても、かんたんスイッチの操作はできますが、お早めに乾電池を交換してください。


ホルダーを利用する場合

◆ 柱や壁などにリモコンやかんたんスイッチを取り付けておくことができます。

リモコンホルダー

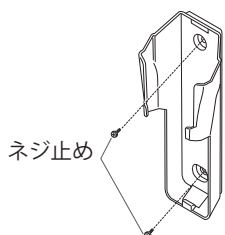


付属のネジ 2 本で、リモコンホルダーを固定する。




上から出し入れする。

かんたんスイッチホルダー

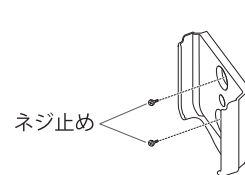

付属のネジ 2 本で、かんたんスイッチホルダーを固定する。



上から出し入れする。

運転前の準備

1 室内ユニットの準備をする




ホコリを取り除き、ゆるみのないようにしっかりと!

電源プラグをコンセントに差し込む



X28D 単相 100V 20A 形
X45D2、X56D2、X63D2、X71D2、X80D2... 単相 200V 20A 形

2 リモコンに乾電池を入れる (乾電池の交換のしかた)

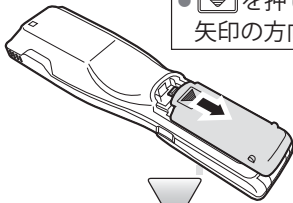

● を押しなが
ら矢印の方向に引く。

● ⊕ ⊖ を正しく。
● ⊖ 側から入れる。

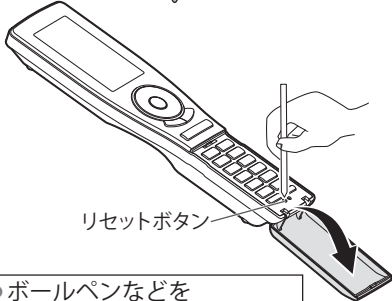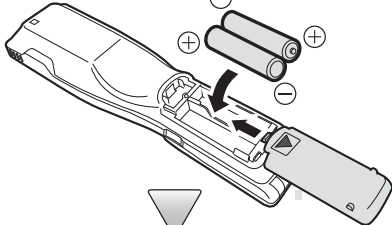

● ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
● 斜めに押したり、強く押し込んだりしない。

① 裏面の電池ブタを開ける

② 単3形アルカリ乾電池(2本)を入れる

③ 電池ブタを閉める

④ 扉を開けて、リセットボタンを押す

- 乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合、必ずリセットボタンを押してください。
- リモコン表示部に「日時設定」または「リモコン登録」と表示されます。

お知らせ

- 「リモコン登録」と表示されたとき

リモコン登録

1
本体のリモコン登録ボタンを約15秒間押し続ける。

2
リモコンの【停止】ボタンと【確定】ボタンを同時に押す。



リモコンの登録設定を行う。

「リモコンの登録設定のしかた」 60ページ




(「日時設定」および「リモコン登録」「リモコン情報」を行わないと、リモコンの操作ができません。必ず設定をしてください。)

(次のページへ)

お願い

- 乾電池は、単3形アルカリ乾電池を使用してください。
- 新旧、異種の乾電池を混用しないでください。誤動作することがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してください。
 - 入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入ったりした場合は、けがや失明の原因になります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

リモコンの乾電池交換のお知らせについて

- リモコンの電池残量が少なくなると、「」が表示されます。
- 「」と表示が出てても、リモコン操作はできますが、お早めに乾電池を交換してください。
- 乾電池の寿命は、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - リモコンに「」と表示された場合
 - エアコンに近づかないと受信しない場合
 - リモコンが正しく動作しない場合
- 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。



運転前の準備 (つづき)

3 日時を設定する

※ 日時設定が完了するまで、リモコンの操作はできません。



(例) 2014年2月20日10時2分に合わせた場合

△ ▽ と 確定 で日時を合わせる



● 取消 を押すと、設定箇所が1つ戻ります。

お知らせ


● 通信に失敗すると右の画面が表示され、その後、運転停止画面が表示されます。この場合は、初期設定で「日時設定」と「リモコン情報」を登録してください。 [44ページ](#)



しばらくしてから再度設定してください

お知らせ

● 運転停止画面が表示されたとき

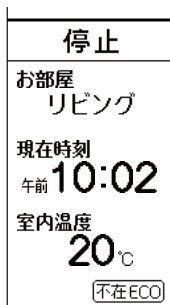

設定が完了しました。
エアコンの操作ができます。


4 リモコン情報を登録する

◆ エアコンが据え付けられているお部屋をリモコンに登録します。




(例) リビングを登録した場合

△ ▽ で設置したお部屋を選び、 確定 を押す



● リモコン情報の登録設定が完了すると、運転停止時の画面になります。

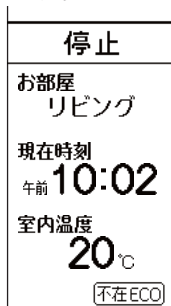

お知らせ

● 通信に失敗すると右の画面が表示され、その後、運転停止画面が表示されます。この場合は、初期設定で「リモコン情報」を登録してください。 [44ページ](#)



しばらくしてから再度設定してください

5 室内ユニットを運転させる

リモコンを操作して、室内ユニットが運転/停止することを確認する [16ページ](#)

※ リモコン情報の登録設定をしてもリモコンの操作ができない場合は、「リモコンの登録設定のしかた」(60ページ) をご覧になり、リモコンの登録設定を行ってください。


他の部屋のエアコンを操作する (36 ページ) 場合

- ◆本リモコンで操作したいエアコンを追加登録してください。
対応機種や追加登録のしかたは、「操作したいエアコンを追加登録する」(38 ページ) をご覧ください。

人感センサーを設定する


- ◆据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。
エアコン運転中に設定はできません。

1 室内ユニットの据え付け位置に合わせて、人感センサーの向きを決める

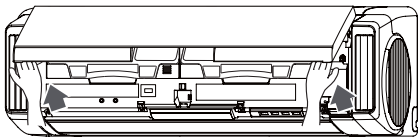

1 吸込グリルを開ける

- 吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで手前へ引きます。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)

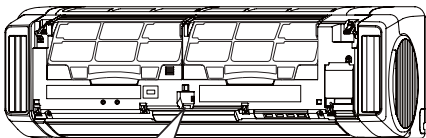

2 人感センサーの向きを操作部で合わせる

室内ユニットの据え付け位置に合わせて、操作部をつまんで検知方向を合わせてください。(検知方向を左右に約 20° 変えることができます。)



※選択の目安

| 室内ユニットの据え付け位置 | エアコンの中心が壁面の中央からさらに左半分 | エアコンの中心が壁面の中央付近 | エアコンの中心が壁面の中央からさらに右半分 |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | |
| 人感センサーの向き (検知方向) | | | |

● お買い上げ時は、「中央」に設定されています。
※ 検知範囲：約 100°

※リモコンの設定が完了するまで、
吸込グリルは開いたままにしてください。

2 リモコンを使い、室内ユニットの据え付け位置を設定する



(例) 室内ユニットを左に据え付けた場合

- ① エアコン停止中に、**メニュー** を押す
- ② **△** **▽** で「初期設定」を選び **確定** を押す
- ③ **△** **▽** で「据付位置」を選び **確定** を押す
- ④ **△** **▽** で据え付け位置を選び **確定** を押す

※ 据え付け位置の設定

| | | | |
|------------------|---|----|---|
| 人感センサーの向き (検知方向) | | | |
| リモコンの設定 | 左 | 中央 | 右 |

● お買い上げ時は、「中央」に設定されています。

- △▽ボタンを押すごとに切り換わります。
左 ←→ 中央 ←→ 右
- 室内ユニットが信号を受信すると、
 - 受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。
(例) 室内ユニットを左に据え付けた場合

『ピピッ 左側に設定しました。センサーを右に向けてください。』

※ ① で決めた人感センサーの向きと音声案内の向きが合っていることを確認してください。

● 運転ランプ (緑) が約 1 秒間点滅し、人感センサーのテストモードに入ります。

⑤ 人感センサーの検知状態を確認する

- 人感センサーが人の動きを検知するとお知らせランプ (黄) が点滅します。室内を移動し、検知範囲を確認してください。
※ 検知距離：室内ユニットの正面で約 7m

テストモード中の本体表示部のランプについて

| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>人を検知した場合</p> <p>お知らせランプ (黄)：点滅</p> | <p>人を検知していない場合</p> <p>お知らせランプ (黄)：消灯</p> |
|---------------------------------------|--|

お知らせ

- お部屋の温度が 30℃以上のときは、人感センサーの検知反応が鈍くなる場合があります。 [58 ページ](#)


⑥ 吸込グリルを閉じる

⑦ **停止** を押して、テストモードを終了する

- 室内ユニットが信号を受信すると、
 - テストモードは終了します。
 - テストモードが解除されると運転ランプ (緑) が約 1 秒間点滅します。(運転停止状態になります。)

かんたんスイッチの準備

かんたんスイッチに乾電池を入れる (乾電池の交換のしかた)

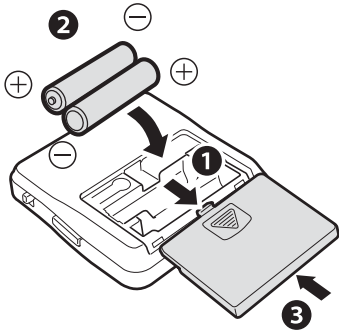

1 裏面の電池ボタンを開ける


お知らせ

- かんたんスイッチの電源が入っている場合、かんたんスイッチの電源を切る (入→切)

2 単4形アルカリ乾電池 (2本) を入れる

3 電池ボタンを閉める


4 かんたんスイッチの電源を入れる (切→入)

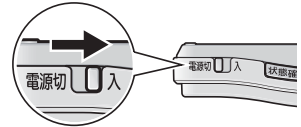


かんたんスイッチの追加登録のしかた

※先にリモコンの登録設定を行っておく必要があります。リモコンでエアコンが操作できることを確認してください。
 ※すでにかんたんスイッチがご使用できる場合は、追加登録する必要はありません。かんたんスイッチの操作ができない場合は、以下の手順にしたがって追加登録を行ってください。(追加登録は1台のエアコンに4つできます。)
 ※かんたんスイッチで、タイプBおよびタイプC (37ページ) のエアコンは操作できません。

1 室内ユニットの準備をする (登録する室内ユニットのお知らせランプ (黄) を点灯させる)



※左側のボタン

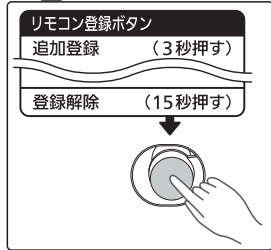

1 追加登録する室内ユニットの吸込グリルを開ける

※パネルの開けかた・閉めかたは、「リモコンが使えないとき (応急運転)」(51ページ) をご覧ください。

2 リモコン受信入・切スイッチが「入」になっていることを確認する (6ページ)

3 リモコン登録ボタンを約3秒間押して、本体表示部のお知らせランプ (黄) を点灯させる




お知らせランプ (黄) は約3分で消灯します。登録設定中にランプが消灯した場合は、3の操作をやりなおして点灯させてください。


お知らせ

- ハイパワーランプ (緑) とお知らせランプ (黄) が点灯したときは、リモコンの登録設定を行ってから、かんたんスイッチの追加登録を行ってください (「リモコンの登録設定のしかた」 [60ページ])。
- すでに追加登録が4つされている場合は応答しません。(「追加リモコンの登録解除のしかた」 [39ページ])。
- リモコン登録ボタンを15秒以上長押しすると、リモコンの登録設定が解除されます。このときは、リモコンの登録設定を行ってから、追加登録を行ってください (「リモコンの登録設定のしかた」 [60ページ])。

2 かんたんスイッチを追加登録する

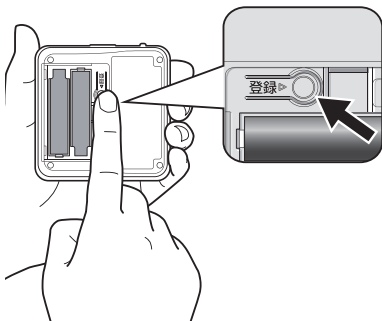

1 裏面の電池ボタンを開け、ほかのボタンを押さないようにして「ピッ」と鳴るまで登録ボタンを押す

かんたんスイッチのランプ ( (赤)、運転 (緑)、停止 (緑)) がすべて点灯します。登録に成功すると「ピッ」と鳴り、すべてのランプが消灯します。

2 電池ボタンを閉じる

3 リモコンで運転/停止することを確認し、約3分後にかんたんスイッチを操作して (24ページ)、室内ユニットが運転/停止するか確認する



お知らせ

- 登録に失敗していると「ピピッピピッピピッ」と音が鳴り、かんたんスイッチのすべてのランプが点滅します。その場合は、1-3の操作からやりなおしてください。

3 室内ユニットの吸込グリルを閉じる

お知らせ

- かんたんスイッチの登録を解除する場合は、「リモコンの登録解除のしかた」(39ページ) をご覧ください。

運転のしかた <自動・冷房・除湿・暖房・送風運転>



(例) 冷房運転の場合



運転を開始する

自動運転 **冷房** **除湿** **暖房** **送風** のいずれか、お好みの運転モードボタンを押す

本体の運転ランプ(緑)が点灯します。

運転について詳しく知りたいとき [52 ページ](#)

設定温度を変える

温度 を押して、温度を変える

- 押すごとに 0.5℃ ずつ変わります。
- ▲ 側ボタン…温度を上げるとき
- ▼ 側ボタン…温度を下げるとき

お知らせ

- 送風運転、ランドリー運転、内部クリーン運転時は温度調節することはできません。

設定温度について詳しく知りたいとき [53 ページ](#)

運転を停止する

停止 を押す

本体の運転ランプ(緑)が消灯します。
内部クリーン運転(35 ページ)が働くと、お知らせランプ(黄)が点灯します。

- リモコン表示部に、運転時間と今日 1 日(午前 0 時から午後 11 時 59 分)の電気代、昨日の電気代を表示します。

表示例

| | |
|-------------|--------|
| ▲ 通信中 | |
| お知らせ | |
| 運転時間 | |
| 今日 | 3時間30分 |
| 電気代 | |
| 今日 | 21円 |
| 昨日 | 23円 |
| お部屋 リビング | |

— 今日 1 日の運転時間
約 3 時間 30 分使用したことを表します。
(運転時間は 10 分単位で加算されます。)

— 今日と昨日の電気代
電気代を表示させたくない場合 [42 ページ](#)

※停止から内部クリーンが動作する間、約 5 秒間表示します。


運転時間、電気代について詳しく知りたいとき [56 ページ](#)

体感気流コントロール <風量・風向調節・スイング風向>

体感気流とは



- ◆中央ファンからの風「センター気流」と、サイドファンからの風「サイド気流」の2種類の気流で快適な空気の流れを作り出します。2種類の気流によって、設定温度を控えめにしても快適な体感を得ることができます。
- ◆センター気流とサイド気流の風向・風量をリモコンで調節し、体感気流を操作することができます。

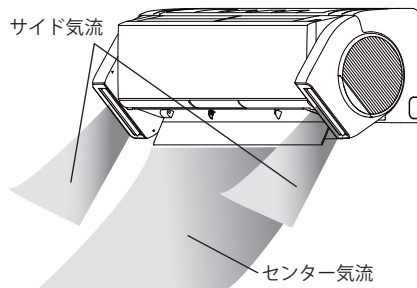

基本の使いかた

お好みに合わせて使い分ける2つのモード

体感気流を操作するために、2つのモード「快適おまかせ」と「おこのみ切換」があります。お好みに合わせて、モードを使い分けてご利用ください。


「快適おまかせ」を利用すると、快適な体感気流が自動的に作り出されます。こまかい設定など不要ですぐにお使いいただけます。

快適おまかせモードとは

■快適な空気の流れを作り出します


冷房運転時には・・・

中央ファンから出るセンター気流（冷たい風）は体に向けず、左・右サイドファンが作る快適な温度（お部屋の温度）の風を体に届けます。設定温度が控えめでも心地よく、冷房が苦手な人にも快適です。

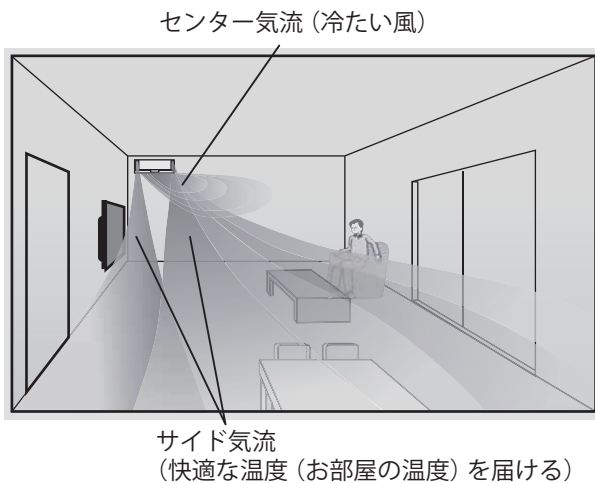

暖房運転時には・・・

中央ファンから出るセンター気流（暖かい風）を左・右サイドファンから出るサイド気流が上から押し広げることでお部屋の隅々まで足元を暖めます。

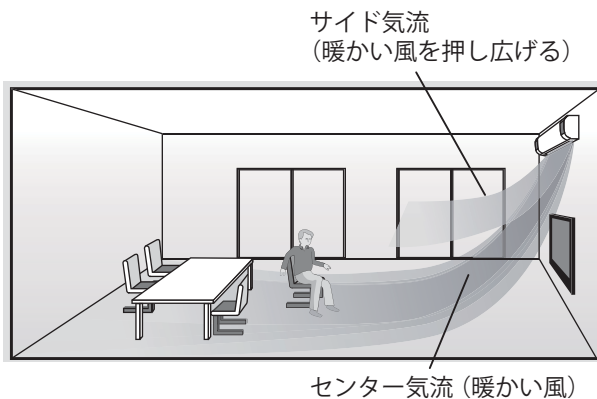

■快適な空気の流れを保ちつつ、風量・風向の調節ができます

おこのみ切換モードとは

■中央ファン、左・右サイドファンごとの風量・風向がこまかく設定できます

体感気流コントロール (つづき)

快適おまかせモード

◆運転の種類に合わせて最適な風量・風向でお部屋を快適にします。風量・風向を調節することもできます。

風量・風向をおまかせに設定する



エアコン運転中に、**快適おまかせ** を押す

- 風量・風向が自動的に設定されます。

お知らせ

- ランドリー運転時は設定できません。
- サイドファンを「切」に設定しているとき、「快適おまかせ」ボタンを押すと、自動的にサイドファン機能が「入」になり、サイドファンが動き始めます。



風量を変えるとき

- ◆「快適おまかせ」モードでは運転の種類ごとに指定されたファンの風量を調節することができます。
- ◆自動運転中に調節できるファンは、エアコンが選択した運転の種類によります。
※ 自動・除湿（再熱）運転開始時は、エアコンが運転の種類を選ぶまで風量の調節はできません。（16・52 ページ）
ただし、除湿（再熱）運転で暖房が選ばれたときは、風量の変更はできません。
- ◆ファンごとに風量を調節したいときは、「おこのみ切换」モード（21 ページ）をご利用ください。

風量 を押して、風量を選ぶ

- 押すごとに風量が切り換わります。



(例) 風量を「自動」に設定した場合

| 冷房・除湿・送風運転時 | 暖房・除湿（暖房）運転時 |
|------------------------|-----------------------|
| 左右サイドファンの風量を同時に調節できます。 | すべてのファンの風量を同時に調節できます。 |
| | |

お知らせ

- 除湿（再熱）運転中は、除湿効果を高めるために風量を自動調整することがあります。

風量自動について詳しく知りたいとき [54 ページ](#)

風向を変えるとき

- ◆ 運転の種類に合わせて、ファンの上下左右風向を調節できます。よりこまかい調節を行いたいときは、「おこのみ切換」をお使いください。
- ◆ 自動・除湿（再熱）運転中に調節できるファンはエアコンが選択した運転の種類によります。
- ※ 自動・除湿（再熱）運転開始時は、エアコンが運転の種類を選ぶまで風向の調節はできません。（16・52 ページ）
- ◆ ファンごとに風向を調節したいときは、「おこのみ切換」モード（20 ページ）をご利用ください。

（上下左右）を押して、風向の位置を選ぶ

- 1度押すと、現在の風向位置が表示され、押すごとに風向位置が切り換わります。



(例) 左右風向を左吹き②に設定した場合

| | 冷房・除湿・送風運転時 | 暖房・除湿（暖房）運転時 |
|------|--|-------------------------------------|
| | 左右サイドファンの風向を同時に調節できます。 左右サイドファン (左・右サイドファンを別々には調節できません。) | すべてのファンの風向を同時に調節できます。 全てのファン |
| 上下風向 | 3段階+自動で調節 自動 | 3段階で調節 |
| 左右風向 | 冷房・除湿・送風運転時 | |
| | 5段階+自動で調節 左吹き② 左吹き① 中央吹き 右吹き① 右吹き② 自動 | |
| 左右風向 | 暖房・除湿（暖房）運転時 | |
| | 5段階で調節 左吹き② 左吹き① 中央吹き 右吹き① 右吹き② | |

お知らせ

- 上下左右ボタンを押して風向を調節したあと、信号が送信される間は、ほかの操作が行えません。

左右サイドファンの風向自動について

冷房・除湿・送風運転時

- 風向を自動に設定すると、左右サイドファンの風向位置を一定の間隔で切り換えます。お部屋全体に風を届けますので、お部屋のどこでも風を感じることができます。

暖房運転時

- 暖房運転時は、風向を自動に設定できません。暖房運転時に、風向を自動に設定したいときは、「おこのみ切換」をお使いください。

体感気流コントロール (つづき)

おこのみ切換モード

◆ファンごとに風量・風向が調節できます。おまかせモードよりこまかな風量・風向を調節したいときにご利用ください。

風量・風向設定を行うファンを選ぶ

◆調節したいファンを選択します。ファンごとに風量・風向の設定をおこなうときは、最初にこの操作を行ってください。

1 エアコン運転中に、**おこのみ切換** を押す

- ファン選択画面が表示されます。


お知らせ

- サイドファンを「切」に設定しているとき、ランドリー運転時は、設定できません。

2 (上下左右) で調節したいファンを選び を押す



(例)「中央ファン」を選択した場合

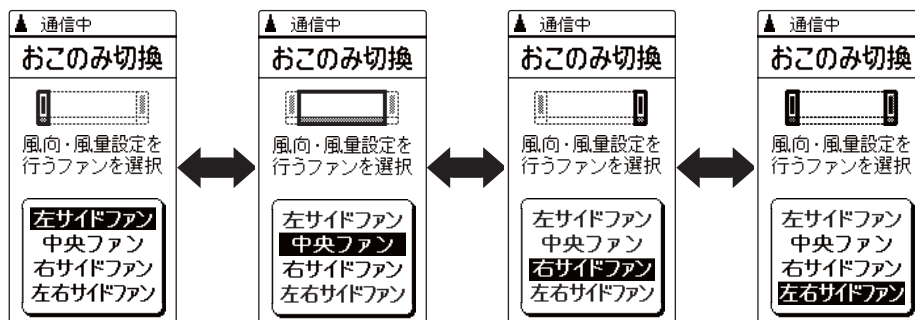

風量を変える

- ◆ 選択したファンの風量を変更します。
- ◆ 自動運転開始時は、エアコンが運転の種類を選ぶまで中央ファンの風量の調節はできません。(16・52 ページ)

風量 を押して、風量を選ぶ

- 押すごとに風量が切り換わります。



| 左・右・左右サイドファン選択時 | | | 中央ファン選択時 |
|--|--|---|--|
| <p>▲ 通信中</p> <p>風量</p> <p>左サイドファン</p> <p>強風 弱風 微風 静音 自然風 停止</p> | <p>▲ 通信中</p> <p>風量</p> <p>右サイドファン</p> <p>強風 弱風 微風 静音 自然風 停止</p> | <p>▲ 通信中</p> <p>風量</p> <p>左右サイドファン</p> <p>強風 弱風 微風 静音 自然風 停止</p> | <p>▲ 通信中</p> <p>風量</p> <p>中央ファン</p> <p>自動 強風 弱風 微風 静音</p> |

お知らせ

- ランドリー運転時・除湿運転時は、中央ファンの風量の変更はできません。

(例) 中央ファンの風量を
「自動」に設定した場合

風量自動・自然風について詳しく知りたいとき [54 ページ](#)

体感気流コントロール (つづき)

風向を変える

◆ 選択したファンの上下左右風向を調節できます。別のファンの風向を変えたいときは、もう1度ファンを選択しなおしてください。

※ 自動・除湿(再熱)運転開始時は、エアコンが運転の種類を選ぶまで中央ファンの風向の調節はできません。(16・52 ページ)



(上下左右) を押して、風向の位置を選ぶ

● 1度押すと、現在の風向位置が表示され、押すごとに風向位置が切り換わります。



(例) 中央ファンの左右風向を左吹き②に設定した場合

| おこのみ 切換で選 択した ファン | 左・右・左右サイドファン選択時 | 中央ファン選択時 |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | <p>左または右サイドファンの風向を調節できます。</p> <p>左サイドファン または 右サイドファン</p> <p>左右サイドファン</p> | <p>中央ファンの風向を調節できます。</p> <p>中央ファン</p> |

| 上下風向 | 左・右・左右サイドファン選択時 | 中央ファン選択時 |
|------|------------------|--------------------|
| | <p>5段階+自動で調節</p> | <p>8段階+スイングで調節</p> |


風向について詳しく知りたいとき [54 ページ](#)

上下風向の範囲について(中央ファン)

● 冷房・暖房の効果を高めるため、中央ファンの上下風向は次の範囲でお使いになることをおすすめします。

● **A 冷房運転**：①②③④


● **B 暖房運転**：⑤⑥⑦⑧

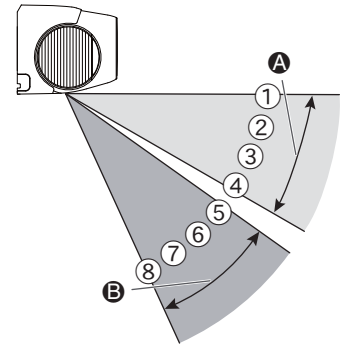

左右風向


左・右・左右サイドファン選択時

9段階+自動で調節



中央ファン選択時

5段階+スイングで調節




お知らせ

- 中央ファンは、冷房運転中に上下風向板の風向が、⑤⑥⑦⑧で30分以上運転を続けると、自動的に④の風向になります。
- 中央ファンは、冷房運転中に左右風向板の風向が、左吹き②(右吹き②)で30分以上運転を続けると、自動的に左吹き①(右吹き①)の風向になります。
- 上下左右ボタンを押して風向を調節した後、信号が送信される間は、ほかの操作が行えません。
- 左・右サイドファンの設定内容によっては、左・右サイドファンの動きがそろわずに上下動作を行います。

かんたんスイッチを使う

かんたんスイッチの使いかた

かんたんスイッチの電源を入れる

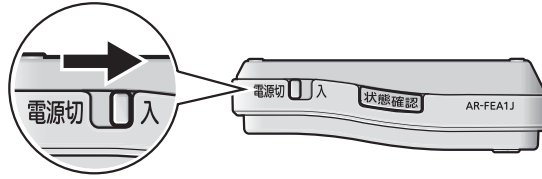

エアコンを運転する



運転ボタンを押す

かんたんスイッチの運転ランプが点滅します（通信中）。
運転が開始すると、運転ランプが点灯に変わります。

- 前回停止したときと同じ設定で運転が開始されます。
- 約 10 秒後に運転ランプは消灯します。

エアコンを停止する




停止ボタンを押す

かんたんスイッチの停止ランプが点滅します（通信中）。
運転が停止すると、停止ランプが点灯に変わります。

- 約 10 秒後に停止ランプは消灯します。

エアコンが運転中か停止中か確認する

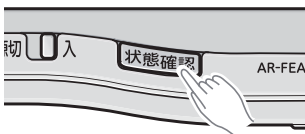

状態確認ボタンを押す

かんたんスイッチの運転／停止ランプが点滅（通信中）した後：

- 運転ランプが点灯→運転中です。
- 停止ランプが点灯→停止中です。
- 約 10 秒後に運転／停止ランプは消灯します。

お知らせ

- 運転／停止ボタン、状態確認ボタンを押したときに、運転ランプと停止ランプが交互に点滅（約 10 秒間）している場合は、通信に失敗しています。もう一度、運転／停止ボタンを押してください。
- 他のリモコンで操作しているときにかんたんスイッチの操作をすると、受信音とともにかんたんスイッチの運転／停止ランプが点滅します。そのときは、かんたんスイッチで操作することはできません。
- かんたんスイッチで操作をすると、本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。
- リモコンで操作してから約 3 分間は、かんたんスイッチで操作することができません。同様に、かんたんスイッチで操作してから約 3 分間は、リモコンで操作することができません。
- 停電した場合、またはコンセントを抜き差しした場合は、最初にリモコンで運転を開始させてから、かんたんスイッチの操作を行ってください。（初回の操作をかんたんスイッチで行うことはできません。）

タイマーを設定する

おやすみタイマーを使う

- ◆おやすみになるときにお好みの切タイマー時間（例えば2時間後）を設定できます。
- ◆おやすみ時に適したお部屋の温度にコントロールし、快適な睡眠をサポートします。




(例)2時間後に設定した場合

タイマー予約のしかた

おやすみ を押して、**タイマー時間を選ぶ**

本体のタイマーランプ（橙）が点灯します。

- **おやすみ** を押すごとに切り換わります。

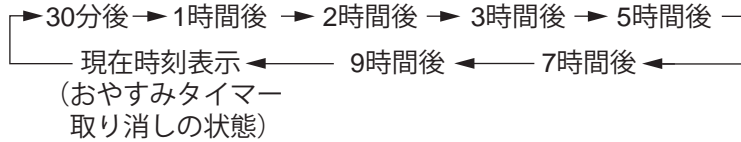

おやすみタイマーについて詳しく知りたいとき [55ページ](#)

タイマーを取り消すとき

リモコン扉を開けて、**取消** を押す

本体のタイマーランプ（橙）が消灯します。

タイマー動作中に運転を停止するとき

停止 を押す

本体のタイマーランプ（橙）と運転ランプ（緑）が消灯します。

お知らせ

- 入・切タイマー予約中におやすみタイマーを設定したり、タイマーを取り消したりすると、入・切タイマーが取り消される場合があります。 [55ページ](#)
- 停止中におやすみタイマーを設定すると運転を開始します。

タイマー機能 (つづき)

入・切タイマーを使うとき

- ◆「切タイマー」設定した時刻に運転を停止します。
- ◆「入タイマー」設定した時刻に運転を開始します。
- ◆「入タイマー」「切タイマー」を組み合わせると4回予約でき、この予約を「毎日くり返し」または「1回のみ」予約できます。
(操作は、現在時刻が合っていることを確認したうえで行ってください。)

タイマーモードの種類
入・切タイマーの動作のしかたを選べます。

- ・1回のみ
- ・毎日くり返し
- ・全予約取消し

タイマー予約画面

タイマー

●1回のみ

- タイマー-1
予約 午前 7:00 入
- タイマー-2
— 午前 9:00 切
- タイマー-3
予約 午後 5:00 入
- タイマー-4
予約 午前 0:00 切

入・切タイマーの予約一覧

タイマーの種類


- ・入:入タイマーの場合
- ・切:切タイマーの場合

タイマーの設定時刻

入・切タイマーの予約状況

- ・予約:予約されている場合
- ・—:予約されていない場合

タイマーの予約例

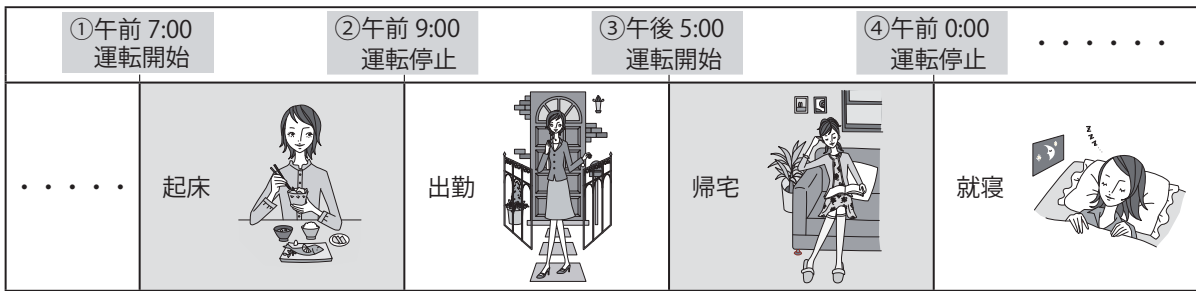

タイマー予約のしかた


- 1** **タイマー** を押す
●タイマー予約画面が表示されます。

お知らせ

●ランドリー運転中やおやすみタイマー中は、タイマー予約の設定はできません。

- 2** タイマーモードを設定する
1 **確定** を押す

- 2** **△** **▽** で、「1回のみ」または「毎日くり返し」を選び
確定 を押す
●△▽ボタンを押すごとに、切り換わります。
1回のみ ↔ 毎日くり返し ↔ 全予約取消し

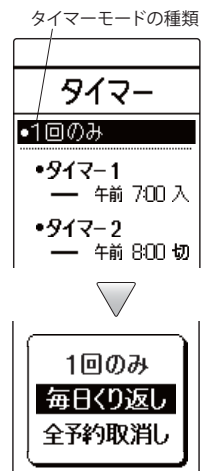


タイマー予約のしかた (つづき)

3 タイマーを予約する

① で設定したいタイマー (1 ~ 4) を選び

を押す

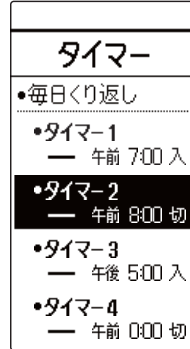

② で「予約する」を選び を押す

- ボタンを押すごとに、切り換わります。
予約しない ⇨ 予約する




(例) タイマー-2 に午前9時の切タイマーで毎日繰り返し予約した場合





③ と でタイマー時刻とタイマーの種類 (「入」または「切」) を設定する

- ボタンを押すごとに、タイマー時刻、タイマーの種類が変更されます。(タイマー時刻は、10分ごとの設定ができます。)



(取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。)

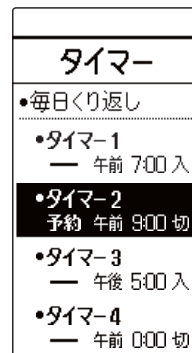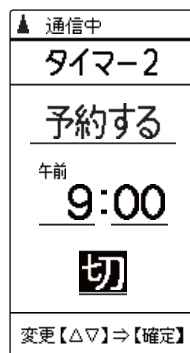

(例) 午前9時の切タイマーで毎日繰り返し予約した場合
(タイマー動作中は次のタイマー予約を表示し、現在時刻は表示しません。)

● 本体のタイマーランプ (橙) が点灯します。

- 複数の入・切タイマーを組み合わせる場合は、①~③の操作をくり返してください。

4 を押す

- 通常の表示に戻ります。

入・切タイマーについて詳しく知りたいとき [55ページ](#)
(次のページへ)

タイマー機能 (つづき)

タイマー時刻を確認するとき

タイマー を 1 回押す

- もう一度押すと、元の表示に戻ります。

タイマーを取り消すとき

1 **タイマー** を押す

2 **△** **▽** で取り消したいタイマー (1 ~ 4) を選び **確定** を押す

3 **△** **▽** で「予約しない」を選び **確定** を押す

4 **タイマー** を押す

すべてのタイマーを取り消すとき

取消 を押す

本体のタイマーランプ (橙) が消灯します。

- 「タイマー予約のしかた」(26 ページ) の手順 2- ② で「全予約取消し」を選んでも、すべてのタイマーを取り消すことができます。

お知らせ

- 入・切タイマー予約中におやすみタイマー、ランドリー運転を設定すると、入・切タイマーが取り消される場合があります。 **55 ページ**

すばやく冷す・暖める <ハイパワー運転>

◆最大パワーで運転します。すばやく冷やしたり、暖めたりしたいときにお使いください。



最大パワーで運転する

運転中に **ハイパワー** を押す

本体のハイパワーランプ(緑)が点灯します。

- ハイパワー運転は、お部屋の温度や運転時間により自動で解除します。(通常の運転に戻ります。)

ハイパワー運転をやめるとき

もう一度、**ハイパワー** を押す

本体のハイパワーランプ(緑)が消灯します。

お知らせ

- ランドリー運転中(34ページ)は、ハイパワー運転を設定することができません。
- 自動運転時の監視運転中(52ページ)は、**ハイパワー** を押しても運転状態は変化しません。

(例)ハイパワー運転を設定した場合

ハイパワー運転について詳しく知りたいとき [56ページ](#)

使用電流の上限を抑える <電流カット>

◆ほかの電気機器をよく使う時間などに、ワンボタン操作で簡単に使用電流の上限を抑えることができます。ブレーカー落ちが心配なときなどに役立ちます。




使用電流の上限を変える

電流カット を押す

- 押すごとに切り換わります。
切 → カット小 → カット大

- 「切」………通常の運転をします。
- 「カット小」…暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/4 下げた運転をします。
- 「カット大」…冷房・暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転をします。
(ただし、自動霜取り運転時(52ページ)、室外ユニットが運転開始後約 80 秒間の使用電流の上限は、「カット小」と同じになります。)

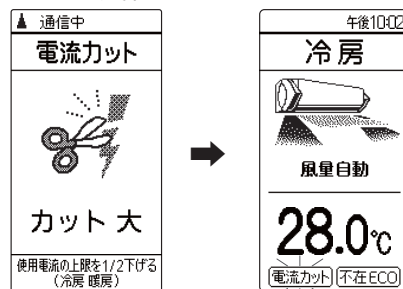

お知らせ

- 電流カット機能を設定すると、次回運転時も同じ設定で運転をします。
- 電流カット機能を設定すると、暖まり(冷え)がおそくなる場合や設定温度に到達しない場合があります。このときは、電流カット機能を「切」にしてください。

(例)「カット大」に設定した場合

電気代や温度・しつどなどを知りたい

<お知らせ機能>

◆リモコンの **お知らせ** を押すと、現在の「室内・室外の温度」、「室内のしつど」「今日の電気代」と「昨日の電気代」をリモコン表示部と音声で確認することができます。

今日・昨日の電気代、温度・しつどを表示する



お知らせ を押す

● 次のようにリモコン表示部と音声でお知らせします。

リモコン表示部

約 10 秒間表示されます。

表示例 1

| |
|-------------|
| ▲ 通信中 |
| お知らせ |
| 温度・しつど |
| 室内 28℃ 50% |
| 室外 30℃ |
| ----- |
| 電気代 |
| 今日 21円 |
| 昨日 23円 |
| ----- |
| お部屋 リビング |

表示例 2

| |
|-------------|
| ▲ 通信中 |
| お知らせ |
| 温度・しつど |
| 室内 28℃ --% |
| 室外 --℃ |
| ----- |
| 電気代 |
| 今日 21円 |
| 昨日 23円 |
| ----- |
| お部屋 リビング |

運転内容によっては、温度・しつどが表示されない場合があります。

音声案内

(例)

『ピピッ お部屋の温度 28℃ しつど 50% 外の温度 30℃です。』

停止時や運転内容によっては、温度・しつどのお知らせは行いません。


お知らせ

- リモコン表示部が消えているときに **お知らせ** を押すと、エアコンの運転状態などを表示し、もう一度 **お知らせ** を押すと、電気代や温度を表示します。
- 本体のお知らせランプ (黄) が点灯しているときに **お知らせ** を押すと、次のようにお知らせし、お知らせランプ (黄) が消灯します。(ただし、内部クリーン動作中は、電気代や室内の温度を表示します。)
 - "不在 ECO" 機能 (33 ページ) のオートオフで停止したときは、リモコンに「不在停止」と表示されます。
 - いながら別室コントロール機能 (36 ページ) で別室のリモコンから操作されたときは、「別リモコンで操作中」または「別リモコンで操作有」とリモコンに表示後、現在の運転内容が表示されます。
 - 節電お知らせがあるときは、おすすめの節電設定を音声でお知らせします。 [32 ページ](#)
 - エアフィルターおそうじ時期お知らせ表示がされると、お知らせランプ (黄) は消灯します。 [49 ページ](#)

お知らせ機能について詳しく知りたいとき [56 ページ](#)


操作内容を音声で確認する <お知らせボイス>

- ◆リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせする機能です。
- ◆お買い上げ時、お知らせボイスは「入」に設定されています。
- ◆お知らせボイスを「切」にしたいとき [42ページ](#)

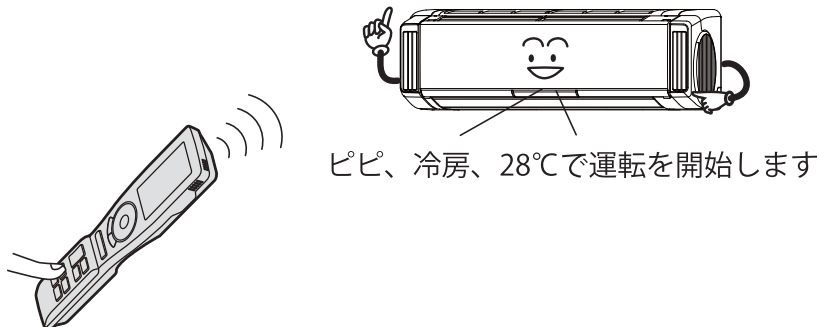

音量を変更する <音量>

- ◆音声案内と受信音の音量を7段階に調節することができます。次の音量が変更されます。
 - お知らせボイス
 - お知らせ機能の音声案内 [30ページ](#)
 - 節電お知らせの音声案内 [32ページ](#)
 - 受信音
- ◆お買い上げ時の音量は、4段階目に設定されています。

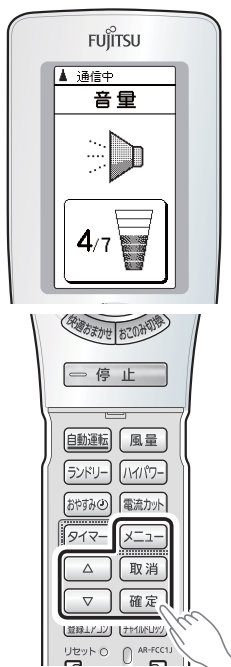

(例) 音量を「4」に設定した場合


音量の変更のしかた

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **△** **▽** で「音量」を選び **確定** を押す
- 3 **△** **▽** で好みの音量 (1～7) を選び **確定** を押す
 - 設定と同時に受信音を確認してください。
- 4 **メニュー** を押す

おすすめの節電設定を音声でお知らせする

< 節電お知らせ >

- ◆お部屋の状況に適した節電設定がある場合、おすすめの設定を音声でお知らせします。また、ボタンを押すだけで節電設定に変更できます。
- ◆お買い上げ時、節電お知らせは「入」に設定されています。
- ◆自動で節電をお知らせする音声案内を消したいときは、節電お知らせを「切」に設定してください。 42ページ

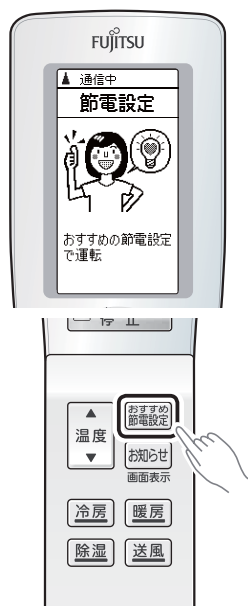

(例) 節電の設定をした場合

お部屋の状況に適した節電設定がある場合

音声案内

(例)

『ポーン 今日の電気代が昨日の電気代に近づきました。節電設定ボタンを押すと、設定温度を1℃高めに変更します。』

本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。

おすすめ節電設定 を押す

音声案内

(例)

『ピピ 設定温度を1℃高めに変更しました。』

(この場合は) 設定温度が1℃高めに変更され、本体お知らせランプ（黄）が消灯します。

お知らせ

- 本体のお知らせランプ（黄）が点灯しているときに、**お知らせ** を押すと、もう一度音声でお知らせします。(お知らせランプ(黄)は消灯します。)

エアコンから音声案内がない場合

運転中に **おすすめ節電設定** を押す

音声案内

『ピピ 節電設定に変更しました。』

節電設定に変更します。

エアコンの運転モードに合わせて、設定温度を次のように変更します。

- 冷房・除湿運転時……28℃（省エネ推奨温度）
- 暖房運転時……20℃（省エネ推奨温度）
- 自動運転時……標準温度（「運転について」 52ページ）

お知らせ


- ランドリー運転（34ページ）のときは、節電お知らせ機能は使えません。

節電お知らせについて詳しく知りたいとき 57ページ

不在時に運転を控えめにする・停止する

<"不在 ECO">

- ◆お部屋に人がいない状態が続いたら、設定温度を自動で控えめに制御し、ムダな電気代を抑えた運転を行う機能です。
- ◆お買い上げ時は、人がいない状態が 10 分以上続くと設定温度を控えめに設定する「オートセーブ」に設定されています。

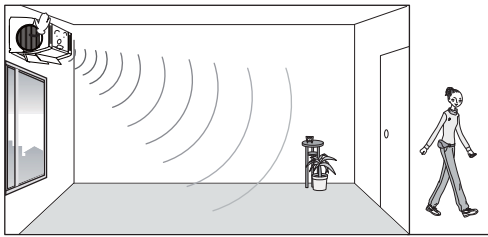

お知らせ

- "不在 ECO" 設定中は、リモコンに **不在ECO** が表示されます。
- 乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします。(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを休止/停止することがあるため。)



"不在 ECO" の設定の変更のしかた

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **△** **▽** で「不在 ECO」を選び **確定** を押す
- 3 **△** **▽** で好みの設定を選び **確定** を押す

| | |
|---------|---|
| オートセーブ | 人がいない状態が約 10 分以上続くと設定温度を控えめにします。 |
| オートオンオフ | 消し忘れ防止として、お部屋に人がいない状態が約 30 分以上続くと、自動でエアコンを休止し、人が戻ってくると運転を再開します。 |
| オートオフ長め | 人がいない状態が約 3 時間以上続くとエアコンの運転を自動で止めます。 |
| オートオフ短め | 人がいない状態が約 1 時間以上続くとエアコンの運転を自動で止めます。 |
| 切 | "不在 ECO" を停止します。 |

(例)「オートセーブ」に設定した場合

- 4 **メニュー** を押す

"不在 ECO" について詳しく知りたいとき



58・59 ページ

便利な機能

お部屋の温度ムラを抑える (いる場所コントロール)

<リモコンセンサー>

- ◆リモコンに内蔵されている室温センサーが、冷房運転時の冷やしすぎや暖房運転時の暖めすぎを検知すると、設定温度を自動で控えめに制御し、快適でムダのない運転をします。
※リモコンは、使用される方の近くに置いてください。
- ◆お買い上げ時、リモコンセンサーは「入」に設定されています。
- ◆ふだん、リモコンホルダーをご使用になっているなど、使用される方の近くにリモコンを置かない場合は、「リモコンセンサー」を「切」にしてください。 42 ページ

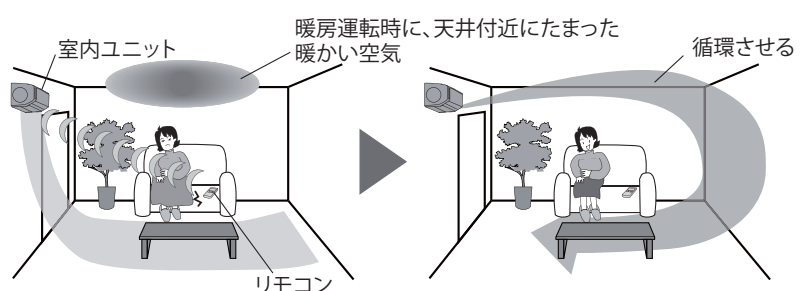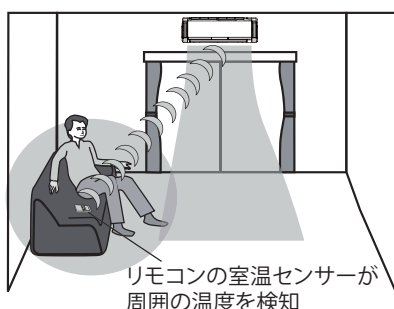

リモコンセンサーについて詳しく知りたいとき 59 ページ

洗濯物を乾かす <ランドリー運転>




(例)「5 時間後切」に設定した場合

洗濯物の乾燥を優先した運転をする

ランドリー を押して、切タイマー時間を選ぶ

- ランドリー を押すごとに、切タイマー時間が切り換わります。

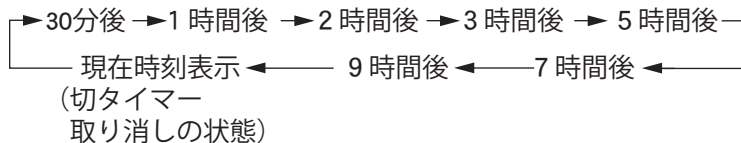

- ランドリー運転が開始されます。

本体の運転ランプ (緑) とタイマーランプ (橙) が点灯します。

ランドリー運転を停止するとき

停止 を押す

本体の運転ランプ (緑) とタイマーランプ (橙) が消灯します。

ランドリー運転について詳しく知りたいとき [59ページ](#)

お知らせ

- 入・切タイマー予約中にランドリー運転を設定すると、入・切タイマーが取り消される場合があります。

[55ページ](#)

お子様の誤操作を防ぐ <チャイルドロック>




(例)チャイルドロックを設定した場合

ボタン操作をロックする

チャイルドロック を 3 秒間長押しする

リモコン表示部に「」が表示されます。

チャイルドロック解除を除きすべての操作ができなくなります。

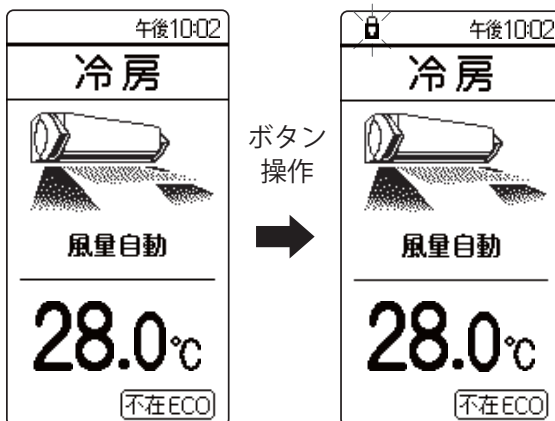

《チャイルドロックを設定した場合》

ロックを解除する

もう一度、チャイルドロック を 3 秒間長押しする

リモコン表示部の「」が消灯します。

エアコン内部のカビや雑菌を抑える < 内部クリーン >

- ◆冷房・除湿運転停止後に、室内ユニット内部（熱交換器、送風ファン、送風路）を乾燥させ、カビや雑菌を発生しにくくします。
- ◆お買い上げ時、内部クリーンは「入」に設定されています。冷房・除湿運転停止後に、内部クリーン運転が自動で働く設定になっています。
- ◆内部クリーンを「切」にしたいとき [42ページ](#)

お知らせ

- 冷房・除湿運転を約10分以上行くと、室内ユニット内部が結露します。内部クリーン運転は、この結露を取るために行います。
- 内部クリーン運転が開始されると、本体の運転ランプ（緑）が消灯し、お知らせランプ（黄）が点灯します。
- 内部クリーン運転は、約90分間運転したあとに自動的に停止します。
- 内部クリーン運転中は、送風運転と微弱暖房運転を行いますので、お部屋の温度・湿度が若干上昇することがあります。
- 内部クリーン運転には、ホコリやすでに発生したカビを除去する働きはありません。
- おやすみタイマーで停止したとき、追加登録したリモコンやかんたんスイッチでエアコンを停止したときは、内部クリーンが働きません。これらの使いかたで毎回停止している場合は、定期的リモコンで停止をして、内部クリーンを働かせてください。
- 室内ユニットの熱交換器（アルミフィン）がホコリで汚れてくると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります（「点検整備」[50ページ](#)）。



内部クリーン運転を開始する

冷房・除湿運転中に **停止** を押す

本体の運転ランプ（緑）が消灯し、お知らせランプ（黄）が点灯します。

内部クリーン運転を停止するとき


内部クリーン運転中に **停止** を押す

本体のお知らせランプ（黄）が消灯します。

便利な機能

プラズマイオンを放出する < プラズマイオン >

- ◆吹出口に搭載したプラズマイオン発生器からプラズマイオンを放出します。
- ◆お買い上げ時、プラズマイオンは「入」に設定されています。
- ◆プラズマイオンを「切」にしたいとき [42ページ](#)

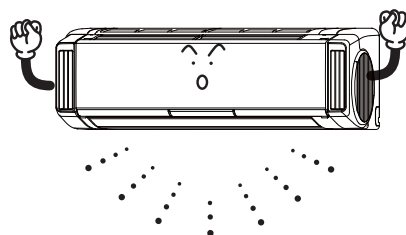

お知らせ

- 冷房／暖房／除湿／自動／送風／ランドリー運転中にプラズマイオン機能が動作します。

他の部屋のエアコンを操作する

<いながら別室コントロール>

- ◆1つのリモコンで別の部屋のエアコンの簡単な操作や運転内容の確認、お部屋の状態の確認ができます。
※操作(40ページ)の前に、エアコンを追加登録してください。 [38ページ](#)

《登録エアコン操作画面》

| 登録エアコン操作 | |
|---------------|---------------|
| ●ダイニング | 冷房 28.0℃ |
| ●子供部屋 | 停止 フィルタークリーン中 |
| ●寝室 | 停止 |
| ●その他 | 停止 |
| ●全室停止 | |
| ダイニングのエアコンを操作 | |

追加登録したエアコンのリモコン情報を表示
〔(例)ダイニングを追加登録したとき〕

- それぞれのお部屋の運転内容を確認
 - ・運転の種類
 - ・設定温度
 - ・停止など

《ダイニングのエアコン操作画面》

| ダイニング | |
|-------------|-----------------|
| 冷房 | 運転 28.0℃ |
| 電流カット | 切 |
| 室温 現在 | 28℃ |
| 電気代 今日 | 23円 |
| 変更【△▽】⇒【確定】 | |


- それぞれのお部屋で操作できる内容
 - ・運転または停止
 - ・設定温度の変更
 - ・電流カットの設定

《全室停止のエアコン操作画面》

| 全室停止 | |
|-----------------|------|
| 停止 | |
| リビング | 冷房 |
| ダイニング | 別操作中 |
| 子供部屋 | 停止 |
| 寝室 | 停止 |
| その他 | 停止 |
| 【確定】⇒全室のエアコンを停止 | |

- すべてのお部屋を一括して停止

例えば、リビングから別の部屋のエアコンを操作したいとき

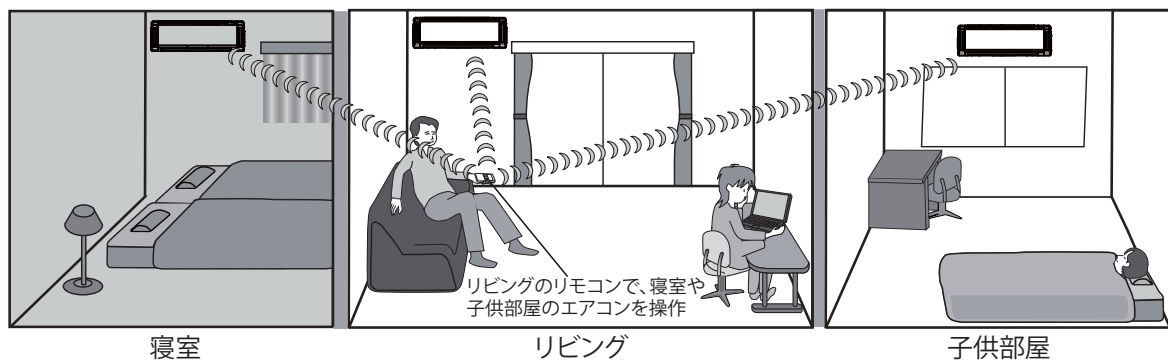

- 『もう少ししたら寝ようかな』と思ったとき、リビングから寝室のエアコンを前もって運転させると、寝室に行く頃には快適な温度になっています。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <p>登録エアコン操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ダイニング 冷房 28.0℃ ●子供部屋 停止 フィルタークリーン中 ●寝室 停止 ●その他 停止 ●全室停止 <p>寝室のエアコンを操作</p> | → | <p>寝室</p> <p>冷房 運転 27.0℃</p> <p>電流カット 切</p> <p>室温 現在 ー℃</p> <p>電気代 今日 23円</p> <p>変更【△▽】⇒【確定】</p> | → | <p>寝室</p> <p>冷房 運転 28.0℃</p> <p>電流カット 切</p> <p>室温 現在 ー℃</p> <p>電気代 今日 23円</p> <p>変更【△▽】⇒【確定】</p> | → | <p>寝室</p> <p>冷房 運転 28.0℃</p> <p>電流カット 切</p> <p>室温 現在 ー℃</p> <p>電気代 今日 23円</p> <p>変更【△▽】⇒【確定】</p> |
|---|---|---|---|---|---|--|


登録エアコンを押して、
△ ▽ で、
寝室を選ぶ

△ ▽ で、
運転を選ぶ


△ ▽ で、
温度を変更する

電流カットを確認して
【確定】を押す

- 『あの子、エアコンをつけっぱなしにして、寝冷えしてないかしら?』と思ったとき、リビングから子供部屋のエアコンの設定温度を調節したり、運転を停止させたりすることもできます。

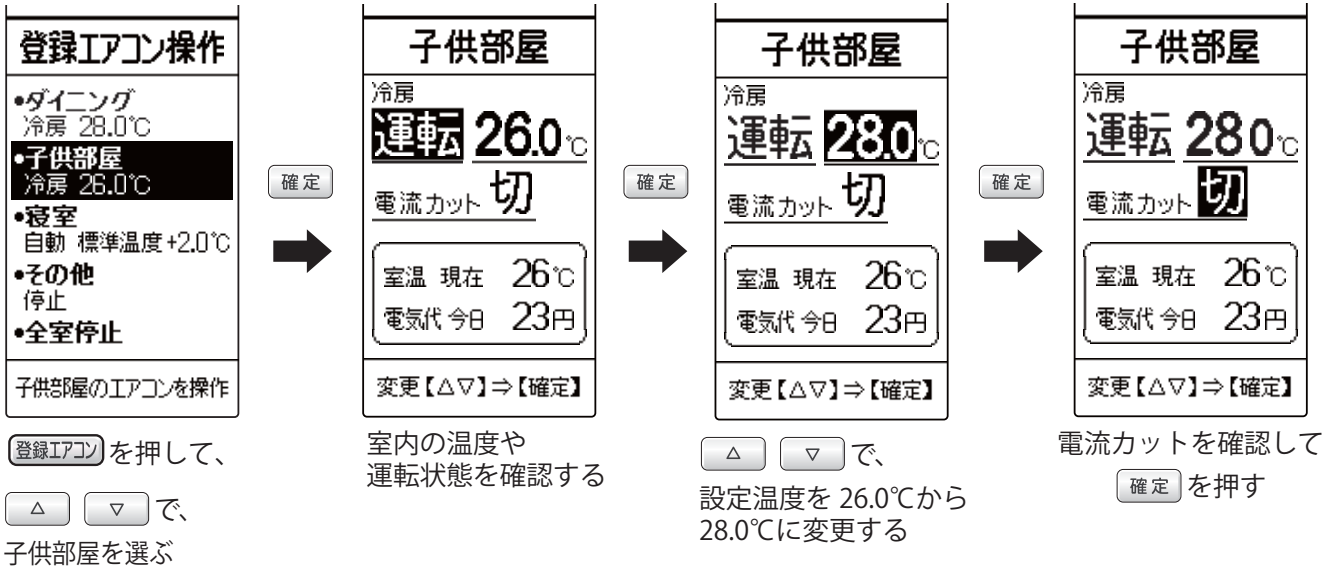

- 『外出するから全部のエアコンを止めようかな』と思ったとき、リビングから全室（リビング、ダイニング、子供部屋、寝室、その他）のエアコンを一括して停止させることもできます。

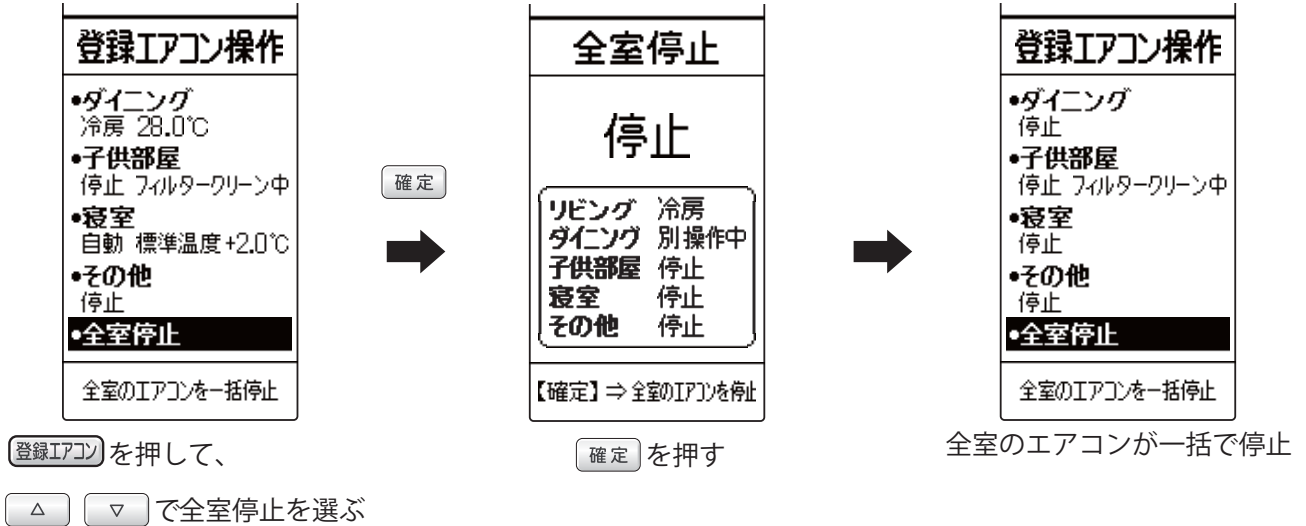

便利な機能

操作したいエアコンを追加登録する

- ◆1つのリモコンに追加登録できるエアコンは4台までです。また、1台のエアコンに追加登録できるリモコンは4つです。(かんたんスイッチ含む)
- ◆追加登録する前に、「エアコンを別のお部屋から操作するときは」(9ページ)をよくお読みください。

対応機種一覧



| タイプ | 機種名 |
|------|---|
| タイプD | AS-X28D-W、AS-X45D2W、AS-X56D2W、AS-X63D2W、AS-X71D2W、AS-X80D2W、AS-Z22D-W、AS-Z25D-W、AS-Z28D-W、AS-Z40D2W、AS-Z56D2W、AS-Z63D2W、AS-Z71D2W、AS-Z80D2W AS-M22D-W、AS-M25D-W、AS-M28D-W、AS-M40D2W、AS-M56D2W、AS-M63D2W、AS-M71D2W、AS-224ME2、AS-254ME2、AS-284ME2、AS-404M2E2、AS-564M2E2、AS-634M2E2、AS-714M2E2 |
| タイプC | AS-X28C-W、AS-X45C2W、AS-X56C2W、AS-X63C2W、AS-X71C2W、AS-X80C2W AS-X283P、AS-X453P2、AS-X563P2、AS-X633P2、AS-X713P2、AS-X803P2 AS-Z22C-W、AS-Z25C-W、AS-Z28C-W、AS-Z40C2W、AS-Z56C2W、AS-Z63C2W、AS-Z71C2W AS-Z223P、AS-Z253P、AS-Z283P、AS-Z403P2、AS-Z563P2、AS-Z633P2、AS-Z713P2 AS-S22C-W、AS-S25C-W、AS-S28C-W、AS-S40C2W、AS-S56C2W |
| タイプB | AS-Z22B-W、AS-Z25B-W、AS-Z28B-W、AS-Z40B2W、AS-Z56B2W、AS-Z63B2W、AS-Z71B2W AS-S22B-W、AS-S25B-W、AS-S28B-W、AS-S40B2W、AS-S56B2W |

- ※ タイプBのエアコンに付属しているリモコンで、タイプCおよびタイプDのエアコンは追加登録できません(いながら別室コントロール機能を使用できません)。
- ※ タイプBのエアコンは、電流カット設定、0.5°Cずつの温度設定ができません。
- ※ タイプCのエアコンは、0.5°Cずつの温度設定ができません。
- ※ タイプCのエアコンに付属しているリモコンで、タイプDのエアコンの0.5°Cずつの温度設定はできません。

他の部屋のエアコンを操作する (つづき)

追加登録のしかた

1 室内ユニットの準備 (追加登録する室内ユニットの本体表示部のお知らせランプ (黄) を点灯させる)

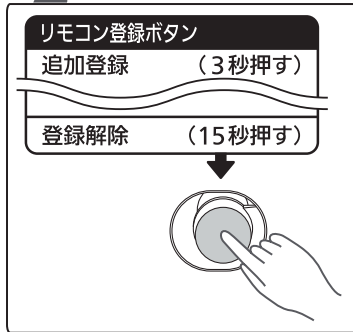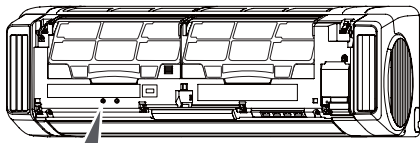

- ① 追加登録する室内ユニットの吸込グリルを開ける
※吸込グリルの開けかた・閉めかたは、「リモコンが使えないとき (応急運転)」(51ページ)を参照してください。
- ② リモコンの受信入・切スイッチが「入」になっていることを確認する (6ページ)
- ③ リモコン登録ボタンを約3秒間押して、本体表示部のお知らせランプ (黄) を点灯させる



◆お知らせランプ (黄) は約3分で消灯します。登録設定中にランプが消灯した場合は、1の操作をやりなおして点灯させてください。

お知らせ


- ハイパワーランプ (緑) とお知らせランプ (黄) が点灯したときは、リモコンの登録設定を行ってから、追加登録を行ってください (「リモコンの登録設定のしかた」60ページ)。
- すでに追加登録が4つされている場合は応答しません。(「追加リモコンの登録解除のしかた」39ページ)。
- リモコン登録ボタンを15秒以上長押しすると、リモコンの登録設定が解除されます。このときは、リモコンの登録設定を行ってから、追加登録を行ってください (「リモコンの登録設定のしかた」60ページ)。

2 リモコンにエアコンを追加登録する




- ① エアコン停止中に、**メニュー** を押す
- ② **△** **▽** で「初期設定」を選び **確定** を押す
- ③ **△** **▽** で「エアコン追加登録」を選び **確定** を押す
- ④ **△** **▽** で「追加登録1」～「追加登録4」を選び **確定** を押す

※ お買い上げ後、初めて追加登録する場合は、自動的に「追加登録」操作画面が表示されます。

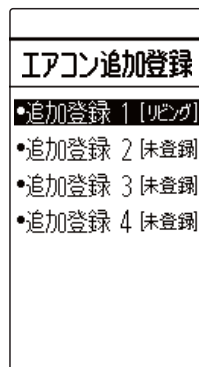


「追加登録」操作画面

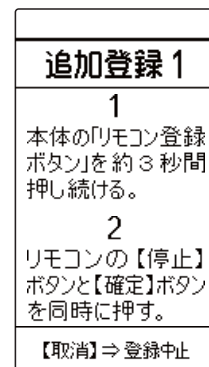

お知らせ


すでに追加登録されているエアコンがある場合は、次の画面が表示されます。

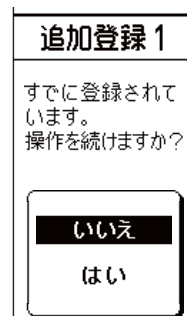

追加登録のしかた (つづき)

5 本体中央部に近づいて、**停止** と **確定** を同時に押す

- 「登録しました」と表示されて追加登録が完了です。

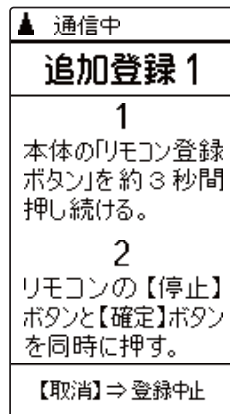

お知らせ

- エアコンの追加登録に失敗すると、次の画面が表示されます。



登録できませんでした


または



しばらくしてから再度設定してください

- このときは、もう一度①の操作をやりなおしてください。
- 登録設定中に本体表示部のお知らせランプ（黄）が消灯した場合は、1-②（38ページ）からやりなおしてください。

追加リモコンの登録解除のしかた

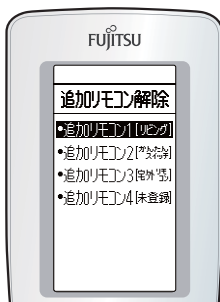

※ 登録解除は、追加登録したエアコンのリモコンから行ってください。
(追加登録を行ったリモコンからは登録解除はできません。)

1 停止中に、**メニュー** を押す

2 **△** **▽** で「初期設定」を選び **確定** を押す

3 **△** **▽** で「追加リモコン解除」を選び **確定** を押す

4 **△** **▽** で解除したいリモコンを選び **確定** を押す

5 **確定** を押す

6 **メニュー** を押す

(例) 追加リモコン1の登録解除をする場合

他の部屋のエアコンを操作する (つづき)

◆操作する前に、「エアコンを別のお部屋から操作するときは (9 ページ)」をよくお読みください。



(例)登録エアコンボタンを押したとき

追加登録したエアコンを操作する

1 **登録エアコン** を押す

- リモコン表示部に登録したエアコンの運転内容が表示されます。

2 **▲ ▼** を押して、エアコンを

操作したいお部屋を選び、

確定 を押す

- **▲ ▼** を押すごとに、切り換わります。
- リモコン表示部に各部屋の運転内容や室内の温度、電気代が表示されます。


| | |
|-------------|-----|
| 寝室 | |
| 停止 | |
| 電流カット | 切 |
| 室温 現在 | —℃ |
| 電気代 今日 | 23円 |
| 変更【▲▼】⇒【確定】 | |

3 **▲ ▼** と **確定** で設定する

- 「運転/停止」→「設定温度」→「電流カット機能の切/小/大」の順に設定します。

お知らせ

- 運転モードは現在のモードまたは前回運転時のモードとなり、変更できません。
- 送風運転、ランドリー運転の場合は、温度調節することはできません。

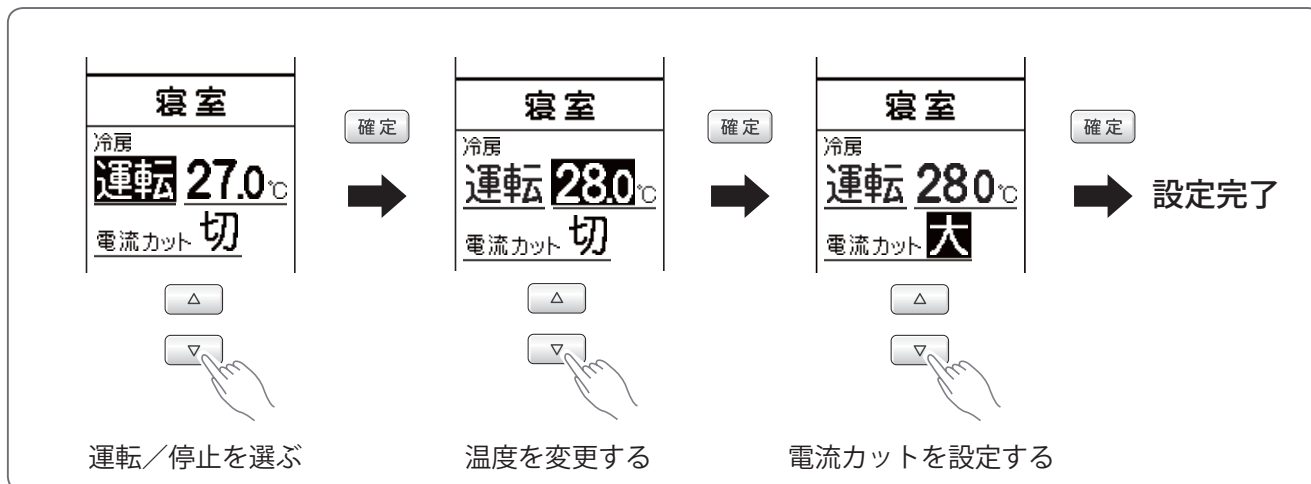

- 設定内容を変更して **確定** を押すと、操作された室内ユニットの受信音が鳴り、お知らせランプ (黄) が点灯します。

5 **登録エアコン** を押す

全室のエアコンを停止する



1 **登録エアコン** を押す

2 **△** **▽** を押して、「全室停止」
を選ぶ

- リモコン表示部に、全室の運転 / 停止が表示されます。

3 **確認** を押す

- 全室のエアコンが停止します。

4 **登録エアコン** を押す

| | |
|-----------------|------|
| 全室停止 | |
| 停止 | |
| リビング | 冷房 |
| ダイニング | 別操作中 |
| 子供部屋 | 停止 |
| 寝室 | 停止 |
| その他 | 停止 |
| 【確認】⇒全室のエアコンを停止 | |

| | |
|--------------|-----------------|
| 登録エアコン操作 | |
| ●ダイニング | 停止 |
| ●子供部屋 | 停止 フィルタークリーニング中 |
| ●寝室 | 停止 |
| ●その他 | 停止 |
| ●全室停止 | |
| 全室のエアコンを一括停止 | |

お知らせ

- 電源プラグをコンセントに差し込んだときは、最初にそれぞれのお部屋の（登録した）リモコンで操作をしてください。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。）
- エアコンとリモコンが離れすぎている場合やお部屋に階差がある場合、建物の構造・状況などにより、操作できないことがあります。
- エアコンのリモコン受信入・切スイッチが「切」のときは、操作できません。 **6ページ**
- 追加登録したエアコンを操作するときに、別のリモコンから操作中の場合は「別リモコンから操作中」と表示され、操作できません。（全室停止を選んだ場合も停止しません。）約3分後に再度リモコンで操作を行ってください。

- 追加登録したエアコン側のリモコンに「別リモコンで操作中」と表示された場合は、追加登録したエアコン側のリモコンで操作を行うことはできません。約3分後に再度リモコンで操作を行ってください。

- 追加登録したエアコンを操作すると、本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。追加登録したエアコン側のリモコンでは、**お知らせ** を押すと「別リモコンから操作中」または「別リモコンから操作あり」と表示後、現在の運転内容が表示されます。

表示例

| | |
|----------|------------|
| 登録エアコン操作 | |
| ●ダイニング | 冷房 28.0℃ |
| ●子供部屋 | 別リモコンから操作中 |
| ●寝室 | 停止 |

表示例

別リモコンから操作中

しばらくしてから再度
設定してください

メニュー で設定できること <詳細の設定>

■メニューボタンで設定できること ※は、停止時のみ設定できます。 ★は、お買い上げ時の設定です。

詳細の設定を変更する



(例)メニューボタンを押した場合

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **△** **▽** で項目を選び
確定 を押す
- 3 **△** **▽** で設定内容を
選び **確定** を押す
- 4 **メニュー** を押す


| 項目を選ぶ △ ▽ → 確定 | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| サイドファンを使用する | サイドファン[入] | 入★ |
| | | 切 |
| 人がいないときに、運転を控えめ／停止する | 不在ECO[お休み] | オートセーブ★ |
| | | オートオンオフ |
| | | オートオフ長め |
| | | オートオフ短め |
| 切 | | |
| エアコン内部のカビや雑菌を抑える | 内部クリーン[入] | 入★ |
| | | 切 |
| 音量を設定する | 音量 [4/7] | 1～7 (4★) |
| リモコンで操作した内容を音声でお知らせする | お知らせボイス[入] | 入★ |
| | | 切 |
| おすすめ節電設定の内容を音声でお知らせする | 節電お知らせ[入] | 入★ |
| | | 切 |
| お部屋の温度ムラを抑える | リモコンセンサー[入] | 入★ |
| | | 切 |
| プラズマイオンを放出する | プラズマイオン[入] | 入★ |
| | | 切 |
| リモコンに電気代を表示する | 電気代表示[表示] | 表示する★ |
| | | 表示しない |
| 点検・修理時に使います | 故障確認 | — |
| ※ お買い上げ時の設定を変更する | 初期設定 | — |

設定内容を選ぶ



- サイドファンを使用したくないときは、サイドファン機能を「切」に設定してください。
- サイドファン機能を「切」に設定しているとき、「おこのみ切換」モードは使用できません。
- サイドファン機能を「切」に設定しているとき、「快適おまかせ」ボタンを押すと、自動的にサイドファン機能が「入」になり、サイドファンが動きはじめます。 [18ページ](#)
- サイドファン機能を「切」に設定しているときの中央ファンの風量・風向の設定は、体感気流コントロールの「おこのみ切換」モードの「風量を変える」「風向を変える」を参照してください。 [21ページ](#)

- "不在 ECO" については、 [33ページ](#)

- 冷房・除湿運転を約 10 分以上行くと、室内ユニット内部が結露します。内部クリーン運転は、この結露を取るために行います。
- 内部クリーン運転は、約 90 分間運転したあとに自動的に停止します。
- 内部クリーン運転中は、送風運転と微弱暖房運転を行いますので、お部屋の温度・しつどが若干上昇することがあります。自動で内部クリーン運転を動作させたくない場合は、リモコンで内部クリーン運転を「切」に設定してください。
- 内部クリーン運転を途中で停止する場合は、  を押してください。

- 音声お知らせ機能および受信音の音量を 7 段階に調節することができます。

- お知らせボイスを「切」にすると、受信音のみのお知らせとなります。受信音を消すことはできません。
- 同じ内容の信号を連続して受信した場合には受信音のみが鳴り、音声のお知らせは行われません。
- 本体がリモコンから送信された信号を受信できなかった場合、正しい音声のお知らせができない場合があります。その場合は、もう一度操作を行ってください。

- 自動でおすすめの節電設定をお知らせする音声案内の入・切を設定します。
- 詳しく知りたいとき [57ページ](#)

- リモコンに内蔵されている室温センサーが、冷房運転時の冷やしすぎや暖房運転時の暖めすぎを検知すると、設定温度を自動で控えめに制御し、快適でムダのない運転をします。
※リモコンは、使用される方の近くに置いてください。
- 暖房運転時は、リモコンの室温センサー（使用される方の周囲）の温度と室内ユニットの室温センサー（天井付近）の温度を比べて、天井付近に暖かい空気がたまっていると判断すると、自動的に天井付近に風を送り、暖かい空気をお部屋全体に循環させてお部屋の温度ムラを軽減し、快適でムダのない運転をします。
- ふだん、リモコンホルダーをご利用になっているなど、使用される方の近くにリモコンを置かない場合は、リモコンセンサーを「切」に設定してください。
- 詳しく知りたいとき [59ページ](#)

- わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感じる場合があります。においが気になる場合はプラズマイオン機能を「切」に設定し、お部屋の換気を行ってください。
- 内部クリーン運転のときは、プラズマイオンは働きません。

- 停止したときにリモコン表示部に、今日 1 日（午前 0 時から午後 11 時 59 分）の電気代、昨日の電気代を表示します。
- 電気代を表示させたくない場合は、電気代表示を「非表示」に設定してください。
- 詳しく知りたいとき [57ページ](#)

表示例

| | |
|----------|--------|
| ▲ 通信中 | |
| お知らせ | |
| 運転時間 | |
| 今日 | 3時間30分 |
| ----- | |
| 電気代 | |
| 今日 | 21円 |
| 昨日 | 23円 |
| お部屋 リビング | |

- エアコンの点検修理時に使います。本体表示部のランプの点滅回数を音声でお知らせします。（ふだんは使用しないでください。）

- 初期設定の設定のしかたは、 [44ページ](#)

お買い上げ時の設定を変更する<初期設定>

■初期設定で設定できること

★は、お買い上げ時の設定です。

初期設定の設定を変更する



(例) 初期設定を選んだ場合

- 1 停止中に **メニュー** を押す
- 2 **△** **▽** で初期設定を選び **確定** を押す
- 3 **△** **▽** で項目を選び **確定** を押す
- 4 **△** **▽** で設定内容を選び **確定** を押す
- 5 **メニュー** を押す

| 項目を選ぶ △ ▽ → 確定 | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|
| 再熱除湿／弱冷房除湿を切り換える | 除湿モード [再熱] | 再熱除湿★ |
| | | 弱冷房除湿 |
| 設定温度に近づくと中央ファンを停止する | 省エネファン [入] | 入★ |
| | | 切 |
| 自動霜取り運転後、パワフル運転する | 自動パワフル [入] | 入★ |
| | | 切 |
| 暖房時の能力を抑えて室外音をひかえめにする | 室外音ひかえめ [切] | 入 |
| | | 切★ |
| 現在の年月日を設定する | 日時設定 | — |
| エアコンの据付位置を変更する | 据付位置 [中央] | 左 |
| | | 中央 |
| | | 右 |
| 電気代単価を変更する | 電気代単価 [標準] | — |
| エアコンがあるお部屋を設定する | リモコン情報 [リビング] | リビング |
| | | ダイニング |
| | | 和室 |
| | | 寝室 |
| | | 子供部屋 |
| | | その他 |
| エアコンにリモコンを登録する | リモコン登録 | — |
| このリモコンに別のエアコンを追加登録する | エアコン追加登録 | — |
| このエアコンに追加登録されている別のリモコンを解除する | 追加リモコン解除 | — |
| リモコンの信号を受信しやすくする | エアコン受信 [低電力] | 低電力★ |
| | | 標準 |

設定内容を選ぶ →

- 除湿運転には「再熱除湿」と「弱冷房除湿」の2種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更することができます。
 - 再熱除湿…お部屋の空気をいったんエアコンの内部で強く冷やして除湿します。冷えた空気は暖めなおしてから送風するので、お部屋の温度の低下を防ぎます。湿気を取っても肌寒くなりにくい快適性を追求した除湿方法です。
 - 弱冷房除湿…弱い冷房で除湿する方法です。お部屋の温度はやや下がります。
- 詳しく知りたいとき [53ページ](#)

- 室外ユニットが停止しているときに、中央ファンを停止させムダな運転を抑えます。
- 中央ファンを停止させたくないときは、省エネファン機能を「切」に設定してください。
- 自動風量では、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネファン機能が常に働きます。
- 省エネファン機能は、冷房運転、弱冷房除湿、自動運転で冷房が選択された場合以外は動作しません。

- 暖房運転使用中に自動霜取り運転（52ページ）に入ったあと、お部屋の温度を設定温度にすばやく戻す機能です。
- 自動霜取り運転終了後、自動で風量を高めた運転を行います。
- 詳しく知りたいとき [59ページ](#)

- 室外音ひかえめ機能を「入」に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場合があります。
- お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「入」に設定しても、運転音が下がらない場合があります。

- 現在の日時を合わせます。（乾電池を入れたときやリセットボタンを押したときは自動で表示されます。）

と で日時を合わせる



- を押すと、設定箇所が1つ戻ります。

- 据付位置を変更する場合は、「人感センサーを設定する」をしてください。 [13ページ](#)

- 電気代単価の設定のしかたは、[57ページ](#)

- エアコンがあるお部屋を設定します。
(お買い上げ時は、日時設定完了後に自動で表示されます。)

- リモコン登録の設定のしかたは、[60ページ](#)

- エアコン追加登録の設定のしかたは、[37ページ](#)

- 追加リモコン解除のしかたは、[39ページ](#)

- リモコン信号が受信しにくいときに、「標準」に設定を変えると受信しやすくなります。
- 「標準」に設定すると、リモコンで停止したときの消費電力が増加します。「低電力」のとき0.04W、「標準」のとき0.2Wです。

お手入れのしかた

◆こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、冷・暖房効果を高めます。


お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

⚠️ 注意

| | |
|--|--|
| <p>お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。</p>  | <p>吸込グリルの取り付けは確実に 開閉作業中の吸込グリル落下に注意！ 取り付けに不備があると、吸込グリルが落下し、けがの原因になることがあります。</p>  |
| <p>お手入れのときは不安定な台に乗らない 転倒などによるけがの原因になることがあります。</p>  | <p>センターフィルターを取りはずしたときに 内部の熱交換器（アルミフィン）に触らない 手を切る原因になることがあります。</p>  |

お手入れの方法

吸込グリル（汚れが気になったら）


- ①水洗いをするか、水かぬるま湯を含ませた柔らかい布でふく。
 - ②柔らかい布でからぶきする。
- 

センターフィルター・サイドフィルター（2週間に1度）

- ①ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする。
- ②水洗いのあとは日陰でよく乾かす。


お願い

ブラシなどでこすり洗いはしないでください。フィルターが変形することがあります。

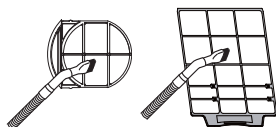

本体・上下風向板・"パワーディフューザー"・サイドファン（吸込口、左右風向板）（汚れが気になったら）

- ①水かぬるま湯を含ませた柔らかい布でふく。
- ②柔らかい布でからぶきする。



空気清浄フィルター〔別売〕（6カ月に1度）


※3年を目安に交換 別売品

- ①水かぬるま湯で押し洗うする。
 - 汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤（中性）で押し洗うする。

お願い

こすったり、もみ洗いしたりしないでください。空気清浄効果が損なわれることがあります。

- ②流水ですすぐ。
- ③日陰でよく乾かす。

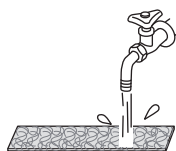

お願い

- サイドファンを手で動かさないでください。
- 40℃以上の温水は使わないでください。変形、変色することがあります。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などでふかないでください。製品を傷めることがあります。
- 台所用合成洗剤（中性）以外は使わないでください。
- たわしなど固いものでこすらないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾かささないでください。
- 水かぬるま湯で洗ったあとは完全に乾かしてください。

空気清浄フィルター※1 について（抗菌空清フィルター）

空気中のカビや雑菌、においをフィルターがキャッチします。フィルターに含まれる成分が、キャッチしたカビや雑菌の繁殖を抑制※2します。

※1：タバコの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。また、常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭など）は、すべて除去できるわけではありません。

※2：【試験結果】99%以上抑制（24時間後）
【試験機関】（有）環境衛生検査センター
【試験方法】フィルム密着法（JIS Z 2801 抗菌試験に準じて実施）
【試験番号】〔カビ〕09BI-1125-1、
〔細菌〕09BI-1113-1
（試験は、カビ1種類、細菌2種類で実施）

別売品

はじめてお使いになる場合は、別売の空気清浄フィルターセット（APS-03L）をお買い求めになり取り付けしてください。
空気清浄効果を維持するため、3年を目安に交換してください。（6カ月に1度お手入れした場合）

空気清浄フィルターセット（2組）
（APS-03L）



空気清浄フィルター 空気清浄フィルター取付枠

交換用空気清浄フィルター（2枚）
（APS-08L）



空気清浄フィルター

- 空気清浄フィルターの保管は高温・多湿を避け、開封後はなるべく早くご使用ください。
- フィルター枠は使い捨てではありません。
- 別売品は、お買い上げの販売店でお願いします。

お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

部品の取りはずしかた・取り付けかた

吸込グリル


《取りはずしかた》

- ①吸込グリルの下部両端に手を掛け手前に引き上げ、吸込グリルが水平となるまで大きく開ける。
- ②片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引いて、吸込グリルのロックを解除する。

お願い


●ツマミは止まるところまで引いて、確実にロックを解除してください。ロックが確実に解除されないまま吸込グリルをはずそうとすると、吸込グリルの取付軸が破損することがあります。

- ③両手で吸込グリルを水平としたまま、上方へ持ち上げてははずす。

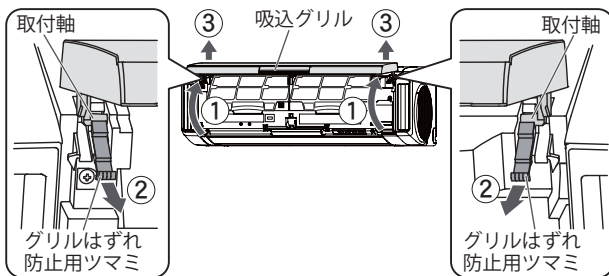

《取り付けかた》


- ①「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引く。
- ②両手で吸込グリルを水平としたまま、左右の吸込グリルの取付軸を、パネル上面の軸受へ入れる。
- ③片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで押して、吸込グリルの取付軸をロックする。
- ④吸込グリルを閉める。
(48ページのお手入れ終了時の《吸込グリルを閉める》参照)

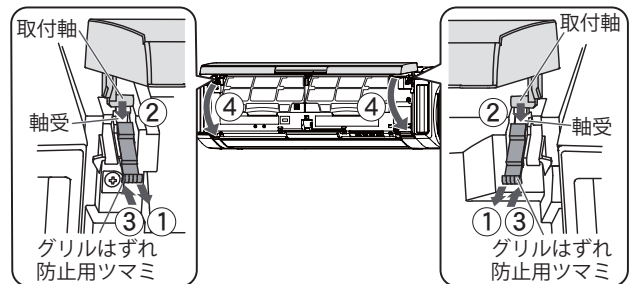

センターフィルター (左右共通)


《取りはずしかた》

- ①吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで手前へ引く。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)
- ②センターフィルターのとっ手を持って持ち上げ、下部の引っ掛け部(2カ所)をはずし、引き出す。

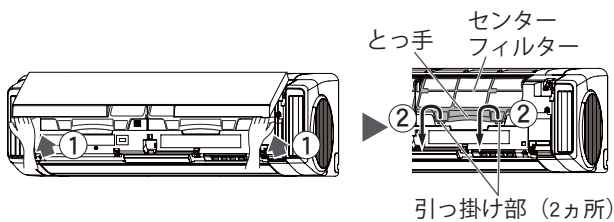

《取り付けかた》

- ①センターフィルターをパネルに沿わせて止まるところまで差し込み、下部の引っ掛け部(2カ所)をパネルの穴へはめ込む。
(上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。)
- ②吸込グリルを閉める。
(48ページのお手入れ終了時の《吸込グリルを閉める》参照)

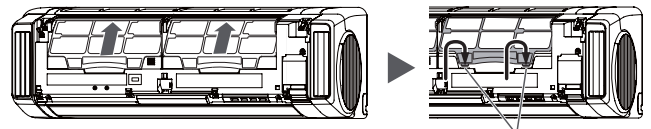

お手入れのしかた (つづき)

お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

空気清浄フィルター〔別売〕


(はじめてお使いになる場合は、空清脱臭フィルターセット (APS-03L) をお買い求めください。)

《取り付けかた》

- ①吸込グリルを開けて左右のセンターフィルターを取りはずす。
(センターフィルターの《取りはずしかた》参照)
- ②空気清浄フィルターを空気清浄フィルター取付枠の中へ入れる。



- ③空気清浄フィルター取付枠の上下固定部 4カ所をセンターフィルター裏面のツメ (4ヶ所) にはめ込む。
●空気清浄フィルターが枠からはみ出さないように注意してください

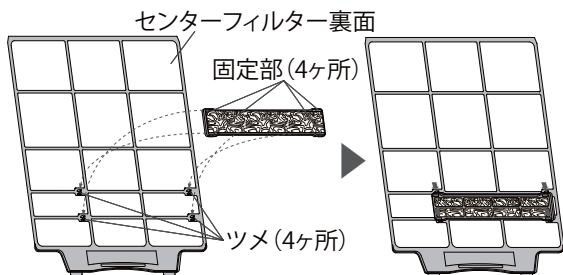


- ④センターフィルターを取り付け、吸込グリルを閉める。(センターフィルターの《取り付けかた》参照)

《交換のしかた》

■取りはずしかた

- ①吸込グリルを開けて左右のセンターフィルターを取りはずす。(センターフィルターの《取りはずしかた》参照)
- ②センターフィルターから空気清浄フィルター取付枠を取りはずす。

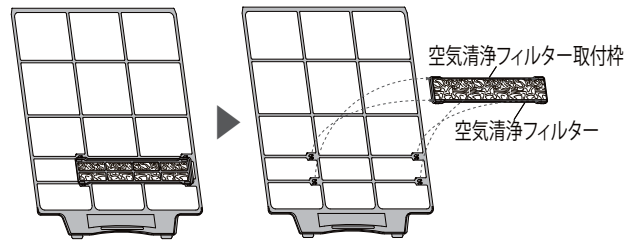

- ③空気清浄フィルターを空気清浄フィルター取付枠から取りはずす。



■取り付けかた


左記の《取り付けかた》②～④参照

部品の取りはずしかた・取り付けかた

サイドフィルター (左右共通)


《取りはずしかた》

- ①サイドフィルターのとっ手を持ち、手前に引き出す。

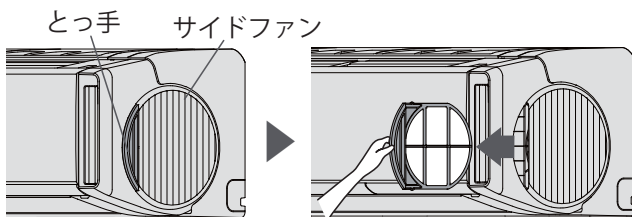

《取り付けかた》

- ①サイドフィルターのとっ手を持ち、差込口にはめ込む。
●サイドフィルターの「オモテ」と書かれている文字を表面 (外側) にして、はめ込んでください。

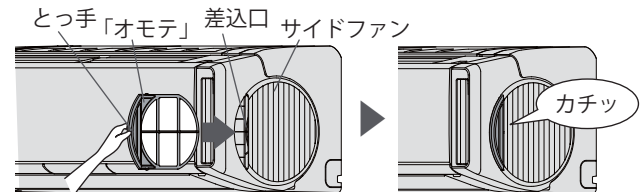

お願い

- サイドファンを手で動かさないでください。


お手入れ終了時

《吸込グリルを閉める》

- 吸込グリル下側の両端・中央部 (4カ所) を押して閉める。

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。

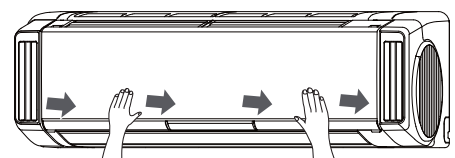


お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

上下風向板・"パワーディフューザー"の開けかた、閉めかた

《開けかた》

- ①電源プラグを抜く。
- ②上下風向板・"パワーディフューザー"の両端を持って手でゆっくり開ける。
無理に開けると、上下風向板・"パワーディフューザー"が破損したり内部の部品が故障したりするおそれがあります。

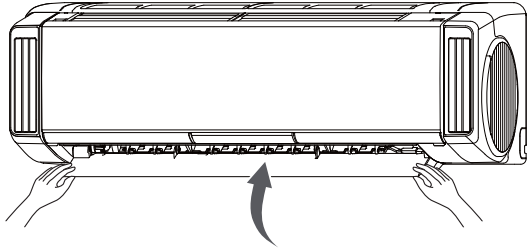

《閉めかた》

- ①お手入れ終了後、電源プラグを差し込むと、上下風向板・"パワーディフューザー"は自動で閉まります。上下風向板・"パワーディフューザー"が動いているときは触らないでください。




⚠警告

運転中は吹出口に指や棒を入れない
内部でファンが高速回転しています
ので、けがや故障の原因になります。



⚠注意

プラズマイオン発生器を洗浄し
たり、触ったり、棒などを入
れたりしない
感電や故障の原因になることが
あります。

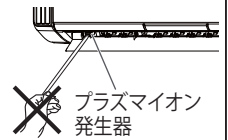

エアフィルター（センターフィルター・サイドフィルター）おそうじ時期お知らせ表示について

- 運転停止後お知らせ表示（約 10 秒間）がされたらエアフィルターのおそうじをおすすめします。
 - 累積運転時間により表示され、汚れ具合やおそうじの頻度を示すものではありません。
 - エアフィルターおそうじ時期お知らせ表示の設定は、応急運転ボタン（51 ページ）を約 25 秒押しして切り換えます。
 - 設定入…「ピピッ、フィルターのおそうじお知らせを設定しました」
 - 設定切…「ピピッ、フィルターのおそうじお知らせを解除しました」
- ※ このとき強制冷房運転（51 ページ）が開始しますので応急運転ボタンを約 3 秒押しして運転を停止してください。
- お買い上げ時はお知らせ表示をする設定になっています。
 - 本体からのお知らせをリモコンが受信ができないときは本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。リモコンのお知らせボタンを押してリモコンにお知らせ表示がされると、本体のお知らせランプ（黄）は消灯します。

お知らせ

エアフィルターおそうじ時期



エアフィルターをこまめに
おそうじすることで、
能力低下を抑えます

お手入れ

シーズン前後のお手入れ・点検整備

シーズン後のお手入れ

- 1 晴れた日に半日ほど送風運転（16 ページ）をして室内ユニット内部をよく乾燥させる
- 2 運転を停止し、電源プラグを抜く
 - 電源プラグは、本体の運転ランプ（緑）、お知らせランプ（黄）が消灯していることを確認してから抜いてください。
 - プラグにホコリがたまると、火災の原因になります。
- 3 リモコン、かんたんスイッチの乾電池を取り出す
 - 入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入ったりした場合は、けがや失明の原因になります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

シーズン前のお手入れ

- 1 電源プラグを抜く
- 2 室内・室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれていないか確認する
- 3 ドレン（排水）ホースの排水口がふさがれていないか確認する
- 4 アース線が断線していたり、はずれたりしていないか確認する
 - アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 5 電源プラグを差し込む
 - 電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。
- 6 リモコンに乾電池を入れて日時を設定する、かんたんスイッチに乾電池を入れる

点検整備

- ご使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が汚れたり、においが発生したりすることがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備・クリーニング（有料）をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 警告

室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品の破損や水漏れなどの原因になります。また、洗浄剤が電気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかかる、故障や感電、火災の原因になります。



⚠ 注意

通常のお手入れとは別に点検整備を行う


点検設備を行わないと室内ユニット内部が汚れて、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。点検整備（有料）はお買い上げの販売店にご相談ください。



リモコンが使えないとき (応急運転)


◆電池が切れたときや、リモコンをなくしたときに、エアコン本体のボタンを使って応急的に運転することができます。

応急運転を始めるとき

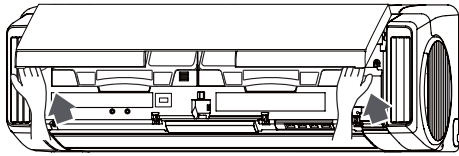

1 吸込グリルを開ける


- 吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで手前へ引きます。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)

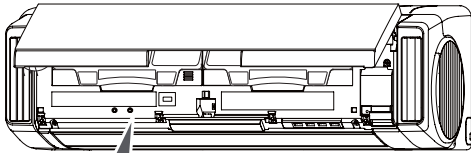

2 応急運転ボタンを約 3 秒間押し続ける

- 応急運転ボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、ボタンをそのまま押し続けてください。


本体の運転ランプ (緑) が点灯します。

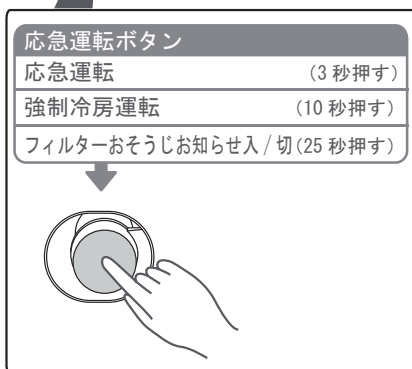

- 「自動運転」(16、52 ページ) を開始します (サイドファンは動作しません)。風量は「自動」、温度は「標準温度」で中央ファンの風量は「自動」、風向は運転の種類により、① (冷房・除湿運転) または⑦ (自動・除湿運転) となります。

お知らせ

- 応急運転ボタンを約 10 秒押すと、強制冷房運転になります。
- 応急運転ボタンを約 25 秒押すとエアフィルターおそうじ時期お知らせ表示 (49 ページ) 設定になります。

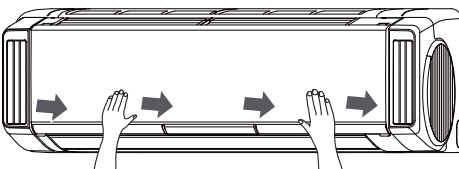

3 吸込グリルを閉じる

- 吸込グリル下側の両端・中央部 (4 ヲ所) を押して閉めます。

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。

応急運転を停止するとき

もう一度、

応急運転ボタンを約 3 秒間押し続ける

運転が停止し、本体の運転ランプ (緑) が消灯します。

お願い

- 停止中に、応急運転ボタンを約 10 秒間押し続けしないでください。〔約 10 秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、運転ランプ (緑) とタイマーランプ (橙) が同時に点滅します (お部屋の温度に関係なく冷房運転を行います)。ふだんは使用しないでください。停止するときには、応急運転ボタンを約 3 秒間押し続けてください。〕

詳しく知りたいとき

自動霜取り運転について

- 外気温が低くしつどが高いときに暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転を行うと、室外ユニットに霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときは約2分間、暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転を継続しながら霜取り運転を行います（吹き出し温度が低いときは風量を弱めます）。霜の量が多いときは、暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転をいったん止めて霜取り運転を行います（室内・室外ファンが停止します）。この場合、元の運転に戻るまで4~15分程度の時間がかかります。その間、運転ランプ（緑）はおそい点滅をします。
- OFF時除霜
暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ（緑）がおそい点滅をし、室外ユニットだけが数分間運転したあとに止まります。次の運転時には、霜なし状態でスタートさせる快適機能です。

温度・しつどの範囲について

ご使用になれる温度・しつどの範囲は、次のとおりです。

| | |
|---------------------|--|
| 冷房運転・除湿（弱冷房）運転 | 外気温 約 21 ~ 43℃ 室内のしつど 約 80%以下 高いしつどの中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、滴下することがあります。 |
| 除湿（再熱）運転 ランドリー運転 | 外気温 約 1℃以上 室内のしつど 約 80%以下 高いしつどの中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、滴下することがあります。 |
| 暖房運転 | 外気温 約 24℃以下 |

- 左記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿・ランドリー運転の場合、左記使用範囲より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなど故障の原因になることがあります。
- エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿以外の目的にご使用にならないでください。

運転について

自動運転

そのときのお部屋の状況に適した運転の種類を、自動的に設定して運転します。

- 運転を開始したときのお部屋の温度に合わせて、次のように運転の種類と設定温度（標準温度）を選びます。

| 室温 | 運転の種類 | (標準温度) |
|---------|----------|--------|
| 30℃以上 | 冷房 | 27℃ |
| 27℃~30℃ | | 26℃ |
| 24℃~27℃ | 除湿 | 23℃ |
| 22℃~24℃ | 監視運転（送風） | |
| 22℃未満 | 暖房 | 23℃ |

※ 自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選ぶため、1分間ごく弱い風で送風運転を行います。

- 監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、お部屋の温度が22℃未満に変化すると暖房運転に、24℃以上に変化すると除湿運転に自動的に切り換わります。
- 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転（冷房・除湿・暖房・送風運転）でお使いください。
- 自動運転を停止したあと、2時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ内容の運転になります。

冷房運転

お部屋を涼しくしたいときにお使いください。

- お部屋の温度が設定温度に近づくとムダな運転を抑えるために、中央ファンがときどき止まることがあります（省エネファン機能）。中央ファンを止めたくないときは、省エネファン機能の設定を「切」にしてお使いください。 [44ページ](#)
- 設定温度をお部屋の温度より低い温度に設定しないと冷房運転になりません。

運転について (つづき)

除湿運転

除湿運転には「再熱除湿」と「弱冷房除湿」の2種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更することができます。 [44ページ](#)

お買い上げ時は、「再熱除湿」になっています。

再熱除湿運転

お部屋の空気をいったんエアコンの内部で強く冷やして除湿します。冷えた空気は暖めなおしてから送風するので、お部屋の温度の低下を防ぎます。湿気を取っても肌寒くなりにくい除湿方法です。

● 運転を開始したときの外気温により、次のように運転を行います。

外気温が約 20℃以上のとき

- 設定温度とお部屋の温度の差によって、冷房と除湿を切り換えて運転します。お部屋の温度より設定温度が高い場合、運転しないことがあります。

外気温が約 20℃未満のとき

- 設定温度とお部屋の温度の差によって、暖房と除湿を切り換えて運転します。
- 外気温が低いときに暖房に切り換わると、室外ユニットに霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときは運転を継続しながら霜取り運転を行います（吹き出し温度が低いときは風量を弱めます）。霜の量が多いときは、運転をいったん止めて霜取り運転を行います。（室内・室外ファンが停止します。）この場合、元の運転に戻るまで 4～15 分程度の時間がかかります。その間、運転ランプ（緑）はおそい点滅をします。

[52ページ](#)

- 除湿運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が 5 分程度止まる場合があります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。
- お部屋の条件、外気の状態、在室人数によっては、設定温度に到達しないことがあります。特に夏場にお部屋の温度が上昇する場合は冷房運転をおすすめします。

弱冷房除湿運転

弱い冷房で除湿する方法です。お部屋の温度はやや下がります。

- お部屋の温度より低い温度に設定しないと弱冷房除湿運転になりません。

暖房運転

お部屋を暖かくしたいときにお使いください。

- 暖房運転を開始したとき、低い温度の風が身体にあたらないように、風量を調節します。
 - 中央ファン：約 3～5 分間ごく弱い風で運転し、その後設定風量で運転します。これは室内ユニットの内部が暖まってから温風を吹出すようにするためです。
 - サイドファン：お部屋の温度によっては、動かない場合があります。
- 外気温が低いときに暖房運転を行うと室外ユニットに霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときは運転を継続しながら霜取り運転を行います（吹き出し温度が低いときは風量を弱めます）。その間、運転ランプ（緑）はおそい点滅をします。 [52ページ](#)
- 暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約 1 時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約 2℃高めで運転します（スタート機能）。（1 時間経過したら、リモコンの設定どおりの温度に戻ります。）
- お部屋の温度より高い温度に設定しないと暖房運転になりません
- このエアコンはインバーターの働きにより、外気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎますが、それでも暖房能力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。

送風運転

お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりたいときなどにお使いください。

設定温度

設定温度の範囲

- 自動運転…「標準温度（52 ページ）」に対し、2℃高め、2℃低めの範囲
- 冷房・除湿運転…18～30℃
- 暖房運転……………16～30℃

おすすめの温度

- 冷房運転…26～28℃
- 暖房運転…20～24℃

詳しく知りたいとき (つづき)

風量について

風量自動

- 設定温度とお部屋の温度の差が大きいと強めの風で運転し、差が小さくなると徐々に弱めの風で運転します。
※ 冷房運転時に、「快適おまかせ」モードで、左右サイドファンの風量を自動的に設定した場合は、設定温度とお部屋の温度の差が小さくなると自然風になります。
- 冷房運転時は、お部屋の温度が設定温度に近づくと、ムダな運転を抑えるために中央ファンがときどき止まることがあります（「省エネファン機能」[44ページ](#)）。
- 送風運転時は、弱風で運転します。

自然風

- 穏やかな潮騒の音や高原の爽やかな風など、人間が心地よいと感じる快適なリズムで風量を変化させる快適機能です。


風向について

風向位置

- 運転モードを変更すると、上下風向位置が標準風向に変わる場合があります。

標準風向

- 冷房・除湿・送風・ランドリー運転：①
- 暖房・除湿・ランドリー運転：⑦
- 暖房運転開始時などで吹き出す風の温度が低いときや自動霜取り運転時は、風が身体に当たらないように、上下風向板が一時的に①になります。
- 自動運転の監視運転（16・52ページ）中は上下風向板が①となります。
- 除湿（再熱）・ランドリー運転中は、除湿効果を高めるため、中央ファンの上下・左右風向板を自動調整することがあります。

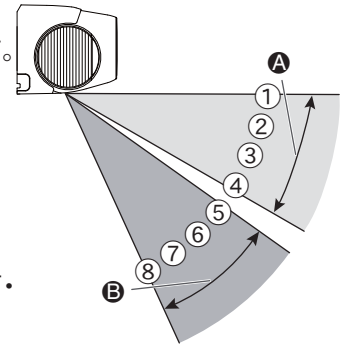

- ◆ 冷房運転中は、中央ファンの上下風向板を長時間⑤⑥⑦⑧にしないでください。吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあります。（⑤⑥⑦⑧で30分以上運転を続けると、自動的に④の風向になります。）
- ◆ 冷房運転中は、中央ファンの左右風向板を長時間左吹き②（右吹き②）にしないでください。吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあります。（左吹き②（右吹き②）で30分以上運転を続けると、自動的に左吹き①（右吹き①）の風向になります。）




- ◆ 上下・左右風向板は、必ずリモコンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かない場合があります。そのときは、いったん運転を停止すると、その後正常に戻ります。
- ◆ サイドファンを直接手で動かさないでください。サイドファンの故障の原因となります。
- ◆ 長時間サイドファンの風を身体に当てたり冷やしすぎたりしないでください。体調悪化や健康障害の原因となります。お好みに合わせて、風向を調節するなどしてください。

風向について (つづき)


スイング風向

- 上下スイング (中央ファン) : 冷房や暖房など、運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイングします。
 ※ 除湿・ランドリー運転時は、除湿効果を高めるために外気温やお部屋の温度によりおよそ①⇔⑤か、およそ⑤⇔⑧のどちらかにスイングを行います。
 ※ 送風運転時は、スイング風向設定前の風向位置によりおよそ①⇔⑤か、およそ⑤⇔⑧のどちらかにスイングを行います。

冷房・除湿 (再熱/弱冷房) ・
ランドリー・送風運転時

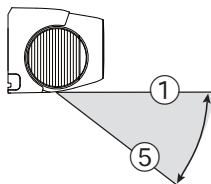

暖房・除湿 (再熱) ・ランドリー・
送風運転時

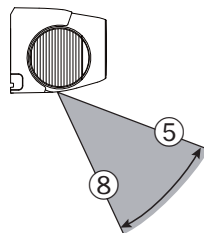

- 左右スイング (中央ファン)、左右の自動風向 (左・右サイドファン) : 室内ユニットの据え付け位置の設定 (14ページ) に合わせて、次の範囲でスイングします。

| 据え付け位置の設定 | 左 | 中央 | 右 |
|-----------|--|---|--|
| スイングの範囲 |  左吹き① ⇔ 右吹き② |  左吹き② ⇔ 右吹き② |  左吹き② ⇔ 右吹き① |

- 上下スイングと左右スイングを設定すると、上下スイングと左右スイングを組み合わせでスイングします。
- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まる場合があります。
- 上下自動風向 (左・右サイドファン) : 左・右サイドファンの上下風向を自動に設定すると、左・右サイドファンがお部屋全体に風を届けるように、一定の間隔で風向位置を自動で切り換えます。


タイマー機能について

おやすみタイマー

- おやすみ中、冷やしすぎや暖めすぎのないように時間の経過とともにお部屋の温度をコントロールします。設定した時間がたつとエアコンの運転を停止します。


冷房運転のとき

- おやすみタイマーに設定すると、設定温度が30分ごとに0.5℃ずつ上がります。合計2℃上がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

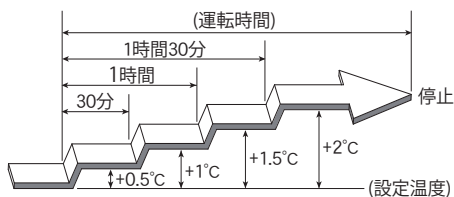

暖房運転のとき

- おやすみタイマーに設定すると、設定温度が30分ごとに1℃ずつ下がります。合計4℃下がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

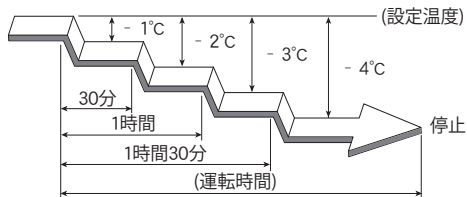

入・切タイマー

- 入・切タイマー予約中におやすみタイマー、ランドリー運転を設定すると、入・切タイマーが取り消される場合があります。

タイマーモード

- 1回…入・切タイマーは取り消されます。(再度、予約してください。)
- 毎日…おやすみタイマー、ランドリー運転終了後、入・切タイマーが動作します。

ただし、おやすみタイマーを **取消** を押して取り消した場合や、ランドリー運転の切タイマーの設定を現在時刻表示 (切タイマー取り消しの状態) または、**取消** を押して取り消した場合は、入・切タイマーも取り消されます。(再度、予約してください。)

- 入・切タイマー動作中に電源プラグを抜いたり、停電したりしたときなど電源が切れた場合は、いったん **取消** を押して予約を取り消してから、再度予約してください。

詳しく知りたいとき (つづき)

ハイパワー運転について

- ハイパワー運転は、お部屋の温度や運転時間により自動で解除します。(通常の運転に戻ります。)
- **冷房運転のとき**
 - お部屋の温度が設定温度より約1℃低くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから60分間経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。
- **除湿運転のとき**
 - お部屋の温度が設定温度に近づいた場合、またはハイパワー運転を設定してから60分間経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。
- **暖房運転のとき**
 - お部屋の温度が設定温度より約2℃高くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから60分間経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから15分間は自動で解除しません。
- **送風運転のとき**
 - ハイパワー運転を設定してから15分間経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。
- ハイパワー運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、体感気流コントロール(19・22ページ)操作で変更することができます。
- 電流カット機能(29ページ)、室外音ひかえめ機能(44ページ)を設定している場合は、それぞれの機能の運転内容の範囲内での最大パワーで運転します。

お知らせ機能について

電気代・運転時間

- 1日(午前0時～午後11時59分)の間で、2回目以降の停止時には、前回運転時の電気代(表示)、運転時間に加算した値を表示します。
- 今日の電気代・運転時間は、毎日午前0時にリセットされます。
- 昨日の電気代は、前日の午前0時から午後11時59分までに使用した電気代を表示します。
- 昨日の電気代は、翌日の午前0時にリセットされ、更新されます。
- 運転中でも午前0時になると、電気代表示は「今日0円」の表示に変わります。
- 午前0時以降に初めてエアコンを使用したとき、電気代表示が「今日0円」にならない場合があります。これは、午前0時をまたいで自動で働く運転(OFF時除霜(52ページ)、内部クリーン運転(35ページ))をしたときの電気代が加算されるためです。
- 電気代の表示は、999円までです。
電気代が999円を超えても、表示は999円のまま変化しません。
- 電気代の算出に用いる電気代単価を設定することができます。「電気代単価について」(57ページ)。

温度・しつど

- お知らせする温度は室内・室外ユニットの吸い込み空気(室温)の温度、しつどは室内ユニットの吸い込み空気(湿度)のしつどです。ただし、運転停止時や内部クリーン運転中は、リモコンの室温センサーの温度をお知らせします(30ページの「表示例2」画面参照)。したがって、室内・室外ユニットの据え付け状態や運転状態などにより、実際の気温やしつどと異なる場合があります。目安としてお使いください。
- 暖房運転開始から約1時間は、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めで運転します(53ページ)。そのため、室内の温度をリモコンの設定温度より高めにお知らせする場合があります。
- お知らせする温度の範囲は次のようになります。
 - 室内の温度は、0～40℃の間で1℃ごと。
 - 室内のしつどは、35～75%の間で1%ごと。
 - 室外の温度は、-10～40℃の間で1℃ごと。
- 次のようなときは、**お知らせ**を押しても温度としつどのお知らせは行いません。
 - 自動運転を開始したとき
 - "不在ECO"で停止中
 - 自動霜取り運転中
 - 節電お知らせ中
 - 停止中*
 - 別リモコンで操作されたとき
 - 内部クリーン運転中*
 - エアフィルターおそうじ時期お知らせ中
- ※ リモコンの室温センサーの温度のみ表示します(30ページの「表示例2」画面参照)。
- 自動霜取り運転中(52ページ)および運転開始から約1～2分間は室内・室外ユニットの周囲の温度としつどが安定しないため、温度としつどのお知らせは行いません。
(音声では『ピピッ 確認中です。』とお知らせします。)

電気代単価について

- 電気代の算出に用いる電気代単価を設定できます。電力会社と契約している電気料金プラン（「標準」「深夜電力」「オール電化」）に合わせて、それぞれの時間帯の時間と電気代単価を設定してください。

| 電気料金プラン | 時間帯 | | 電気代単価 (お買い上げ時の設定) | |
|---------|------------------|----------------|----------------------|-----------|
| | | (お買い上げ時の時間帯設定) | | |
| 標準 | 時間帯に関係なく一定の単価を設定 | | 22 円 /kWh | |
| 深夜電力 | 時間帯別に 2 種類の単価を設定 | 昼 | 午前 7:00 ~ 午後 11:00 | 28 円 /kWh |
| | | 夜 | 上記以外の時間帯 | 9 円 /kWh |
| オール電化 | 時間帯別に 3 種類の単価を設定 | 昼 | 午前 10:00 ~ 午後 5:00 | 33 円 /kWh |
| | | 夜 | 午後 11:00 ~ 午前 7:00 | 9 円 /kWh |
| | | 朝夕 | 上記以外の時間帯 | 23 円 /kWh |

※お買い上げ時の電気料金プランは、「標準」に設定されています。

電気代単価の変更のしかた

1. 停止中に **メニュー** を押す
2. **△** **▽** で「初期設定」を選び **確定** を押す
3. **△** **▽** で「電気代単価」を選び **確定** を押す
4. **△** **▽** で契約している電気料金プランを選び **確定** を押す
5. **△** **▽** と **確定** で時間と電気代単価を設定する
6. **メニュー** を押す

- 電気代単価は 1 ~ 99 円 /kWh で設定できます。
- ご自宅の（電気代）契約単価は電力会社にお問い合わせください。
- 電気日表示についての大事なお知らせ
 - 1 日（午前 0 時 ~ 午後 11 時 59 分）のカウン트는、リモコンで設定されている時刻が基準となります。したがって、リモコンの時刻が合っていないと正しい表示がされなくなります。リモコンの時刻が合っていることをお確かめのうえ、ご使用ください（「日時設定」[44 ページ](#)）。
 - 昨日、今日の電気代は、各運転モードでの使用状況や使用環境より算出していますが、実際の電気代と異なる場合があります。（表示される各種電気代は目安です。）
 - 表示される電気代は、計量法で定められた算出方法とは異なるため、公的な取り引きに用いることはできません。

節電お知らせについて


- お部屋の状況が節電お知らせを行う条件になっても、次の場合は音声案内を行わず、本体表示部のお知らせランプ（黄）が点灯します。
 - 節電お知らせ機能を「切」に設定しているとき [42 ページ](#)
 - 21:00 ~ 8:00 の間
 - おやすみタイマー設定中
- お部屋の状況が節電お知らせを行う条件から外れると、お知らせランプ（黄）は消灯します。
- 節電設定に変更すると消費電力を抑えた運転を行うため、快適性が損なわれることがあります。
- 次の場合は、**おすすめ節電設定** を押ししても設定温度は変わりません。
 - 自動運転で冷房・除湿が選ばれたときで、設定温度が標準温度（53 ページ）より高い場合
 - 自動運転で暖房が選ばれたときで、設定温度が標準温度（53 ページ）より低い場合
 - 暖房運転時で、設定温度が 20℃より低い場合
 - 冷房・除湿運転時で、設定温度が 28℃より高い場合

詳しく知りたいとき (つづき)

"不在 ECO" 機能について

人感センサーについて

- 人感センサーの検知内容
 - 人感センサーはお部屋に人がいるかいないかを検知します。
- 人感センサーの検知範囲
 - 室内ユニットの前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい場合は、人感センサーの設定 (14 ページ) をご覧ください。
- 人感センサーは、人の発する赤外線が変化したことを検知するため、正しい検知をしない場合があります。

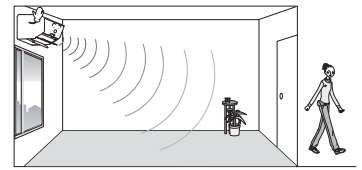

人がいるのに「いない」と検知してしまう場合

- お部屋の温度が高く、人の体温との温度差が小さいとき (夏場でお部屋の温度が 30℃ 以上あるときなど)。
- 人がいても、長時間じっとして動かないとき。
- ソファや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越しに人がいる場合など。
- 極端な厚着をしていたり、背を向けていたりするとき。

人がいないのに「いる」と検知してしまう場合

- お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。
- 風でカーテンや植物の葉が揺れているとき。
- ほかの電気機器などが動いているとき。
- 運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき。

オートセーブの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻ってきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。)

| 運転モード | 運転内容 (人がいない状態が続いたら) |
|-------|--|
| 自動運転 | 自動で選択された運転 (冷房・暖房・除湿) モードに対する "不在 ECO" 機能が動作します。 |
| 冷房運転 | 設定温度を最大約 2℃ 上げます。 |
| 除湿運転 | 除湿能力を抑えた運転にします。 |
| 暖房運転 | 設定温度を最大約 4℃ 下げます。 |
| 送風運転 | 設定風量を 1 段下げます。 |

- おやすみタイマー (25 ページ) との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。
- ランドリー運転 (34 ページ) との併用時は、リモコンの "不在 ECO" 表示が消灯し、"不在 ECO" は働きません。

"不在 ECO" (オートセーブ) 機能 ON/OFF 時の 1 時間における消費電力量について

《比較条件》

AS-X45D2W において、当社環境試験室 16 畳。

- 暖房運転安定時、外気 7℃、設定温度 20℃、風量強風、
"不在 ECO" オートセーブ機能 ON 時 129Wh、"不在 ECO" オートセーブ機能 OFF 時 196Wh。
- 冷房運転安定時、外気 35℃、設定温度 28℃、風量強風、
"不在 ECO" オートセーブ機能 ON 時 163Wh、"不在 ECO" オートセーブ機能 OFF 時 202Wh。

オートオンオフの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。さらに人がいないと判断した状態が約 30 分以上続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約 1 分後に自動で運転を休止します。〔休止中は、本体のお知らせランプ (黄) が点灯します。〕
- 休止中に人が戻ったことを検知すると、自動で元の運転に戻ります。
- 自動で運転を休止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- 乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします。(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、休止することがあるため。)
- 休止中は、上下風向板と "パワーディフューザー" が開いたままとなります。
- おやすみタイマー (25 ページ) との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。
- ランドリー運転 (34 ページ) との併用時は、リモコンの "不在 ECO" 表示が消灯し、"不在 ECO" は働きません。

"不在 ECO"機能について (つづき)

オートオフ長め(約3時間) / オートオフ短め(約1時間)の運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約10分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。さらに人がいないと判断した状態が約3時間以上(または約1時間以上)続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約1分後に自動で運転を停止します。
〔停止中は、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、お知らせランプ(黄)のみ点灯します。〕
- 本体のお知らせランプ(黄)が点灯しているときに、**お知らせ**を押すと、リモコン表示部に「不在停止」と表示し、ランプが消灯します。
- 自動で停止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- 停止後は、お部屋に人が戻ってきてもエアコンは自動で復帰しませんので、リモコンで運転を開始してください。
- 乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします。(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、停止することがあるため。)
- おやすみタイマー(25ページ)との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。
- 切タイマーとの併用時は、時間の早い方が優先されます。
- ランドリー運転(34ページ)との併用時は、リモコンの"不在 ECO"表示が消灯し、"不在 ECO"は働きません。

リモコンの室温センサーによる運転機能について

- リモコンの室温センサーの検知温度が設定温度に対して冷房(暖房)運転時に2℃以上低い(高い)場合は、自動的に設定温度を1℃上げ(下げ)て控えめな運転をします。
※リモコンは、使用される方の近くに置いてください。
- リモコンを直射日光の当たる場所やホットカーペットの上、ファンヒーターなどの温風が直接当たる場所などに置くと、温度を正しく検知できません。
- リモコンで検知した温度は、一定間隔でエアコン本体へ送信されますので、移動した場合など設定温度の制御に多少時間がかかることがあります。
- 暖房運転時にお部屋の空気を循環させるため、上下風向板およびサイドファン(サイドファン機能入設定時)が水平位置まで動くことがあります。

ランドリー運転について

- ランドリー運転は、切タイマーが自動設定されます。(洗濯物が乾くまでの時間は、衣類の種類や量、お部屋の条件によって異なります。)切タイマー時間の変更を行いたい場合は、**ランドリー**で変更することができます。
- 外気温が低いときには、窓に結露することがあります。
- 洗濯物の乾燥を優先した運転を行うため、お部屋の温度を調節する機能が働きません。お部屋に人がいないときにお使いください。
- 設定温度と風量の変更はできません。
- 冬に運転を行うと、お部屋の温度が18～30℃となり、乾燥を早めるために冷たい風を吹き出すことがあります。夏に運転を行うと、お部屋の温度が約18℃まで下がる場合があります。
- サイドファンは働きません。

自動パワフル機能について


- 自動パワフル機能動作中は、風量を高めた運転をします。
 - リモコンの風量表示は変わりません。
 - 風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻ります。ただし、自動霜取り運転停止後、約30分間は風量を高めた運転をします。
 - お好みに合わない場合は自動パワフル機能を「切」に設定してください。**44ページ**
- 自動パワフル機能は、暖房運転および自動運転で暖房が選択された場合以外では動作しません。

リモコンの登録設定のしかた


※すでにリモコンがご使用できる場合は、「リモコンの登録設定」は必要ありません。リモコンで操作できない場合や再度リモコンの登録が必要な場合は、以下の手順にしたがってリモコンの登録設定を行ってください。
この設定を行うと、以前の電気代データはリセットされます。
※このリモコンの登録設定は、エアコン追加登録(36ページ)ではありません。

1 室内ユニットの準備をする (ハイパワーランプ (緑) とお知らせランプ (黄) を点灯させる)

◆すでにランプが点灯している場合は、1の操作は不要となります。2の操作にしたがって登録設定を続けてください。

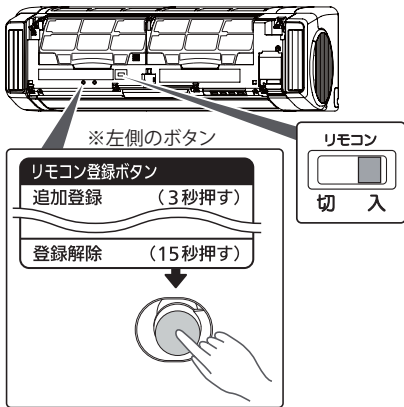

- 1 室内ユニットの吸込グリルを開けて、リモコン受信入・切スイッチが「入」になっていることを確認する (6ページ)
※パネルの開けかた・閉めかたは、「リモコンが使えないとき(応急運転)」(51ページ)をご覧ください。
- 2 リモコン登録ボタンを約15秒間押し、本体表示部のハイパワーランプ(緑)とお知らせランプ(黄)を点灯させる



ランプは約3分で消灯します。登録設定中にランプが消灯した場合は、1度電源プラグを抜いて、約30秒してから再度電源プラグを差し込んで、「ハイパワー」と「お知らせ」ランプを点灯させてください。



2 リモコンの登録を行う

◆すでに画面に「リモコン登録」と表示されている場合は、①～⑤の操作は不要となります。⑥の操作にしたがって登録設定を続けてください。




- 1 リセットボタンを押して、日時の設定を行う
※「リモコンに乾電池を入れる」(11ページ)、「日時を設定する」(12ページ)を参照してください。
 - 2 **メニュー** を押す
 - 3 **△** **▽** で「初期設定」を選び **確定** を押す
 - 4 **△** **▽** で「リモコン登録」を選び **確定** を押す
 - 5 **△** **▽** で「はい」を選び **確定** を押す
- 「リモコン登録」操作画面が約60秒間表示されます。(約60秒経過すると、運転停止画面に切り換わります。その場合は、②～⑤の操作をやりなおしてください。)

「リモコン登録」操作画面

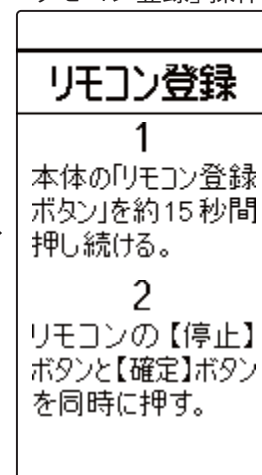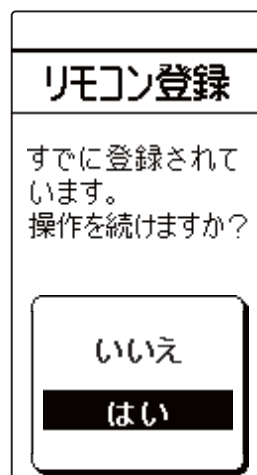



⑥ 本体中央部に近づいて、 **と** **を同時に押す**

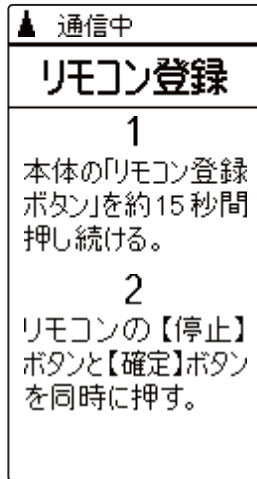

- 「登録しました」と表示されてリモコン登録が完了です。「日時設定」の画面が表示された場合は、日時の設定を行ってください（「日時を設定する」[12ページ](#)）。
- ※ 日時設定とリモコン情報の登録を行わないと、リモコンの操作ができません。必ず日時設定とリモコン情報の登録を行ってください。

お知らせ

- リモコンの登録に失敗すると、次の画面が表示されます。



登録できませんでした

または



しばらくしてから再度設定してください

このときは、1度電源プラグを抜いて、約30秒してから再度電源プラグを差し込んで、「ハイパワー」と「お知らせ」ランプを点灯させてから、もう一度「2 リモコンの登録を行う」の操作をやりなおしてください。

3 リモコンを操作して、室内ユニットが運転／停止することを確認する

4 室内ユニットの吸込グリルを閉じる

リモコンの登録が完了してもリモコン操作ができない場合

- ① 「1 室内ユニットの準備をする」の**①**、**②**の操作を行う
※ ランプが点灯している場合でも、**①**、**②**の操作を行ってください。
- ② 1度電源プラグを抜いて、約30秒してから再度電源プラグを差し込んで、「ハイパワー」と「お知らせ」ランプを点灯させる
- ③ 「2 リモコンの登録を行う」（60ページ）以降の操作を行う

知っておいていただきたいこと

◆故障を防ぐため必ずお読みください。

使用上のお願い

センターフィルター・サイドフィルターを入れて運転してください。
入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。

吸込口・吹出口をふさがないでください。
障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができなかったりして、故障の原因になります。

エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。
熱の影響で室内ユニットが変形することがあります。

揮発性・可燃性のものは使わないでください。
アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内ユニットの近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用したりすると、破損や故障の原因になります。


室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。
落ち葉などがあると、小動物や虫などが侵入して、内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。

騒音にもご配慮を

- 据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の原因になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中異音が発生する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

据え付け時および無線方式リモコン使用時のお願い

■周波数表示の見かた（室内ユニットの銘板および付属リモコンの裏面に記載）

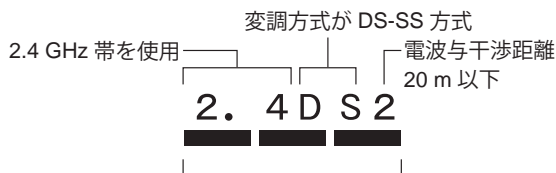

2.400 GHz 帯～2.4835 GHz の全体域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

※本機の使用周波数にかかわるご注意


切り取って、室内ユニットの下面に貼ってお使いください。

本機の使用周波数にかかわるご注意

本機の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえで、下記の当社コールセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記の当社コールセンターへご相談ください。

コールセンター ナビダイヤル® 0570-089-333
PHS、IP 電話からは 044 (857) 3000 (代)

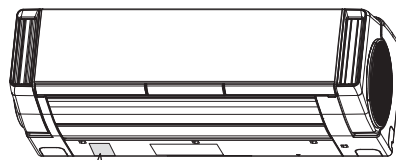

貼付場所（本体下面）

“パワーディフューザー”

10mm以上離す

貼り付け

銘板

(壁側)

ギョリリ線

据え付け上のお願い（移設工事には、必要な実費がかかります。）

特殊な場所での据え付けは避けてください。

- 海浜地区など塩分の多い場所
- 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- 機械油が多い所
- 油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- 動物の尿がかかったり、アンモニアが発生したりする所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- 積雪により室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれる場所（防雪の処理が必要となります）


室内・室外ユニットからの排水は、隣家などの迷惑にならないように水はけの良い所にしてください。

暖房・除湿（再熱）ランドリー運転のときには、室外ユニットから水が出ます。

また冷房・除湿・ランドリー運転のときには、接続バルブに水が付き室外ユニットから流れ出すことがあります。

室内ユニットおよびリモコンは、テレビやラジオから 1m 以上離してください。また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。


室内ユニットの吹出口は、火災警報器から 1.5m 以上離してください。

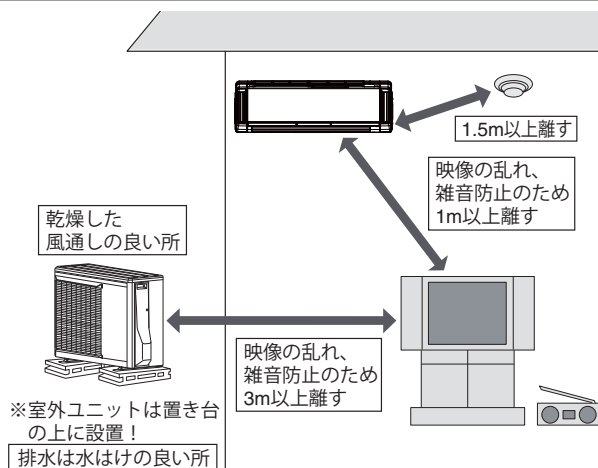

注意

据付板を壁に直接取り付けるとき、壁が石膏ボードの場合、使用するボードアンカーは、必ずカサ式のものをご使用ください。

ネジ込み式のボードアンカーは、締めすぎると、保持強度が極端に落ちる場合がありますので、使用しないでください。

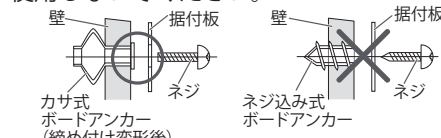

本機の室内ユニットおよび付属の無線方式リモコンは、適合証明を取得した機器が使用されています。本機の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、当社コールセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社コールセンターへご相談ください（「保証とアフターサービス」〔裏表紙〕）。

機器認定

本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。証明表示は無線設備上に表示されています。したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為をすると法律で罰せられることがあります。

- ・ 本機内蔵の無線装置を分解 / 改造する
- ・ 本機内蔵の無線装置に貼られてる証明ラベルをはがす

使用制限

日本国内でのみ使用できます。

電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からはできるだけ離してください。


- ・ 電子レンジ
- ・ 無線 LAN 機器
- ・ Bluetooth® 対応機器
- ・ その他 2.4GHz 帯の電波を使用する機器の近く（デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など）

他の機器から操作する

HEMS 対応の機器から操作する

- ◆無線アダプター（別売）をエアコン本体に接続することより、ECHONET Lite 対応の HEMS 機器[※]を使ってエアコンを操作することができます。
 - ◆詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ※ Home Energy Management System

HA 端子について

- ◆室内ユニットに内蔵された「HA 端子」と「JEMA 標準 HA 端子 -A」（マーク）対応のテレコントローラーを接続することにより、外出先のプッシュホンからエアコンの ON/OFF ができます。
- ◆詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

上手な使いかた

- ◆エアコンの上手な活用法です。

窓やドアは必要時以外は閉めて

冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なとき以外は閉めてください。

お部屋の温度は適温に

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。
また、電気のムダ使いにもなります。

熱の侵入や発生を少なく





冷房運転時、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。

タイマーを有効に

タイマーを使って必要な時間だけ運転してください。

故障かな？と思ったら

- ◆次のような状態は、故障ではありません。

| こんなとき | | 原因と対処法 |
|-------------|---|--|
| ランプが点滅する | 運転ランプ（緑）がおそい点滅をする （自動霜取り運転）  | 暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転時、外気温が低くしつどが高い場合、室外ユニットに霜が付きます。その霜を溶かすために、自動的に霜取り運転をしています。 ⇒4～15分程度お待ちください。 52ページ |
| | 運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が交互に点滅をする  | 暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します（OFF 時除霜）。 ⇒数分間運転したあとに自動的に停止します。 52ページ |
| 運転しない、停止しない | 運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が交互に点滅をする  | 運転中に停電などによりいったん電源が切れると、交互点滅します。 ⇒登録したリモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。）入・切タイマーを予約している場合は、いったん  を押してから、再度予約してください。 26ページ |
| | すぐ運転しない | 運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 ⇒3分程度お待ちください。 |
| | 暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転を停止しても室外ユニットが停止しない | 除湿（再熱）・ランドリー運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることがあります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 ⇒5分程度お待ちください。 |
| | | 暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、運転ランプ（緑）がおそい点滅をします。（OFF 時除霜） ⇒数分間運転したあとに自動的に停止します。 52ページ |

| | こんなとき | 原因と対処法 |
|----------|---|--|
| 風が弱い・止まる | 暖房運転を開始したとき風が弱い・出ない | 暖房運転開始時は、低い温度の風が身体にあたらないように、風量を調節します。 ●中央ファンは、エアコン内部が暖まるまでごく弱い風で運転します。 ⇒3～5分程度お待ちください。 ●サイドファンは、お部屋の温度によっては動かない場合があります。 ⇒お部屋が暖まるまで、お待ちください。 |
| | 暖房運転のとき風が弱い | お部屋の温度が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニットはごく弱い風で運転します。 ⇒お部屋を暖めたいときは、設定温度をお部屋の温度より高くしてください。 53ページ |
| | 暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転のとき、風が弱い・止まる | 室外ユニットに霜が付いたときは運転をしながら自動霜取りを行っています。そのとき吹き出し温度が低い場合は風量を弱めます。運転ランプ（緑）がおそい点滅をしているときは、暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転を止めて霜取りをしています。 ⇒4～15分程度お待ちください。52ページ |
| | 除湿（再熱）・ランドリー運転のとき風が弱い | お部屋の湿度調整のために、ごく弱い風で運転することがあります。 |
| | 除湿（再熱）運転のとき風が止まる | お部屋の状況によっては運転しないことがあります。53ページ ●外気温 約20℃以上…設定温度とお部屋の温度の差によって、冷房と除湿を切り換えて運転します。お部屋の温度より設定温度が高い場合、運転しないことがあります。 ●外気温 約20℃未満…設定温度とお部屋の温度の差によって、暖房と除湿を切り換えて運転します。 |
| | 除湿（弱冷房）運転のとき風が弱い・止まる | ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために中央ファンが止まる場合があります。53ページ |
| | 冷房運転のとき風が止まる | 室外ユニットの運転よりも遅れて中央ファンが運転を開始したり、室外ユニット停止時に中央ファンが停止したりすることがあります。これは、省エネファン機能が働いているためです。 ⇒中央ファンを止めたくないときは、省エネファン機能の設定を「切」にしてください。（風量が自動のときに設定を切ることはできません。）44ページ |
| | 自動運転のとき風が弱い | 監視運転になるとごく弱い風で運転します。52ページ |
| 音がする | 運転中や運転停止直後、水の流れるような音がする（「シュルシュル」「ザーザー」など） | エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 |
| | 運転直後の音が大きい（「シュルシュル」「ザーザー」など） | エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 |
| | 「ピシッ」という音がする | 温度変化により樹脂部品などがわずかに伸縮するときの音です。 |
| | 暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転中「ブシュー」という音がする | 自動霜取り運転が働いたときに発生する音です。52ページ |
| | 「ポコポコ」という音がする | 高層住宅や高气密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。 ⇒対応部品（別売品）を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。裏表紙 |
| | 除湿（再熱）・ランドリー運転中に「カチッ」という音がする | 除湿用の弁が動作している音です。53ページ |
| | 除湿（再熱）・ランドリー運転中に、「シャー」「シュルシュル」という音がする | エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 |
| | 「シャー」という音がする | プラズマイオン機能動作中に、音が発生することがあります。 ⇒就寝時など音が気になる場合は、プラズマイオン機能を解除してください。 35ページ |

故障かな？と思ったら (つづき)


◆次のような状態は、故障ではありません。

| こんなとき | | 原因と対処法 |
|------------------|--|---|
| 霧・湯気が出る | 冷房・除湿・ランドリー運転中に室内ユニットの吹出口から霧(煙のように見える)が出る | 室内ユニットが吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。 |
| | 暖房・除湿(再熱)・ランドリー運転中に室外ユニットのファンが停止し、湯気が出る | 自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。 52ページ |
| 水が出る | 暖房・除湿(再熱)・ランドリー運転中に室外ユニットから水が出る | 自動霜取り運転で溶けた水や冷えた熱交換器に付いた水が出ます。 52ページ |
| | 冷房・除湿・ランドリー運転中に室外ユニットから水が出る | 冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。 |
| リモコンからの信号が送信されない | ランドリー運転中・サイドファン「切」設定時・「おこのみ切替」モードの中央ファン選択時の除湿運転中に風量を切り換えられない | 風量が「自動」に固定されるため、風量切替ボタンを押しても風量の切り換えはできません(本体へ送信されません) |
| | ランドリー運転中にハイパワー運転・節電設定ができない | ランドリー運転中は、ハイパワー運転・節電設定を行うことはできません。(本体へ送信されません。) |

◆次のような状態は、故障ではありません。

| こんなとき | | 原因と対処法 |
|----------------------------|--|--------|
| 風がおう | 室内ユニット内部に吸着したお部屋のおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるおい)などが出てくるためです。 ⇒異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。 (裏表紙) | |
| | プラズマイオン機能動作中に、わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感じる場合があります。 ⇒気になる場合はプラズマイオン機能を解除し、お部屋の換気を行ってください。 35ページ | |
| プラズマイオン発生器の中が光る | 部屋が暗い場合、風の吹出口から淡い紫色の光が見えることがあります。これは、プラズマイオン機能動作時の放電によるものです。 | |
| 設定温度より高くなる | 暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めまで運転します。(スタート機能) ⇒約1時間後にリモコンの設定どおりの温度に戻ります。 53ページ | |
| しつどが下がらない | お部屋や屋外の状況によってはしつどが下がらないことがあります。(お部屋や屋外の湿気が多いときやお部屋の温度が低いときなど) ⇒設定温度をお部屋の温度より低くしてお使いください。 16・53ページ | |
| 室内ユニットやサイドファン周辺の天井や壁が黒く汚れる | 空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気です壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 | |

◆次のような状態は、故障ではありません。

| こんなとき | 原因と対処法 |
|--|---|
| <p>お知らせランプ (黄) が点灯をする</p> <p>  </p> | <p>節電お知らせがあるとき、"不在 ECO" 機能 (オートオフで停止しているとき、オートオンオフで休止しているとき) が働いているとき、内部クリーン運転、いながら別室コントロール機能により別室のリモコンから操作されたときやエアフィルターおそうじ時期お知らせがリモコンに表示されないときに点灯します。 30・32・33・35・36・49ページ</p> <p>⇒ お知らせ を押すと、リモコンにエアコンの運転状態が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 節電お知らせがあるときは、おすすめの節電設定を音声でお知らせします。 32・57ページ ● "不在 ECO" 機能 (オートオフ) で停止したときは、「不在停止」とリモコンに表示されます。 33ページ ● いながら別室コントロール機能で別室のリモコンから操作されたときは、「別リモコンで操作中」または「別リモコンで操作有」とリモコンに表示後、現在の運転内容が表示されます。 36ページ ● エアフィルターおそうじ時期お知らせ表示がされると、お知らせランプ (黄) は消灯します。 49ページ |

◆次のようなときは、もう一度確認してください。

| こんなとき | 確認してください |
|-----------------------|---|
| <p>運転しない・途中で止まる</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● エアコンのリモコン受信入・切スイッチが「切」になっていませんか。 6ページ ● タイマーが働いていませんか。 25～28ページ ● 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ● 配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 ● 漏電しゃ断器が働いていませんか。 ● 停電ではありませんか。 ● "不在 ECO" 機能 (オートオフ / オートオンオフ) を設定していませんか。 33・58・59ページ ● HEMS 機器を使って操作していませんか。 ● HEMS 機器を使って操作した場合、リモコンやかんたんスイッチからの操作がないまま連続で 24 時間運転を継続すると、自動的に停止します。 64ページ |
| <p>よく冷えない・よく暖まらない</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 温度調節のしかたが間違っていないですか。 ● センターフィルターが汚れていませんか。 ● エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ● お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ● 冷房運転のとき、日光がお部屋に差し込んでいたり、お部屋の熱源や在室人数が多すぎたりしていませんか。 ● 除湿・ランドリー運転になっていませんか。 16・59ページ ● リモコンを直射日光の当たる場所やホットカーペットの上、ファンヒーターなどの温風が直接当たる場所などに置いたりしていませんか。 33ページ ● リモコンを使用される方から離れた所に置いていませんか。 33ページ ● リモコンホルダーにリモコンを入れたままご利用になっていませんか。 33ページ ● 電流カット機能が「カット小」または「カット大」になっていませんか。 29ページ ● 中央ファンの風量が「微風」または「静音」になっていませんか。 17・21ページ ● 室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。 44ページ ● お部屋や屋外の温度・しつどが使用範囲外ではありませんか。 52ページ |

故障かな？と思ったら (つづき)

◆次のようなときは、もう一度確認してください。

| こんなとき | 確認してください |
|---|---|
| 設定温度にならない | <ul style="list-style-type: none"> ● "不在 ECO" 機能を設定していませんか。 33・58ページ ● リモコンを直射日光の当たる場所やホットカーペットの上、ファンヒーターなどの温風が直接当たる場所などに置いたりしていませんか。 33ページ ● リモコンを使用される方から離れた所に置いていませんか。 33ページ ● リモコンホルダーにリモコンを入れたままご利用になっていませんか。 33ページ ● 電流カット機能が「カット小」または「カット大」になっていませんか。 29ページ ● 室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。 44ページ |
| 風量が切り換わらない | <ul style="list-style-type: none"> ● ランドリー運転になっていませんか。 16・59ページ |
| サイドファンが動かない | <ul style="list-style-type: none"> ● サイドファン機能が「切」になっていませんか。 42ページ ● ランドリー運転になっていませんか。 16・59ページ ● 応急運転で運転していませんか。 51ページ |
| 入・切タイマーが予約できない | <ul style="list-style-type: none"> ● おやすみタイマー・ランドリー運転を設定している場合、入・切タイマーの予約はできません。(タイマー を押してもタイマー予約画面に切り換わりません。) 25・34ページ |
| 音声のお知らせをしない | <ul style="list-style-type: none"> ● 音声お知らせ機能 (お知らせボイス) の設定が「切」になっていませんか。 31・42ページ |
| "不在 ECO" 機能 (オートオフ) で不在なのに停止しない | <ul style="list-style-type: none"> ● "不在 ECO" 機能 (オートセーブ) になっていませんか。 33・58ページ ● 人がいないのに「いる」と検知してしまう場合があります。 58ページ ● "不在 ECO" 機能 (オートオフ) で停止したあとに、内部クリーン運転が働く場合があります。 35ページ |
| 人感センサーが反応しているか確かめたい | <ul style="list-style-type: none"> ● 人感センサーの検知状態をご確認ください。 13・14ページ (お部屋の形状と検知範囲が合わない場合は、日常よく人がいる場所へ人感センサーを向けるようにしてください。) |
| リモコンの表示が消えている | <ul style="list-style-type: none"> ● リモコンのボタン操作を約 30 秒間行わないとすべての表示が消え、お知らせ を押すと再び表示します。また、ボタン操作を行うと、操作した内容が表示されます。 ● リモコンの乾電池が消耗していませんか。 11ページ ● 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 11ページ |
| リモコンに電気代が表示されない | <ul style="list-style-type: none"> ● 電気表示の設定が「非表示」になっていませんか。 42ページ |
| リモコンの設定と異なる運転をする・リモコン、かんたんスイッチを操作しても運転しない、切り換わらない | <ul style="list-style-type: none"> ● 「しばらくしてから再度、設定してください」、「通信✕」と表示されていませんか。再度リモコンで操作しなおしてください。 9ページ ● かんたんスイッチの電源が「切」になっていませんか。 24ページ ● リモコン・かんたんスイッチの乾電池が消耗していませんか。 10・11ページ ● 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 11・15ページ ● リモコンの登録設定はお済みですか。 11・60ページ ● かんたんスイッチの追加登録はお済みですか。 15ページ ● エアコンのリモコン受信入・切スイッチが「切」になっていませんか。 6ページ ● 電子レンジやコードレス電話機などが近くにありませんか。 63ページ 電波の干渉により、操作が効きにくくなる場合があります。電波を使う機器からは本体およびリモコン・かんたんスイッチをできるだけ離してください。 ● ランドリー運転中は、ハイパワー運転・節電お知らせを行うことができません。 29・32・34ページ |

| こんなとき | 確認してください |
|---|---|
| リモコンの設定と異なる運転をする・ リモコン、かんたんスイッチを操作しても運転しない、切り換わらない | <ul style="list-style-type: none"> ● いながら別室コントロール機能で別室のリモコン・かんたんスイッチから操作されていませんか。このとき、本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。お知らせを押すと、「別リモコンで操作中」と表示後、現在の運転内容が表示されます。約3分後に再度操作を行ってください。 36・41ページ ● 「別リモコンで操作中」または「通信×」と表示されていませんか。追加登録したリモコンによる操作中は、操作を行うことができません。約3分後に再度操作を行ってください。 ● かんたんスイッチの運転ランプ、または停止ランプが点滅していませんか。別のリモコンによる操作中は、操作を行うことができません。約3分後に再度かんたんスイッチで操作を行ってください。 24ページ ● かんたんスイッチの運転／停止ランプが交互に点滅していませんか。このときは通信に失敗しています。再度操作をしておしてください。 24ページ ● 停電した場合、またはコンセントを抜き差しした場合は、最初にリモコンで運転を開始させてから、かんたんスイッチや追加登録したリモコンで操作を行ってください。（初回の操作をかんたんスイッチや追加登録したリモコンで行うことはできません。） |
| 別室のエアコンの操作ができない （別室のエアコンを操作すると、「通信×」または「別リモコンから操作中」と表示される） | <ul style="list-style-type: none"> ● 別のリモコンから操作中の場合は、「別リモコンから操作中」と表示され、そのお部屋のエアコン操作を行うことはできません。（全室停止を選んだ場合も停止しません。）約3分後に再度リモコンで操作を行ってください。 40ページ ● 別室のエアコンのリモコンで追加リモコン解除をしていませんか。 39ページ ● エアコンのリモコン受信入・切スイッチが「切」になっていませんか。 6ページ ● エアコンとリモコンが離れすぎているときやお部屋に階差があるとき、建物の構造・状況などにより、通信できない場合があります。 ● 別室のエアコンの電源プラグが抜けていると、「通信×」と表示されます。（電源が一度切れたときは、追加登録したリモコンの信号を受け付けません。）再度、別室のエアコンの操作ができるようにするには、別室のエアコンの電源を入れなおして、最初に別室のエアコンのリモコンで運転を開始してください。 |
| 停電したとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。運転を再開する場合は、登録したリモコンで運転しなおしてください。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。） （入・切タイマーを予約している場合は、いったん 取消 を押してから、再度予約してください。 26～28ページ） ● 運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が交互に点灯／消灯をくり返します。登録したリモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。） |
| 運転中に誤動作する | <ul style="list-style-type: none"> ● 雷やカー無線などにより誤動作する場合があります。誤動作した場合は、一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込んでから、登録したリモコンで運転を開始してください。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。） ただし、落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコンに触らないでください。 |

| 登録エアコン操作 |
|--|
| ●ダイニング 冷房 28.0℃ ●通信× ●寝室 自動 標準温度 +2.0℃ ●その他 停止 ●全室停止 ダイニングのエアコンを操作 |


| 登録エアコン操作 |
|---|
| ●ダイニング 冷房 28.0℃ ●子供部屋 別リモコンから操作中 ●寝室 要確認 ●その他 停止 ●全室停止 ダイニングのエアコンを操作 |

困ったときなど


修理を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(64～69ページ)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときや、運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)が点滅しているときは、点検・修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。その際、それぞれのランプの点滅回数をお知らせください。(「故障確認」[42ページ](#)、「保証とアフターサービス」[\(裏表紙\)](#))

運転ランプ(緑)、タイマーランプ(橙)が点滅



タイマーランプ(橙)が点滅



※ 運転ランプ(緑)のみがおそい点滅をしているときは自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。

[52ページ](#)

長期使用製品安全表示について


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】(室内ユニット本体の銘板の中に) 西暦4桁で表示してあります。

■標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

 ※【設計上の標準使用期間】10年設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、右の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

| 環境条件 | 電源電圧 | 製品の定格電圧による |
|------|----------|---|
| | | 周波数 |
| 冷房 | 室内温度 | 27℃ (乾球温度) |
| | 室内湿度 | 47% (湿球温度 19℃) |
| | 室外温度 | 35℃ (乾球温度) |
| | 室外湿度 | 40% (湿球温度 24℃) |
| 暖房 | 室内温度 | 20℃ (乾球温度) |
| | 室内湿度 | 59% (湿球温度 15℃) |
| | 室外温度 | 7℃ (乾球温度) |
| | 室外湿度 | 87% (湿球温度 6℃) |
| 負荷条件 | 設置条件 | 製品の据付説明書による標準設置 |
| | 住宅 | 木造平屋、南向き和室、居間 |
| | 部屋の広さ | 製品能力に見合った広さの部屋(畳数) |
| 想定時間 | 1年間の使用日数 | 東京モデル 冷房：6月2日から9月21日までの 112日間 暖房：10月28日から4月14日までの 169日間 |
| | | 1日の使用時間 |
| | 1年間の使用時間 | 冷房：1,008時間/年 |
| | | 暖房：1,183時間/年 |

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

仕様

◆このエアコンの仕様は以下のとおりです。

| 形名 | | 室内 | AS-X28D-W | AS-X45D2W | AS-X56D2W | AS-X63D2W | AS-X71D2W | AS-X80D2W | |
|-------------------|-------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 室外 | AO-X28D | AO-X45D2 | AO-X56D2 | AO-X63D2 | AO-X71D2 | AO-X80D2 | |
| 種類 | | 冷房・暖房兼用セパレート形 (インバーター) | | | | | | | |
| 電源 | | 单相 100V 50/60Hz | 单相 200V 50/60Hz | | | | | | |
| 冷房面積 の目安 | 鉄筋アパート 南向き洋室 | m ² | 19 | 31 | 39 | 43 | 49 | 55 | |
| | 木造南向き和室 | m ² | 13 | 20 | 25 | 29 | 32 | 36 | |
| 暖房面積 の目安 | 鉄筋アパート 南向き洋室 | m ² | 16 | 23 | 30 | 32 | 39 | 43 | |
| | 木造南向き和室 | m ² | 13 | 18 | 24 | 26 | 31 | 35 | |
| 冷 房 | 能力 | | kW | 2.8 (0.6 ~ 4.2) | 4.5 (0.7 ~ 5.4) | 5.6 (0.7 ~ 6.0) | 6.3 (0.9 ~ 6.6) | 7.1 (0.9 ~ 7.3) | 8.0 (0.9 ~ 8.2) |
| | 消費電力 | | W | 555 (95 ~ 1,050) | 1,110 (110 ~ 1,480) | 1,620 (110 ~ 1,800) | 1,900 (130 ~ 2,100) | 2,400 (130 ~ 2,700) | 3,000 (130 ~ 3,100) |
| | 運転電流 | | A | 5.9 | 5.7 | 8.2 | 9.6 | 12.1 | 15.2 |
| | 運転音 (音響パワーレベル) | 室内 | dB | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 68 |
| 室外 | | dB | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | |
| 暖 房 | 能力 | | kW | 3.6 (0.6 ~ 7.5) | 5.0 (0.7 ~ 11.6) | 6.7 (0.7 ~ 11.7) | 7.1 (0.9 ~ 12.1) | 8.5 (0.9 ~ 12.2) | 9.5 (0.9 ~ 12.3) |
| | 消費電力 | | W | 680 (95 ~ 2,000) | 990 (110 ~ 3,615) | 1,530 (110 ~ 3,615) | 1,720 (130 ~ 4,000) | 2,340 (130 ~ 4,000) | 2,780 (130 ~ 4,000) |
| | 運転電流 (最大) | | A | 7.2 (20.0) | 5.1 (20.0) | 7.7 (20.0) | 8.7 (20.0) | 11.8 (20.0) | 14.0 (20.0) |
| | 運転音 (音響パワーレベル) | 室内 | dB | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| 室外 | | dB | 59 | 58 | 62 | 63 | 66 | 68 | |
| 通年エネルギー消費効率 (APF) | | | | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 5.0 |
| JIS C 9612 : 2005 | | | | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 5.0 |
| 区分名 | | | | B | E | F | F | G | G |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) | | 室内 | cm | 29.3 × 89.0 × 32.9 | | | | | |
| | | 室外 | cm | 62.0 × 79.0 × 29.0 | 70.4 × 82.0 × 31.5 | | | | |
| 製品重量 (総質量) | | 室内 | kg | 18 | | | | | |
| | | 室外 | kg | 37 | 41 | | | | 44 |
| 付属品 | | | リモコン (1 個)、かんたんスイッチ (1 個)、単 3 形アルカリ乾電池 (2 本)、単 4 形アルカリ乾電池 (2 本)、リモコンホルダー (1 個)、かんたんスイッチホルダー (1 個)、ホルダー取付け用ネジ (4 本)、部屋名シール | | | | | | |

- この仕様の数値は 50Hz、60Hz 共通です。
 - 電気特性、性能については JIS C 9612 : 2013 (日本工業規格) に基づいた数値です。
 - 運転音は室内ユニットを強風運転した場合と、室外ユニットを定格能力で運転した場合の数値です。
 - 運転音は試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- ※ リモコン・かんたんスイッチで停止したときの消費電力は、エアコン受信設定 (44 ページ) が「低電力 (お買い上げ時の設定)」のとき 0.04W [日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す]、「標準」のとき 0.2W です。
- また、タイマーを設定しているときや "不在 ECO" (オートオフ) で停止したとき、いながら別室コントロール機能で別室のリモコンから停止されたとき、自動運転を停止してから約 2 時間の消費電力は約 1.0W です。

「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。
 「ノクリア」「不在 ECO」「ひとりで eco」「パワーディフューザー」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標または商標です。
 本取扱説明書に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

保証とアフターサービス

◆必ずお読みください。

保証書(別添)

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。
- 保証期間
お買い上げ日から冷媒回路については5年間、その他の部分については1年間。

保証期間中は

- 保証書の規定にしたがって、販売店が修理をさせていただきます。(保証書がありませんと、保証期間中でも代金を請求される場合があります。)

保証期間経過後は

- 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。(出張診断のみでも料金がかかることがあります。)
修理料金のしくみ
 - 技術料…診断・修理・調整・点検などの費用です。
 - 部品代…修理に使用した部品および補助材料代です。
 - 出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」「修理を依頼される前に」(64～70ページ)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときは、運転を停止し、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容

- 形名…本体下面の銘板(6ページ)に記載
- 故障状態…できるだけ詳しく

本体のタイマーランプ(橙)と運転ランプ(緑)が点滅しているときは、それぞれのランプの点滅回数をお知らせください。


※点滅回数を音声で確認することができます(「故障確認」36ページ)

- お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。
- お名前、ご住所(付近の目印なども)
- 電話番号
- 訪問ご希望日…ご都合の悪い日も

コールセンター

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などでお困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。


修理のご依頼を集中してお受けします。

 **0120-089-888** 受付時間(年中無休)
平日…9:00～19:00
土・日・祝・当社休業日…9:00～18:00
フリーダイヤル® FAX 0120-070-220
(フリーダイヤル)

フリーダイヤルは、IP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-861-7700(代)

技術のご相談を集中してお受けします。

 **0570-089-333** 受付時間(年中無休)
9:00～18:00
ナビダイヤル® FAX 0120-070-247
(フリーダイヤル)


ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-857-3000(代)

● ナビダイヤルの通話料は、全国一律です(公衆電話除く)。また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。
URL <http://www.fujitsu-general.com/jp/support/>

〒213-8502 川崎市高津区末長3丁目3番17号(旧住所表記:川崎市高津区末長1116番地)

| 愛情点検 | このような症状はありませんか? | 長年ご使用のエアコンの点検を! | その他の点検項目 |
|---|-----------------|--|--|
|  | | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードやプラグが異常に熱い。 ● 電源プラグが変色している。 ● 焦げ臭いにおいがする。 ● プレーカーが頻繁に落ちる。 ● 架台(置き台)や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんだりしている。 ● 室内ユニットから水漏れがする。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードに破れがある。 ● 運転音が異常に大きい。 ● 運転スイッチやボタンの操作が不確実。 ● その他の異常や故障がある。 |
| <p>ご使用の中止 このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。</p> <p>※ エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。</p> | | | |

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ日、販売店名を記入されると便利です。

| | |
|--------|-------|
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 販売店名 | TEL |

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502 川崎市高津区末長3丁目3番17号
(旧住所表記:川崎市高津区末長1116番地)

9320012120-03