

HITACHI

取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立ルームエアコン

家庭用



環境配慮
新冷媒
R32

この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。



日立の家電品
お客様サポート

ホームページから以下のサービスが
ご利用いただけます。


- ▶ 家電品の登録※1
- ▶ お知らせ
- ▶ よくあるご質問
- ▶ お問い合わせ



※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。

詳しくは →P. 裏表紙

→P. のあとの数字は主な説明のある
ページです。

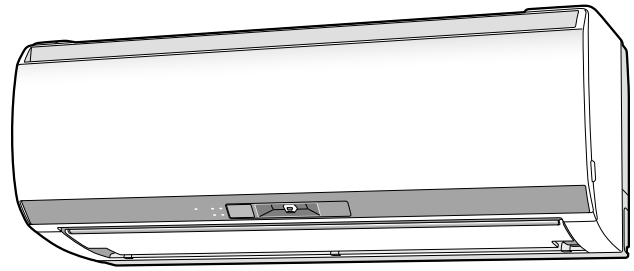

型式

オールエース	イーイチ	ジェーイー	室外機	オールエース	イーイチ	ジェーイー	RAC-EH22JE7
RAS-EH22JE7			リモコン	オールエール	イー		RAR-9E2
オールエース	イーイチ	ジェーイー	室外機	オールエース	イーイチ	ジェーイー	RAC-EH25JE7
RAS-EH25JE7			リモコン	オールエール	イー		RAR-9E2
オールエース	イーイチ	ジェーイー	室外機	オールエース	イーイチ	ジェーイー	RAC-EH28JE7
RAS-EH28JE7			リモコン	オールエール	イー		RAR-9E2
オールエース	イーイチ	ジェー	室外機	オールエース	イーイチ	ジェー	RAC-EH40J2E7
RAS-EH40J2E7			リモコン	オールエール	イー		RAR-9E2

このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」(→P.6~8)をお読みいただき、正しくお使いください。

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものです。
食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品などの保存には使用しないでください。




日本国内家庭用
Use only in Japan.

上手な使いかたのポイント


エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう

エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定した温度にする仕組みです。室内機の吹き出し口や吸い込み口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。スムーズな風の流れは、設定した温度になるまでの時間を早め、節電になります。

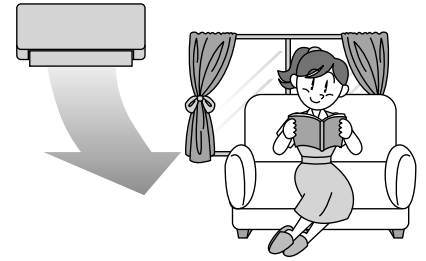


冷やし過ぎや、暖め過ぎのないようにしましょう

冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上好ましくなく、電気も多く使います。「適切な温度」の設定が、体にも家計にもおすすめです。

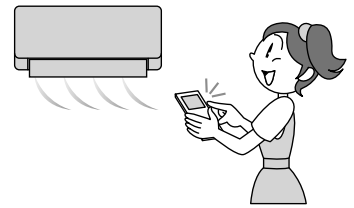

窓のカーテンやブラインドを上手に使いましょう

窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りが抑えられます。設定した温度に早く到達し、設定した温度を保ちやすくなり、節電になります。
※カーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないようにしてください。

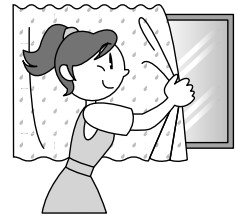

よくあるお問い合わせ

つぎのよくあるお問い合わせは「お困りのときは」(→P.42~47)で確認できます。

送風にする (→) 温度を32℃に設定して、冷房運転をしてください。送風モードになります。
※室温が32℃を超えると、冷房運転になることがあります。

室外機から水や湯気が出る (→P.46)

音がする (→P.42)

ニオイがする (→P.47)


ランプが点滅する (→P.42)

運転ランプが点灯⇄減光する (→P.42)

勝手に運転する (→P.43)

停止したのに運転している (→P.43)

運転中に勝手に停止する (→P.44)

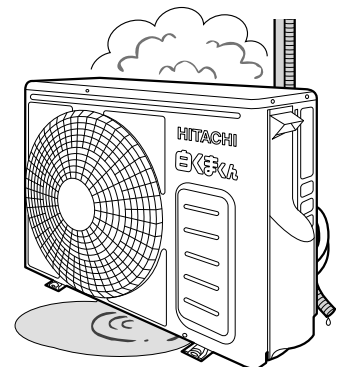

もくじ

ご使用の前に

自動クリーン運転を搭載しています	4
安全上のご注意 必ずお守りください	6
据え付け	9
各部のなまえ	10
運転前の準備	11
リモコンの準備	12

使いかた

運転・設定のしかた、リモコン表示	
ecoこれっきり自動運転のしかた (eco運転の設定)	14
温度・湿度設定のしかた	15
暖房・冷房・カラッと除湿・涼快運転のしかた	15
上下・左右風向設定のしかた	16
eco運転・風よけ・風速設定のしかた	17
定期オートクリーン設定のしかた	18
お買い上げ時の設定変更のしかた	18
気がきく気流設定のしかた	19
ファン加熱設定のしかた	19
タイマー機能の設定	
切/入タイマー予約のしかた	20
みはっておやすみ・クリーン運転開始時刻設定のしかた	21
クリーン運転(フィルター掃除、凍結洗浄)	
開始時刻の指定およびリモコン操作によるクリーン運転	22
お買い上げ時の設定を変更する	
オートオフ	23
室温ウォッチ	24
洗浄なし	24

該当する運転・機能をお使いの際は、お読みください

知っておいていただきたいこと

これっきり自動運転	25
暖房運転	25
冷房運転	25
カラッと除湿運転	26
ランドリー運転	26
けつろ抑制運転	26
涼快運転	26
みはっておやすみ	27
上下・左右風向	27
くらしカメラ	28
気がきく気流	29
ファン加熱	29
eco運転	30
風速	30
凍結洗浄	30
フィルター掃除	30
風よけ	31
オートオフするまでの時間を変更する	31
定期オートクリーン	32
運転の種類と機能の組み合わせ	33

お手入れ

お手入れできる部品	34
お手入れするときは・お手入れが終わったら	34
フロントパネルの開閉、取り外し・取り付け	35
エアフィルター(ステンレスフィルター)のお手入れ	36
ホコリキャッチャーのお手入れ	37
ワイパー・ワイパーカバーのお手入れ	38
長期間ご使用にならないときは	40
定期点検・点検整備	40

お困りのときは

リモコンが使えないとき(応急運転)	41
こんなときは、すぐ販売店へ	41
お困りのときは	
ランプの点滅	42
音	43
運転	43
リモコン	45
フィルター掃除	46
凍結洗浄	46
くらしカメラ	46
室外機	47
上下風向	47
気がきく気流・風よけ	47
ニオイ	47
霧	47
排水ホース	47
その他	47

保証とアフターサービス

保証とアフターサービス 必ずお読みください	48
お客様ご相談窓口	49
仕様	50
除菌・防カビの試験機関・試験方法	50
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示	51
別売部品	51

付属品

リモコン	リモコン取付ねじ	モニター用 単4形アルカリ乾電池
→P.11~22、45	→P.13	→P.11
		
1個	1本	2本

ご使用の前に

使いかた

知っておいていただきたいこと

お手入れ

お困りのときは

保証とアフターサービス

自動クリーン運転を搭載しています

自動クリーン運転を搭載しています

お買い上げ時は、運転停止後に条件を満たすと自動クリーン運転(フィルター掃除・凍結洗浄)が動作します
クリーン運転は開始時刻の設定およびリモコン操作でも動作させることができます →P.22

フィルター掃除 →P.31

クリーンランプが点灯し、フィルター掃除ユニットが左右に移動してフィルターを掃除します
条件1または2を満たすと自動でフィルター掃除が動作します(動作時間は約9分です)

室内機のランプ表示




つぎのときは洗浄ランプも点灯します。

- 凍結洗浄と動作タイミングが重なったとき
- リモコン操作によるクリーン運転
- 開始時刻を指定したクリーン運転

上下風向板を閉じたままで送風します。

上面用ホコリキャッチャー フィルター掃除ユニット

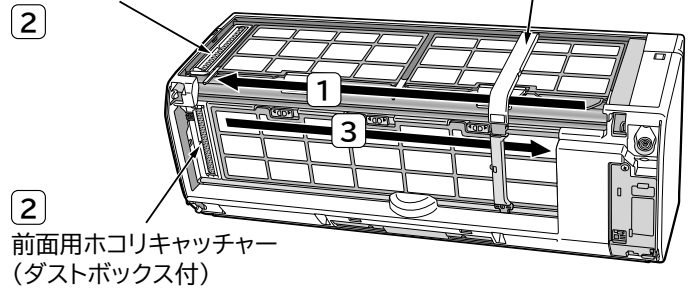

イラストは説明のため、フロントパネルを取り外しています。
けがや故障の原因になりますので、フィルター掃除中は
フロントパネルを開けたり、取り外したりしないでください。

- 1 フィルター掃除ユニットがエアフィルター上のホコリを掃除しながらホコリキャッチャーまで移動します。
- 2 ホコリキャッチャーがホコリを集め、ダストボックスへ移動します。
フィルター掃除ユニットは、ホコリキャッチャーの上を4往復します。
- 3 フィルター掃除ユニットが元の位置に戻ります。

条件1

エアコンを約15分以上運転して停止

エアコンの運転時間の合計が
約34時間以上経過している

条件2

1週間以上運転していない

エアコンを約15分以上運転して停止

クリーンランプが点灯して、自動でフィルターを掃除します **クリーン点灯**

- 冷房・カラッと除湿・涼快運転を停止したときはフィルターを掃除する前に約5分間、室内機の内部を乾燥します。 →P.31
- エアコンを連続で運転中の場合は、約24時間経過するごとに運転を一時停止して自動でフィルターを掃除します。
上下風向板は開いたまま、クリーンランプが点灯してフィルターを掃除します。室内機の内部は乾燥しません。

エアコンを連続運転中に
24時間を経過

運転を一時停止して
自動でフィルターを掃除します

連続運転に戻ります

- 途中で停止する場合は **停止** を押してください。
- フィルター掃除中に、暖房・冷房運転などを開始した場合は、フィルター掃除を中止して押したボタンの運転を開始します。

ご注意 フィルター掃除中はつぎのような音がします(故障ではありません)

- ウィーン・ブーン・・・フィルター掃除ユニットが動作するときのモータ音です
- チリチリ・・・フィルター掃除ユニットが掃除している音です
- パチン・パタン・・・ホコリキャッチャーの動作音です


フィルターを掃除する音が気になるときは

就寝中でもフィルター掃除は動作することがあります。自動でクリーン運転を開始する時刻を設定することができますので、人がいない時刻を指定してご使用になることをおすすめします。 →P.21
また、自動クリーン運転をしない設定 →P.18 にすることもできます。

凍結洗浄 →P.30

洗浄ランプが点灯して、室内機の熱交換器に付着したホコリや汚れを下図の動作で洗い流します

動作時間は約20～90分間です。上下風向板は開いたままです。

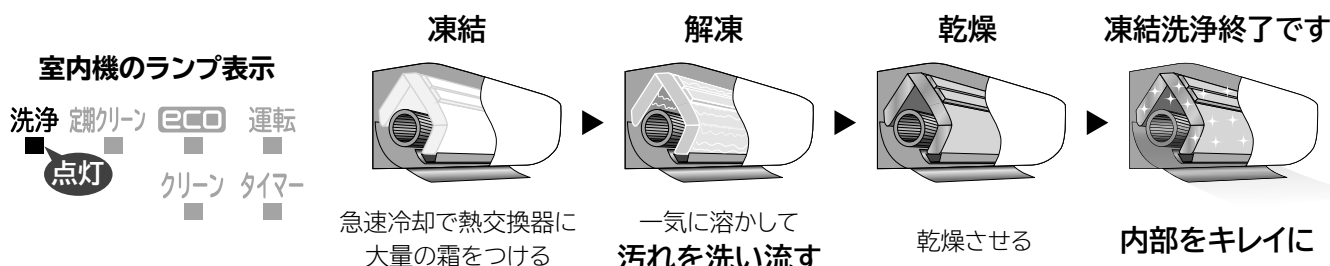

※暖房運転を停止したあとの自動凍結洗浄では乾燥をしません。

ご注意

- 凍結洗浄中は、窓や戸を開放しないでください
 露が付き、ときには露が落ちて、家財などをぬらす原因になることがあります。
- 凍結洗浄中は、フロントパネルを開けたり、外したりしないでください
 けがや故障の原因になります。

エアコンを約10分以上運転して停止したときに、条件を満たすと動作します

エアコンを運転した時間の合計が約42時間経過している

温度・湿度条件がつぎのとき

- 室温・湿度：約10～32℃、約30～70%
- 外気温：約1～43℃

洗浄ランプが点灯して約3分送風したあと、人がいないか検知します
 検知時間は最大約60分です

約15分ごとに人の有無を検知します。
 上下風向板は開いたままです。

室温・湿度・外気温条件を満たしていないときは、送風後停止します。

人を検知しない

約60分間継続して人を検知した

凍結洗浄が動作します
 洗浄ランプは点灯

洗浄 点灯

凍結洗浄は動作しません
 洗浄ランプは消灯

洗浄 消灯

- 途中で停止する場合は **停止** を押してください。
- つぎのときは、人が居ても動作します。
 - ・くらしカメラで人を検知できないとき(横になっている人がいる・乳幼児だけになるときなど)
 - ・くらしカメラを使用しない設定に変更した場合
 - ・お部屋が暗いとき ・開始時刻を指定したクリーン運転
- 凍結洗浄中に暖房・冷房運転などを開始した場合は、凍結洗浄を中止して約3分後に押したボタンの運転を開始します。
- つぎのようなときは、運転停止時に条件を満たしていると凍結洗浄が動作します。
 - ・前回運転停止時に凍結洗浄を中止した場合(リモコン操作のクリーン運転 →P.22 は除く)
 - ・前回運転停止時に条件を満たしていないため凍結洗浄ができなかった場合
- 自動フィルター掃除と凍結洗浄が動作するタイミングが重なったときは、フィルター掃除終了後、凍結洗浄が動作します。
- 入タイマー予約まで約2時間以内のときは動作しません。

ご注意

凍結洗浄中はつぎのような音がします(故障ではありません)

キシキシ・パキパキ・シャー・・・ 温度変化で室内機が膨張・収縮する音や熱交換器のフィンが凍結・解凍する音です

凍結洗浄中の音、室温・湿度の変化が気になるときは

就寝中でも凍結洗浄は動作することがあります。自動でクリーン運転を開始する時刻を設定することができますので、人がいない時刻を指定してご使用になることをおすすめします。→P.21
 また、自動クリーン運転をしない設定 →P.18 にすることもできます。



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。



ここに示した注記事項は

表示と内容を見逃して、誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、つぎの表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分

 警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
 注意	「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。

絵表示

	してはいけない「禁止」の内容です。
	実行していただく「強制」の内容です。


■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
据え付け・移設・修理

警告



禁止

- 指定冷媒 (R32) 以外は使用 (冷媒補充・入れ替え) しない
機器の故障や破裂、けがの原因になります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない
万一、ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。
- 改造しない
改造すると、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。

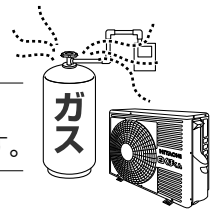

強制

- 電源は、必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する
専用回路以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。
- 据え付け・移設は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する
お客様自身で据付工事・移設をされ、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。
- 修理は、お買い上げの販売店または、日立のお客様ご相談窓口へ依頼する
お客様自身で修理をされ、不備があると、感電や火災の原因になります。
- 漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。



アース線接続

- アース (接地) を確実にを行う
- アース工事は、販売店または、専門業者に依頼する
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。
アース (接地) が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

注意



禁止

- 動植物に直接風が当たる場所には設置しない
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



強制

- 室内機排水ホースは、確実に排水するように配管する
不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などをぬらす原因になることがあります。

電源プラグ・電源コード・コンセント

警告



電源コード

- 途中での接続はしない
 - 延長コードを使用しない
 - ステップルなどで固定しない
 - 突っ張らせない
 - 他の器具とのタコ足配線はしない
- 感電や火災の原因になります。

- 束ねない
 - 引っ張らない
 - 物を載せない
 - 加熱しない
 - 加工しない
 - 物と物の間に挟まない
- 電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。



- 電源プラグに、ホコリが付着していないか確認する
 - 電源プラグは、刃の根元まで確実に差し込む
- ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。

強制

- コンセントが、がたついていないか確認する
- がたつきがあると、感電や火災の原因になります。
がたつきがある場合は、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。



プラグを抜く

- 異常時(焦げ臭いなど)は、直ちに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
- 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
お買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口にて点検・修理を依頼してください。

お取り扱い・お手入れ

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に直接当てない
 - 冷やし過ぎない
- 体調悪化や健康障害の原因になります。特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 吹き出し口・吸い込み口は、ふさがない
 - 吹き出し口・吸い込み口に、指や棒などを入れない
- 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない
- エアコンの洗浄には、専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する
市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れ・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、
水漏れ・感電などの原因にもなります。

- 殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない
- 火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない
- 誤操作や、乾電池を取り出し、誤って飲み込んでしまう原因になります。
飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

- 電源プラグを抜いて、停止しない
- 感電や火災の原因になります。



強制

- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因のひとつと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
- 冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一、室内に漏れファンヒータ・ストーブ・コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生します。
- 刺激臭があるときは、すぐにエアコンを停止し、窓などを開けて換気する

注意



禁止

- エアコンを水洗いしない
 - 花瓶など、水の入った容器を載せない
- 漏電により、感電・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でスイッチを操作しない
 - ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
- 感電の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

お取り扱い・お手入れ

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意




- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない
コードの内部が断線して、発熱・発火の原因になることがあります。
- 室外機の上に乗らない ● 室外機の上に物を載せない ● 室内機にぶら下らない
- 不安定な台に乗って、エアコンの操作やお手入れをしない
落下・転倒などによる、けがの原因になります。
- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気をする
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。
- エアコンの風が直接当たる所に、燃焼器具を置かない
燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。
- 長期使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない
室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。
- 動植物に直接風を当てない
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
- 床面などにワックスを塗布する場合は、運転しない
エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因になります。
ワックス塗布後は、十分換気をしてから運転してください。
- 長時間、吹き出し口付近で温風を身体に直接当てない
低温やけどや脱水症状の原因になることがあります。
- このエアコンは一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、電子機器や精密機械の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しない
これらの品質低下の原因、生物の正常な生育の障害等の原因やエアコンの機能・性能の低下および故障の原因になることがあります。
- 能力以上の負荷 (冷房・暖房能力以上の広いお部屋や大勢の人が居るなど) で使用しない
設定した温度に到達しないことや、露が落ちて家財をぬらす原因になることがあります。
- 屋内でも、人が生活する空間以外 (天井裏、小屋裏、壁内、床下など) では使用しない
エアコンの機能・性能低下および故障の原因になることがあります。
- エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない
- 冷房・カラッと除湿・涼快運転中に、窓や戸を開放した状態 (湿度が80%以上) などで長時間運転しない
室内機から水滴が落ちて汚損・故障の原因になることがあります。
- 新築・改築時にお部屋の乾燥に使用しない
エアコンの機能・性能の低下の原因になることがあります。
室内機から水滴が落ちて汚損・故障の原因になることがあります。



接触禁止

- 冷媒配管パイプ・接続バルブに触らない
- 室外機の吸い込み口・底面・アルミフィンに触らない
- 室内機のアルミフィンに触らない
- 上下風向板に触らない
- フィルターの掃除中に、室内機上面に指や棒などを入れない
やけど・けが・故障の原因になります。

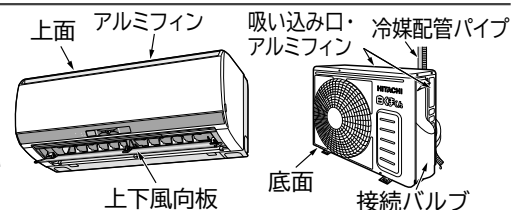

強制

- お手入れをするときは、手袋を着用する
けがをする原因になります。
- お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- フロントパネル・吹き出し口に洗濯物などを掛けない
フロントパネル・上下風向板が落下し、けがの原因になります。




プラグを抜く

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
落雷の程度によっては、故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く
ホコリがたまって、発熱・火災の原因になることがあります。

据え付け

警告

- **据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する**
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **据付場所については、販売店とよく相談して決める**
- **万一、漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に接続する**
アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従ってください。アース(接地)を接続すると、感電防止の他に製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコンを操作したときに、テレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **次のような場所にアース線を接続しない**
 - ① **ガス管**…引火や爆発のおそれがあります。
 - ② **避雷針・電話のアース線**…落雷のときに大きな電流が流れるおそれがあります。
 - ③ **水道管**…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では、電食のおそれがあります。
- **電源は、配電盤からエアコン専用引いた回路を使用する**
- **漏電遮断器を設置する**
据付場所によっては、D種設置工事のほか、さらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使用しない**
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- **転倒・落下・設置位置のずれがないように確実に室外機を固定する**

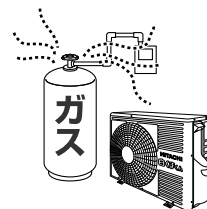


注意

- **室内機排水ホースおよび室外機排水口(底面)から凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ**
- **特殊な用途(電子機器・精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない**
ルームエアコンは、日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

据付場所

- 室内機(吹き出し口)は、火災報知器から1.5m以上離して、据え付けてください。
- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ・ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上離しても、受信感度の弱い場合は、雑音小さくなるまで離してください。
- 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

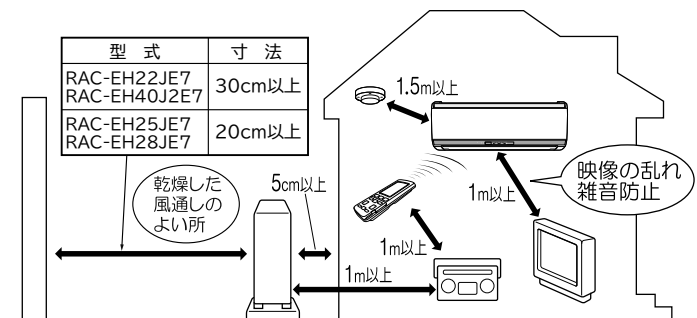


騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近に、物を置くと、機能低下や騒音増大の原因になります。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

積雪のときは

- 室外機の吸い込み・吹き出し口が雪でふさがれると、暖まりにくくなったり、故障の原因になります。積雪地では、防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

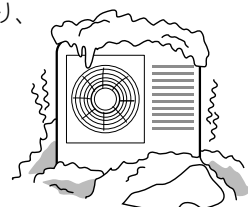

各部のなまえ

室内機

上面に従来のようなグリル(格子)がありません。これはフィルター掃除ユニットがあるためと、上面を汚れにくくするためです。

※図は説明のため運転状態です

くらしカメラ → P.28

さまざまなお部屋・人の状況を検知します。

受信部 → P.12

ランプ表示部

フロントパネル

→ P.35

左右風向板 → P.16
(吹き出し口奥)

上下風向板 → P.16
(ステンレスフラップ)

吹き出し口

吸い込み口(上面)

応急運転スイッチ → P.41

押すと運転/停止ができます

電源プラグ/コード

ランプ表示部

ランプの点灯・点滅で運転状態などをお知らせします

(黄色) (黄色) (緑色) (黄色)
洗浄 ■ ■ ■ ■

クリーン ■ ■

タイマー ■ ■
(黄色) (橙色)

みはっておやすみ → P.21 設定中はランプを暗く調光します。
点灯⇔減光は、減光⇔消灯になります。

※ランプの点滅については → P.42 を参照してください


ランプ	お知らせ
運転 ■	エアコン運転中 ※つぎのときは点灯しません。 ・フィルター掃除中 → P.4 ・凍結洗浄中 → P.5 ・ファン加熱中 → P.19 ・定期オートクリーン中 → P.32 予熱・みはって霜とり中 → P.25 は点灯⇔減光します
タイマー ■	切/入タイマー予約中 → P.20 みはっておやすみ設定中 → P.21 ランドリー運転中 → P.15 けつろ抑制運転中 → P.15 ※室内機または室外機に異常があるときは点滅します。

ランプ	お知らせ
クリーン ■	フィルター掃除中 → P.4 ファン加熱中 → P.19 定期オートクリーン中 → P.32 ※フィルター掃除ユニットに異常があるときは点滅します。
ECO ■	eco運転設定中 → P.14、17
洗浄 ■	凍結洗浄中 → P.5 定期オートクリーン中 → P.32 凍結洗浄をする前にフィルター掃除をするときはフィルター掃除中も洗浄ランプが点灯します。 ※リモコン操作でクリーン運転ができないときは点滅します。 → P.42
定期クリーン ■	定期オートクリーン設定中および運転中 → P.18、32

室外機

機種によっては、一部形状が異なります。

室外機から水や湯気が出るのは故障ではありません。 → P.46

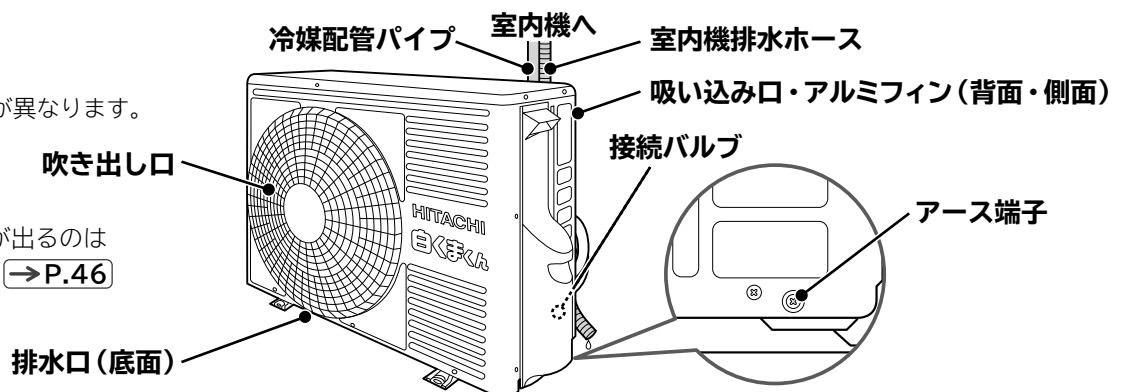

運転前の準備



電源プラグをコンセントに差し込む

クリーンランプが点灯して、フィルター掃除をします(約9分間) →P.4

- フィルター掃除中はリモコンを操作しないでお待ちください。終了するとクリーンランプが消灯します。
- 電源プラグを差し込む、またはブレーカーを入れるとフィルター掃除をします。停電復旧のときもフィルター掃除をします。
- お買い上げ時の設定を変更して自動でクリーン運転をしない設定(洗淨なし) →P.24 に変更した場合は、電源を入れてもフィルター掃除はしません。リモコンを操作してクリーン運転をすることはできません。 →P.22

クリーンランプが点滅したときは

フィルター掃除ユニットの異常で停止しています

電源プラグを抜いて、つぎのことを確認してください。

- ・ 輸送用の部品・テープが貼り付いていないか。
- ・ エアフィルター・ホコリキャッチャー・ワイパー・ワイパーカバーが確実に取り付けられているか。

→P.36~39

確認したあと、もう一度電源プラグをコンセントに差し込んでください。

※抜いてから5分以上待って差し込んでください。

再度クリーンランプが点滅するときは、お買い上げの販売店にご連絡ください

室内機のランプ表示



リモコンに乾電池を入れる

※必ずアルカリ乾電池(LR03タイプ)を使用してください

1 電池ケースふたを外します

マークを押しながら手前に引き抜きます。

3 電池ケースふたを閉じます


「カチッ」と音がするまで押し込みます。

2 単4形アルカリ乾電池(LR03タイプ) 2本を入れてください




- ⊕ ⊖ を電池ケースの表示に合わせて、正しく入れてください。
- ⊖ 側から先にバネを縮ませながら入れます。

4 ボールペンなど先の細いものでリセットボタンを押してください

→P.12

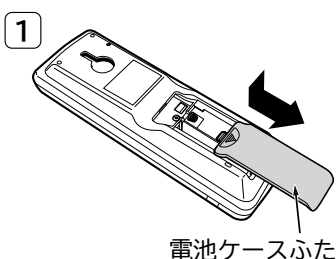

電池ケースふた

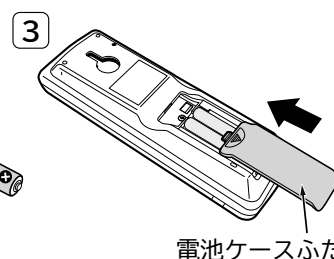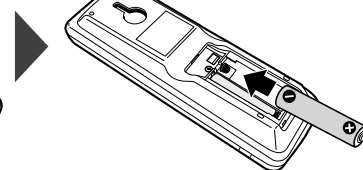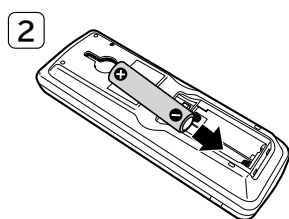

電池ケースふた

乾電池の取り扱いかた

- 乾電池を誤って使用すると液漏れ・破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、特につぎの点に注意してご使用ください。
 - (1) 新旧・種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - (2) 充電式の乾電池(ニッケル水素など)は使用しないでください。(サイズ・形・性能が一部異なるため)
 - (3) 長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出してください。万一、液漏れしたときはよくふき取ってから新しい乾電池に2本共交換してください。
- アルカリ乾電池の寿命は約1年です。使用推奨期限に近いもの・付属品のモニター用乾電池は寿命が短くなります。
- 使用済み乾電池はリサイクル対象外です。有害ゴミではありませんので、電極にセロファンテープを貼り(ショートすると危険なため)燃えないゴミとして処分してください。※市町村で決められた回収方法に従ってください。
- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。失明など障害の原因になります。
- 乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しないでください。液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。

リモコンの準備

- リモコンは、ていねいに取り扱ってください。落としたり、水などの液体をかけないようにしてください。ショートによる発火・液漏れの原因になったり、送信できなくなることがあります。
- リモコンの液晶表示が薄い・室内機の受信音がしない・お望みどおりの運転ができないときなどは、新しい乾電池に2本共交換してください。
- 乾電池を交換したあとや動作が正常ではないときは必ずリセットボタンを押してください。

送信部



- 室内機の受信部に向けて操作してください。室内機が受信すると、受信音が鳴ります。電源を入れた直後の約10秒間は、操作しても室内機は受信しません。
- 受信できる距離は、正面で約7mまでです。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は受信距離が短くなったり、受信できなくなることがあります。このようなときは販売店にご相談ください。
- 受信しないときはリモコンを点検してください。

→P.45

同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなどにリモコンの混信を防ぎたいときはアドレスを切り換えることができます

お買い上げの販売店にご相談ください

液晶表示部

運転内容や機能の設定内容を表示します

節電のため、停止状態で約3分間操作しないと液晶が消灯します。ボタンを押すと表示します。切/入タイマー予約中、クリーン運転開始時刻設定中は消灯しません。運転ボタンを押すと、液晶を表示して運転を開始します。

扉の開閉


開ける

扉左側面の凸部に指をかけた右に開ける。



閉じる

「カチッ」と音がするまでしっかり閉じる。

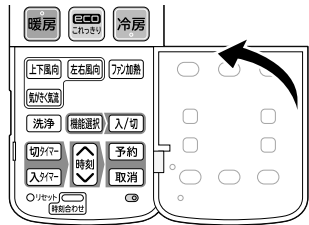

送信マーク

送信したときに点灯します。

運転停止中は前回停止した運転の種類を表示します

運転停止表示

現在時刻表示

乾電池を入れると一度全表示したあと午前 午後 が点滅します。

現時時刻を設定してください。→P.13



リモコン型式 →P. 表紙

付属のリモコンと別売のかんたんリモコン以外は使用しないでください。正しく動作しません。

現在時刻の設定・修正をします

→P.13

リモコンをリセットします

→P.11、13




現在時刻の設定

お願い

正しく動作させるために、現在時刻を設定してください
 切/入タイマー・クリーン運転開始時刻を設定できません。
 乾電池を交換した場合は、お手数ですがもう一度設定してください


現在時刻を設定します

リセット ボールペンなど
 先の細いもので押してください



午前 午後 9:00
 点滅 点灯


時刻 ←進む
 ←戻る を押して時刻を合わせます



午後 1:30
 点滅 点灯

押し続けると早送りになります。

時刻合わせ を押すと午前または午後の点滅が
 点灯に変わり設定が完了します



午後 1:30
 点灯 点灯

時刻表示は、約10秒後に自動的に消灯します。


現在時刻を修正するときは

時刻合わせ を押してください



午後 1:30
 点滅 点灯


時刻 ←進む
 ←戻る を押して時刻を合わせます



午後 1:35
 点滅 点灯

押し続けると早送りになります。

時刻合わせ を押すと午前または午後の点滅が
 点灯に変わり修正が完了します




午後 1:35
 点灯 点灯

時刻表示は、約10秒後に自動的に消灯します。

現在時刻を確認するときは

時刻合わせ を2回押してください




午前 午後 9:00

時刻表示は、約10秒後に自動的に消灯します。

リモコン取付ねじ(付属品)の使いかた

リモコンは、リモコン取付ねじで柱や壁に取り付けできます。
 事前に取り付け場所からエアコンが運転・停止できることを確認してください。
 吹き抜けなど室内機上部の天井が高い場合は、取り付け場所からエアコンが操作できないことがあります。

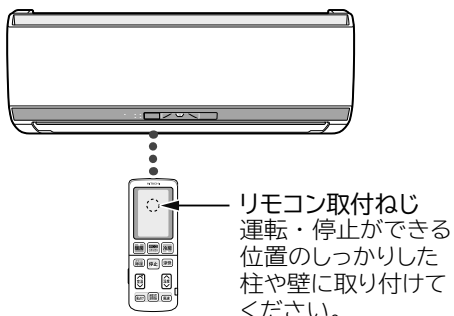

つぎのときは現在時刻を修正できません

- ・切/入タイマー予約中
- ・みはっておやすみ設定中
- ・クリーン運転開始時刻設定中
- ・ランドリー運転中
- ・けつろ抑制運転中


上記のときに現在時刻を確認するときは

時刻合わせ を1回だけ押してください



運転・設定のしかた、リモコン表示

ECOこれっきり自動運転のしかた(eco運転の設定)、温度・湿度設定のしかた

停止中に  のボタンを押すと「ピッ」と鳴り、リモコンに運転内容が表示され、運転を開始します
 運転を開始すると運転ランプが点灯して、室内機の上下風向板が自動的に開きます

おしらせ エアコン運転中に運転の種類を切り換えた場合(カラッと除湿から暖房に変えるなど)は製品保護のため約3分間運転を停止することがあります。

ecoこれっきり自動運転を開始します

ワンタッチで運転の種類の選択(これっきり自動)、省エネ(eco運転)・気流の制御(気がきく気流)を設定します

これっきり自動運転 →P.25

室温と外気温により「暖房・カラッと除湿・冷房」から自動で運転を選択します。

eco運転 →P.30

人の動き・人数・位置、お部屋の温度・湿度・日差しを検知して目標温度・湿度を運転の種類に応じて自動的に調整します。リモコンの設定温度の表示は変わりません。

気がきく気流 →P.19、29

人とお部屋の状況から生活シーンを想定します。上下・左右風向板を自動的に調整し、快適な気流になるように運転します。

運転停止中に押すと「ピッ」と鳴り、運転・ecoランプが点灯して運転を開始します

押すごとに「ピッ」と鳴り、eco運転の設定・取り消しができます

室内機のランプ表示




- 気がきく気流の設定・取り消し →P.19 は記憶されます。取り消した場合、次回運転時は取り消した状態で運転します。
- 暮らしカメラを使用しない設定に変更すると気がきく気流は設定されません。

リモコン表示

ecoこれっきり自動運転

これっきり自動運転 (eco運転なし)

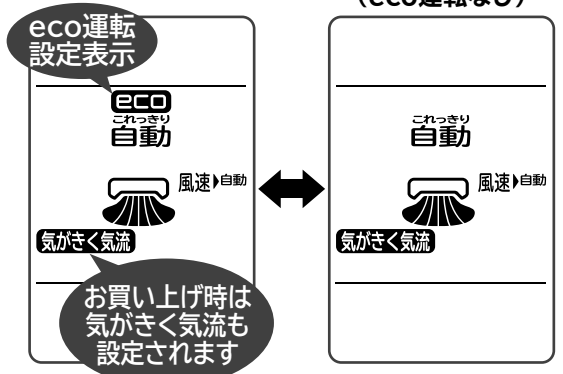

温度を設定します

押すごとに「ピッ」と鳴り
1℃ずつ変わります



押し続けると、早送りします。

運転の種類	温度の調整範囲
ecoこれっきり自動・自動カラッと除湿・ランドリー・自動涼快運転	自動調整した温度の-3~+3℃ 暑い・寒いと感じるときは、調整してください。
暖房・冷房・手動涼快運転	16~32℃
手動カラッと除湿運転	10~32℃


- 在室人数・お部屋の条件・外気温によっては、設定温度にならないことがあります。
- 温度を調整中の受信音はつぎのようなおしらせです。
 - ・ピピピッ・・・設定した温度が20℃の場合
 - ・ピピピピッ・・・設定した温度が30℃の場合
 - ・ピピピッ ピピピッ・・・設定できる範囲を超えて温度を調整しようとした場合

湿度を設定します

押すごとに「ピッ」と鳴り、5%ずつ変わります

自動・手動カラッと除湿、手動涼快運転のみ調整できます。

リモコン表示



60%以上もしくは40%以下にしようとする「ピピピッ ピピピッ」と鳴ります。
 在室人数・お部屋の条件・外気温によっては、設定湿度にならないことがあります。

暖房・冷房・カラッと除湿と除湿・涼快運転のしかた

暖房 暖房運転を開始します
→P.25

冷房 冷房運転を開始します
→P.25


冷え過ぎが気になるときは、カラッと除湿・涼快運転をおすすめします。

送風モード

設定温度を32℃に設定して冷房運転をしてください


リモコン表示は冷房のまま変わりません。

みはってを押した場合も運転を開始します。

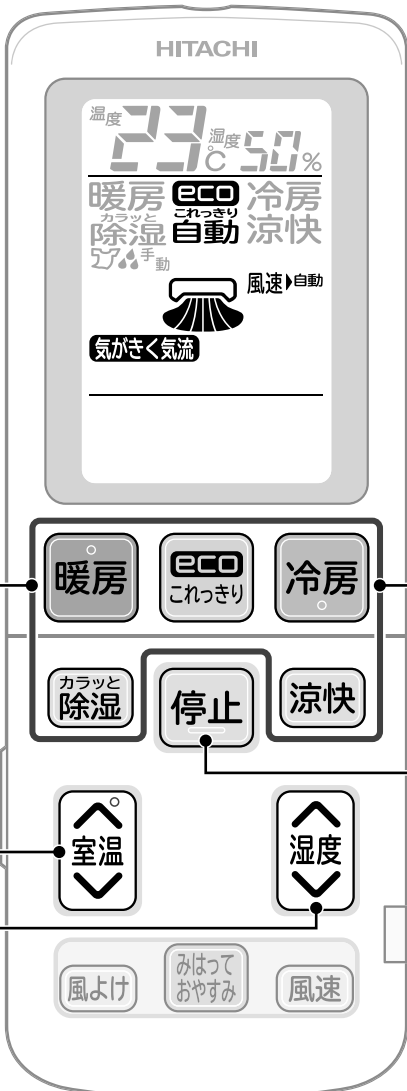

カラッと除湿 除湿 カラッと除湿運転を開始します →P.26

押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わり、選択した除湿運転を開始します

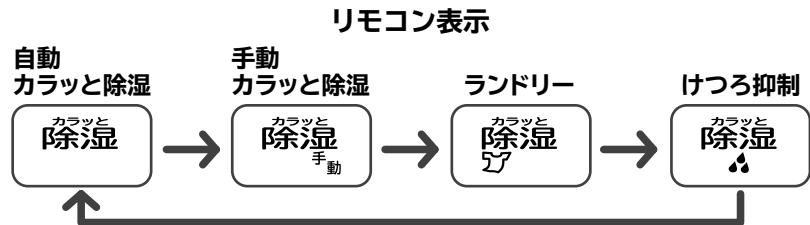

自動・手動カラッと除湿運転

湿度を下げることを優先します。再熱除湿方式で室温を下げずにジメジメ感を抑えます。梅雨の季節の使用がおすすめです。

加湿する機能はありません。

- ・自動カラッと除湿は、運転開始時の室温をほぼ目標温度とします。湿度は調整できます。
- ・手動カラッと除湿は、お好みの温度・湿度に調整できます。

ランドリー運転

洗濯物の乾燥を早めます。タイマーランプが点灯します。

けつろ抑制運転

冬に窓が結露するのを抑えます。タイマーランプが点灯します。

涼快 涼快(冷やし過ぎない冷房)運転を開始します →P.26

押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わり、選択した涼快運転を開始します



涼快運転

冷房運転では、お部屋の温度を下げて涼しくしますが、冷房運転とは異なり、湿度を下げて涼しくします。冷やし過ぎないので、手足の冷え過ぎを抑えられます。冷房の苦手な方におすすめです。

- ・自動涼快は、目標温度24～28℃、目標湿度50～60%の範囲で自動で決定します。
- ・手動涼快は、お好みの温度・湿度に設定できます。

停止 運転を停止します

「ピー」と鳴り、運転ランプが消灯し、室内機の上下風向板が自動的に閉じて運転を停止します

リモコンに **停止** が表示されます

停止したあとにつぎの動作をすることがあります。


- ・自動クリーン運転(フィルター掃除、凍結洗浄) →P.4、5
- ・室外機の霜取り(みはって霜とり) →P.25

運転・設定のしかた、リモコン表示(つづき)

上下・左右風向設定のしかた

お好みに応じて風向を変えることができます

※上下・左右風向は必ずリモコンで操作してください、手で動かすと故障の原因になります



注意

冷房・カラッと除湿・涼快運転中にスイングまたは上下風向板を下向きにしたままで長時間運転しない

このような運転を長時間すると、上下・左右風向板に露が付き、ときには露が落ちて、家財などをぬらす原因になることがあります。

お買い上げ時は、運転の種類に適した風向(自動セット位置)です
通常は上下風向板の操作は必要ありません



上下風向 上下風向を設定します →P.27

スイングの範囲は運転の種類によって異なります。

暖房運転の場合

冷房・カラッと除湿・涼快運転の場合

運転中に押すと「ピッ」と鳴り
上下風向板がスイングします

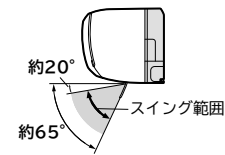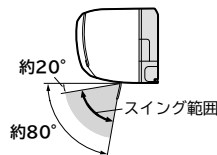

スイング中に運転を停止した場合は、次回運転時もスイングになります。

スイング中にお好みの位置で
上下風向を押すとスイングが停止
します

- スイング範囲内で、お好みの位置に設定できます。
- お好みの位置を変更する場合は、スイングさせてください。
- お好みの位置で運転を停止した場合は、次回運転時もお好みの位置になります。

お買い上げ時の設定(自動セット位置)に戻すときは

自動セット位置は運転の種類によって異なります。

1 停止 を押して運転を停止してください

スイング中の場合は、上下風向を押してスイングを停止してから運転を停止してください。

2 停止前とは違う運転の種類で運転を開始してください


例として停止前の運転が冷房だった場合は、冷房以外の暖房やカラッと除湿を運転してください。

3 お好みの運転を開始してください

運転を切り換えることにより、運転の種類に適した自動セット位置に変わります。

暖房運転の場合

冷房・カラッと除湿・涼快運転の場合



(RAS-EH40J2E7は約60°)

ecoこれっきり自動運転中は、運転の種類に適した風向に自動で変わります。

風向板が勝手に動く・スイングが止まるときは →P.27 をご確認ください

左右風向 左右風向を設定します →P.27

運転中に押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わります

- お買い上げ時の設定は正面風向です。
- 風向の設定は記憶されます。
- スイング中に運転を停止した場合は、次回運転時もスイングになります。



スイング中に、リモコン表示のお好みの位置で左右風向を押すとスイングが停止します


左右風向表示が停止し、左右風向板がリモコン表示の位置になります。お好みの位置で停止してください。スイング中のリモコンの風向表示と風向板の動作は同期しません。

- お好みの位置で運転を停止した場合は、次回運転時もお好みの位置になります。
- お好みの位置を変更する場合は、スイングさせてください。
- スイング中を除き、風向板の角度に応じて風速が変わります。



ECO 運転・風よけ・風速設定のしかた

● 風よけ：お部屋に居る人をくらしカメラで検知して、自動的に風向を変える機能です

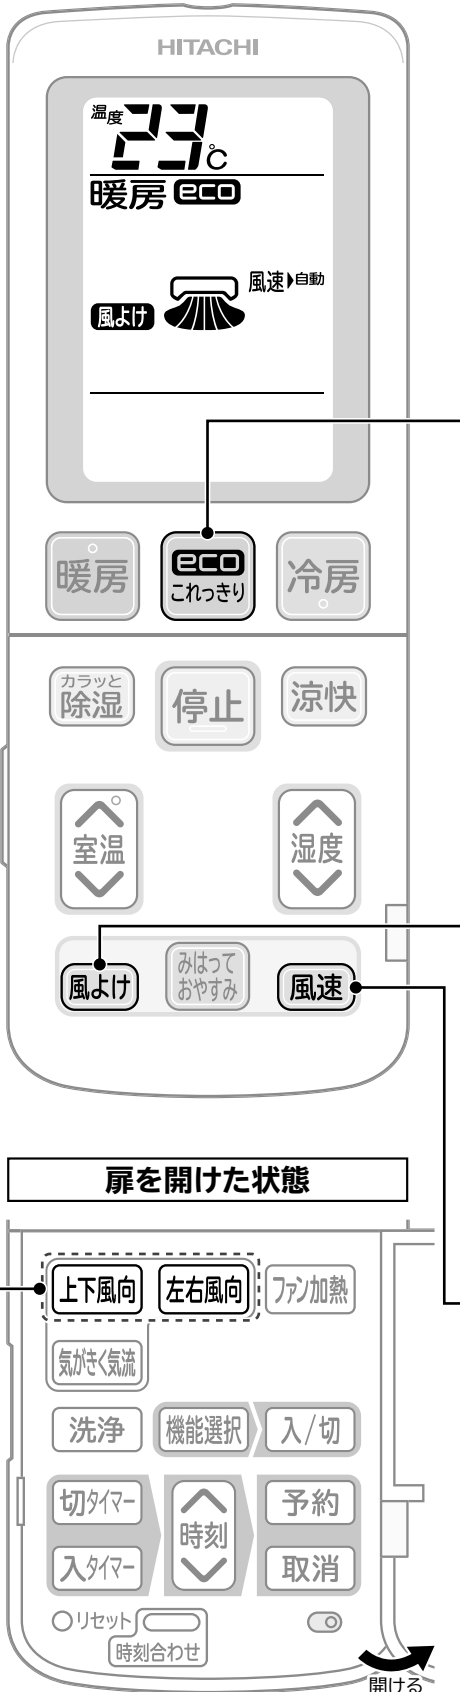

ECO 暖房・冷房運転などにeco運転を設定します

暖房・冷房運転などを運転中に押すごとに「ピッ」と鳴り、eco運転の設定・取り消しができます

リモコン表示

リモコン表示の切り替え: 暖房 ECO (eco運転設定表示) ↔ 暖房 (取り消し)

室内機のランプ表示

室内機のランプ表示: 洗浄 燻ケリ ECO 運転 (eco運転設定中のみ点灯)

暖房・冷房運転などにeco運転を設定して運転を停止するとeco運転の設定は取り消されます。必要に応じてもう一度設定してください。

風よけ 風よけを設定します →P.31

運転中に押すごとに「ピッ」と鳴り、風よけの設定・取り消しができます

リモコン表示

リモコン表示の切り替え: 風よけ (風よけ設定表示) ↔ (風よけを設定する前の風向が表示されます)

左右風向板は人のいるとなりのエリアへ向けます。
上下風向板は、運転の種類に応じた自動セット位置 →P.16) になります。

風速 風速を設定します →P.30

押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わります
設定内容は運転ごとに記憶されます。運転の種類や設定によっては選べない風速があります。

リモコン表示

リモコン表示の風速レベル: 自動 → ■■■■■ → ■■■■■ → ■■■■■ → ☆☆☆☆☆ → ☆☆☆☆☆ → ☆☆☆☆☆ → 急速パワフル

- eco運転設定中は、急速パワフルは選べません。
- ecoこれっきり自動運転中は、☆の風速が選べません。
- みはっておやすみを設定中は、■■■■■になり変更することができません。
- 風速自動に設定すると「ピピッ」と鳴ります。

運転・設定のしかた、リモコン表示


運転・設定のしかた、リモコン表示(つづき)

定期オートクリーン設定のしかた、お買い上げ時の設定変更のしかた

- 定期オートクリーン：冷房運転などの停止後は室内機内部を乾燥します
15日間エアコンを運転していない場合はクリーン運転を開始します
- お買い上げ時の設定変更：機能選択 入/切 でオートオフ・室温ウォッチの設定および自動でクリーン運転が動作しない設定に変更することができます

定期オートクリーンを設定します →P.32

- 1 運転を停止してください
- 2 停止 を約3秒間押し続けてください
停止 を押すと「ピー」と鳴ります。そのまま約3秒間押し続けると、リモコンに が表示されます。 ! が表示される場合は定期オートクリーン設定中です。
- 3 室温 を押して ! を表示させてください
「ピッ」と鳴り、定期クリーンランプが点灯します。

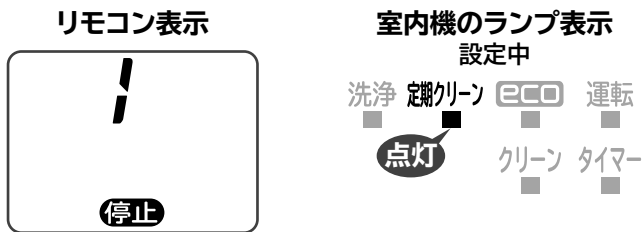


取り消す場合は 停止 を約3秒間押し続けたあと 室温 を押して を表示させてください

「ピッ」と鳴り、定期クリーンランプが消灯します。

お買い上げ時の設定変更をします →P.23、24

機能選択 を押すごとにつきのように点滅表示が切り換わります
設定・取り消したい機能を点滅させます




点滅状態で約10秒経過すると選択状態を終了します。

リモコンを室内機に向けて 入/切 を押してください
選択した機能が設定・取り消されます

「ピッ」と鳴り、点滅が点灯または消灯に変わり設定・取り消されます。

・ オートオフ はeco運転を設定していないと機能しません。

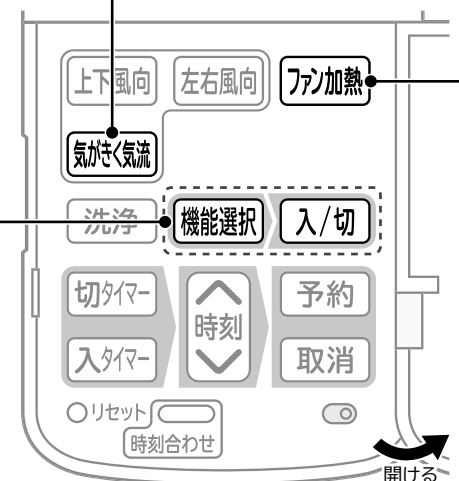

気がきく気流・ファン加熱設定のしかた


- 気がきく気流：くらしカメラが人の動き・位置、足の位置、日差しを判断して上下・左右風向板を自動的に調整し、快適な気流になるように運転します
- ファン加熱：冷房・カラッと除湿・涼快運転を約10分以上運転して停止したあとに室内機のファンを加熱運転および送風運転で乾燥して室内機内部のカビの発生を抑制します（運転時間は約60分です）

気がきく気流 気がきく気流を設定します →P.29


人とお部屋の状況から生活シーンを想定します

想定する生活シーンは、「キッチンで作業している人がいる」「食事中」「くつろぎ中」です

キッチンで作業している人がいる

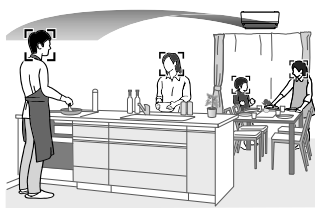


食事中

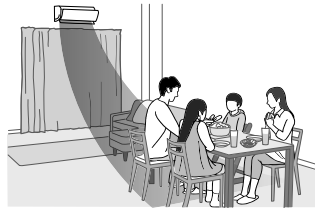

その他の状態を
「くつろぎ中」と判断します


運転中に押すごとに「ピッ」と鳴り、気がきく気流の設定・取り消しができます

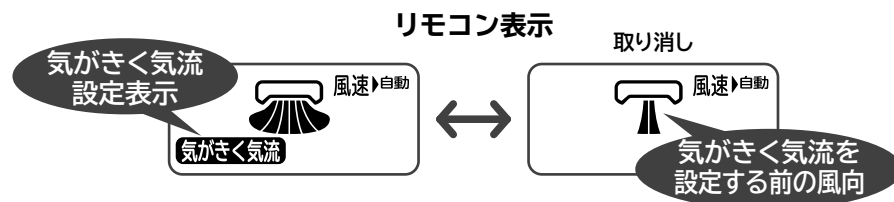

設定は停止および運転の種類を切り換えても記憶されます。
ecoこれっきり自動運転の場合は、前回ecoこれっきり自動運転をしたときの設定になります。

ファン加熱 ファン加熱を設定します →P.29

押すごとに「ピッ」と鳴り、ファン加熱の設定・取り消しができます

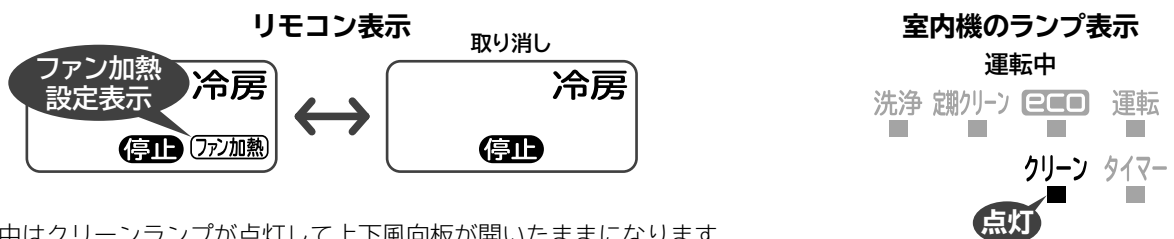

ファン加熱中はクリーンランプが点灯して上下風向板が開いたままになります。

途中で停止する場合は **停止** を押してください。（設定は取り消されません）

タイマー機能の設定

※設定した時刻・時間は、記憶されます

切/入タイマー予約のしかた


- 切タイマー：設定した時刻に運転を停止します
- 入タイマー：設定した時刻に運転を開始します

切/入タイマーを予約します

タイマーを設定する前に現在時刻が合っているか、確認をお願いします

切タイマーを設定するときは

切タイマーを押してください



入タイマーを設定するときは

入タイマーを押してください



前回予約した時刻が表示されます。


↑ ←進む 時刻 ←戻る を押して時刻を設定してください

押し続けると早送りします。10分単位で設定できます。
設定例 切タイマーは午前1:00に停止させる場合
入タイマーは午前5:00に運転を開始させる場合

リモコンを室内機に向けて 予約 を押してください
室内機の受信音「ピッ」とタイマーランプの点灯を確認してください

室内機のランプ表示

予約時刻を修正する場合は
予約と同じ手順で修正して
ください

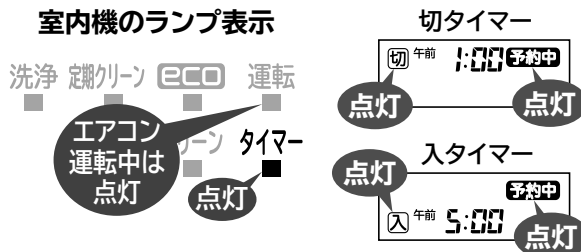

取り消す場合は、リモコンを室内機に向けて 取消 を押してください

「ピピッ」と鳴り、タイマーランプが消灯します。

- 停止中に切タイマーを予約しても運転は開始しません。
- 入タイマーは運転中でも予約できます。予約しても運転は停止しません。
- 入タイマーはリモコン表示の運転内容で設定時刻に運転を開始します。

切タイマーと入タイマーを組み合わせて設定するときは

タイマーを組み合わせて予約することで就寝時に切タイマーで自動停止→起床時に入タイマーで自動で運転開始など便利な使いかたができます。


入タイマーを予約してください

切タイマーを予約してください

順番は逆でも予約できます。

つぎの場合は切/入タイマーを予約できません

- ・ランドリー運転中
- ・けつろ抑制運転中
- ・みはっておやすみ設定中

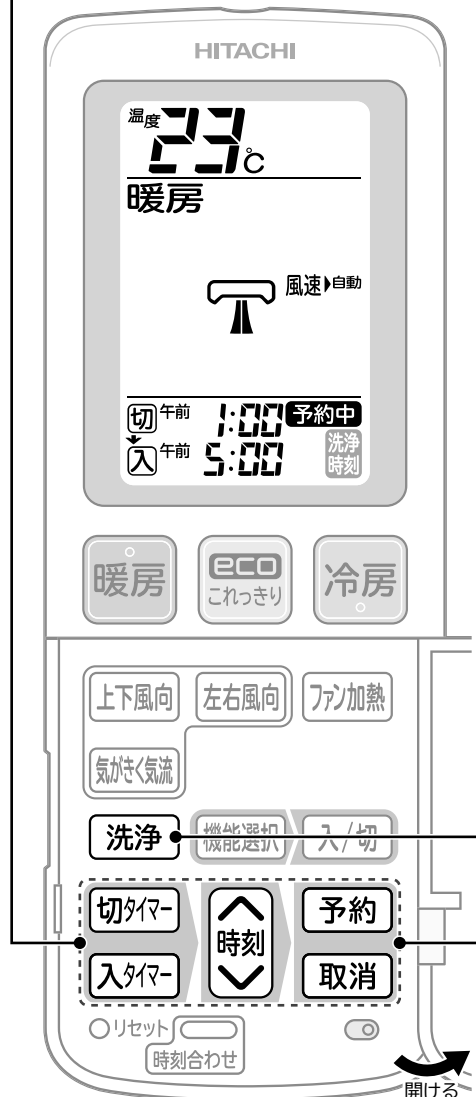

みはっておやすみ・クリーン運転開始時刻設定のしかた

- みはっておやすみ：冷房・カラッと除湿・涼快運転のときは、設定したタイマー時間後に一時停止して、お部屋の状況のみはって自動で再運転・停止します
- クリーン運転開始時刻：設定した時刻にクリーン運転（フィルター掃除⊕凍結洗浄）を開始します

みはっておやすみを設定します →P.27

押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わります

お好みの時間に設定してください。
押し続けると早送りします。

設定なし

みはって
おやすみ

30分

リモコン表示

みはって
おやすみ 時間

1

1時間ごと


みはって
おやすみ 時間

9

お好みの時間に設定したときに室内機の受信音「ピッ」とタイマーランプの点灯を確認してください

- 風速は ■■■■ に固定されます。
- 停止中に設定するとリモコン表示の運転内容で運転を開始します。
- タイマー時間の経過に伴い、リモコン表示のタイマー時間も変化します。

室内機のランプ表示

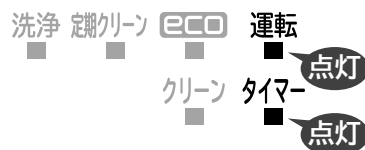

ランプは暗く調光します。

入タイマーを組み合わせる設定するときは

みはっておやすみで自動停止したあと、起床時刻に合わせて運転を開始する場合などにご使用ください。みはっておやすみのタイマー時間は入タイマー予約時刻の前まで設定できます。

入タイマーを予約してください

※順番が逆では、設定できません。

みはっておやすみを設定してください

取り消す場合は、設定なしにしてください

「ピッ」と鳴り、タイマーランプが消灯します。
タイマーランプが消灯しないときは、切/入タイマー予約中です。

[取消] を押しでも取り消しできますが、切/入タイマーの予約も取り消されます。

クリーン運転開始時刻を設定します

開始時刻を設定する前に現在時刻が合っているか、確認をお願いします

1 [洗浄] を押します

[洗浄時刻] が点滅します。

午後 0:00

洗浄時刻

点滅

2 [時刻] を押して時刻を設定してください
[進む] ← [戻る] →

押し続けると早送りします。10分単位で設定できます。
設定例 午後1時にクリーン運転を動作させる場合

午後 1:00

洗浄時刻

点滅

3 リモコンを室内機に向けて [予約] を押してください

「ピッ」と鳴り、[洗浄時刻] が点滅から点灯に変わります。
運転中に設定した場合は、約10秒後に消灯します。
運転を停止すると表示します。

午後 1:00

洗浄時刻

点灯

クリーン運転開始時刻を取り消す場合は

[洗浄] を押して、クリーン運転開始時刻設定表示にしたあとに
リモコンを室内機に向けて [取消] を押してください

「ピッ」と鳴り、[洗浄時刻] が消灯して、開始時刻の設定が取り消されます。



クリーン運転 (フィルター掃除、凍結洗浄)


クリーン運転は開始時刻の指定およびリモコン操作で動作させることもできます
 運転停止後の自動運転とは異なり、フィルター掃除⊕凍結洗浄がセットで動作します

開始時刻の指定およびリモコン操作によるクリーン運転

指定した開始時刻になる、またはリモコンを操作するとクリーンランプと洗浄ランプが点灯してクリーン運転を開始します

凍結洗浄が動作するときは、上下風向板が開きます

クリーン運転 (フィルター掃除、凍結洗浄)

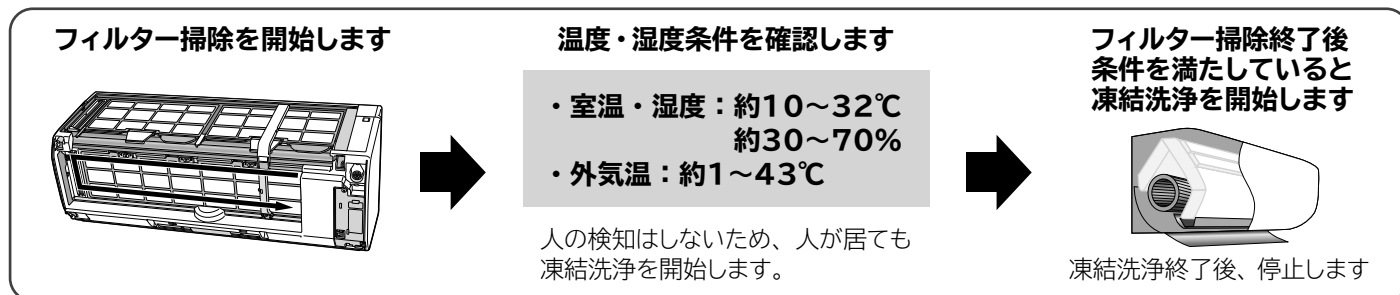

クリーン運転開始時刻の指定のしかたは (→P.21) をご覧ください
 リモコン操作によるクリーン運転のしかたは下記をご覧ください

- **停止** を押すと実行している動作を中止して、つぎの動作に移ります。すべての動作を停止したい場合は、その都度 **停止** を押してください。
- 凍結洗浄の温度・湿度条件を満たしていない場合 (→P.5) や凍結洗浄を終了または中止してから約60分以上経過していない場合はクリーンランプのみ点灯してフィルター掃除終了後、停止します。
- フィルター掃除終了後、約5分以内に **洗浄** を押した場合はフィルター掃除は動作しません。洗浄ランプのみ点灯して凍結洗浄を開始します。

クリーン運転開始時刻を指定したときは

- フィルター掃除または凍結洗浄が動作する条件 (→P.4、5) を満たしていると設定した開始時刻にクリーン運転が動作します。
- 設定すると取り消すまで、エアコンを運転した時間の合計が約34時間経過するごとにクリーン運転が動作します。
- 運転を停止したあとの自動クリーン運転は動作しません。
- 開始時刻にエアコンを運転していた場合は、つぎの日の同じ時刻にクリーン運転を開始します。



リモコン操作でクリーン運転をします

運転停止中に **洗浄** を約3秒間押し続けると「ピッ」と鳴り
 クリーンランプと洗浄ランプが点灯してクリーン運転を開始します

洗浄 を押すと、クリーン運転開始時刻の設定になりますが、そのまま押し続けると
 クリーン運転が動作します。

リモコンを操作してもクリーン運転ができないときは
 「ピー」と鳴り、洗浄ランプが点滅します
 (1秒点灯/1秒消灯 約10秒間) (→P.42)



こんなときにご使用ください

- 長時間エアコンを運転していなかったときやニオイ、エアフィルターのホコリが気になるとき。発生したカビを除去したり、殺菌することはできません。また、しつこい汚れやニオイをすべて除去することはできません。
- 自動でクリーン運転をしない設定 (洗浄なし) に変更しているとき。

お買い上げ時の設定を変更する

お買い上げ時に設定されていない機能の設定や、お買い上げ時の設定を変更することができます

リモコン操作

機能選択 を押すたびに (オートオフ) ➡ (室温ウォッチ) ➡ (洗浄なし) の順に換わります

入/切 を押して設定・取り消しをしてください

オートオフ

リモコン表示: (オートオフ)

設定のしかたは (→P.18)


eco運転設定中に人の不在を認識すると自動で運転を一時停止(オートオフ)します
消し忘れによる、むだな電力の消費を抑えることができます

eco運転が設定されていないとオートオフは機能しません

オートセーブ(不在省エネ運転)

- ・暖房運転は目標温度を低めに設定します
- ・冷房運転は目標温度を高めに設定します
- ・カラッと除湿・涼快運転は目標湿度を高めに設定します

オートオフ中は、くらしカメラが動作(点灯)して在室者が居ないか確認します
人を検知すると運転を再開します
約2時間継続して人を検知しないときは運転を停止します

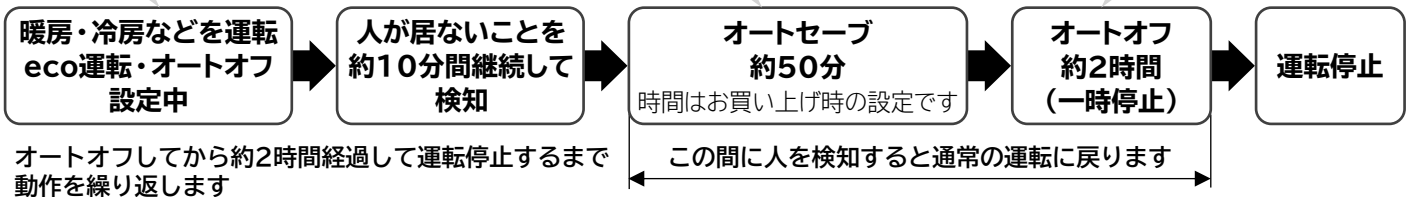

室内機のランプ表示

eco運転・オートオフ設定中、オートセーブ中

オートオフ中

運転停止



- オートオフする前に切タイマーが予約されている場合は、切タイマーが優先されます。予約時刻になると運転を停止します。
- オートオフを開始するまでの時間を変更することができます。(→P.31)
- オートオフで運転停止した場合は、リモコンは運転状態のままです。運転する場合はお好みの運転ボタンを押してください。
- オートオフ開始時にフィルター掃除の条件を満たしているとフィルターを掃除します。(クリーンランプが点灯します)(→P.4)

くらしカメラで人を正しく検知できていないときは意図した動作をしないことがあります

不在時に連続して運転する場合は、オートオフによる意図しない停止を防止するため、オートオフを取り消してください。

つぎのときは、オートオフで運転を停止しないことがあります

- ・ テレビやポスターに映っている人を検知しているとき
- ・ ランプシェードなどを人として検知しているとき
- ・ お部屋が暗いとき

つぎのときは、オートオフで運転を停止することがあります

- ・ 検知できない場所に人がいるとき
- ・ ペットだけのとき
- ・ 寝ている人や乳幼児だけのとき
- ・ お部屋が暗いとき
- ・ 床や壁の色と服装、頭部の色が似ているとき
- ・ 帽子をかぶっているとき

お買い上げ時の設定を変更する(つづき)

室温ウォッチ

リモコン表示：**室温ウォッチ**


設定のしかたは **→P.18**

エアコンを停止中に、お部屋が高温・高湿度になったときに、冷房運転をおすすめする機能です

ご注意

- 熱中症を防止する機能ではありません。
- 室内機の据付位置やご使用の環境、人の位置や姿勢によっては温度や湿度、在室者を正確に検知できず、おしらせをしない場合がありますので、この機能は補助的にご使用ください。

お部屋の温度・湿度が下表の高温・高湿度になったときにブザー音と冷房運転でおしらせをします

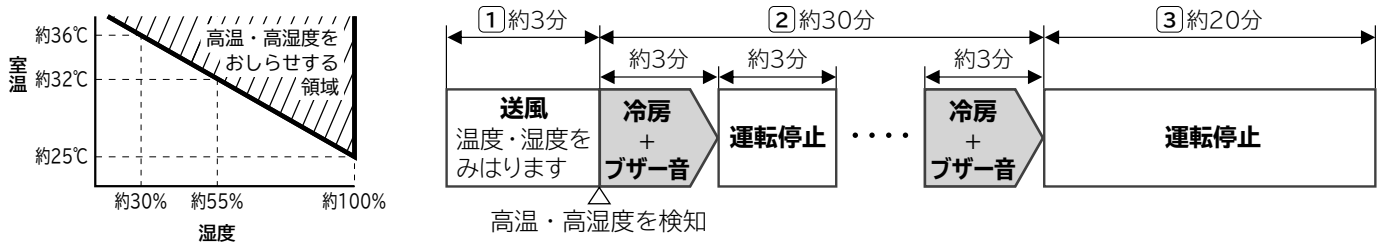

- ① 上下風向板を閉じたまま、約3分間送風して温度・湿度とくらしカメラで在室者の有無をみはります。高温・高湿度を検出しないときは③約20分停止します。
- ② 高温・高湿度を検出したときに在室者を認識するとおしらせをします。おしらせ中はくらしカメラが点灯し、運転ランプが点滅します。さらに約6分間隔で5回、ブザー音と冷房運転でおしらせをします。

おしらせ中は

- 「ピー」というブザー音が約1秒間隔で10回鳴ります。
- 約3分間、冷房運転をします。

室内機のランプ表示



- ③ おしらせが終わると、約20分停止します。以降は①～③を繰り返します。

- おしらせを途中で停止したい場合は **停止** を押してください。(設定は取り消されません)
- くらしカメラで人を検知できないときには、おしらせをしません。夏季に長期間ご使用にならない場合は、室温ウォッチの設定を取り消すことをおすすめします。
- 室温ウォッチを設定したときから2週間お部屋をみはります。2週間経過すると設定が取り消されます。(リモコンの表示は消灯しません) 必要に応じて再設定または取り消してください。2週間経過する前に室内機がリモコンに室温ウォッチの設定がある状態でリモコンの送信を受信するとそこから2週間お部屋をみはります。

洗淨なし

リモコン表示：**洗淨なし**

設定のしかたは **→P.18**

自動でクリーン運転(フィルター掃除、凍結洗淨)が動作しない設定に変更できます

お買い上げ時は、自動でクリーン運転(フィルター掃除、凍結洗淨)をする設定です。 **→P.4、5**

音や室温・湿度の変化が気になるときに設定してください。

- 長い間隔をあけてクリーン運転をすると、一度で室内機のエアフィルター・熱交換器に付いた汚れやホコリを掃除・洗淨しきれないことがあります。ニオイの元になりますので、こまめにリモコンを操作してクリーン運転をしてください。 **→P.22** (1週間に1回程度が目安です)
- 目安の時期になると、運転停止時に洗淨ランプが約15秒間点滅(4秒点灯/1秒消灯)しておしらせします。リモコンを操作してクリーン運転をしてください。 **→P.22**

知っておいていただきたいこと

運転・機能・設定について、知っておいていただきたいことを記載しています
記載している運転・機能・設定をご使用の際は、ご確認ください

これっきり自動運転

室温と外気温により、「暖房・カラッと除湿・冷房」から自動で運転を選択します

運転を開始したあとは、1時間ごとに室温と外気温を検知し、必要に応じて運転を切り換えます。

室温	約23℃	約27℃
暖房	カラッと除湿	冷房
室温約23℃を目標に運転します。	カラッと除湿運転を開始したときの温度を室温の目標にして、湿度が約50%になるように運転します。	室温約27℃を目標に運転します。

選択される運転の種類は外気温によっても変わります。

暖房運転

- 外気温が-10～21℃の範囲でお使いください。
-11℃以下や24℃以上では、製品保護のため運転しないことがあります。
- 風速の設定は自動をおすすめします。お部屋の暖まり具合に合わせて風速が変わります。そのため風を冷たく感じにくくなります。〔→P.30〕
- 配管が長いと暖房能力が低下します。
- お部屋全体を暖める暖房なので、暖くなるまで少し時間がかかります。入タイマー〔→P.20〕の設定をおすすめします。
- 外気の熱を吸収して暖房します。そのため外気温が下がると暖房能力も下がります。暖房能力が下がらないように圧縮機の回転数を上げて運転しますが、暖まりが悪いときは他の暖房器具を併用してください。

運転ランプが点灯⇔減光して風が出ないのは、故障ではありません

暖房運転開始後の2～3分間、運転ランプが点灯⇔減光するときは、予熱中です

室内機の熱交換器を暖めます。

暖房運転中または停止後に、運転ランプが点灯⇔減光するときは、みはって霜とり運転中です

室外機の熱交換器に付いた霜を取ります。

室内機のランプ表示



- 暖房運転中は室外機の熱交換器の温度と外気温から霜の付き具合を判断して、必要なときにだけ霜を取ります。
みはって霜とり運転中は暖房運転を一時停止します。
(5～10分間、最大で約22分間)
みはって霜とり運転中は、室温が若干下がることがあります。
霜とり終了後、暖房運転を再開します。
- 暖房運転停止後に霜が付いていると判断したときは、みはって霜とり運転をします。
暖房運転停止後に運転ランプが点灯⇔減光します。

冷房運転

- 外気温が22～43℃の範囲でお使いください。
21℃以下や43℃以上では、製品保護のため運転しないことがあります。
- 配管が長いと冷房能力が低下します。
- 室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使うなど)があると、設定した温度に到達しないことがあります。

送風モード


- 温度を32℃に設定したときは、送風をします。ただし、室温が32℃を超えると、冷房になることがあります。

知っておいていただきたいこと(つづき)

カラッと除湿運転

運転のしかたは →P.15

- 右図のように現在室温と設定(目標)温度の差から自動で運転の種類を切り換えます。運転の種類を切り換える際に、お部屋の湿度が一時的に30%程度変わることがあります。
- 室温が1℃以下では運転しません。外気温1~35℃の範囲でお使いください。
- 設定湿度前後まで下がると運転を一時停止します。湿度が上がると運転を再開します。
- 外気温が低いときは設定温度に到達しないことがあります。
- 運転中に室外機のファンが低速になったり、停止することがあります。
- つぎのときは設定温度・湿度にならないことがあります。
 - ・室内に冷房能力以上の熱源があるとき。(人が多く居る・熱器具の使用など)
 - ・室内に除湿能力以上の熱源および湿気の流入・発生があるとき。
- 湿度が下がりにくいときは、風速を上げてご使用になることをおすすめします。風速を急速パワフルに設定した場合は、目標湿度を約40%に設定するパワフルカラッと除湿運転をします。
- 外気温が約32℃以上になると、冷房運転になります。

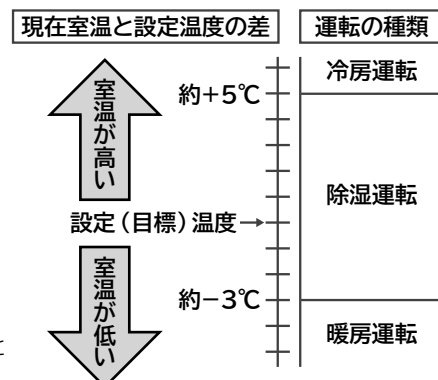

ランドリー運転

運転のしかたは →P.15

- 除湿・暖房運転を組み合わせで洗濯物の乾燥を優先します。そのため温度・湿度が一時的に上がることがあります。
- 3時間の切タイマーが設定されます。(タイマーランプが点灯します)
切タイマーの時間は **みはって** を押して、みはっておやすみと同じく変更できます。
- 洗濯物の量や材質により、乾きが遅くなることがあります。
- 運転停止後のリモコン表示はランドリー運転をする前の表示に戻ります。
- 室温をあまり上げたくない場合は、自動カラッと除湿で湿度を40%、風速を急速パワフルに設定することをおすすめします。運転を切り換えると切タイマーは取り消されます。

けつろ抑制運転


運転のしかたは →P.15

- 湿度を下げることを優先するため、室温が下がります。室温が1℃以下になると停止します。
- 2時間の切タイマーが設定されます。(タイマーランプが点灯します)
切タイマーの時間は **みはって** を押して、みはっておやすみと同じく変更できます。
- 外気温が低いときは室温が下がります。人がいないときに使用することをおすすめします。
- 運転停止後のリモコン表示は、けつろ抑制運転をする前の表示に戻ります。
- すでに結露した水滴を減らす効果はありません。

涼快運転

運転のしかたは →P.15

- 右図のように現在室温と設定(目標)温度の差から自動で運転の種類を切り換えます。
- 外気温が25~35℃の範囲でお使いください。
- 室温をさらに下げたいとき・湿度より温度を優先したいときは冷房運転をおすすめします。
- つぎのときは設定温度・湿度にならないことがあります。
 - ・室内に冷房能力以上の熱源があるとき。(人が多く居る・熱器具の使用など)
 - ・室内に除湿能力以上の熱源および湿気の流入・発生があるとき。
- 風速を急速パワフルに設定した場合は、目標湿度を約40%に設定するパワフル涼快を運転します。
- 外気温が約32℃以上になると、冷房運転になります。

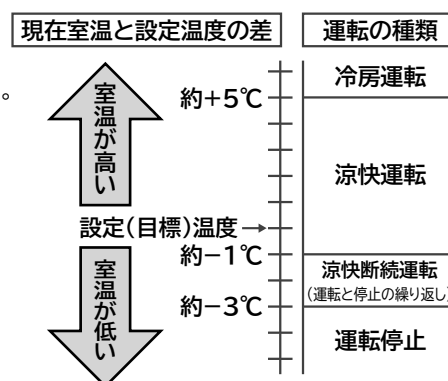


みはっておやすみ

リモコンのボタン：

設定のしかたは [→P.21](#)

設定したタイマー時間後に停止したあとも、室温の上昇をみはって自動で再運転・停止します
暖房運転の場合はタイマー時間になると運転を停止します
寝苦しい夜などにおすすめです

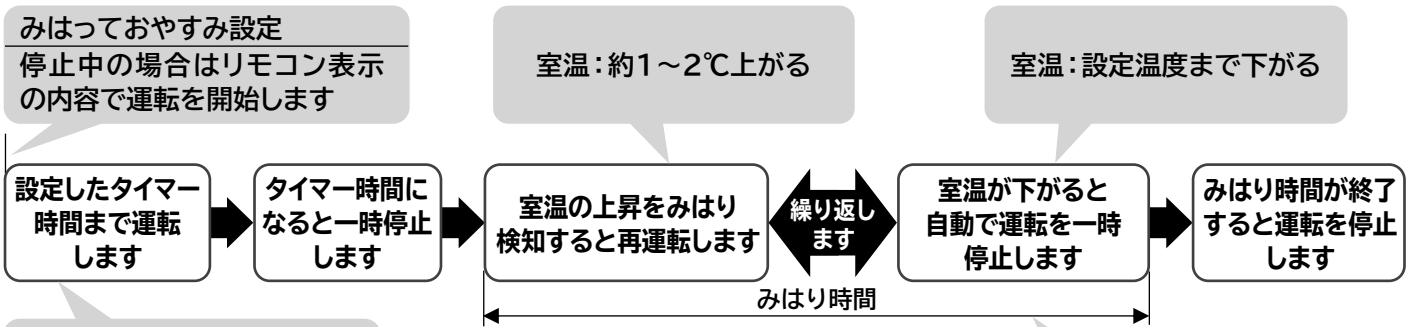


風速が ■■■■■ に変わります

室内機のランプ表示
ランプは暗く調光します。

みはり時間は設定したタイマー時間で変わります
・設定したタイマー時間が30分~6時間の場合
みはっておやすみを設定してから約7時間
・設定したタイマー時間が7~9時間の場合
タイマー時間になり一時停止してから約1時間

タイマー運転中・再運転中

一時停止中

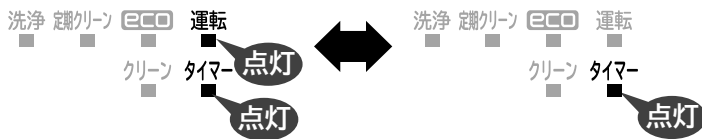

- 運転を一時停止したあとの約10分間は室温の上昇を検知しても再運転しません。
- ecoこれっきり自動運転の場合は、選択されている運転に応じた動作をします。
- **停止** を押すと、運転と室温の上昇のみはりを停止します。
- みはり時間中のリモコンは停止状態になります。みはり時間中にリモコンを操作すると、みはっておやすみが取り消されます。運転ボタンを押した場合は、押したボタンの運転を開始します。
- みはりによる再運転が不要な場合は、みはっておやすみを取り消して切タイマーを予約してください。 [→P.20](#)
- スイング中を除き、設定してから約1時間経過すると自動的に上下風向板が上向きになります。

上下・左右風向

リモコンのボタン： 

設定のしかたは [→P.16](#)

- 冷房・カラッと除湿・涼快運転中に、お部屋の温度・湿度が高い状態が続くと露が付いて滴下するのを防止するため、上下・左右風向板の角度が変化したり、スイングが停止することがあります。温度・湿度が下がると元に戻ります。
- 暖房運転中の予熱・みはって霜とり中は、風を冷たく感じないように自動的に風向を上向きにします。
- 自動セット位置からお好みの位置に変えた場合は、設定温度に到達しないことがあります。
- スイング中に、気がきく気流・風よけを設定すると、スイングは取り消されます。
- つぎのときは、スイング中でもスイングが停止します。

運転の種類	こんなとき
暖房運転	● 予熱・みはって霜とり中 ● 設定温度になったとき
冷房運転	● お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき
カラッと除湿運転	● 室温が1℃以下のとき ● 設定湿度になったとき ● お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき
涼快運転	● 室温が設定した温度より低く、運転を停止しているとき ● お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき

知っておいていただきたいこと



知っておいていただきたいこと (つづき)

くらしカメラ

※プライバシーに配慮して、録画・画像の出力機能はありません。

検知できる範囲

くらしカメラは水色に点灯し、約40秒ごとに回転しながら左・正面・右の3方向を検知します。室内機を中心にして約150度の範囲で約7mまで、下方向に約45度の範囲を検知できます。

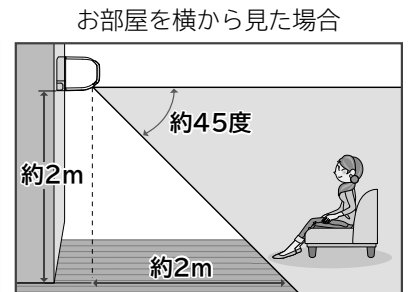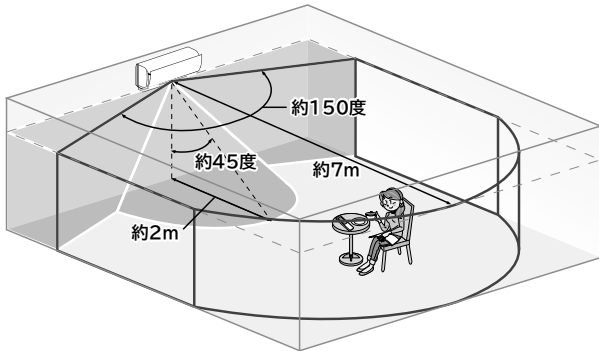

- 検知できる範囲は室内機の据付高さによって変わります。据付高さが約2mの場合、室内機から約2mの範囲および据え付けてある壁面は検知できません。
- 室内機と人の間に壁・ついたて・タンス・本棚などがある場所は検知できません。
- つぎのときは正しく人を検知しないことがあります。(上半身の形で人と判断します)
 - ・横になっている人や乳幼児がいるとき。
 - ・お部屋が暗いとき。
 - ・床や壁の色と服装や頭部の色が似ているとき。
 - ・帽子をかぶっているとき。(色や形状にもよります)
 - ・ポスターやテレビに人が映っているとき。
 - ※ペットは検知できません。
 - ・ランプシェードなどがあるとき。
- つぎのときは正しく足を検知できないため、足もとに気流が届かないことがあります。
 - ・人を検知できないとき
 - ・家具などで足が見えないとき
 - ・室内機の近くにいるとき
- 室温が約1℃以下のときは動作しません。
- お部屋の人が出入りしても運転内容はすぐに変化しません。多少の時間差があります。
- 汚れているときは綿棒などで掃除してください。

くらしカメラを使用しない設定に変更できます

くらしカメラの動き・光が気になるときは、くらしカメラを使用しない設定に変更できます

切/入タイマー予約中は設定の変更ができません。

- 1 運転を停止してください
- 2 リモコンを室内機に向けて **上下風向** を押しながら **時刻** を押しください
! が表示されます。☒ が表示されるときは、くらしカメラを使用しない設定に変更されています。
- 3 **上下風向** を押したまま **時刻** を押し **☒** を表示させてください
お買い上げ時の設定に戻す場合は **時刻** を押し **!** を表示させてください
室内機から「ピッ」と受信音が鳴ったことを確認してください

リモコンの表示は約10秒後に消灯します。

- くらしカメラが動作しないため、つぎの運転・機能は、くらしカメラによる制御はしません。
 - ・ecoこれっきり自動運転
 - ・eco運転
- くらしカメラが動作しないため、つぎの機能が設定できなくなります。
 - ・気がきく気流
 - ・風よけ
 - ・オートオフ
 - ・室温ウォッチ



開ける

知っておいていただきたいこと

気がきく気流

リモコンのボタン：**気がきく気流**

設定のしかたは **→P.19**

ご注意 つぎのようなときは風向・風速を調整してください

設定風速・設定温度と室温の差・お部屋のレイアウトなどにより、風が届かないことがあります。ご希望に沿わないときやお年寄り・乳幼児に風を当てたくないときなどは、風向・風速を調整してください。



→P.16、17

風向を調整すると気がきく気流は取り消されます。

- お部屋の状態が変化しても、風向板の動きは、すぐには変化しません。多少の時間差があります。
- 暮らしカメラを使用しない設定に変更すると気がきく気流は設定できません。
- 気がきく気流を設定中に、風よけを設定すると、気がきく気流は取り消されます。
- 冷房・カラッと除湿・涼快運転中に、お部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露がついて滴下するのを防止するため、上下・左右風向板の角度が変化したり、スイングが停止することがあります。温度・湿度が下がると元の位置に戻ります。
- 生活シーンを想定した状態または、それ以外の状態を約30分以上同じと検知すると、風の当たり過ぎを防止するため、風向板の動きが停止することがあります。
- みはっておやすみ設定中、ランドリー・けつろ抑制運転中は設定できません。
- お部屋が暗くなると、左右風向板は正面になります。上下風向板は、自動セット位置 **→P.16** になります。お部屋が明るくなると、元に戻ります。
- 足の位置を検知すると、上下風向板のスイング範囲は、足の位置に応じて変わります。



気がきく気流の制御 生活シーンを想定した状態を検知すると、気流の制御は、つぎのように変わります。

キッチンで作業している人がいる

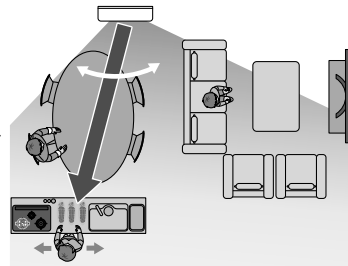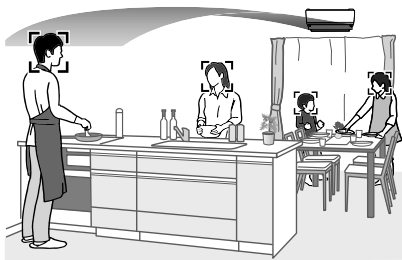

人のいる範囲をスイングし、キッチンで動いている人の向きで一時停止します。


食事中

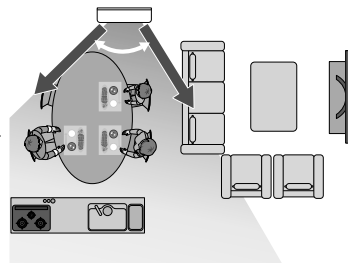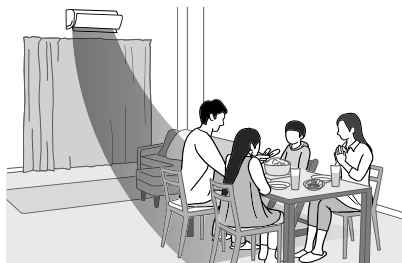

人のいる範囲をスイングし、人のいる範囲の両端で一時停止します。

くつろぎ中

「キッチンで作業している人がいる」「食事中」以外は「くつろぎ中」と判断します。

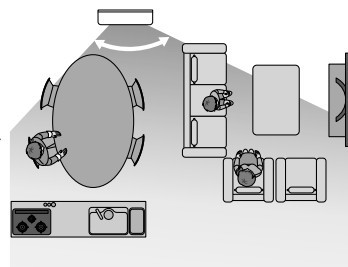

人のいる範囲をスイングします。

左右風向板は体感温度が最も高い人(暖房運転の場合は最も低い人)の位置でスイングが一時停止します。

ファン加熱

リモコン表示：**ファン加熱**

設定のしかたは **→P.19**

発生したカビを除去したり殺菌することはできません ※ファン加熱中は室温・湿度が上昇することがあります。

- 凍結洗浄と動作タイミングが重なったときは、凍結洗浄で熱交換器を乾燥するときにファン加熱もします。 **→P.5**
- 状況によっては加熱運転をしないで送風運転のみになることがあります。
- ファン加熱中は、上下風向板が開いたままになります。
- エアコンの近くに窓がある場合は、結露することがあります。気になるときは設定を取り消してください。 **→P.19**
- リモコン操作でファン加熱をすることはできません。
- つぎのときはファン加熱をしません。
 - ・ランドリー・けつろ抑制運転停止のとき
 - ・みはっておやすみのタイマーによる停止のとき
 - ・入タイマー予約時刻まで2時間以内のとき
 - ・切タイマーによる停止のとき
 - ・オートオフによる運転停止のとき

知っておいていただきたいこと

知っておいていただきたいこと(つづき)

eco運転

リモコンのボタン：

設定のしかたは [→P.14、17](#)

くらしカメラでお部屋の状況を検知して、目標温度・湿度を自動的に調整し、省エネで運転します

- 室温が安定しているときに、お部屋の人数が変わったことを検知すると室温変化を予測して運転します。
- オートセーブ(不在省エネ)
10分以上人を検知しないとオートセーブになります。
 - ・暖房運転・・・目標温度を低めに設定します。
 - ・冷房運転・・・目標温度を高めに設定します。
 - ・カラッと除湿・涼快運転・・・目標湿度を高めに設定します。
- みはっておやすみ設定中、ランドリー・けつろ抑制運転中はeco運転を設定できません。
- 節電効果は、RAS-EH40J2E7を当社環境試験室で測定。洋室14畳。
使用条件は、暖房時：外気温度2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量がecoこれっきりON(555Wh)とOFF(1,072Wh)との比較。在室人数は3人。
活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当(エクササイズなど)を想定。
日射量が多い日中で、3人が近い範囲に存在し、3人の位置と日差しが差し込んでいるエリアが一致し、人の周囲温度が設定温度より高めである状態を想定。

ご注意





つぎのようなときは  を押してeco運転を取り消してください [→P.14、17](#)

- 横になっている人がいる・乳幼児だけになる場合は、人を検知できず、室温がお好みにならないことがあります。
- 冷えない、暖まらないと感じたとき。

風速

リモコンのボタン：



設定のしかたは [→P.17](#)

- 送風音が気になるときは  または  に風速を変更してください。
- 風速を   に設定した場合は、暖房・冷房能力が低下します。
- 室温条件によっては、風速自動以外でも風速が変化することがあります。
- ecoこれっきり自動運転中は風速自動に設定することをおすすめします。

風速急速パワフルに設定した場合

- 冷房・暖房能力を優先するため送風音が大きくなります。送風音が気になるときは、風速自動またはお好みの風速に設定してください。
- 設定温度と室温の差が大きい状態が続いたときは室温を設定温度に近づけることを優先します。設定風速より上げることがあり、このとき冷房・暖房能力が最大になるように運転します。
- 暖房運転中に風が冷たく感じるときや、お部屋が暖かくなったあとに静かな運転にしたいときは、風速自動に設定することをおすすめします。 [→P.17](#)
- 冷房運転のときは風が強いため、運転を開始したときや室温の条件によっては、風が冷たく感じられないことがあります。

風速自動に設定した場合

- ecoこれっきり自動運転：自動で選択した運転に見合った風速設定になります。
- 暖房運転：吹き出す風の温度によって自動で風速が変わります。設定温度になると、弱い風になります。
- 冷房運転：設定温度より現在室温が高いときは強い風になります。設定温度になると、弱い風になります。
- カラッと除湿・涼快運転：設定温度より現在室温が低いときは  相当、高いときは  相当になります。設定湿度より現在湿度が低いときは風が出なくなることがあります。

凍結洗浄

リモコンのボタン：

運転のしかたは [→P.22](#)


- みはっておやすみ・切タイマーで停止したとき、および人が居ると検知したときは、なるべく凍結洗浄をしないように運転時間の合計を長く設定していますが、条件を満たすと凍結洗浄をします。音や室温・湿度の変化が気になるときは、クリーン運転開始時刻を指定してご使用になることをおすすめします。 [→P.21](#)
- 温度条件によっては熱交換器が凍結しないことがあります。
- ブレーカー切れなどで電源が落ちたあとに電源が復旧しても凍結洗浄は再開しません。
- 洗浄した水を室内機排水ホースから排水します。冬季でも排水するため、寒冷地では水が氷結することがありますので室内機排水ホースの出口を塞がないでください。
- 使用状況により洗浄した水でベランダや敷石が汚れるおそれがありますので、室内機排水ホースの出口は汚れても支障のない場所に導いてください。
- 熱交換器を凍結・乾燥する際に室内機の周辺温度・室温・湿度が変化することがあります。
- ホコリや汚れなどをすべて洗い流せるものではありません。
- 外気温が1℃以下では凍結洗浄をしないため、日中の都合のよい時刻を指定してクリーン運転をすることをおすすめします。 [→P.21](#)

フィルター掃除

リモコンのボタン： **洗淨**

運転のしかたは **→P.22**

- 冷房・カラッと除湿・涼快運転を停止したときはフィルターを掃除する前に約5分間、室内機の内部を乾燥します。ecoこれっきり自動運転で冷房・カラッと除湿運転が選択されていた場合も同じです。

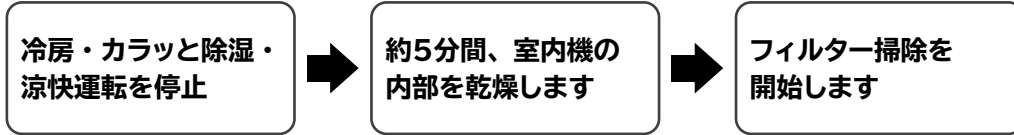

※つぎのときはフィルター掃除をする前に室内機の内部は乾燥しません。

- 暖房運転停止後
 - ・ecoこれっきり自動運転で暖房が運転されていたとき **→P.25**
- 連続運転中のフィルター掃除 **→P.4**
 - ・リモコンを操作してクリーン運転をした場合 **→P.22**
- 電源を入れた際のフィルター掃除 **→P.11**
 - ・開始時刻を指定したクリーン運転 **→P.21**
- ファン加熱 **→P.19** と動作するタイミングが重なったときは、ファン加熱をしたあとにフィルターを掃除します。このとき冷房・カラッと除湿・涼快運転を停止した場合でもフィルター掃除前の乾燥はしません。
- 使用状態や環境により、エアフィルターの汚れが取れない・掃除ムラが生じることがあります。そのようなときは、約5分以上あけて、リモコンを操作してクリーン運転をしてください。 **→P.22** それでも気になる場合やしつこい油汚れなど汚れが気になるときは、定期的にお手入れをしてください。 **→P.36**
- みはっておやすみ・切タイマーを毎回お使いの場合は、定期的にリモコン操作でクリーン運転をしてください。 **→P.22** (1週間に1回程度が目安です) みはっておやすみ・切タイマーで停止したときは **停止** を押して停止したときよりも自動でフィルター掃除をする間隔が長く設定されます。

風よけ

リモコンのボタン： **風よけ**

設定のしかたは **→P.17**

ご注意 つぎのようなときは風向・風速を調整してください

設定風速・設定温度と室温の差・お部屋のレイアウトなどにより、風がよけないことがあります。ご希望に沿わないときやお年寄り・乳幼児に風を当てたくないときなどは、風向・風速を調整してください。 **→P.16、17** 風向を調整すると風よけは取り消されます。

- 風よけを設定した場合でも、冷房・カラッと除湿・涼快運転中に、お部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露が付いて滴下するのを防止するため、上下・左右風向板の角度が変化することがあります。温度・湿度が下がると元の位置に戻ります。
- くらしカメラを使用しない設定に変更すると風よけは設定できません。
- 風速の設定は、自動をおすすめします。 **→P.17** お好みの風速に設定した場合は、風がよけないことがあります。
- 気がきく気流を設定すると、風よけは取り消されます。
- 気がきく気流設定中に風よけを設定すると、気がきく気流は取り消されます。

オートオフするまでの時間を変更する


人の不在を認識してからオートオフを開始するまでの時間を変更できます

- 1 運転を停止してください
- 2 リモコンを室内機に向けて **左右風向** を押しながら **時刻** を押しお好みの時間を選んでください

リモコン表示	3	2	1	0	3
オートオフを開始するまでの時間	約30分	約1時間	約1時間30分	約2時間	約3時間

お買い上げ時の設定は約1時間(リモコン表示: **0**)です。

- 3 室内機から「ピッ」と受信音が鳴ったことを確認してください
リモコンの表示は約10秒後に消灯します。

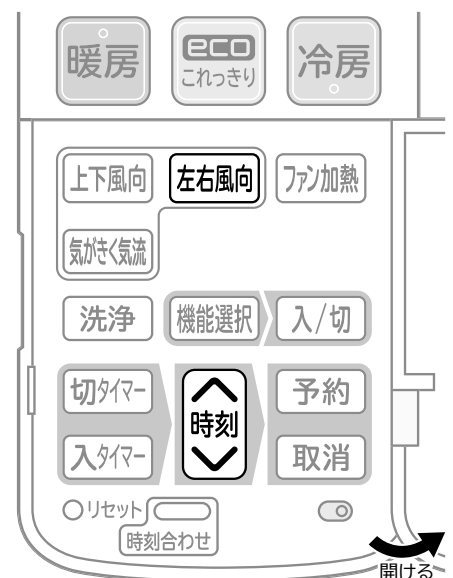

知っておいていただきたいこと

知っておいていただきたいこと(つづき)

定期オートクリーン

設定のしかたは [→P.18](#)

設定すると、①または②の条件を満たしたときに自動で動作します
①と②の条件では動作が異なります


- 定期オートクリーン設定中は定期クリーンランプが点灯します。
- 途中で停止する場合は、**停止** を押してください。
(設定は取り消されません)
- 定期オートクリーン運転中は室温が変化することがあります。
- お買い上げ時の設定を変更して**洗淨なし**を設定しても定期オートクリーンは動作します。



① 冷房・カラッと除湿・涼快運転を約10分以上運転して停止したとき

運転停止後に自動で暖房・送風運転をして、室内機内部のカビの発生を抑制します。運転時間は約60分です。
発生したカビを除去したり、殺菌することはできません。

- 定期オートクリーン中は、クリーン・定期クリーンランプが点灯します。
- フィルター掃除が動作する場合は、定期オートクリーン終了後に動作します。
- つぎの場合は定期オートクリーンは動作しません。
 - ・ランドリー運転停止後
 - ・けつろ抑制運転停止後
 - ・切タイマーによる運転停止後
 - ・ファン加熱設定中
 - ・みはっておやすみによる運転停止後
 - ・入タイマーの予約があり、予約時刻の2時間前になったとき
 - ・凍結洗淨が動作する場合

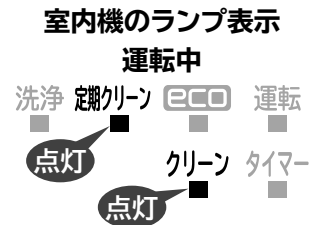


② 15日間エアコンを運転していないとき

15日経過するごとに13:00になるとクリーン運転(フィルター掃除・凍結洗淨の順に動作)を開始します。

※凍結洗淨は温度・湿度が適していないと動作しないことがあります。
凍結洗淨が動作しない場合は、フィルター掃除終了後停止します。

- 定期オートクリーン中は洗淨ランプが点灯します。
- フィルター掃除中はクリーンランプが点灯します。
- リモコンの現在時刻を設定していない場合は、定期オートクリーンを設定してエアコンを停止してから15日経過後、エアコンを停止した時刻に動作します。
- 15日経過する前にエアコンを運転した場合は、エアコンを運転していない時間の合計が15日間を超えると動作します。
- くらしかメラでお部屋の明るさを判定します。定期オートクリーンはお部屋が明るい判定するまで動作しません。
暗いと判定したときは3時間ごとに再判定します。再判定3回目はお部屋が暗くても動作します。
- クリーン運転開始時刻を設定している場合 [→P.21](#) は、設定した時刻に動作します。お部屋が暗くても動作します。
- 室温ウォッチ設定中は動作しません。
- くらしかメラを使用しない設定に変更した場合は、暗くても定期オートクリーンは動作します。

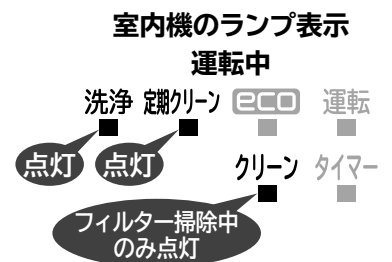

運転の種類と機能の組み合わせ

運転の種類で、組み合わせて使える機能と、組み合わせて使うことのできない機能があります。
○は組み合わせて使える機能です。－は組み合わせて使うことのできない機能です。

運転の種類 機能		ECO これっきり	暖房	冷房	カラッと除湿			涼快	みはって おやすみ
					カラッと除湿 自動/手動	ランドリー ア	けつろ抑制		
温度の調整	室温	○	○	○	○	○	－	○	○
湿度の調整 ※1	湿度	－	－	－	○	－	－	○	○
eco運転の設定 ※2	ECO これっきり	○	○	○	○	－	－	○	－
みはっておやすみの設定 ※3	みはって おやすみ	○	○	○	○	※10	※10	○	
風速の調整 ※4	風速	○ ※9	○	○	○	○	○	○	－
上下風向の調整 ※5	上下風向	○	○	○	○	○	○	○	○
左右風向の調整 ※5	左右風向	○	○	○	○	○	○	○	○
風よけの設定 ※6	風よけ	○	○	○	○	－	－	○	－
気がきく気流の設定 ※7	気がきく 気流	○	○	○	○	－	－	○	－
お買い上げ時の設定を 変更する ※8	オート 室温ウォッチ 機能選択 入/切 洗浄なし	○	○	○	○	○	○	○	○
切タイマーの予約 入タイマーの予約	切タイマー 入タイマー	○	○	○	○	※11	※11	○	○ ※11
ファン加熱	ファン加熱	○	○	○	○	○	○	○	○
クリーン運転	洗浄	運転中はクリーン運転をすることができません							

運転の種類と機能の組み合わせ

- ※1、自動カラッと除湿・手動カラッと除湿・手動涼快運転のみ調整できます。
- ※2、みはっておやすみ設定中は、eco運転を設定できません。
- ※3、eco運転設定中は、eco運転が取り消されます。風速は■□□□に固定されます。
- ※4、eco運転設定中は、急速パワフルは選べません。
- ※5、気がきく気流・風よけの設定は取り消されます。
- ※6、気がきく気流の設定は取り消されます。
- ※7、風よけの設定は取り消されます。
- ※8、オートオフはeco運転を設定している場合のみ機能します。
- ※9、自動■□□□■□□□が選べます。
- ※10、みはっておやすみは設定できませんが、タイマー時間を変更できます。
- ※11、入タイマー予約中のみ組み合わせできます。(切タイマーは各運転のタイマー時間に合わせて時刻が変更されます)

お手入れ

警告

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない
エアコンの洗浄には、専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れ・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れ・感電などの原因にもなります。
- 殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない
火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。

注意

- お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを切る)
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- 本体に水をかけない
感電の原因になります。
- 不安定な台に乗ってお手入れしない
転倒などにより、けがの原因になります。
- お手入れ時には手袋を着用する
手袋を着用しないと、内部の部品に触れて、けがをする原因になります。


ご注意

- ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため室内機・室外機ともに使用しない
- 室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使用しない
エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。
- フロントパネル・上下風向板は水洗いせず、柔らかい布でふく
水洗いすると、故障の原因になります。かたい布でふくと、傷つくことがあります。
- 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従う

お手入れできる部品

使用環境により、ホコリ・チリの量は変わります。

定期的な汚れ具合を確認して、汚れが気になるときは、お手入れをしてください
普段のお手入れは、自動またはリモコン操作でクリーン運転をしてください (→P.4、22)

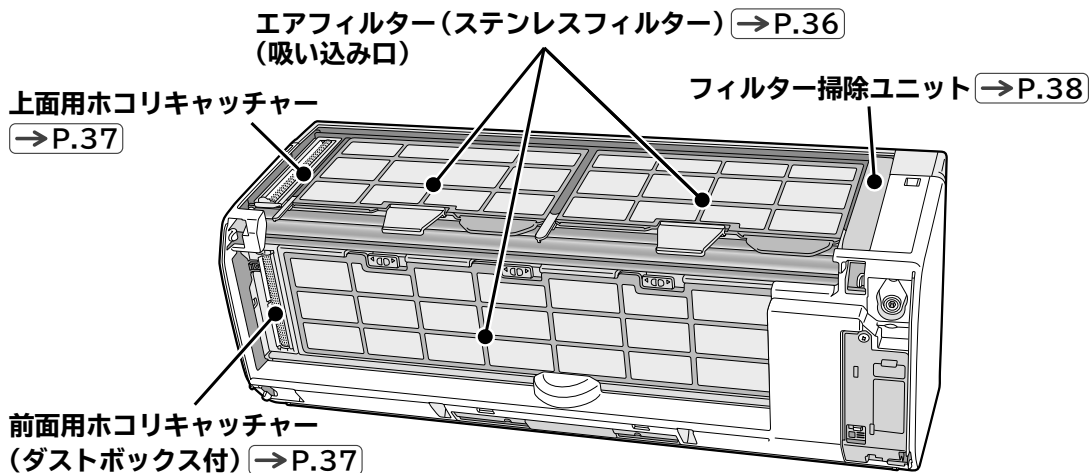

お手入れするときは

- 1 運転を停止して、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを切る)

※運転を停止してすぐは、フィルター掃除ユニットが動作することがあります。
クリーンランプが消灯し、フィルター掃除ユニットが右端に停止するまで、お待ちください。



- 2 フロントパネルを取り外す

お手入れが終わったら

- 1 フロントパネルを取り付ける
- 2 電源プラグを差し込む
(または、ブレーカーを入れる)


お手入れをするためにはフロントパネルを取り外す必要があります
必ず両手で開閉、取り外し・取り付けをしてください

フロントパネルの開閉

開く


運転を停止し、電源プラグを抜く(または、ブレーカーを切る)

- ① 左右の手かけ部に手をかけ、矢印方向に引く。
- ② 矢印方向に、開ききるまで開く。

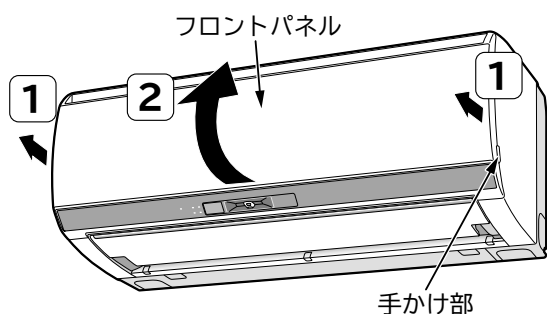

閉じる

- ① 手前下方向に下ろす。
- ② 先に左右2カ所、その後中央部2カ所を「カチッ」と音がするまで押しつける。

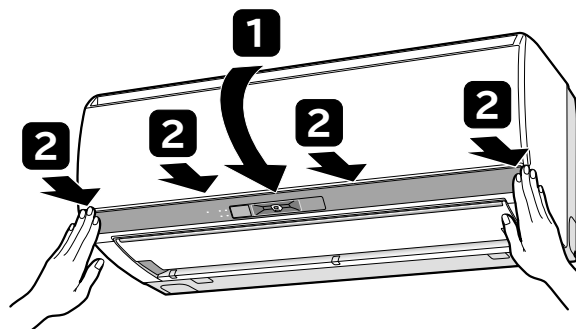


フロントパネルの取り外し・取り付け

取り外す

運転を停止し、電源プラグを抜き(または、ブレーカーを切り)、フロントパネルを開く


- ① 右側のアームを外側に押し、軸を外す。
- ② フロントパネルを左側に移動して、左側のアーム軸を外す。

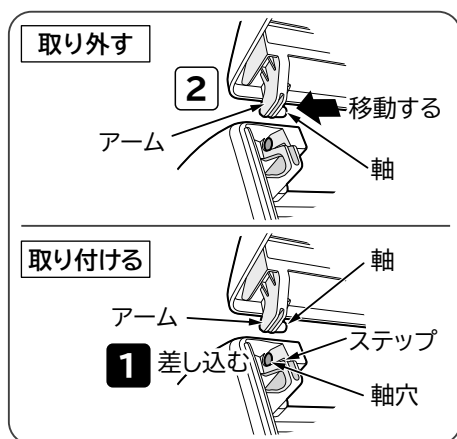

取り付ける

- ① 左側のアームの軸を、ステップに沿わせて差し込み、軸穴に入れる。
- ② 右側のアームの軸を、ステップに沿わせて差し込み、軸穴に入れる。

取り付けたあと、フロントパネルを閉じる

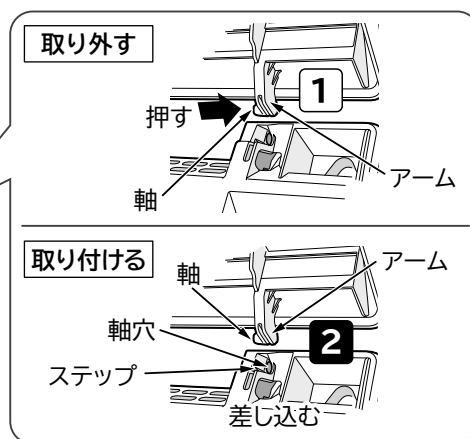

⚠ 注意

- フロントパネルを開けたままにしない
 - フロントパネルが開けたとき無理に上側に力を入れない
 - フロントパネルが、がたついていないか確認する
 - フロントパネルを正しく閉じる
 - 運転中にフロントパネルを開けない
 - フロントパネルは両手で開閉、取り外し・取り付けをする
- フロントパネルが本体から外れて落下するおそれがあり、けがや破損の原因になります。
- 運転を停止し、電源プラグを抜いてから開けてください。
- フロントパネルが落下し、けがをする原因になります。

お手入れ(つづき)

エアフィルター(ステンレスフィルター)のお手入れ


定期的に汚れ具合を確認して、しつこい油汚れなどが気になる場合は、取り外して水洗いしてください

⚠ 注意

エアフィルターの取り外し・取り付けをする場合は、熱交換器のフィンで、手などを傷つけないように、十分注意する


ご注意

- **エアフィルターを強く押ししたり、たわしやブラシは使わない**
お手入れには、スポンジなどを使い、強い力を加えないでください。表面の金属膜が傷んだり、破れることがあります。たわませ過ぎると破損することがあります。
- **エアフィルターを正しく取り付ける**
正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、フィルターの掃除ができず、クリーンランプが点滅します。
- **前面フィルター右側の小さなフィルターは取り外さない**
故障の原因になります。
- **エアフィルターを外したまま運転しない**
熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。
- **エアフィルターを直射日光に当てない**
直射日光に当てると、劣化して破れることがあります。

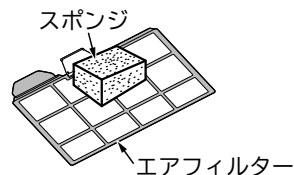

上面エアフィルターを取り外す

- 1 上面フィルターロックを右にスライドしてロックを解除する。(左右1カ所ずつ)
- 2 上面フィルターロックを持って、手前に引き出す。

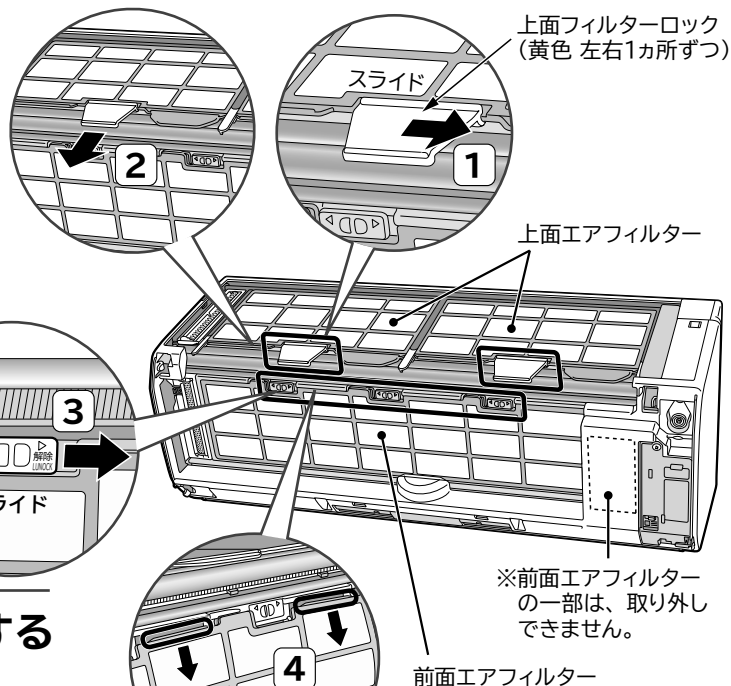


前面エアフィルターを取り外す

- 3 3カ所ある前面フィルターロックを右にスライドして、ロックを解除する。
- 4 前面エアフィルターを下にたわませて取り外す。

取り外したエアフィルターを水洗いする

汚れがひどいときは、中性洗剤で洗い、よくすすいでから室内で陰干しで十分乾かします。

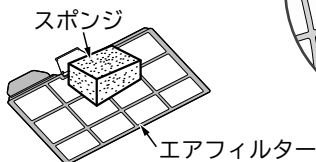


上面・前面フィルターを取り付ける


裏面を室内機側にして取り外したときの逆の手順で取り付けてください。

前面フィルターロック(黄色3カ所)は左にスライドしてロックしてください。

上面エアフィルター(左右同じ形状です)

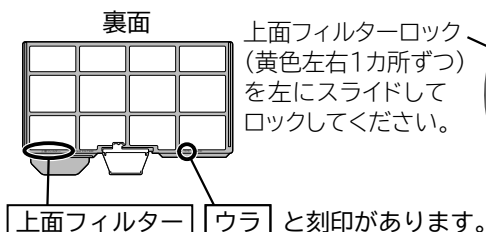


前面エアフィルター

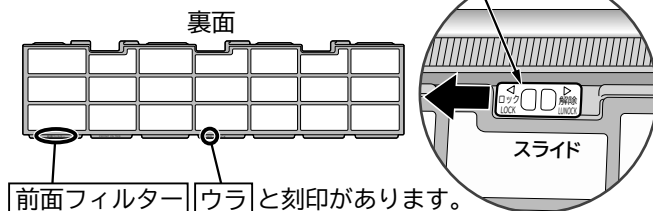

ホコリキャッチャーのお手入れ


1年に一度を目安にお手入れしてください(使用環境によってホコリやチリの量は変わります)

上面用ホコリキャッチャーを取り外す




上面用ホコリキャッチャー

上面用ホコリキャッチャー
手前を持ち上げ、引き出します。

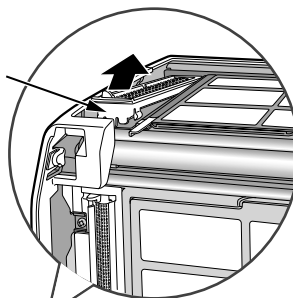



前面用ホコリキャッチャーを取り外す

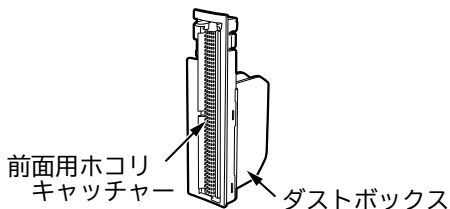


前面用ホコリ
キャッチャー

ダストボックス

前面用ホコリキャッチャー
下部を支点にして、上部を手前に
引いて外します。

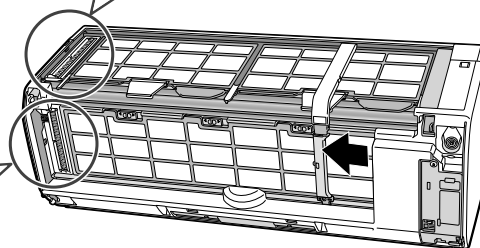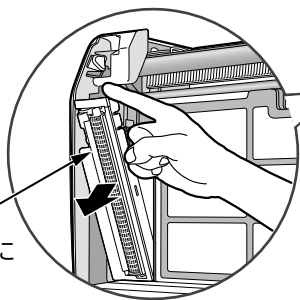


ダストボックス内のホコリやチリを捨てる

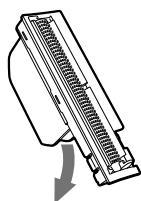

ホコリやチリ

ホコリキャッチャーのホコリを掃除機などで取り、水洗いする

汚れがひどいときは中性洗剤で洗い、よくすすいでから室内で陰干しで十分乾かします。




上面・前面用ホコリキャッチャーを取り付ける


取り外したときの逆の手順で取り付けてください。

「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

上面用ホコリキャッチャー

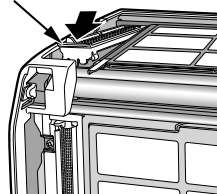

前面用ホコリキャッチャー

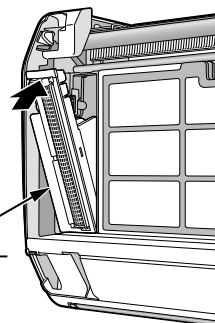

ご注意

ホコリキャッチャーを正しく取り付ける

正しく取り付けられていないと故障の原因となり、フィルターの掃除ができずクリーンランプが点滅します。

お手入れ(つづき)

ワイパー・ワイパーカバーのお手入れ

普段のお手入れは不要です
汚れが気になるときは、お手入れしてください


フィルター掃除中の場合は、フィルター掃除ユニットが停止するまでお待ちください
クリーンランプ点灯中は、フィルター掃除中です。

つぎのリモコン操作でフィルター掃除ユニットを移動してください

上下風向 を押しながら **ファン加熱** を約5秒間押し続けると、「ピッ」と鳴り
フィルター掃除ユニットが中央付近まで移動します

つぎの機能を予約・設定している場合は、取り消されます。
必要に応じて再度予約・設定してください。

- ・切/入タイマー
- ・オートオフ
- ・ファン加熱
- ・クリーン運転開始時刻
- ・室温ウォッチ

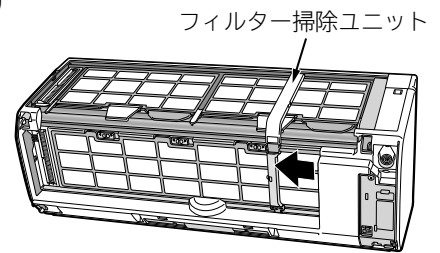

※イラストは説明のため、フロントパネルを取り外しています。
けがや故障の原因になりますので、フィルター掃除ユニット移動中は、
フロントパネルを開けたり、取り外したりしないでください。

フィルター掃除ユニット移動中はクリーンランプが点灯します。

室内機のランプ表示




ご注意

移動中のフィルター掃除ユニットに触らない
けがや故障の原因になります。

クリーンランプが消灯したのを確認して
電源プラグを抜き(または、ブレーカーを切り)
フロントパネルを取り外す

ワイパーカバーを掃除する

柔らかい布でから拭きします。

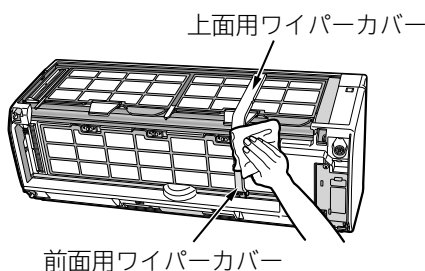


ご注意

エアフィルターに力がかからないようにワイパーカバーを開ける
エアフィルターに力がかかるとエアフィルターが破損する原因になります。


上面用ワイパーを外す

- 1 上面用ワイパーカバー下の両側をつまみ、手前に引いてから開きます。
- 2 上面用ワイパーを取り外します。

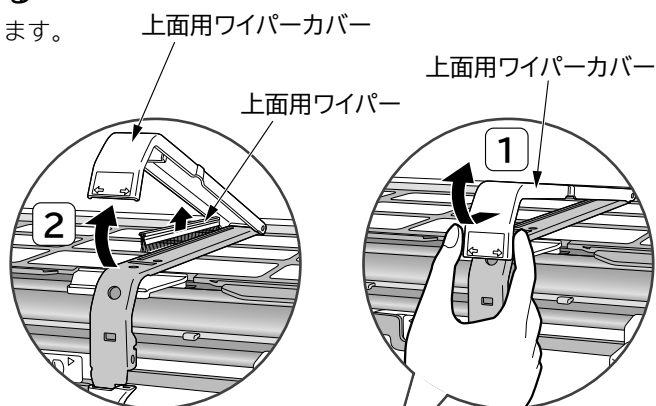


前面用ワイパーを外す

- 3 前面用ワイパーカバーのつまみに指をかけて、矢印方向にゆっくり開きます。
- 4 前面用ワイパーを取り外します。

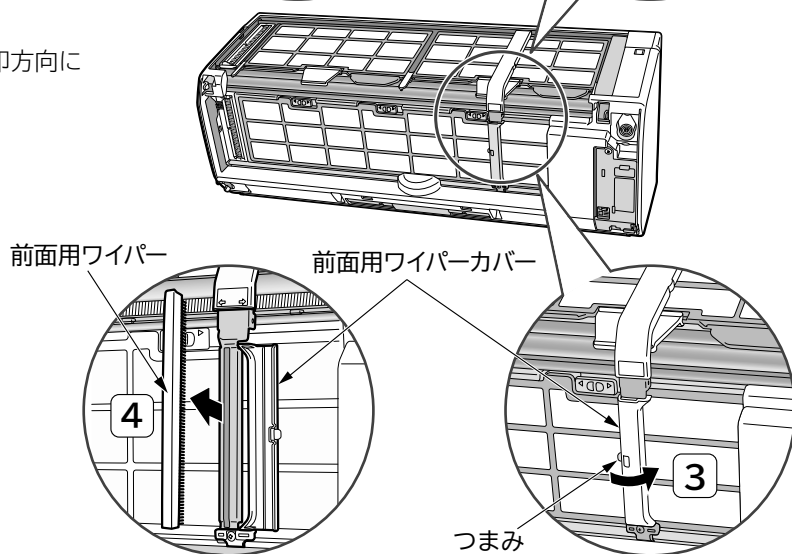

ワイパーを水洗いする

汚れがひどいときは中性洗剤で洗い、よくすすいでから室内で陰干しで十分乾かします。

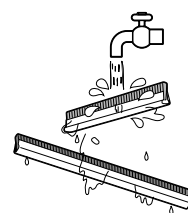


上面・前面用ワイパーを取り付ける

ご注意

上面・前面用ワイパー、ワイパーカバーを正しく取り付ける
正しく取り付けられていないと故障の原因になり、フィルター掃除ができずクリーンランプが点灯します。

ワイパーの長さと向きに注意して取り外したときの逆の手順で取り付けてください。
長いほうが上面用、短いほうが前面用ワイパーです。
毛足の短いほうが左側になるようにスリットに差し込んでください。

❗ 毛足の短い方を
左側にする

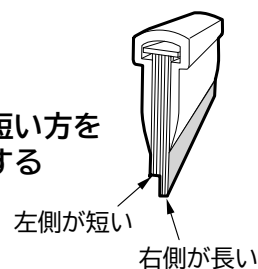

ワイパーカバーは「カチッ」と音がするまで、しっかり閉じます。

お手入れ(つづき)

長期間ご使用にならないときは

冷房シーズンのあとに、ご使用にならない場合は、つぎの手順でお手入れしてください

① 冷房を設定温度32℃で半日ほど(6時間程度)運転し、室内機の内部を乾かします

- 送風運転をします。室温が32℃を超えるときは冷房運転をすることがあります。室温が32℃以下のときに運転してください。
- 内部がぬれたまま、長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。

② 各部のお手入れをする (→P.34)

定期点検


ご不明な点がございましたら、すぐにお買い上げの販売店に、ご連絡ください

半年～1年に一度、定期的につぎの点検をしてください

警告


- 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきやホコリがたまらないように、刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全のときは、感電や火災の原因になります。コンセントに、がたつきがあるときは、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。




- アース(接地)が正しく接続されているか確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。



- 据付台が極端にさびている、あるいは室外機が傾いていないか確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。

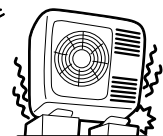

点検整備

自動クリーン運転(フィルター掃除、凍結洗浄)などにより、エアフィルターや内部は汚れにくい構造ですが、数シーズン使用するとエアフィルターの汚れが取れないことや内部が汚れ、性能が低下することがあります

注意

- 通常のお手入れとは別に、点検整備をする

室内機内部のゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機から水たれを発生させることがあります。

- 点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する

点検整備には、専門技術が必要です。市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障などで使えないときには、応急運転ができます

応急運転をする

エアコンの停止中に応急運転スイッチを押す

室温と外気温により、「暖房・カラッと除湿・冷房」を自動的に選択する
これっきり自動運転をします。→P.25


停止する場合は、もう一度応急運転スイッチを押す

(リモコンで運転を停止することもできます)

ご注意

5秒以上、応急運転スイッチを押し続けない

5秒以上押し続けると、販売店が行う強制冷房運転をします。強制冷房運転中は、
タイマーランプが2回点滅します。誤って強制冷房運転をしてしまったときは、
応急運転スイッチをもう一度押して、運転を停止してください。

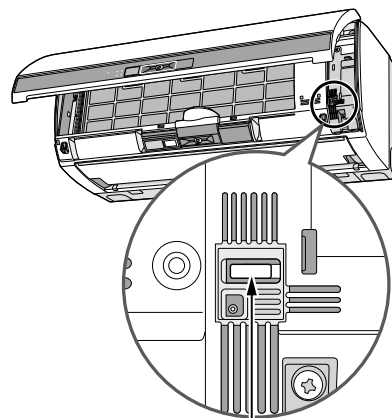

応急運転スイッチ

こんなときは、すぐ販売店へ

「お困りのときは」→P.42~47 を確認していただき、それでも異常や、つぎのような現象が出たときは
電源プラグを抜き(またはブレーカーを切り)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください

アフターサービスについては →P.48 をご覧ください。

- タイマーランプが点滅している。
- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- エアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱や被覆に破れがある。







室内機のランプ表示



※修理を依頼される前に、つぎの点をもう一度ご確認ください



お困りのときは


※アフターサービスについては [⇒P.48](#)

	こんなときは	ここを確認してください
ランプの点滅	クリーンランプが点滅する 	4秒点灯／1秒消灯を繰り返す エアフィルター類が正しく取り付けられているか確認してください ⇒P.36~39 エアフィルター類を正しく取り付け直したあとも点滅するときは、フィルター掃除ユニットに異常があり停止しているためです。 →お買い上げの販売店にご連絡ください。 フィルター掃除はできませんが、エアコンは運転できます。
	タイマーランプが点滅する 	室内機または室外機に異常が発生しています →お買い上げの販売店にご連絡ください。
	運転ランプが点灯⇔減光する (2秒点灯／1秒消灯)  ※故障ではありません	予熱または、みはって霜とり運転中です ⇒P.25
	洗浄ランプが点滅する  ※故障ではありません	1秒点灯／1秒消灯を約10秒間繰り返す リモコンを操作してもクリーン運転ができないときにリモコン操作をしたためです →つぎのときはクリーン運転ができません。 <ul style="list-style-type: none"> ●エアコン運転中。 ●フィルター掃除中。 ●室温・湿度・外気温が凍結洗浄に適していない。 ●凍結洗浄終了後、約60分以上経過していない。 ●リモコンで凍結洗浄を中止してから、約60分以上経過していない。 ●フィルター掃除が終了してから約5分以上経過していない。
	運転ランプが点滅する 	4秒点灯／1秒消灯を15秒間繰り返す 長期間、凍結洗浄をしていないことをお知らせしています →リモコンを操作してクリーン運転をしてください。 ⇒P.22
	電源を入れたとき 運転を開始したときなど 	お部屋が高温・高湿度になったことをお知らせしています(室温ウォッチ) ⇒P.24 →冷房運転をおすすめします。
音(故障ではありません)	電源を入れたとき	カタカタと音がする →室外機の電磁弁の動作音です。
	運転を開始したときなど	バサバサと音がする →室内機ファンの回転数が変わる音です。
	運転中	シュルシュル・シャー・ポコポコ・プシュと音がする →冷媒がパイプの中を流れる音や流れを切り換える弁の音です。
		キシキシ・パキパキと音がする →温度変化で室内機・室外機が膨張・収縮する音です。
		運転音の大きさが変わる →室温の変化に応じて運転パワーが変わる音です。 風速を急速パワフルに設定した場合は、室内機の運転中の音が大きくなる場合があります。 気になるときは風速の設定を変更してください。 ⇒P.17
	フィルター掃除中	ウィーンと音がする →くらしカメラが回転する音です。
ウィーン・ブーン・チリチリと音がする →フィルター掃除ユニットがエアフィルターを掃除している音です。		
凍結洗浄中	パチン・パタンと音がする →ホコリキャッチャーの動作音です。	
凍結洗浄中	キシキシ・パキパキ・シャーと音がする →温度変化で室内機が膨張・収縮する音や熱交換器のフィンが凍結・解凍する音です。	
その他	ポコポコと音がする →換気扇の使用などで室内機排水ホースの中の空気が引っ張られ、室内機排水ホース内の水が空気と一緒に吸い上げられるときに出る音です。(お部屋の吸気口を開けると解消される場合があります) 別売の対応部品がありますので、取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。対応部品は夏季に冷房運転をする際に点検・清掃が必要です。	

こんなときは	ここを確認してください
勝手に運転する	<p>入タイマーによる運転ではありませんか 入タイマー設定時刻になると運転を開始します。 ➔停止するときは 停止 を押してください。</p>
	<p>みはっておやすみが設定されていませんか (→P.21、27) ➔みはっておやすみはタイマー時間が経過して停止したあと、お部屋をみはって室温の上昇を検知すると再運転します。 タイマー・運転ランプが点灯します。途中で停止する場合は 停止 を押してください。</p>
	<p>オートオフが設定されていませんか (→P.18、23) ➔オートオフは一時停止したあと、人を検知すると再運転します。eco・運転ランプが点灯します。再運転が不要な場合は 停止 を押してください。 オートオフが不要な場合は、設定を取り消してください。(→P.18)</p>
	<p>クリーン運転の開始時刻を設定していませんか (→P.21) ➔開始時刻になるとフィルター掃除・凍結洗浄の順に動作します。 洗浄・クリーンランプ、洗浄ランプまたはクリーンランプが点灯します。 停止 を押すと実行している動作を中止して、つぎの動作に移ります。 すべての動作を停止したい場合は、その都度 停止 を押してください。 音などが気になるときは、開始時刻を不在の時刻に設定してください。(→P.21)</p>
	<p>定期オートクリーン運転中ではありませんか (→P.32) ➔定期オートクリーンを設定すると、エアコンを停止してから15日間経過後に自動でクリーン運転が動作します。クリーン・洗浄・定期クリーンランプが点灯します。 クリーンランプはフィルター掃除中のみ点灯します。 停止 を押すと実行している動作を中止して、つぎの動作に移ります。 すべての動作を停止したい場合は、その都度 停止 を押してください。 定期オートクリーンが不要の場合は、設定を取り消してください。(→P.18)</p>
	<p>室温ウォッチが設定されていませんか (→P.18、24) ➔お部屋が高温・高湿度になるとブザー音と冷房運転でお知らせをします。 運転ランプが点滅します。冷房運転をおすすめします。 お知らせを停止する場合は 停止 を押してください。 室温ウォッチが不要な場合は、設定を取り消してください。(→P.18)</p>
停止したのに運転している	<p>みはって霜とり運転中ではありませんか (→P.25) ➔暖房運転停止後に室外機に霜が付いていると霜を溶かします。 運転ランプが点灯⇄減光します。</p>
	<p>フィルター掃除中ではありませんか (→P.4) ➔エアコン運転時間の合計が約34時間を超えると自動でフィルターを掃除します。 クリーンランプが点灯します。途中で停止する場合は 停止 を押してください。</p>
	<p>凍結洗浄中ではありませんか (→P.5) ➔エアコン運転時間の合計が約42時間を超えると自動で凍結洗浄をします。 洗浄ランプが点灯します。途中で停止する場合は 停止 を押してください。</p>
	<p>ファン加熱中ではありませんか (→P.19) ➔ファン加熱を設定すると、冷房・カラッと除湿・涼快運転を約10分以上運転して停止したあとにファンを加熱します。クリーンランプが点灯します。 途中で停止する場合は 停止 を押してください。</p>
	<p>定期オートクリーン運転中ではありませんか (→P.32) ➔定期オートクリーンを設定すると、冷房・カラッと除湿・涼快運転を約10分以上運転して停止したあとに室内機内部を乾燥します。クリーン・定期クリーンランプが点灯します。 途中で停止する場合は 停止 を押してください。</p>

お困りのときは(つづき)

	こんなときは	ここを確認してください
運転中	運転中に勝手に停止する	<p>ランドリー・けつろ抑制運転中ではありませんか (→P.15、26)</p> <p>→ランドリー運転は3時間の切タイマー、けつろ抑制は2時間の切タイマーが設定されます。  を押して切タイマー時間を変更することができます。</p>
		<p>切タイマーによる停止ではありませんか</p> <p>→切タイマー設定時刻になると運転を停止します。 お好みの運転ボタンを押して運転を再開してください。</p>
		<p>みはっておやすみが設定されていませんか (→P.21、27)</p> <p>→●タイマー時間が経過すると一時停止します。タイマーランプが点灯しています。 ●温度の上昇を検知して再運転したあと設定温度に到達すると運転を停止します。 タイマーランプが点灯しています。 ●室内をみはる時間が終了すると運転を停止します。 みはっておやすみを続ける場合は、もう一度設定してください。</p>
		<p>オートオフが設定されていませんか (→P.18、23)</p> <p>→人の不在を認識するとオートオフ(一時停止)します。 オートオフしてから2時間以内は人を検知すると運転を再開します。 オートオフが不要な場合は、設定を取り消してください。(→P.18)</p>
運転中	運転しない	<p>停電またはヒューズ・ブレーカーが切れていませんか</p>
		<p>電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか</p>
		<p>付属のリモコン・別売のかんたんリモコン以外で操作していませんか</p>
		<p>運転の種類を変えていませんか</p> <p>→運転中に運転の種類を変えると製品を保護するために約3分間運転を停止することがあります。</p>
運転中	よく冷えない・よく暖まらない	<p>温度の設定は適切ですか</p> <p>→体感に合わせて温度を変更してください。(→P.14) 冷房・涼快運転では設定温度を下げることで冷えが良くなります。 暖房運転では設定温度を上げることで暖まりが良くなります。</p>
		<p>室内・室外機の吹き出し口・吸い込み口が障害物でふさがれていませんか</p>
		<p>上下風向を変えていませんか →自動セット位置に戻してください。(→P.16)</p>
		<p>エアフィルターにホコリがたまっていますか</p> <p>→●お買い上げ時の設定を変更して(洗浄なし)を設定している場合は取り消してください。(→P.18) ●リモコンを操作してクリーン運転をしてください。(→P.22) ●汚れがひどいときはエアフィルターのお手入れをしてください。(→P.36)</p>
		<p>風速の設定が ■■■■■ ■■■■■ になっていませんか</p> <p>→風速の設定を変更してください。(→P.17) ●設定風速を上げることでエアコンの能力が上がります。 ●暖房運転で風が冷たく感じる場合には、風速自動をおすすめします。(→P.25、30)</p>
		<p>eco運転を設定していませんか (→P.14、17)</p> <p>→くらしカメラがお部屋・人の状況を検知して目標温度・湿度を自動で調整します。 お好みに合わないときは  を押してeco運転を取り消してください。 室温がリモコンの設定温度にならないことがあります</p>
		<p>予熱・霜取り運転中ではありませんか (→P.25)</p> <p>→霜取り運転中は室外熱交換器に付いた霜を溶かすために、暖房運転を一時停止します。 運転ランプが点灯⇄減光します。</p>
		<p>お部屋の広さに合ったエアコンをお使いですか (→P.50)</p>

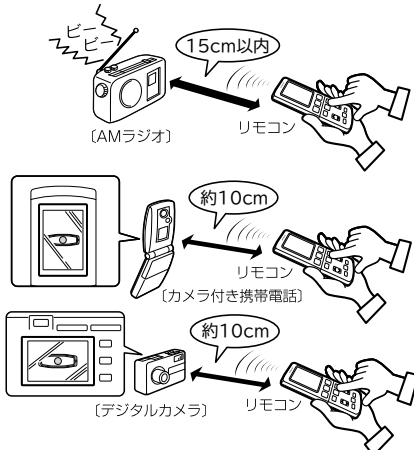こんなときは	ここを確認してください
液晶表示が消えている	<p>停止状態で約3分間操作しないと液晶を消灯します ➡ボタンを押すと表示します。</p>
受信しない	<p>リモコンの送信部を室内機の受信部に向けて操作していますか (→P.12)</p>
	<p>乾電池の⊕⊖が、逆になっていませんか (→P.11)</p>
	<p>乾電池が消耗していませんか ➡新しい乾電池に2本共交換してください。</p>
	<p>送信しているか点検してください 1年に一度、点検をおすすめします。</p> <p>点検方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ●AMラジオでの点検 リモコンを操作した場合に、ラジオに雑音(ビービー音)が入れば正常です。 ●カメラ付き携帯電話・スマートフォン・デジタルカメラでの点検 <ol style="list-style-type: none"> ①カメラ付き携帯電話・スマートフォンの場合はカメラ機能にしてください。 ②リモコンの送信部を映してください。 ③リモコンを操作した場合にモニターに送信部が発光すれば正常です。 <p>赤外線が映りにくい機種もあります。</p> 
表示と運転内容が合っていない	<p>スマートフォンでの遠隔操作など、リモコン以外で操作すると、リモコンの表示と運転内容が異なることがあります</p>
<p>風よけ 気がきく満 が設定できない</p> <hr/> <p>機能選択 で オートオフ 室温ウォッチ が表示されない</p>	<p>くらしカメラを使用しない設定に変更していませんか ➡お買い上げ時の設定に戻してください。 切/入タイマー予約中は、設定の変更はできません。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 運転を停止してください ② リモコンを室内機に向けて 上下風向 を押しながら 時刻 を押ししてください ③ 上下風向 を押したまま 時刻 を押し、! を表示させてください <p>室内機から「ピッ」と鳴ったことを確認してください。お買い上げ時の設定に戻ります。</p>
壊れた・紛失した	<p>応急運転ができます (→P.41)</p>
	<p>お買い求めいただけます ➡お買い上げの販売店にご相談ください。</p>

お困りのときは(つづき)

	こんなときは	ここを確認してください
フィルター掃除	電源を入れると掃除する	電源を入れるとフィルター掃除をします
	掃除しない	エアコンを約15分以上運転して停止したときに、エアコンを運転した時間の合計が約34時間を超えていないと自動でフィルターを掃除しません (→P.4)
		自動でクリーン運転をしない設定 (洗淨なし) に変更していませんか →リモコンに (洗淨なし) が表示されている場合は、取り消してください。(→P.18)
		切タイマー・みはっておやすみで停止したあとではありませんか →就寝などの妨げにならないように切タイマー・みはっておやすみで停止したときは、フィルターを掃除する間隔を長く設定します。 こまめにリモコンを操作してクリーン運転をしてください。(→P.22)
	電源プラグを抜いてから、すぐに差し込んでいませんか →約5分以上待つてから電源プラグを差し込んでください。	
フィルター掃除ユニットが途中で止まっている	ワイパーのお手入れが終わったあと、電源を入れると元の位置に戻ります	
エアフィルターにホコリが残っている	エアフィルターの掃除回数や使用環境によっては、ホコリが残ることがあります →エアフィルターのお手入れをしてください。(→P.36)	
凍結洗淨	凍結洗淨しない	エアコンを約10分以上運転して停止したときに、エアコンを運転した時間の合計が約42時間を超えていないと自動で凍結洗淨は動作しません →運転した時間の合計に到達していても、人を検知した場合は動作しません。
		室温・湿度・外気温が凍結洗淨に適していないときは動作しないことがあります (→P.5)
		自動でクリーン運転をしない設定 (洗淨なし) に変更していませんか →リモコンに (洗淨なし) が表示されている場合は、取り消してください。(→P.18)
		切タイマー・みはっておやすみで停止したあとではありませんか →就寝などの妨げにならないように切タイマー・みはっておやすみで停止したときは、凍結洗淨を動作する間隔を長く設定します。 こまめにリモコンを操作してクリーン運転をしてください。(→P.22)
	凍結洗淨が終了してから約60分以内は、製品保護のためにリモコンを操作しても凍結洗淨は動作しません	
室内機から霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされ、霧になることがあります →故障ではありません。	
くらしカメラ	くらしカメラの動きや光が気になる	くらしカメラを使用しない設定に変更できます (→P.28)
室外機	運転を停止しても室外機のファンが回転している	室外機のファンは電気部品を冷やすため、停止しても約10~60秒間回転します
	室外機から水や湯気が出る	暖房運転中または暖房運転停止後のみはって霜とり運転中ではありませんか →暖房運転中は、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。 室外機の熱交換器に霜が付くと、みはって霜とり運転で霜を溶かします。(→P.25) 霜が溶けるときに水や蒸気になるためです。 寒冷地では水が氷結することがありますので、室外機の排水口をふさがないでください。 公団吊りの場合などは、排水口にブッシュ・ドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
		冷房運転中も配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります

	こんなときは	ここを確認してください
上下風向	暖房運転中に向きが変わる調整できない	予熱運転中は約3分間、上下風向板が水平になります
		みはって霜とり運転中は冷たい風が出るのを防ぐため、上下風向板が水平になり風が止まります
気がきく気流・風よけ	風がよけないなど、人の居場所と動作が一致しない	設定風速・設定温度と現在室温の差・お部屋のレイアウトなどにより、風が届かない・よけないことがあります ➡風向・風速を調整してください。(→P.16、17) 風向を調整すると気がきく気流・風よけは取り消されます。
		冷房・カラッと除湿・涼快運転中に、お部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露が付いて滴下するのを防止するため上下・左右風向板の角度が変化することがあります ➡温度・湿度が下がると元に戻ります。
		くらしカメラの検知できる範囲の外に人がいませんか (→P.28)
		くらしカメラが汚れていませんか ➡綿棒などで掃除してください。
	風向がすぐ変わらない	人やお部屋の状況を検知するまで最短でも約1分30秒かかります
ニオイ	ニオイがする	ニオイを発生させる物質は使用していません 室内の空気に含まれるニオイを吸い込んで吹き出すことがあります。 ➡●風速自動に設定するとニオイの吹き出しを抑えることができます。これは設定温度になると弱い風になるためです。(→P.30) ●リモコン操作をしてクリーン運転をしてください。(→P.22) それでも改善しないときは、お買い上げの販売店に相談してエアコン内部の洗浄をおすすめします。
霧	室内機から霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされ、霧になることがあります ➡故障ではありません。
排水ホース	黒い水が出る、白あるいは銀色の水が出る	室内機の熱交換器に含まれる成分などが一時的に流れ出るためです ➡性能は変わりません。排水量4～5ℓ程度できれいになります。
	赤い水が出る	エアコン内部から排出されたものではありません ➡一般的に水中や土壌などに居る特定の菌が適度な温度・湿度・養分などにより、排水口付近で繁殖したものです。
	汚れた水が出る	
	暖房運転時に室内機排水ホースから水が出る	凍結洗浄で室内機の熱交換器を洗浄した水が流れ出るためです ➡ベランダや石畳など汚れが気になる場所には室内機排水ホースを導かないでください。
その他	付属品が残っている	黒または白のシートは据え付けの際に使用する断熱材です ➡据付状況によっては使用しないこともあります。破棄しても構いませんが、移設などに備えて保管しておいてください。
	室内機周辺の天井や壁が黒く汚れる	空気中のチリ・ホコリがエアコンによる空気の循環・静電気で、天井や壁に付着するためです 壁紙の種類によっては汚れが付着しやすいものがあります。 ➡エアコンの周辺をこまめに清掃してください。
	熱交換器フィンの変形	熱交換器フィンの小さな変形は性能には影響ありません ➡そのままご使用いただいて問題ありません。

保証とアフターサービス 必ずお読みください

保証書(別添)


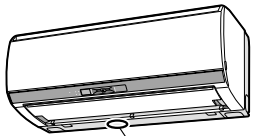
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です)
なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

再据付工事のお申し込みは

- 販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

- 42~47ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、運転を停止し、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを切って)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ご連絡していただきたい内容
アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

品名	日立ルームエアコン	
型式	RAS-EH22JE7 RAS-EH25JE7 RAS-EH28JE7 RAS-EH40J2JE7	 リモコン型式(扉内側) RAR-9E2
型式表示		
お買い上げ日	年 月 日	
故障状況	できるだけ具体的に	
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。	
お名前		
電話番号	() -	
訪問希望日		

※型式は保証書にも記載されています。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(→P.49)にお問い合わせください。

- 保証期間中は
修理に際しましては保証書(別添)をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料
などで構成されています。

技術料	診断・部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 技術者の人件費・技術教育費・測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合があります。

日立家電品についてのご相談窓口

修理に関するご相談窓口		商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口	
TEL	0120-3121-68	TEL	0120-3121-11
携帯電話・PHSから	0570-0031-68 (有料)	携帯電話・PHSから	050-3155-1111 (有料)
FAX	0120-3121-87	FAX	0120-3121-34
(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日、祝日)		(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日、祝日) 年末年始は休ませていただきます。	

出張修理のご用命はインターネットからもお申し込みいただけます。

URL <http://kadenfan.hitachi.co.jp/support/afterservice/repair.html> または

「修理相談/受け付け」ページ ボタンより入力画面にお進みください。

(注) 対象製品をご確認のうえお申し込みください。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ 購入年月日・購入店名を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。	ご購入年月日	年	月	日
	購入店			
	電話番号	()	

仕様

このルームエアコンは日本国内家庭用です。
電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

型式	項目	電 源 (V)	定 格 周 波 数 (Hz)	暖房						冷房						通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	JIS C 9612 2013 (APF)	区 分 名	外形寸法			製 品 質 量 (kg)
				定 格 能 力 (kW)	定 格 消 費 電 力 (W)	運 転 電 流 (A)	運 転 音 量 (dB)	暖房の目安		定 格 能 力 (kW)	定 格 消 費 電 力 (W)	運 転 電 流 (A)	運 転 音 量 (dB)	冷房の目安								
								木 造 南 向 き 和 室 (㎡)	鉄 ア パ ト 南 向 き 洋 室 (㎡)					木 造 南 向 き 和 室 (㎡)	鉄 ア パ ト 南 向 き 洋 室 (㎡)							
室内機 RAS-EH22JE7	室外機 RAC-EH22JE7	单相 100	50/60	2.5 (0.2~ 4.6)	505 (170~ 1,335)	5.9 (最大 15.0)	63	9	11	2.2 (0.3~ 2.8)	550 (235~ 850)	6.5	62 (57)	10	15	6.2	6.3	A	295 530	798 658	323 275	13 20.5
室内機 RAS-EH25JE7	室外機 RAC-EH25JE7	单相 100	50/60	2.8 (0.2~ 5.0)	555 (165~ 1,415)	6.0 (最大 15.0)	64	10	13	2.5 (0.3~ 3.1)	590 (205~ 1,080)	6.4	62 (58)	11	17	6.3	6.3	A	295 570	798 750	323 288	13 25
室内機 RAS-EH28JE7	室外機 RAC-EH28JE7	单相 100	50/60	3.6 (0.2~ 5.1)	790 (165~ 1,485)	8.6 (最大 15.0)	65	13	16	2.8 (0.3~ 3.3)	700 (205~ 1,250)	7.6	63 (59)	13	19	6.2	6.3	A	295 570	798 750	323 288	13 25
室内機 RAS-EH40J2E7	室外機 RAC-EH40J2E7	单相 200	50/60	5.0 (0.6~ 7.7)	1,310 (195~ 2,880)	7.1 (最大 15.0)	67	18	23	4.0 (0.5~ 4.6)	1,210 (190~ 1,650)	6.6	67 (63)	18	28	5.3	5.3	C	295 629	798 799	323 299	13 33

- この仕様表は、JIS C 9612：2013（日本工業規格）に基づいた数値です。
- 運転音および定格能力は、リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を急速パワフルで運転したときの値です。
- 運転停止中の消費電力は、0.04Wです（日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す）。タイマー予約時は、0.5Wです。
- （ ）内は能力・消費電力の可変幅を表示しています。
- 区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。

除菌・防カビの試験機関・試験方法

項目	試験機関・試験方法など
除菌の機能について(室内機) ●ステンレスフラップ・ステンレスフィルター・熱交換器は、除菌効果があります。	除菌 ●効果の確認を行った試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JISZ2801定量試験(フィルム密着法) ●除菌の方法：ステンレスに含まれる金属イオン ●除菌を行っている対象部分の名称：ステンレスフラップ・ステンレスフィルター・熱交換器(室内機) ●試験結果：抗菌活性値99%抑制 *エアコンから出る空気を除菌しているわけではありません。
防カビの機能について(室内機) ●ダストボックス・熱交換器は、防カビ効果があります。	
	防カビ ●効果の確認を行った試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：防カビ試験方法(ハロー法) ●防カビの方法：防カビ剤 ●防カビを行っている対象部分の名称：ダストボックス・熱交換器(室内機) ●試験結果：防カビ効果あり *カビの発生をすべて防げるものではありません。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、室内機の銘板に電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。

【製造年】は室内機の銘板の中に西暦4桁で表示しています。



注意

※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナーの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による


環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による			
	周波数	50/60Hz			
	室内温度	冷房：27℃（乾球温度）	暖房：20℃（乾球温度）		
	室内湿度	冷房：47%（湿球温度19℃）	暖房：59%（湿球温度15℃）		
	室外温度	冷房：35℃（乾球温度）	暖房：7℃（乾球温度）		
	室外湿度	冷房：40%（湿球温度24℃）	暖房：87%（湿球温度6℃）		
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置			
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間			
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋（畳数）			
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル	冷房 6月 2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間		
	1日の使用時間	冷房	9時間/日	暖房	7時間/日
	1年間の使用時間	冷房	1,008時間/年	暖房	1,183時間/年

別売部品

商品によっては品切れ、仕様変更の場合がありますので、日立の家電品取扱店にお問い合わせください。

無線LAN接続アダプター

外出先からスマートフォンでエアコンを操作する場合に必要です。取り付けについては、販売店にご相談ください。

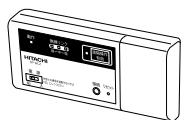

型式：SP-WL2
希望小売価格：オープン価格

※設定のしかたなどの詳細については無線LAN接続アダプターに付属の取扱説明書

および日立エアコンモバイルコントロールのWEBページ
(<http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app/index.html>)
をご確認ください。

リモコンホルダー



型式：SP-RH-3
希望小売価格：500円（税別）

かんたんリモコン

よく使うボタンだけを集めたシンプルなりモコンです。



型式：SP-RC4
希望小売価格：4,000円（税別）

「日立の家電品お客様サポート」の利用

スマートフォンやパソコンで所有する家電品を一覧管理でき、お知らせやサポート情報などが入手できます。

サポート内容

- ▶ 家電品の登録※1
- ▶ お知らせ
- ▶ よくあるご質問
- ▶ お問い合わせ

①コードを読み取る



②画面の案内に従ってお客様サポートのご利用や家電品の登録※1を行う



※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。(無料)
保証書または製品本体の銘板に記載されている製造番号を入力してください。

- コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>
- ご利用の環境によっては、コードの読み取り、ページの表示ができない場合があります。
- ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



このような症状はありますか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げ臭いニオイがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて(またはブレーカーを“OFF”)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質[鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)]の含有率がJIS C 0950:2008による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、ホームページでご覧いただけます。<https://www.jci-hitachi.com/jp/products/environment/jmoss/2018/>



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時は、フロン類の回収が必要です。廃棄時には、家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

RAS-EH22JE7
RAS-EH25JE7
RAS-EH28JE7
RAS-EH40JE7

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー

RAS-EH22JE7
RAS-EH25JE7
RAS-EH28JE7
RAS-EH40JE7

©