




インバータ

ビーバーエアコン 冷暖房兼用形

# ZHシリーズ 取扱説明書

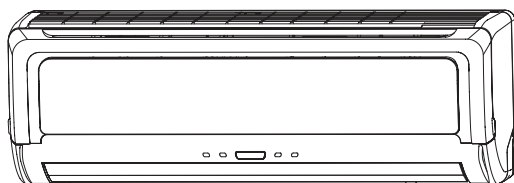

## 形式

### 室内ユニット

SRK22ZH  
SRK25ZH  
SRK28ZH  
SRK36ZH  
SRK28ZH2  
SRK36ZH2  
SRK40ZH2  
SRK50ZH2

### 室外ユニット

SRC22ZH  
SRC25ZH  
SRC28ZH  
SRC36ZH  
SRC28ZH2  
SRC36ZH2  
SRC40ZH2  
SRC50ZH2

## も く じ

|               |   |
|---------------|---|
| 安全上のご注意 ..... | 1 |
| 各部のなまえ .....  | 3 |
| 運転前の準備 .....  | 5 |

運転の前に

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 自動・冷房・暖房・ドライ・空清運転 ... | 7 |
| ドライ運転 .....           | 8 |
| (お好み・愛情・ランドリー)        |   |
| 風量・風向調節 .....         | 9 |

運転のしかた

|                  |    |
|------------------|----|
| JET／ワープ運転 .....  | 10 |
| おまかせ気流運転 .....   | 10 |
| タイマー運転をじょうずに ... | 11 |
| 内部クリーン運転 .....   | 13 |
| バイオクリア運転 .....   | 14 |
| パワーセーブ運転 .....   | 14 |

便利な機能

|                |    |
|----------------|----|
| お手入れのしかた ..... | 15 |
| 据え付けについて ..... | 18 |

お手入れ

|                |    |
|----------------|----|
| 故障かな? .....    | 19 |
| 仕 様 .....      | 21 |
| サービスと保証 .....  | 22 |
| お客様ご相談窓口 ..... | 22 |

困ったときは

このたびは三菱重工ビーバーエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しています。必ず守ってください。

|                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。                             |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをした時に、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性のあるもの。<br>状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。 |

- 本文中に使われる“図記号”の意味は次のとおりです。

|                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  絶対に行わない。 |  電源プラグをコンセントから抜く。 |  必ず指示に従い行う。 |  必ずアース線工事を行う。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 使用上の注意事項

### 警告

- 吹出口や吸込口に指や棒などを入れない  
 内部でファンが高速回転していますのでケガの原因になります。
- 電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない  
 感電や発熱、火災の原因になります。
- 長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎない  
 体調悪化や健康障害の原因になります。
- 電源プラグ・コンセントにホコリの付着、詰まり、がたつきがないことを確認する  
電源プラグを差し込む際は刃の根元まで確実に差し込む  
 ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電や火災の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店に相談してください。
- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買い上げの販売店に相談する  
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認する  
 エアコンに使用されている冷媒は安全です。  
冷媒は通常漏れることはありませんが、万一冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。
- 電源プラグを抜いて停止をしない  
 感電や火災の原因になります。
- 電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない  
 感電や発熱、火災の原因になります。
- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く  
 異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- リモコンは乳幼児の手の届かない場所に保管する  
 電池を飲み込むなど事故の原因になります。  
万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

### 注意

- 食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない  
 このエアコンは居室用です。他の特殊用途に使用しますと食品の品質低下などの原因になることがあります。
- 動植物に直接風をあてない  
 動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない  
 芯線の一部が断線して発熱や発火の原因になることがあります。
- 長期使用で傷んだままの据付台などで使用しない  
 ユニットの落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。

## 注意

- エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない



燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

- 室内・室外ユニットの下に他の家電製品や家財などを置かない



水滴が滴下する場合があります。汚損や故障の原因になることがあります。

- 殺虫剤やペイントなどの可燃性スプレーを吹出口近くに置いたりエアコンに直接吹き付けない



発火の原因になることがあります。

- エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器を載せたりしない



感電や発火の原因になることがあります。

- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く



ホコリがたまると発熱・発火の原因になることがあります。

- ブレーカー、ヒューズの容量を守る  
ヒューズの代わりに針金などを使わない



発熱・発火の原因になることがあります。

- 室内ユニット内部の洗浄はお客様自身では行わず、必ずお買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談する



誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気品やモータにかかると故障や発煙・発火の原因になることがあります。

- 室内ユニットにぶら下がったり、室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない



室内ユニットの落下、室外ユニットからの落下や転倒などによりケガの原因になることがあります。

- 室内・室外ユニットのアルミフィンにはさわらない



ケガの原因になることがあります。

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しや、スイッチを操作しない



感電の原因になることがあります。

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く



内部でファンが高速回転していますのでケガの原因になることがあります。

- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く



被雷すると、故障の原因になることがあります。

- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する



換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

- 室外ユニット周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする



落ち葉などがあると、小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。

## 快適にお使いいただくために

- 室内の温度は適温にしましょう

冷やし過ぎ、暖め過ぎは健康に良くありません。また、電気代もムダになります。

- エアフィルターの掃除は2週間に1回行ってください

エアフィルターが目詰まりすると冷・暖房能力が低下し運転音が大きくなります。また、電気代もムダになります。

- 必要なときだけ運転しましょう

タイマーを有効に利用し、必要なときだけ運転するようにしましょう。

- 風向調節をしましょう

室温のムラを少なくするため、上下・左右の風向を調節しましょう。

- 直射日光やすき間風を入れない

冷房時は直射日光をカーテンやブラインドでさえぎりましょう。窓や出入口は換気のとき以外は閉めてください。

- 冷房時には熱の発生を少なく

冷房効果を高めるため、室内にはできるだけ熱源になる物を置かないでください。

## 運転範囲

次の運転範囲でお使いください。

この範囲外で運転しますと、保護装置が働き運転できないことがあります。

|      | 冷房運転     | ドライ運転    | 暖房運転   |
|------|----------|----------|--------|
| 外気温度 | 約21℃～43℃ | 約10℃～43℃ | 約24℃以下 |
| 室内温度 | 約21℃～32℃ | 約15℃～32℃ | —      |



- 室内湿度：約80%以下

約80%を超えた状態で長時間運転すると室内ユニット表面に露が付き、水滴が落ちることがあります。

- 外気温1℃以下で冷房・ドライ運転を行うと室内ユニットから水漏れが発生する恐れがあります。

# 各部のなまえ

## 室内ユニット

(吸込パネルを開いた状態)

### 備長炭フィルター

お部屋を脱臭します。

☞ 5, 16ページ

### エアフィルター

☞ 15ページ

### 左右風向調節ルーバ

☞ 9ページ

### 吸込パネル

☞ 16ページ

### バイオクリアフィルター

アレルギーの原因を分解します。

☞ 5, 16ページ

### 吸込空気温度検知部

### 吹出口

### 上下風向調節フラップ

☞ 9ページ

## 本体表示部

### 運転ランプ(緑)

◆エアコン運転中に点灯します。

◆ホットキープ時はゆっくり点滅します。

☞ 19ページ

◆エアコン異常時には速く点滅します。

☞ 裏表紙

### タイマーランプ(黄)

◆タイマー運転中に点灯します。

◆エアコン異常時には点滅します。

☞ 裏表紙

### 本体運転ボタン

☞ 4ページ

### リモコン信号受信部


### 内部クリーン運転ランプ(緑)

◆内部クリーン運転中に点灯します。


### おまかせ気流運転ランプ(緑)

◆おまかせ気流運転中に点灯します。


## 室外ユニット

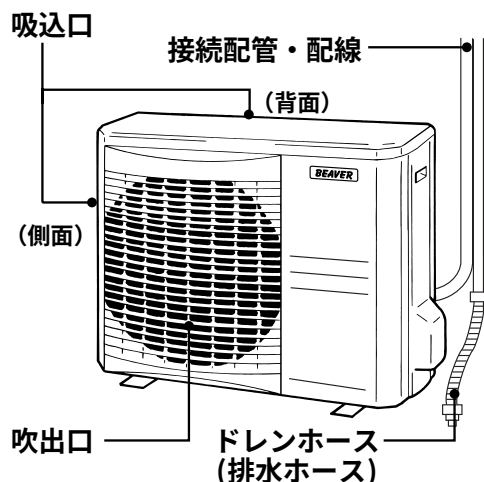


## 付属品



リモコン



リモコンホルダー



フィルターホルダー(2個)



単4形乾電池(2個)



バイオクリアフィルター  
(淡オレンジ)



備長炭フィルター(グレー)



リモコンホルダー  
取付用ネジ(2個)

## リモコン

●下図は説明のため全部表示してありますが、実際は該当部分のみ表示します。

風量ボタン  
➡ 9ページ

温度ボタン  
➡ 7, 11ページ

JET/ワープボタン  
➡ 10ページ

ドライ切換ボタン  
➡ 8ページ

タイマー設定ボタン  
➡ 11ページ

内部クリーンスイッチ  
➡ 13ページ

パワーセーブスイッチ  
➡ 14ページ

運転切換ボタン  
➡ 7ページ

運転/停止ボタン  
➡ 7ページ


上下風向ボタン  
➡ 9ページ

左右風向ボタン  
➡ 9ページ


おまかせ気流ボタン  
➡ 10ページ

バイオクリアボタン  
➡ 14ページ

リセットスイッチ  
➡ 6ページ

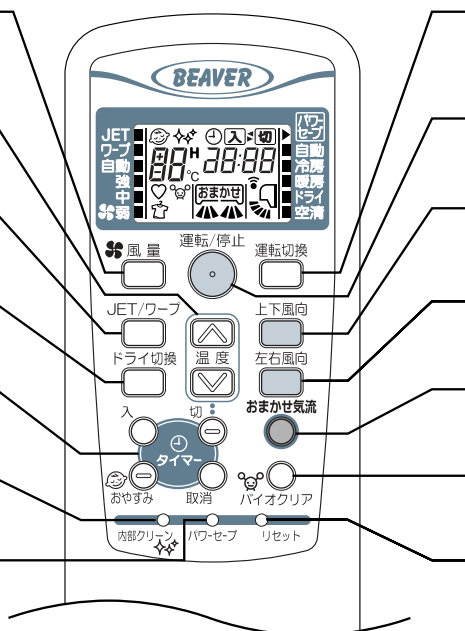

## 送信のしかた

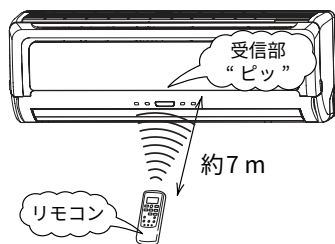

●リモコンの各ボタンをエアコン受信部に向けて押すと、信号が送られます。受信すると“ピッ”という受信音があります。

●電子式点灯方式の蛍光灯（インバータ蛍光灯など）やテレビとエアコンはできるだけ離してください。（リモコンの送信距離が短くなることがあります）

## リモコンの受信音について

●設定温度24°C，自動運転，風量自動に変更したときは受信音（ピッピッ）がします。運転/停止ボタンで停止すると，受信音（ピーッ）がします。暗いところなどでご使用いただくときに便利です。

### 設定温度

23 ⇄ 24 ⇄ 25  
ビッ      ビッピッ      ビッ

### 運転内容

ドライ → 空清 → 自動 → 冷房 → 暖房  
ビッ      ビッ      ビッピッ      ビッ      ビッ

### 風量設定

中 → 弱 → 自動 → 強  
ビッ      ビッ      ビッピッ      ビッ

## リモコンで運転操作ができないとき

### ■電池切れではありませんか？

- 送信してもエアコンから“ピッ”音がしないとき。
- 表示部がうすくなったり，表示が出ないとき。
- 表示のあと全表示になったとき。

このようなときは，新しい乾電池と交換してもう一度操作をやり直してください。それでも操作できない場合は点検・修理をお買い上げの販売店にご相談ください。


## リモコンが使えないとき（応急運転）

本体運転ボタンで応急運転をしてください。

本体運転ボタンを一度押すと自動運転で運転を開始し，再度押すと停止します。

●本体運転ボタンを5秒以上押しつけないでください。

押し続けるとサービス時やエアコン移設時に使う強制冷房運転になります。

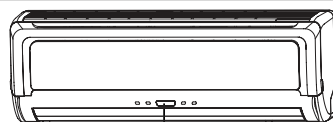


本体運転ボタン

# 運転前の準備


## 室内ユニットの準備

### ① 吸込パネルを開ける

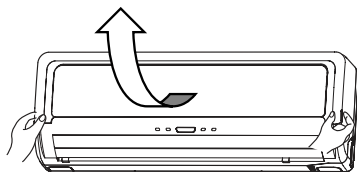


左右側面の凹部に手をかけ手前に引き上げますと約60°開いた状態で静止します。それ以上引き上げますとパネルが外れることがありますのでご注意ください。

### ② 左右2枚のエアフィルターを外し、フィルターホルダー（付属品）を取り外す

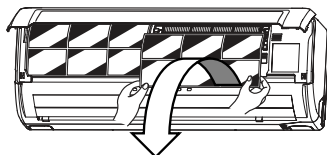

エアフィルターの取手を軽くつまんで上に少し上げ、手前に取出してください。



### ③ 備長炭フィルター（グレー）とバイオクリアフィルター（淡オレンジ）をフィルターホルダーにそれぞれ取り付ける

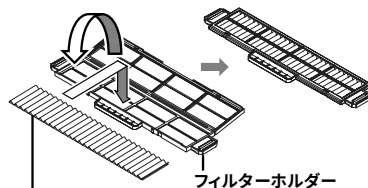

バイオクリアフィルター（ブリーツをおもて側として）取り付けてください。


※備長炭フィルターはどちらをおもてにしてください結構です。

### ④ フィルターホルダーをガイドに沿って止まるまで挿入し、取り付ける

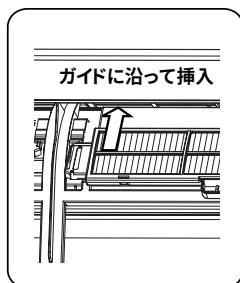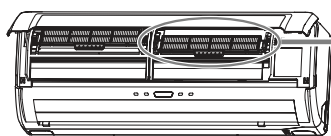

※備長炭フィルター、バイオクリアフィルターは左右どちらに装着していただいても結構です。


### ⑤ エアフィルターを取り付け、吸込パネルを閉じ、電源プラグを差し込む

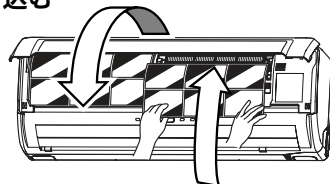

エアフィルターの両側を上図のように持ち、奥までしっかりと挿入します。エアフィルターなしで運転すると故障の原因になります。吸込パネルは左右そろえて軽く押ししてください。

## 据付位置設定のしかた

エアコンの据付位置に合わせて風向範囲を設定することができます。

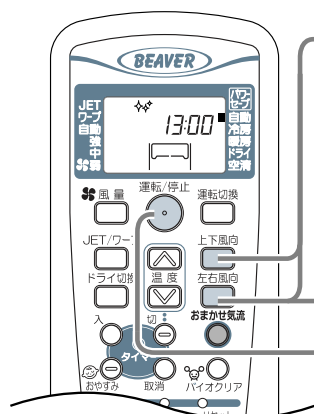

### ① 上下風向 と 左右風向 ボタンを同時に押す

5秒以上押し続けてください。据付位置表示が点滅します。

### ② 点滅中に 左右風向 ボタンを押す

ボタンを押すたびに表示が切り換わります。お部屋の据付位置に合わせて設定ください。



### ③ 運転/停止 スイッチを押す

1分以内にエアコンへ送信してください。エアコンは据付位置を記憶します。

### エアコン据付位置と風向範囲

リモコンの据付位置設定に合わせて下図の風向範囲になります。




### お知らせ

- 運転中は据付位置に関係なく  を表示します。
- 一度据付位置を設定すると、エアコンは電源プラグを抜いても据付位置を記憶しています。

## リモコンの準備

### ■乾電池の入れかた

- ①裏フタを外す
- ②乾電池を入れる  
(単四 2本)
- ③裏フタを取り付ける
- ④時刻設定を行う

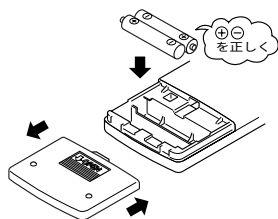

#### 乾電池について

- 乾電池の寿命は6ヵ月～1年です。  
(ご使用状況により異なります)
- 乾電池には「使用推奨期限」が明示されていますが、エアコン製造年月により使用期間が短くなる場合があります。なお、この期間が過ぎた乾電池でも使用できることがあります。


運転の前に

#### お願い

- 乾電池交換は2個同時に新しい乾電池(単四)をお使いください。(アルカリ乾電池をお勧めします)
- 古い乾電池と新しい乾電池および異種(マンガン・アルカリ)の乾電池を混ぜて使わないでください。

#### スイッチ操作時の注意


- 「内部クリーン」、「パワーセーブ」、「リセット」スイッチは先の短いもの(ボールペンなど)で真っすぐ下へ押してください。  
先が細くて長いもの(シャープペンシルなど)で斜め方向から強くスイッチを押さないでください。スイッチが戻らなくなる恐れがあります。

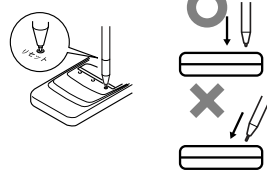

### ■現在時刻の合わせかた

リセットまたは乾電池を入れると自動的に時刻設定のモードになります。

- タイマー運転は、現在時刻を基準にセットされます。時刻を正しく合わせてください。

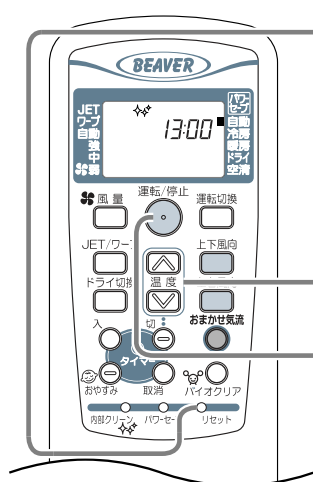

- ① スイッチを押す リセット  
ボールペンの先などで真っすぐ下へ押してください。時刻表示が点滅します。
- ② 時刻表示点滅中に点滅中に ボタンを押す  
 または ボタンを押し、現在時刻に合わせます  
(進む) (戻る)
- ③ スイッチを押す  
1分以内に押してください。時刻表示の点滅が点灯に換わり、設定が完了します。

#### お知らせ

- 時刻設定を行う場合、リモコンの内容は全てリセットされます。


### ■リモコン表示に異常があった場合

リセットスイッチをボールペンなどで真っすぐ下へ押してください。

リセットスイッチを押すと時刻設定のモードとなるため、時刻を正しく合わせてください。

### ■リモコンホルダーのご利用について

リモコンホルダーを利用すると壁や柱にリモコンを取り付けたままご使用になれます。この場合は、あらかじめエアコンが正常に受信することを確認したうえで取り付けてください。

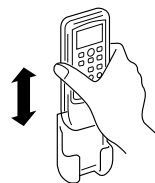


#### リモコン取り扱い上の注意

- 直射日光の当たるところ、ストーブや電気カーペットなど温度の高くなるところに置かないでください。
- リモコンは落したり、踏んだり、上に重いものを載せたりせず、丁寧に扱ってください。
- リモコンに水などの液体がかからないようにしてください。
- リモコンと室内ユニットの間をさえぎらないでください。
- 長期間使用しない場合、乾電池を取り出してください。




# 自動・冷房・暖房・ドライ・空清運転

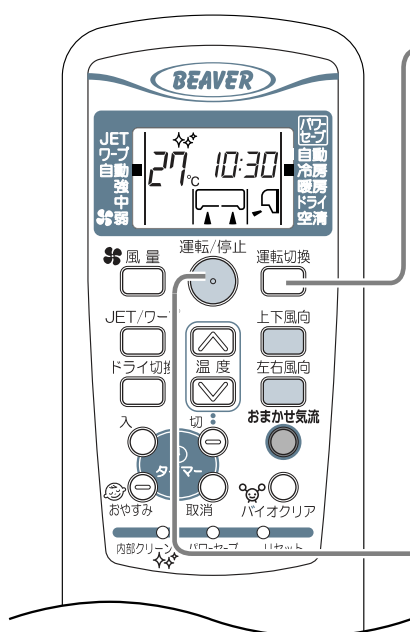

運転切換

## 1 ボタンを押す

ボタンを押すたびに■マークの位置が変わります。  
■マークをお好みの運転(自動・冷房・暖房・ドライ・空清)の位置にします。

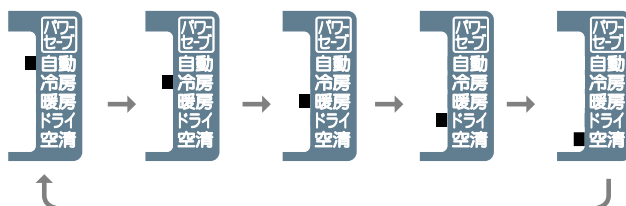

ドライを選んだときは、お好みドライになります。  
ドライの種類はドライ切換ボタンで切り換えられます。

 8ページ

運転/停止

## 2 ボタンを押す

### 温度を変えたいとき

#### 温度設定のめやす

|       |         |
|-------|---------|
| 冷 房   | 26℃～28℃ |
| 暖 房   | 22℃～24℃ |
| ド ラ イ | 24℃～26℃ |

## ボタンを押す

 または  を押して温度を設定します。

- 18℃～30℃の範囲で設定できます。
- 空清運転時は温度設定できません。

### 自動運転の温度設定

#### 【ちょっと寒いとき】

##### ボタンを押す

ボタンを押すごとに1℃ずつ高めに設定します。  
(+/→...→+5と6段階に調節できます。)

#### 【ちょっと暑いとき】

##### ボタンを押す

ボタンを押すごとに1℃ずつ低めに設定します。  
(-/→...→-5と6段階に調節できます。)

#### 自動運転時の表示例



#### 自動運転について

- 運転開始時の室温、外温に応じて冷房・暖房・ドライ運転を自動的に選択します。その後、室温の変化に応じて運転内容を自動的に切り換えます。
- 自動運転の内容が合わない場合は冷房・暖房・ドライ運転に切り換えて運転してください。

運転/停止

### 停止するとき


## ボタンを押す

#### お知らせ


- 運転中に風の吹き出しが止まる場合があります。  19ページ
- 空清運転は送風運転により空気清浄を行います。冷・暖房運転は行いません。
- 付属のバイオクリアフィルター、備長炭フィルターを取り付けますと設定した運転をしながら空気清浄を行います。
- 室温は設定温度と少し差が出る場合があります。
- 内部クリーン運転設定時は、冷房またはドライ運転停止後に室内ユニットファンが約2時間運転します。  
(ドライ運転時は運転内容によっては内部クリーン運転を行わない場合もあります)  13ページ



# ドライ運転（お好み・愛情・ランドリー）

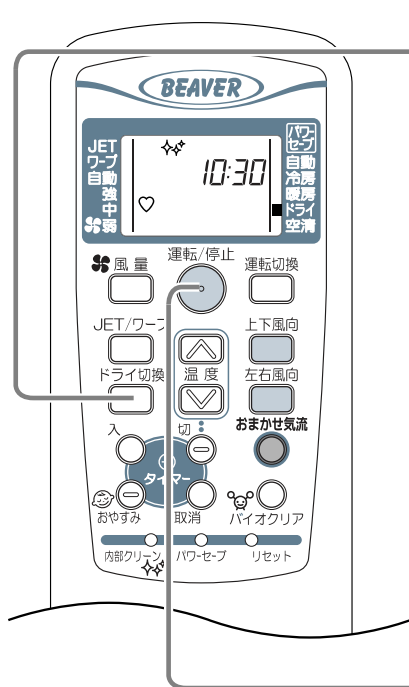

- 1** ドライ切換 ボタンを押す  
「ドライ運転の種類」を選ぶ  
ボタンを押すたびに表示が切り換わります。

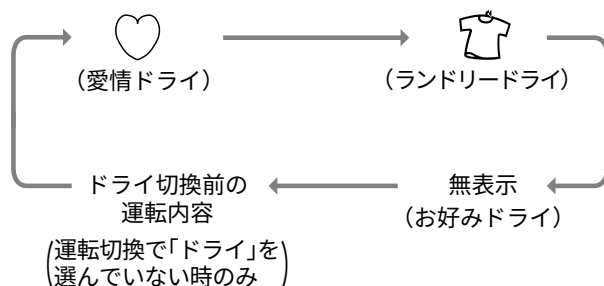


- 2** 運転/停止 ボタンを押す  
運転を開始します。

## ドライ運転ガイド

|                                         | 運転の内容・使い方                                                                                                                                                                                                   | 風量・風向                    | 温度                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>愛情ドライ</b><br>梅雨時，秋の長雨時               | <ul style="list-style-type: none"> <li>●パワーを抑えた省エネ運転です。</li> <li>●室温16℃以上で使用してください。</li> </ul>                                                                                                              |                          |                      |
| <b>ランドリードライ</b><br>室内で洗濯物を干す時<br>(補助乾燥) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●室内・外の温度に応じて，冷房・暖房・ドライを自動的に選択します。</li> <li>●3時間後に自動的に運転を停止します。</li> <li>●十分に乾かないときは，再度ランドリードライ運転をしてください。</li> <li>●室温が変化しますので，室内に人がいないときにお使いになることをお勧めします。</li> </ul> | 自動設定です。<br>(変更できません)     | 自動設定です。<br>(変更できません) |
| <b>お好みドライ</b><br>冷房では寒すぎる時              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●設定温度や風向を，お好みに合わせて自由に設定できます。</li> </ul>                                                                                                                              | 風量は自動設定です。<br>風向は変更できます。 | 18～30℃の範囲で設定できます。    |

# 風量・風向調節

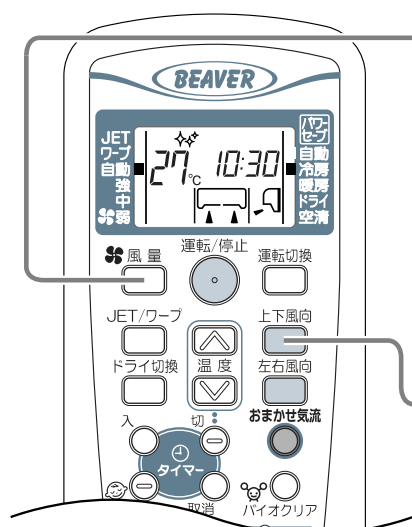

## 風量調節

風量切換(パワーセレクト) (冷房, 暖房, 自動運転時)


| 風 量 | 運 転                       |
|-----|---------------------------|
| 自 動 | 能力に応じて風量が増減するおまかせ運転(風量自動) |
| 強   | 高能力で強力な運転 (風 量 大)         |
| 中   | 標 準 運 転 (風 量 中)           |
| 弱   | 能力をおさえた運転 (風 量 小)         |

●空清運転時の風量自動は、風量が固定で最も大きくなります。

## 上下風向調節

運転中に ボタンを押す

ボタンを押すたびに表示が切り換わります。

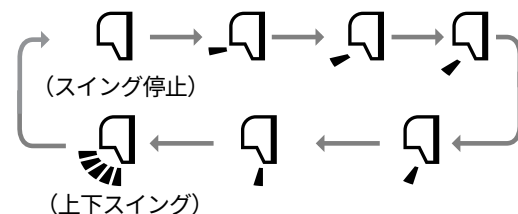

お好みの位置を選んでください。

上下スイング中にスイングを停止した場合、停止した位置をマイコンが記憶します。次回運転時、フラップは前回と同じ位置にセットします。(メモリーフラップ機能)


### 上下風向調節フラップの水平からの角度

| リモコン表示           |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 冷 房<br>お好みドライ    | 約10°                                                                                                                              | 約20° | 約30° | 約45° | 約60° |
| 暖 房              | 約20°                                                                                                                              | 約35° | 約50° | 約60° | 約70° |
| お勧めスイング<br>停止 角度 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <span>(冷房・お好みドライ)</span> <span>←</span> <span>→</span> <span>(暖房)</span> </div> |      |      |      |      |

## 左右風向調節

運転中に ボタンを押す

ボタンを押すたびに表示が切り換わります。お好みの位置を選んでください。

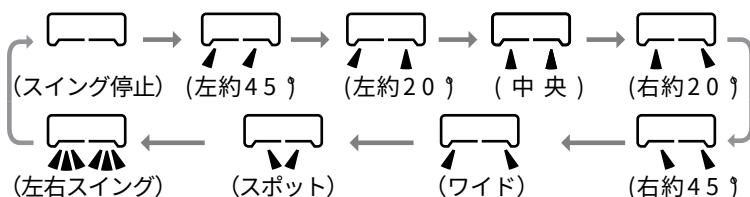

左右スイング中にスイングを停止した場合、停止した位置をマイコンが記憶します。次回運転時、ルーバは前回と同じ位置にセットします。(メモリールーバ機能)

左右スイング  
冷房時



左右スイング  
暖房時




### お知らせ

- 暖房運転開始時は冷風吹出防止のため、フラップ・ルーバが水平・中央向きになります。温風が出はじめてから設定した風向位置になります。
- 室温が設定温度より高くなったとき、または除霜運転になったとき、フラップ・ルーバが水平・中央向きになります。
- 上記のとき風向設定はできません。温風が出はじめて設定した風向位置になった後、風向調節を行ってください。

### お願い


- 風が長時間直接お肌にあたらないようにしてください。
- 冷房・お好みドライ運転時は長時間の真下吹き運転はしないでください。吹出口などに露がついて滴下することがあります。
- フラップ・ルーバは手で動かさないでください。角度が変わったり、全閉にならない場合があります。

# JET／ワープ運転

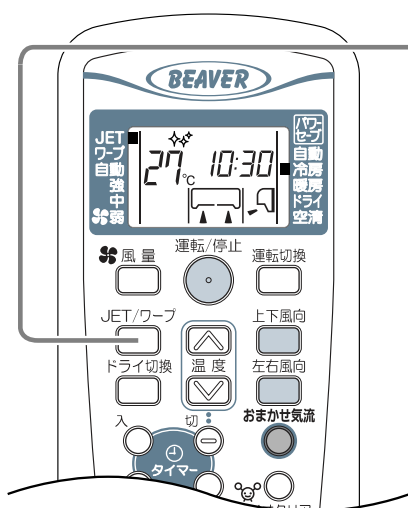

JET／ワープ  
運転中に  ボタンを押す

ボタンを押すたびに■マークの位置が換わります。

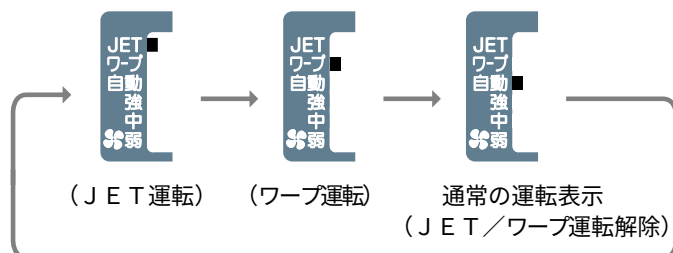

## JET運転について

大風量でお部屋全体をくまなく暖めたり冷やしたりします。

## ワープ運転について

高温風・冷風でエアコン周辺からすばやく暖めたり冷やしたりします。約15分後に自動的に終了します。

### お願い

ワープ運転のときは室温調節を行いません。冷え過ぎ、暖まり過ぎのときはワープ運転を解除してください。

### お知らせ

- プログラムタイマー運転時はワープ運転はできません。
- 入タイマー運転のときは入時刻からワープ運転を開始します。

## JET／ワープ運転ガイド

○……設定可能    —……設定不可

|       | 自動・冷房・暖房 | 運転モード |       |     | 空 清<br>バイオクリア | 各種設定 |    |    |
|-------|----------|-------|-------|-----|---------------|------|----|----|
|       |          | 愛情    | ランドリー | お好み |               | 温度   | 風量 | 風向 |
| JET運転 | ○        | —     | ○     | ○   | —             | ○    | —  | ○  |
| ワープ運転 |          | —     | —     | —   |               | —    |    |    |

### お知らせ


- 次の操作を行うとその時点でJET運転，ワープ運転が解除されます。
  - ①再度JET／ワープボタンを押したとき。
  - ②運転切換をしたとき。
  - ③ドライ切換をしたとき。
  - ④おまかせ気流ボタンを押したとき。
  - ⑤入タイマー運転を設定したとき。

# おまかせ気流運転

風量，風向を自動的にコントロールし，お部屋全体を効率よく空調します。

自動・冷房・暖房運転中に  ボタンを押す

ボタンを押すたびに表示が切り換わります。



### お知らせ

- おまかせ気流運転を取消したときは，おまかせ気流運転を設定する前の風向に戻ります。
- おまかせ気流運転中に次のボタンを押すと，おまかせ気流運転は取消されます。  
運転切換・ドライ切換・バイオクリアボタン

便利な機能

# タイマー運転をじょうずに


## おやすみ運転

設定した時間になるとエアコンが停止します。

おやすみ運転中は部屋の冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぐために、設定温度を自動的に調整します。

 **ボタンを押す**  
おやすみ

ボタンを押すたびに表示が切り換わります。

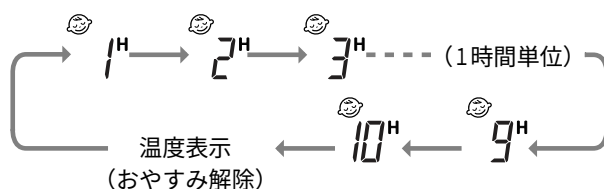

お好みの設定時間を選んでください。

●停止中に押すと 前回の運転内容でおやすみ運転を開始し、設定時間経過後にエアコンが停止します。

●運転中に押すと 設定時間経過後にエアコンが停止します。

本体表示部のタイマーランプ(黄)と運転ランプ(緑)が点灯したら設定完了です。

## 入タイマー運転 (快適予約)

設定時刻にお部屋が設定温度近くになるように運転を開始します。

**1**  **ボタンを押す**  
⏰が点滅します。

**2**  **ボタンを押す**  
温度ボタンの  または  ボタンを押して、設定したい時刻に合わせます。

**3**  **ボタンを押す**

時刻を合わせてから60秒以内(⏰が点滅中)に押ししてください。⏰が点灯に変わり、本体タイマーランプ(黄)が点灯したら設定完了です。

### 快適予約について

- 設定時刻にお部屋が設定温度近くになるように5～60分前から運転を開始します。  
(ドライ運転時(自動運転時のドライも含む)は設定時刻の約5分前から運転を開始します。)

## 切タイマー運転

設定した時刻になるとエアコンが停止します。

停止中の場合は

運転/停止



**ボタンを押す**

エアコンを運転します。

切



**ボタンを押す**

⌚ 切 が点滅します。



**ボタンを押す**


温度ボタンの または ボタンを押して、設定したい時刻に合わせます。

切



**ボタンを押す**

時刻を合わせてから60秒以内(切 が点滅中)に押してください。切 が点灯に変わり、本体タイマーランプ(黄)が点灯したら設定完了です。

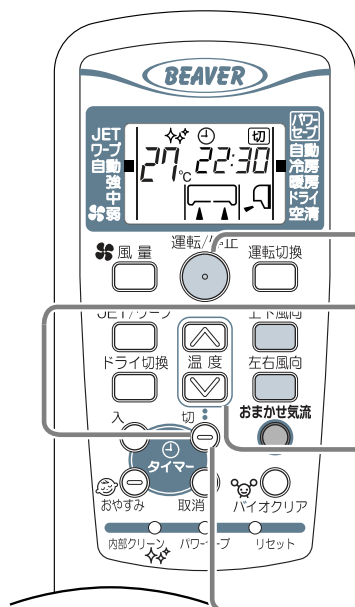

## おやすみ+入タイマー運転

おやすみ運転と入タイマー運転を組み合わせた運転です。(1回限りの設定です)

(例) 3時間後に運転を停止し、翌朝6時30分に運転を開始することができます。



### ■設定のしかた

- おやすみ運転、入タイマー運転と同じ要領で設定してください。
  - おやすみ運転が作動して、次に入タイマーが作動します。
- 逆の組み合わせ運転はできません。

## プログラムタイマー運転

入タイマー運転と切タイマー運転を組み合わせた運転です。

運転/停止

一度設定して運転すれば ボタンを押さないかぎり、毎日同じ時刻に運転/停止を繰り返します。



### ■設定のしかた

- 入タイマー運転、切タイマー運転と同じ要領で設定してください。

## タイマーの取消

取消ボタンを押してください。

- おやすみ運転・切タイマー運転時はタイマーをキャンセルし現在の運転を継続します。
- 入タイマー設定時はタイマーをキャンセルし運転を開始します。
- おやすみ+入タイマー・プログラムタイマー運転時は両方のタイマーをキャンセルし現在の運転を継続します。

## 設定時間・時刻の変更

おやすみボタン・入タイマーボタン・切タイマーボタンを押して再度設定をしてください。

### おやすみ運転について

- おやすみ運転中は時間の経過と共に残時間を表示します。
- 次の運転中におやすみ運転はできません。⇒愛情ドライ・ランドリードライ・バイオクリア運転
- おやすみ運転中にドライ切換ボタンを押すと、おやすみ運転をキャンセルし選択したドライ運転になります。
- 入タイマーと組み合わせた運転もできます。
- 切タイマーと同時設定はできません。

### おやすみ運転の温度設定について

**冷房・ドライ運転時** おやすみ運転開始時より設定温度を徐々に上げ、お部屋の冷やし過ぎを防ぎます。


**暖房運転時** おやすみ運転開始時より設定温度を徐々に下げ、お部屋の暖め過ぎを防ぎます。

### 入・切タイマー運転について

- 入・切タイマー運転中は現在時刻を表示しません。
- 次の運転中に入・切タイマー運転はできません。⇒ランドリードライ・バイオクリア運転
- 入・切タイマー運転中にランドリードライに設定すると、タイマーをキャンセルし選択したドライ運転になります。
- 切タイマー運転はおやすみ運転のような設定温度を自動的に調整しません。


## 内部クリーン運転

自動・冷房・愛情ドライ・お好みドライ運転中に運転/停止ボタンにより運転を停止したときに室内ファンを約2時間運転し、室内ユニット内部の湿気を取り除き、カビ・細菌の成長を抑えます。  
(出荷時には内部クリーン運転は切に設定してあります)

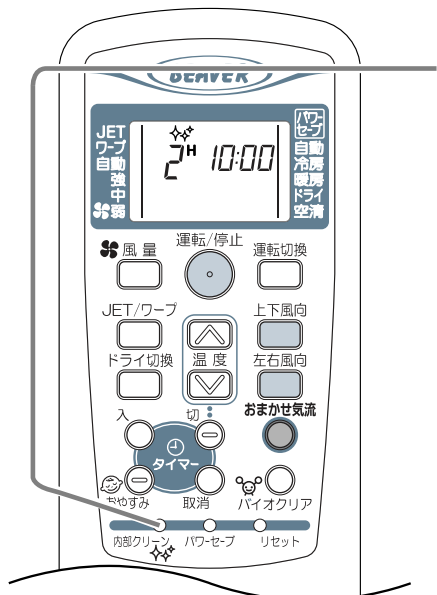

### 内部クリーン スイッチを押す

ボールペンの先などで真っすぐ下へ押してください。  
スイッチを押すたびに表示が切り換わります。

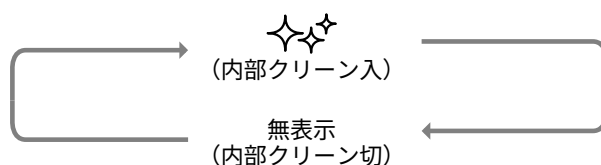

運転中、停止中どちらでも設定することができます。

### ■途中で停止したいとき

#### 運転/停止 ボタンを押す


内部クリーン運転を停止します。

### お知らせ

- 暖房・ランドリードライ・空清・バイオクリア・おやすみ・切タイマー運転を行ったあとの停止時には内部クリーン運転は行いません。
- 内部クリーン運転中は運転ランプ消灯、内部クリーンランプ(緑)は点灯します。
- 内部クリーン運転中におやすみボタン・バイオクリアボタンを押すと、内部クリーン運転をキャンセルしおやすみ運転・バイオクリア運転になります。
- 暖房・ランドリードライ・空清・バイオクリア・おやすみ・入タイマー・切タイマー運転中は内部クリーン運転の設定はできません。
- すでに付着してしまったカビや細菌・汚れを取り除く機能ではありません。

# バイオクリア運転

酵素の力でバイオクリアフィルター上に捕集したアレルギーの原因物質を分解する運転です。

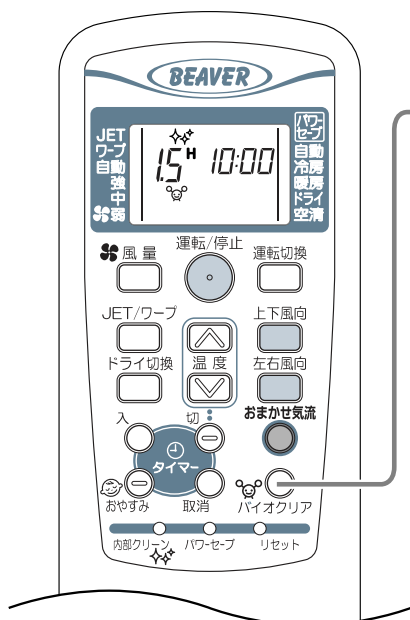

## ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ(緑)が点灯します。  
約90分で自動的に終了します。

## ■取消のしかた



ボタン, または




ボタンを押します。

### お知らせ

- バイオクリア運転中は次の操作はできません。  
温度・風量・風向・タイマー・J E T / ワーブ・内部クリーン運転
- 室温が変化します。室内に人がいないときにお使いになることをお勧めします。


# パワーセーブ運転

電気の使用容量を制限します。  
他の電気製品との同時使用によるブレーカー落ちを防ぎます。

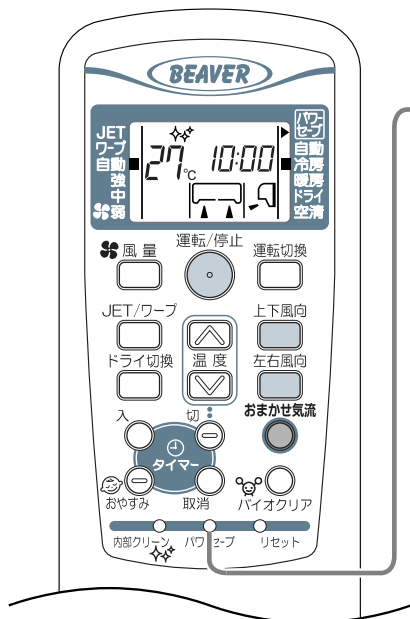

## スイッチを押す

ボールペンの先などで真っすぐ下へ押してください。  
スイッチを押すたびに表示が切り換わります。

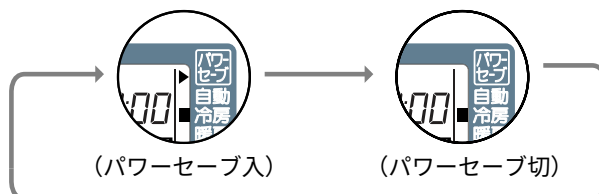

### お知らせ

- パワーセーブ設定をしますと、最大冷・暖房能力が低下します
- パワーセーブスイッチを押したのち、次にリモコン操作（リセット、内部クリーンを除く）を行った時点より有効となります。  
(出荷時はパワーセーブ運転は切に設定してあります)



# お手入れのしかた

## ⚠ 警告

### ●電源プラグを掃除する



乾いた布でふきとってください。  
ホコリや湿気がたまると発熱、発火の原因になります。

### ●電源プラグは根元まで確実に差し込む



接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

## ⚠ 注意

### ●エアコンを水洗いしない



感電や発火の原因になることがあります。

### ●エアコンのお手入れのときは、不安定な台に乗らない



転倒などによりケガの原因になることがあります。

### ●室内ユニット内部のアルミフィンにはさわらない



触れると、ケガの原因になることがあります。

### ●お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く



内部でファンが高速回転していますのでケガの原因になることがあります。

## お手入れの前に

### ●次のものは使わないでください

- 40℃以上のお湯  
変形、変色の原因になります。
- シンナー、ベンジン、クレンザーなど  
変形やキズの原因になります。

### ●ユニット各部のお手入れ

- 柔らかい布でからぶきするか掃除機で清掃してください。
- 特に汚れがひどいときは、ぬるま湯で清掃してください。
- 吸込パネルの汚れがひどいときは取り外して洗うことができます。

16ページ

## エアフィルターのお手入れ

### ●エアフィルターの清掃は2週間に1回がめやすです

**1** 吸込パネルを手前に引き上げ、  
エアフィルターを外す




**2** 清掃する

掃除機などで清掃してください。  
汚れがひどいときは、ぬるま湯（30℃位）で洗い、  
よく乾かしてください。

⚠ 注意

- 熱湯で洗わないでください。
- 火であぶって乾かさないうでください。
- 強く引っ張らないでください。

**3** エアフィルターを取付け、  
吸込パネルを閉める

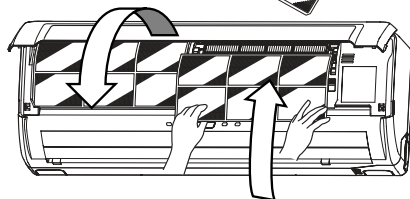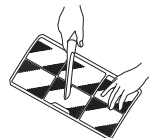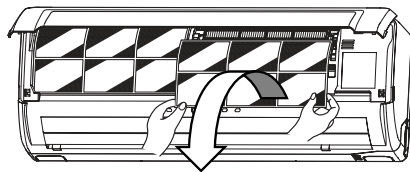


### お知らせ

エアフィルターが目詰まりすると、冷・暖房能力が落ち運転音が大きくなります。  
また、電気代もムダになります。

## 吸込パネルのお手入れ


### 水洗いができます

水洗いをした後は、水気をよくふきとり、日陰で乾かしてください。



### ●吸込パネルの外し方


左右側面の凹部に手をかけて前に引き上げますと約60°開いた状態で静止します。そこからさらに5°ほど引き上げ手前に引くと外れます。

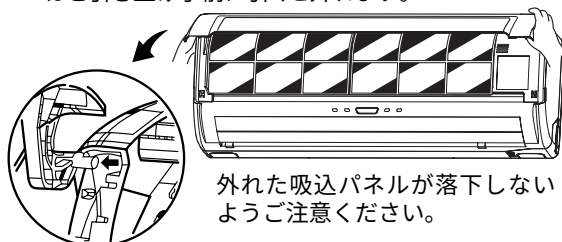

外れた吸込パネルが落下しないようご注意ください。

### ●吸込パネルの取り付け方

吸込パネル上部を本体側にはめ込んだあとパネル左右下を軽く押してください。

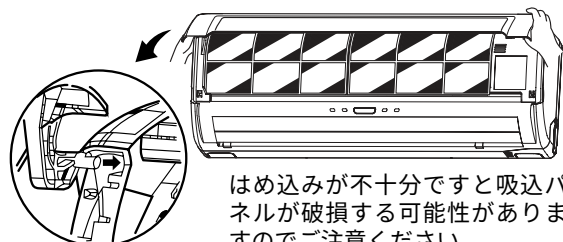

はめ込みが不十分だと吸込パネルが破損する可能性がありますのでご注意ください。

## 空気清浄フィルターの点検および交換

空気清浄フィルターの取付・取り外しの詳しい説明は「室内ユニットの準備」をご参照ください。 ➡ 5ページ

**1** 吸込パネルを手前に引き上げ、左右2枚のエアフィルターを取り外す

**2** 空気清浄フィルターをホルダーごと取り外す

**3** 空気清浄フィルターの汚れを点検する

①備長炭フィルター（グレー）

汚れている場合は交換してください。

②バイオクリアフィルター（淡オレンジ）

汚れていたらホルダーから取り出して掃除機で汚れを取り除いてください。汚れがひどく、取れにくい場合は交換してください。





※フィルター表面上に色ムラが生じることがありますが、性能には影響ありません。

※フィルターホルダーは再利用します。捨てないでください。

**4** フィルターを取り付けたフィルターホルダーをエアコン本体に差し込み、取付ける

※備長炭フィルター、バイオクリアフィルターは左右どちらに装着して頂いても結構です。

**5** エアフィルターを取付け、吸込パネルを閉じる

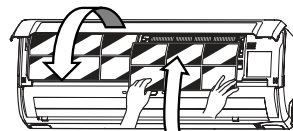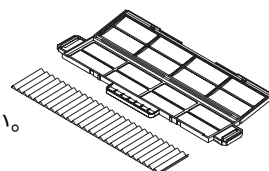

| 名 称         | 効 果                                              | 色     | 交換のめやす | 型 番     | 梱包数 | 価 格        |
|-------------|--------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|------------|
| 備長炭フィルター    | 脱臭効果の高い備長炭を微細にし、フィルターに織り交ぜていますので優れた空気清浄効果を発揮します。 | グレー   | 約3ヶ月   | CFB11   | 1枚  | 630円(税込)   |
|             |                                                  |       |        | CFB11-5 | 5枚  | 3,150円(税込) |
| バイオクリアフィルター | 酵素の力を使いフィルター上に捕集したアレルギーの原因物質を分解します。              | 淡オレンジ | 約1年    | CFA11   | 1枚  | 1,575円(税込) |
|             |                                                  |       |        | CFA11-5 | 5枚  | 7,875円(税込) |

上記フィルター価格は2006年1月時点の価格です。変更になることがありますのでご了承ください。

空気清浄フィルターは備長炭フィルターとバイオクリアフィルターが各1枚ずつ付属しています。交換用の空気清浄フィルターはお買い上げの販売店でご購入ください。

## シーズン後のお手入れ

### ⚠️注意 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く

ホコリがたまると発熱・発火の原因になることがあります。



#### お知らせ

エアコンは運転停止時にも電力を消費しています。  
シーズンオフ時には電源プラグを抜くことをお勧めします。

**1** 冷房シーズン後は約2～3時間  
空清運転をしてください

**2** エアフィルターを清掃して取り  
付けておいてください

👉 15ページ

**3** 室内・室外ユニットともに清掃  
してください

**4** リモコンの乾電池を取り出して  
ください

👉 6ページ

液漏れによる故障を防ぎます。

## シーズン前の点検

### ⚠️警告 アース線が断線したり、外れていないか確認する

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

### ⚠️警告 据付台が錆びたり傷んだりして不安定になっていないか確認する

室外ユニットが落下する恐れがあります。

### ⚠️注意 室内・室外ユニットのまわりに通風の障害物がないようにする

エアコンの故障の原因になることがあります。

### ⚠️注意 エアフィルターが取り付けられているか確認する

エアコンの故障の原因になることがあります。

**1** リモコンに乾電池を入れ、時刻を  
合わせます

👉 6ページ

**2** 電源プラグを差し込みます

## 点検整備について

ご使用状態や周囲の環境によっても変わりますがエアコンを数シーズン(3～5年)ご使用になりますと内部が汚れ能力が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をお勧めします。

●点検整備には専門技術が必要です。費用など詳しいことはお買い上げの販売店、または修理受付窓口にご相談ください。

不適切な点検整備は機械の機能を損なう恐れがあります。

●点検整備はシーズンオフになされることをお勧めします。

## エアコンクリーニングについて

エアコンの内部洗浄はエアコンを数シーズン使用した後でも電気代のムダなく、冷・暖房を行うために必要になることがあります。

エアコンの内部洗浄は、高い専門知識を有する業者に依頼してください。

お買い上げの販売店、またはお客様相談窓口にご相談されると安心です。

エアコンの内部洗浄には専門知識が必要です。お客様自身で実施したり、誤った洗浄剤・洗浄方法で行うと水漏れや故障等の原因になります。最悪の場合は、発煙・発火につながる恐れがあります。

●エアコンクリーニングはシーズン前になされることをお勧めします。

#### ◎クリーニングの注意事項

●電気部品、ファンモータなどには“絶対に”洗浄剤がかからないこと。

●洗浄剤は、樹脂剤(プラスチック)をおかさな適正なものを使用すること。

●樹脂部品に損傷を与えるような高温高圧スチームでの洗浄を行わないこと。

●汚れが排水経路に詰まらないように十分にすすぎを行うこと。

# 据え付けについて

## 据え付け上の注意事項

### ⚠ 警告

- 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する



ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。

- 電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する



専用以外のコンセントを使用すると発熱・火災の原因になります。

### ⚠ 注意

- アースを確実に行う



アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になることがあります。電気工事、アース工事には資格が必要です。

- 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない



万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因になることがあります。

- 設置場所によっては漏電ブレーカを取り付ける



漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。

- ドレンホースは、確実に排水するように配管する



不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。

## 据付場所

- エアコンの吹出口や吸込口のまわりに通風の障害になる物を置かないでください。
- 次の場所に据え付けしないでください。
  - ・油の飛まつが多いところ。
  - ・温泉地など硫化ガスが発生するところや潮風があたるところ。このような場所では腐食などにより故障の原因になることがあります。販売店にご相談ください。
- 室内ユニットから出る除湿水は、水はけの良いところに排水してください。
- 密閉された部屋で換気扇を使用すると排水が逆流する恐れがあります。換気に見合う空気を取り入れられるような開口部を設けてください。また高層マンション等で風の影響により部屋が負圧になる場合も同様に開口部を設けてください。
- 映像の乱れや雑音防止のためエアコン本体とリモコンはテレビやラジオなどから1m以上離してください。(1m以上離しても雑音が入る場合はテレビ、ラジオなどを雑音の入らない場所まで離してください)
- 電子式点灯方式の蛍光灯（インバータ蛍光灯など）とエアコン本体はできるだけ離してください。(リモコン送信距離が短くなる場合があります)

## 運転音

- エアコンの重量に十分耐え、振動や運転音が増大しない場所に据え付けてください。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならないようにしてください。
- 室外ユニットの吹出口や吸込口付近に障害物を置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
- 運転中に異常音がある場合は販売店にご相談ください。

## ホームオートメーションについて

このエアコンにはホームオートメーションのためのコントロール機器が接続できるHA端子が付いています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

## 移設・修理時の注意事項

### ⚠ 警告

- 修理はお買い上げの販売店、または修理相談窓口に相談する



修理に不備があると感電・火災などの原因になります。

- エアコンを移動再設置の場合は、お買い上げの販売店または修理相談窓口に相談する



据え付け不備があると感電・火災の原因になります。

# 故障かな？

| このような場合は、故障ではありません             |           |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すぐに風がでない                       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房運転時<br/>暖かい風が出るまで送風を止めています。1～2分間お待ちください。<br/>(ホットキープ機能) 運転ランプ：ゆっくり点滅</li> </ul>                                                 |
| 運転中<br>ときどき風がでない               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房運転時<br/>室外ユニットについた霜をとかしています。そのままお待ちください。<br/>(霜取運転) 運転ランプ：ゆっくり点滅</li> <li>●ドライ運転時<br/>除湿水の再蒸発防止と省エネのため、ときどき送風を停止します。</li> </ul> |
| 室外ユニットから水や湯気がでる                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房時、霜取運転で霜がとけて、水や湯気となって出るためです。</li> <li>●冷房時、冷えた配管などについた水分が滴下したものです。</li> </ul>                                                   |
| 室内ユニットから霧が吹き出す                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●冷房運転およびドライ運転時(湿度が高いとき)<br/>お部屋の空気が冷たい風で冷やされて霧状になるためです。</li> </ul>                                                                 |
| 吹出口に露がつく                       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●冷房運転およびドライ運転時(湿度が高い時)<br/>長時間運転を続けると吹出口などに露が付いて滴下することがあります。</li> </ul>                                                            |
| 吹き出す風がにおう                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●エアコン内部に付いたタバコや化粧品などのにおいです。</li> </ul>                                                                                             |
| 音がする                           | ピシピシ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●プラスチックの熱膨張、熱収縮の音です。</li> </ul>                                                                                                    |
|                                | 水が流れるような音 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●エアコン内部に液(冷媒)が流れる音です。</li> </ul>                                                                                                   |
|                                | ピューンピューン  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●室外ユニットのコンプレッサが徐々に回転を上げ下げする音です。</li> </ul>                                                                                         |
|                                | プシュー、カチッ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●冷媒を制御する弁や電気部品が作動する音です。</li> </ul>                                                                                                 |
|                                | ポコポコ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●気密性が高い部屋で換気扇を運転するとエアコンのドレンホースから外気が吸引される音です。<br/>気になる場合はお買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>                                              |
| 再運転してもすぐに運転しない                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●運転停止後、約3分間は再運転をストップしてエアコンを保護します。<br/>(運転内容を変更したときも同様です)<br/>運転ランプ：点灯</li> </ul>                                                   |
| 運転停止後、室内ファンが<br>すぐに停止しない       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●室内ファン:内部クリーン運転設定時はファンが約2時間停止しません。</li> <li>●室外ファン:本体保護のためファンが約1分間停止しません。</li> </ul>                                               |
| 電源プラグを抜いたあと<br>電源を入れても運転を再開しない |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンで運転操作をしてください。</li> </ul>                                                                                                      |
| 停電復帰後、運転を再開しない                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンで運転操作をしてください。</li> </ul>                                                                                                      |

## お知らせ

### 暖房運転について

- 温度の低い外気から熱をくみ上げ室内に運び暖房を行います。外気温度が下がるにつれてくみ上げる熱が少なくなり暖房能力は低下します。
- 温風循環方式ですから室温が上がるまで多少時間がかかります。
- 室外ユニットより水や水蒸気が出ますが異常ではありません。これは霜取運転でとけた水または水蒸気が出るためです。

### 霜取りについて

外気温度が下がり湿度が高いときには室外ユニットに霜が付き効率の良い暖房運転ができません。このようなときは暖房運転を約3～5分間(最長約10分間)停止し霜取運転を行います。

- 霜取運転中は風の吹き出しが停止し「運転」ランプがゆっくり点滅(1.5秒ON,0.5秒OFF)します。
- 霜取運転終了後は再び暖房運転に戻ります。

サービスをお申しつけになる前に次のことをお調べください。

### サービスを依頼される前に

|                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運転しない             | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグがコンセントから外れていませんか。</li><li>● 停電またはブレーカーがおちていませんか。</li><li>● 入タイマー運転にセットしてありませんか。</li></ul>                 |
| エアコンの運転動作に異常があるとき | <ul style="list-style-type: none"><li>● ノイズ(雷・違法電波・静電気・磁気等)による誤動作が考えられます。運転を停止し電源プラグを抜いてください。3分以上たってから再運転させてください。</li></ul>                            |
| リモコン信号を受信しない      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電池切れではありませんか。</li><li>● インバータ照明を使用している部屋では受信しにくくなる場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>                         |
| よく冷えない<br>よく暖まらない | <ul style="list-style-type: none"><li>● 温度・風量の設定は適切ですか。</li><li>● エアフィルターが目詰まりしていませんか。</li><li>● 窓やドアが開いていませんか。</li><li>● パワーセーブ設定になっていませんか。</li></ul> |
| 冷えが悪い             | <ul style="list-style-type: none"><li>● お部屋に直射日光があたっていませんか。</li><li>● お部屋の中に思わぬ熱源がありませんか。</li><li>● 室内の人数が多過ぎませんか。</li></ul>                           |

以上のことをお調べいただいても正常な運転をしないとき、19ページの「このような場合は、故障ではありません」を見ても疑問がとけないとき、また、下記の「このようなときはすぐ販売店に」に記載された現象が現れたときは電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。

### このようなときはすぐ販売店に

次のようなときは、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

- 電源プラグやコードの被覆が破れているとき
- ブレーカーがたびたびおちるとき
- テレビやラジオなど他の機器に誤動作があるとき
- 洪水、台風など天災でエアコンが水没したとき
- 電源プラグやコードが異常に熱いとき
- 本体表示部の「運転」「タイマー」ランプが交互に早く点滅したとき
- 運転中に異常音が出るとき
- 電源プラグを抜き、3分以上たってから再運転してもなお運転動作に異常があるとき
- その他異常を感じたとき

# 仕 様

## (冷房・ヒートポンプ暖房兼用セパレート形)

| 形 式                  |     | SRK22ZH<br>(室外SRC22ZH) | SRK25ZH<br>(室外SRC25ZH) | SRK28ZH<br>(室外SRC28ZH) | SRK36ZH<br>(室外SRC36ZH) |
|----------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 電 源                  |     | 単相 100V 50/60Hz        |                        |                        |                        |
| 冷 房 能 力              | kW  | 2.2 (0.5~2.8)          | 2.5 (0.5~3.0)          | 2.8 (0.5~3.2)          | 3.6 (0.5~3.9)          |
| 暖 房 能 力              |     | 2.5 (0.5~4.6)          | 2.8 (0.5~4.7)          | 3.2 (0.5~4.7)          | 4.2 (0.5~4.8)          |
| 消 費 電 力              | 冷 房 | 435 (100~720)          | 490 (100~770)          | 600 (100~870)          | 1000 (100~1305)        |
|                      | 暖 房 | 455 (90~1055)          | 515 (90~1210)          | 625 (90~1210)          | 1070 (90~1230)         |
| 通年エネルギー消費効率 (APF)    |     | 5.35                   | 5.30                   | 5.10                   | 4.65                   |
| 運 転 電 流              | 冷 房 | 4.8                    | 5.4                    | 6.7                    | 11.1                   |
|                      | 暖 房 | 5.0                    | 5.7                    | 6.9                    | 11.9                   |
| 運 転 音                | 冷 房 | 47 [43]                | 47 [43]                | 48 [44]                | 49 [46]                |
|                      | 暖 房 | 47 [42]                | 47 [42]                | 48 [43]                | 48 [48]                |
| 概略冷暖房<br>可 能 面 積     | 冷 房 | 10~15 (6~9)            | 11~17 (7~10)           | 13~19 (8~12)           | 16~25 (10~15)          |
|                      | 暖 房 | 9~11 (6~7)             | 10~13 (6~8)            | 12~15 (7~9)            | 15~19 (9~12)           |
| 外 形 寸 法<br>(高さ×幅×奥行) | 室 内 | 268×790×199            |                        |                        |                        |
|                      | 室 外 | 540×780×290            |                        |                        |                        |
| 製 品 質 量              | 室 内 | 8.5                    |                        |                        |                        |
|                      | 室 外 | 35                     |                        |                        |                        |

| 形 式                  |     | SRK28ZH2<br>(室外SRC28ZH2) | SRK36ZH2<br>(室外SRC36ZH2) | SRK40ZH2<br>(室外SRC40ZH2) | SRK50ZH2<br>(室外SRC50ZH2) |
|----------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 電 源                  |     | 単相 200V 50/60Hz          |                          |                          |                          |
| 冷 房 能 力              | kW  | 2.8 (0.5~3.2)            | 3.6 (0.5~3.9)            | 4.0 (0.6~4.4)            | 5.0 (0.6~5.3)            |
| 暖 房 能 力              |     | 3.2 (0.5~4.7)            | 4.2 (0.5~4.8)            | 5.0 (0.6~7.6)            | 6.0 (0.6~7.9)            |
| 消 費 電 力              | 冷 房 | 600 (100~870)            | 1000 (100~1305)          | 1110 (120~1420)          | 1855 (120~2255)          |
|                      | 暖 房 | 625 (90~1210)            | 1070 (90~1230)           | 1240 (110~2430)          | 1655 (110~2575)          |
| 通年エネルギー消費効率 (APF)    |     | 5.10                     | 4.65                     | 4.40                     | 4.05                     |
| 運 転 電 流              | 冷 房 | 3.3                      | 5.5                      | 5.6                      | 9.4                      |
|                      | 暖 房 | 3.4                      | 5.9                      | 6.3                      | 8.4                      |
| 運 転 音                | 冷 房 | 48 [44]                  | 49 [46]                  | 48 [46]                  | 49 [48]                  |
|                      | 暖 房 | 48 [43]                  | 48 [48]                  | 48 [49]                  | 48 [49]                  |
| 概略冷暖房<br>可 能 面 積     | 冷 房 | 13~19 (8~12)             | 16~25 (10~15)            | 18~28 (11~17)            | 23~34 (14~21)            |
|                      | 暖 房 | 12~15 (7~9)              | 15~19 (9~12)             | 18~23 (11~14)            | 22~27 (13~17)            |
| 外 形 寸 法<br>(高さ×幅×奥行) | 室 内 | 268×790×199              |                          |                          |                          |
|                      | 室 外 | 540×780×290              |                          |                          |                          |
| 製 品 質 量              | 室 内 | 8.5                      |                          |                          |                          |
|                      | 室 外 | 35                       |                          | 38                       |                          |

- 冷・暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいた値です。
- 概略冷・暖房可能面積欄の数値は、(木造・南向き和室)～(鉄筋アパート・南向き洋室)を示します。
- 運転音は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいて測定した値で〔 〕の値は室外側を示します。
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示します。
- リモコンで停止したときもマイコンを働かせるため約0.9Wの電力を消費します。



# サービスと保証

## サービスをお申し出になるとき

19, 20ページに従って調べていただきなお異常のあるとき、および20ページのようなときにはお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 連絡していただきたいこと

- 製品形式、お買い上げ年・月 — 保証書をご覧ください。
- 異常の内容 — できるだけ詳しく。
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日時

## 保証書について

保証書は所定項目への記入と販売店印が押してあることをご確認のうえお買い上げの販売店よりお受け取りいただき大切に保管してください。

## 保証期間などについて

保証期間はお買い上げの日から**1年間**です。  
ただし冷媒回路部品は**5年間**です。  
保証期間内に万一故障した場合は保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。

## 保証期間経過後の修理について

修理によってエアコンの機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料(技術料+部品代+出張料など)で修理させていただきます。  
尚、機器の異常がなかった場合、修理をしない場合も技術料、出張料が必要となります。  
修理については販売店にご相談ください。  
メーカーは販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給いたします。

## 補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後**9年**です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点は

お買い上げの販売店または、「修理受付窓口」にお問い合わせください。

# お客様ご相談窓口

◇フィルターやリモコンなどのご注文、修理のご依頼、お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず**お買い上げの販売店**までお問い合わせください。

◇転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談できない場合、修理のご依頼は「修理受付窓口」へどうぞ。

フリーダイヤル  
**修理受付窓口 全国共通 0120 - 975 - 365**  
24時間webサービス受付  
<http://www.mhi.co.jp/aircon/cs/service/index.html>

◇ご購入についてのご相談、お取り扱い方法・お手入れ方法についてのお問い合わせは「お買物相談室」へどうぞ。

## ビーバーエアコンお買物相談室

フリーダイヤル ハイ ジュウコウサンキュー  
**0120-81-1539**

受付時間

平日(月曜日～金曜日)

9:00～12:00

13:00～17:00

◇ビーバーエアコン・ホームページ <http://www.mhi.co.jp/aircon/>

困ったときは

## お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役に立ちます。

購入店名

担当者




電話

購入日

# 運転ランプ(緑)やタイマーランプ(黄)が点滅したときは

## ●エアコンに異常が起きています

- 本体表示部の運転ランプ(緑)の点滅や、タイマーランプ(黄)の点滅でエアコンの異常をお知らせします。
- 「点滅回数」「異常の様子」「製品形式」などをお買い上げの販売店にご連絡ください。
- 運転/停止ボタンを押し、停止してください。

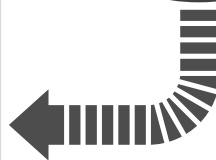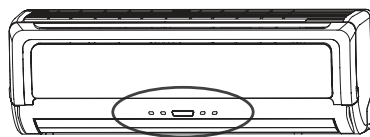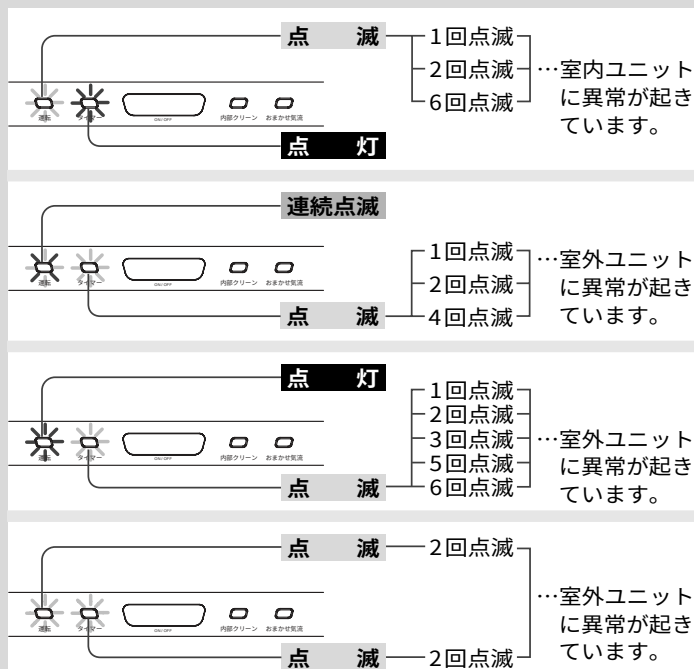

点滅回数は8秒間の回数を示します。

【例】2回点滅



### お知らせ

- 運転ランプがゆっくり点滅(1.5秒ON, 0.5秒OFF)しているときはエアコンの故障や異常ではありません。
- 暖房時の霜取時や暖かい風が出るまで送風をとめているときは、ゆっくり点滅しています。

### 愛情点検



### 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！

このようなことはありますか。

- コゲくさい臭いがする。電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 室内ユニットから水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

### ◆ 廃棄時のご注意 ◆

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



三菱重工業(株) 冷熱事業本部  
三菱重工空調システム(株)

東京都港区港南2-16-5  
東京都品川区西五反田7-25-5

RKX012A009