

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書

形名 MSZ-BXV22G-W (ホワイト)
MSZ-BXV22G-C (ベージュ)

MSZ-BXV25G-W (ホワイト)
MSZ-BXV25G-C (ベージュ)


MSZ-BXV28G-W (ホワイト)
MSZ-BXV28G-C (ベージュ)



霧峰

The Kingamine

with Mitsubishi Room Air Conditioner

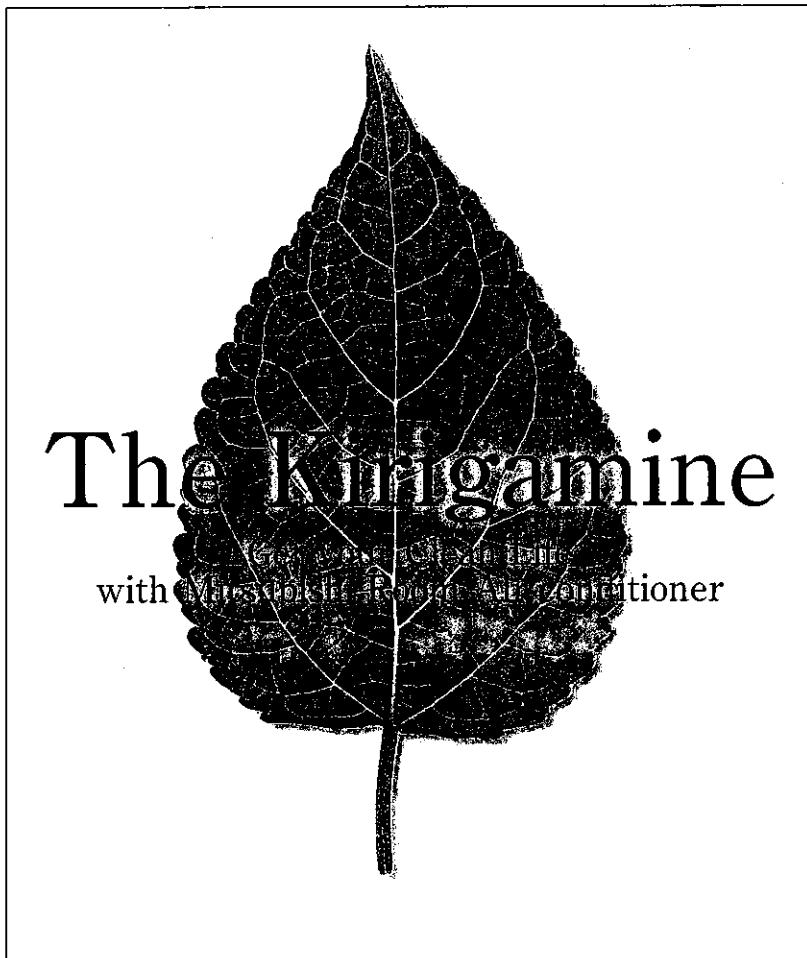


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

■保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

■取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

人と環境にやさしい… 霧ヶ峰です。

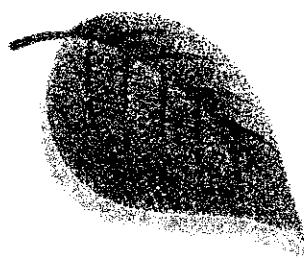

きれい
がうれしい


ニオイを脱臭する
ワイドカテキンエアフィルターと
ほこりなどをガッチャリ集じんする
アレルゲンHEPAフィルターを
採用しています。

ワイドカテキンエアフィルター

フィルターに緑茶成分のカテキンを施して、
タバコや汗などの臭いを分解。さらに細菌の
発生・成育・増殖を抑制します。
(日本紡績検査協会、繊維製品の定量的抗菌
性試験方法による)

アレルゲンHEPAフィルター

チリ、ほこり、花粉、ダニの死かいなどのハ
ウスダストを吸着します。
※HEPAフィルターとは、高性能フィルタ
ーの総称です。

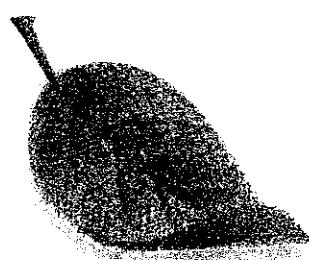

省エネ
がうれしい

電気代を抑える省エネ設計の
圧縮機「GD4ツインロータリー」を
搭載しています。

振動や音の低減に優れたツインロータリー
圧縮機に、霧ヶ峰独自の高効率GD4直流モ
ーターを採用し、省エネ運転しています。

もくじ

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	4~5
使いかたのひとつふう	6~7
各部のなまえ	8
リモコンの操作早見表	9
運転前の準備	10~11

お使いになる前に

運転のしかた

上手な使いかた

通常の運転をしたい	12~13
風速や上下の風向を変えたい	14
左右の風向を変えたい・風よけ	15

上手な使いかた

カラッとさわやかな空気がほしい	16
冷房の省エネ運転をしたい	17
すばやく冷やしたい、暖めたい	18
快適に眠りたい	19
タイマー運転を使いたい	20
ブレーカーが切れるとき	21
リモコンが使えないとき	21
別売加湿機の使いかた	22

長期間ご使用にならないとき	23
フィルターと前面パネルの取外し・取付けかた	24~25
前面パネルとフィルターの掃除	26
故障かな?と思ったら	27
もう一度お確かめください	28
設置・点検・移設	29
保証とアフターサービス	30~31
仕様	32

リモコンの操作早見表(9ページ)を活用して、エアコンを上手にお使いください。

静かさ がうれしい

「マルチサイレントシステム」
により室内運転音を静かに。

マルチサイレントシステムとは、室内機ファンから吹出口フラップまでの形状を風量ロスの少ない形状に改善、大幅な静音化を実現しています。

安全のために必ず守ること






■取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

！警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
！注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

“図記号”的意味は右のとおりです。

	禁止		ぬれ手禁止		水ぬれ禁止
	指示を守る		アース線接続		電源プラグを抜く

！警告

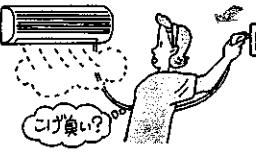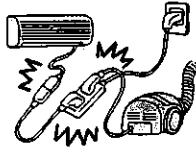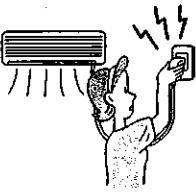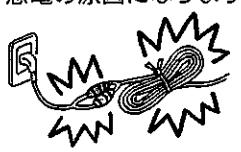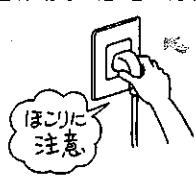お客様自身で据付け・修理・移設はしない 不備があると、火災・感電・室内機の落下によるケガ・水漏れの原因になります。  	異常時（こげ臭いなど）は運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る 異常のまま運転を続けると火災・故障などの原因になります。 
電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災・感電の原因になります。  	運転中に電源プラグの抜差しはしない スパークなどにより、火災の原因になります。 
電源コードなどは傷つけたり、加工しない 重いものを載せたり、加熱したり、加工したり、束ねたりすると破損して火災・感電の原因になります。  	電源プラグのほこりを取り除き、しっかりと差込む ほこりが付着したり、差込みに不備があると、火災・感電の原因になります。 

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない ファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。  	長時間直接お肌に冷風をあてない 体調悪化や健康を损なう原因になります。 
--	---

電源コードを引っぱらない


電源プラグを持って抜く。

電源コードの芯線の一部が断線して火災の原因になります。



禁止

掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。

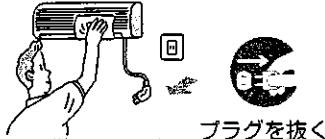

プラグを抜く

ぬれた手でスイッチを操作しない
感電の原因になります。



ぬれ手禁止

エアコンを水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない

室内機内部に水が浸入して絶縁不良になり、感電・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

パネル着脱のときは、
不安定な台に乗らない


落下・転倒し、ケガの原因になります。



禁止

ワイドカテキンエアフィルターなどをはずしたときは、室内機の金属部にさわらない

ケガの原因になります。

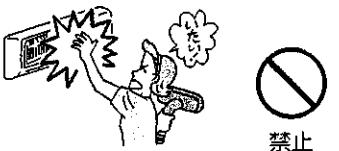


禁止

△注意

精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに使用しない


品質低下または動植物への害の原因になります。

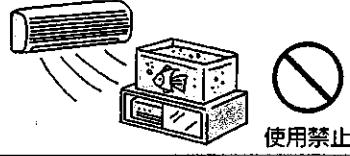

使用禁止

直接風があたる所に動植物を置かない

動植物に悪影響をおよぼす原因になります。

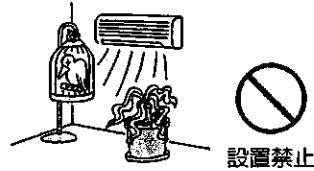

設置禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない


火災・変形の原因になります。



使用禁止

直接風のあたる所に燃焼器具を置かない


不完全燃焼の原因になります。

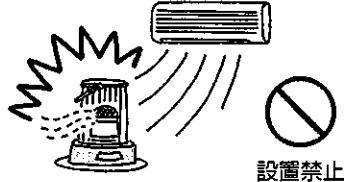

設置禁止

燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに換気する


酸素不足の原因になります。

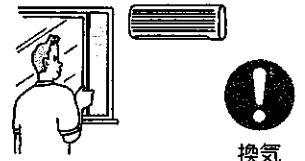

換気

長期間使用しないときは電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る


ほこりがたまって、火災の原因になります。

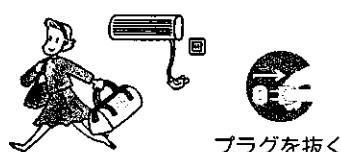

プラグを抜く

窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露がつき、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。

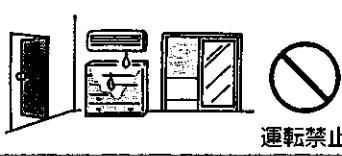

運転禁止

据付時のご注意


△警告

据付けは、「お買上げの販売店」または専門業者にご相談ください

△注意

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所には据付けない

万一ガスが漏れて、室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。

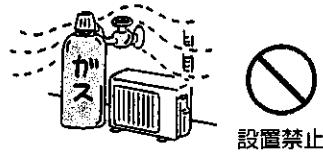

設置禁止

アース工事を行う


アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。アース工事に不備があると、感電の原因になります。



アース工事

据付場所（水気のある場所など）によっては、漏電遮断器を取付ける


漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になります。

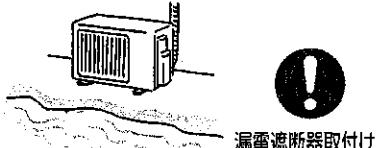

漏電遮断器取付け

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。

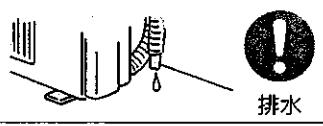

排水

異常や不具合が発生したときは

ただちに運転停止し
「お買上げの販売店」または
「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」
にご相談ください。(30~31ページ)

使 い か た の ひ と く ふ う




温度調節を上手に活用…

冷房は1°C高め、暖房は2°C低めにすると、電気代が約10%節約できます。



タイマー運転を有効に…

おやすみ中は、体温の調節機能が低下します。健康のため、必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダ使いも省けます。

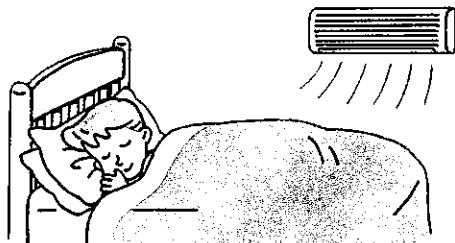

冷房時、外との温度差は6°C以内を目安に！…

冷やしすぎて、温度差が7°C以上ある場所をひんぱんに出入りすると、体調をくずしやすくなります。「冷房涼感」を利用し、身体にやさしい冷房を。



エアコンを上手に使ってより快適に、より省エネに



フィルターにゴミとホコリは大敵！…

ゴミやホコリがたまると、冷房・暖房の能力が落ちたり、電気代のムダになります。


フィルターの掃除、交換をこまめにしましょう。



室内を早く冷やしたい、
暖めたいときのひとくふう…


窓からの日射や放熱は、お部屋の冷え具合や
暖め具合に大きく関係しています。

カーテンやブラインドなどを上手に使いましょう。

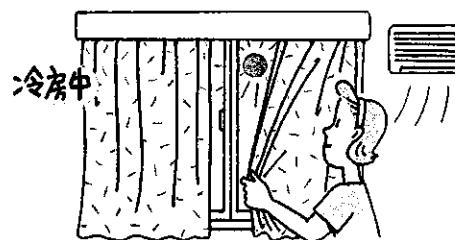


暖房運転時の室内温度のムラ
に役立つ風向調節…

冷たい空気は重いので、床の近くにたまりがち
です。そんなときには風向調節で暖かい風が床
に届くように下向きに調節しましょう。

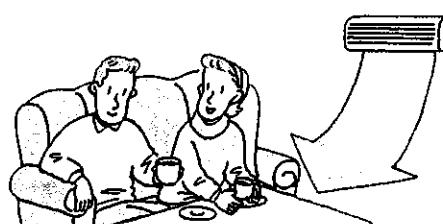


各部のなまえ

室内機

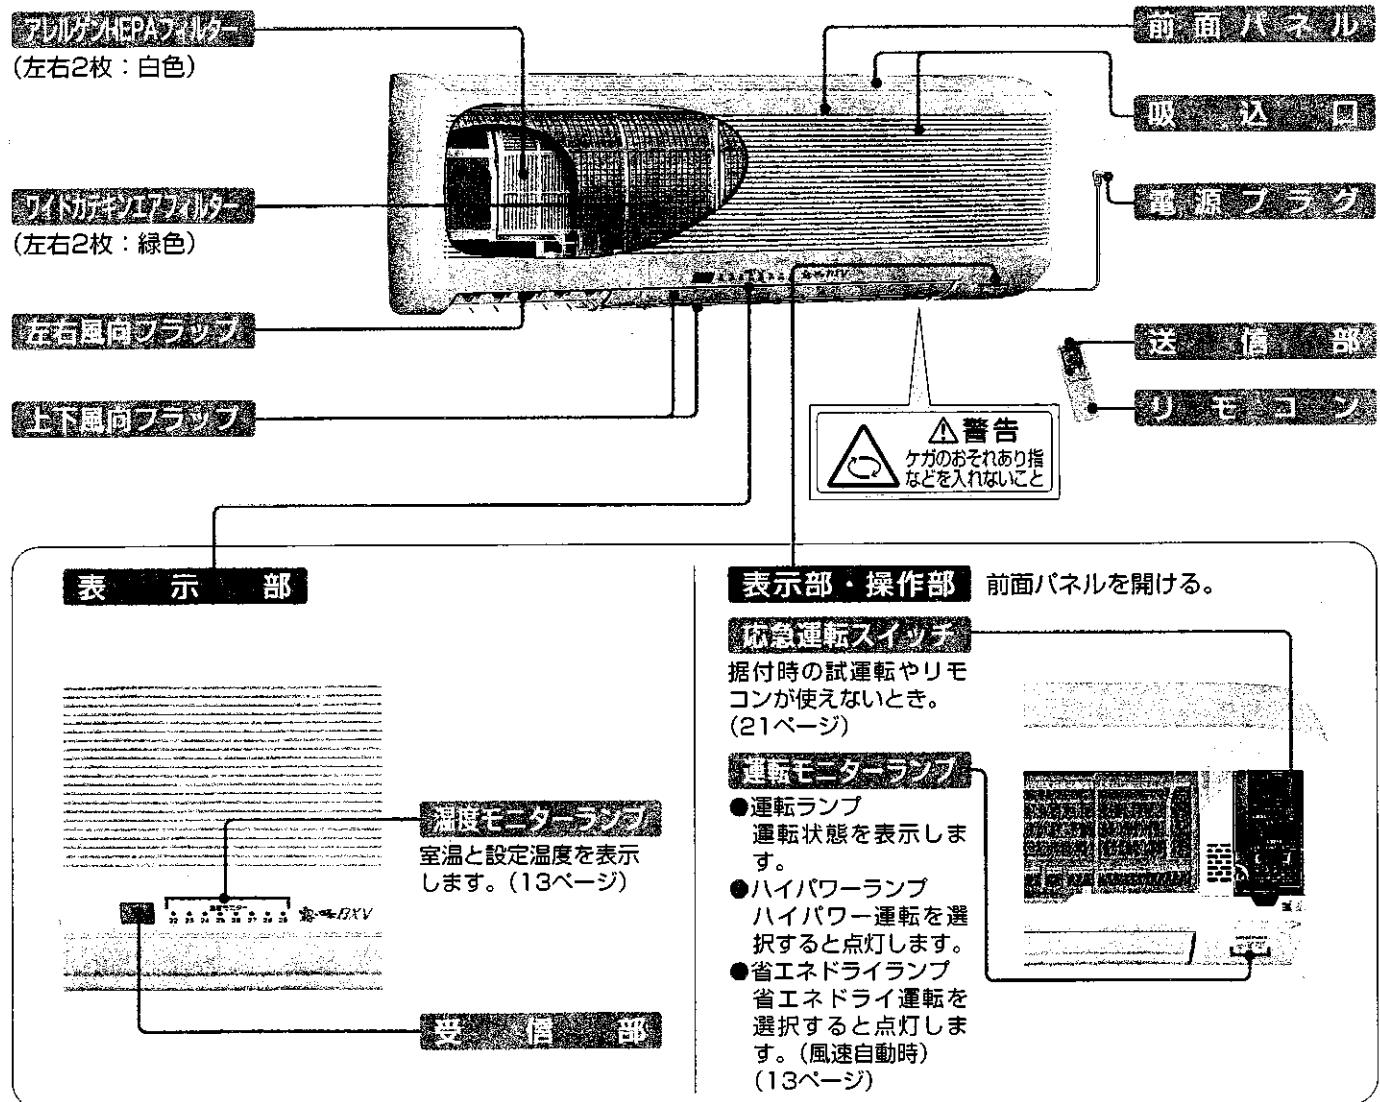


室外機

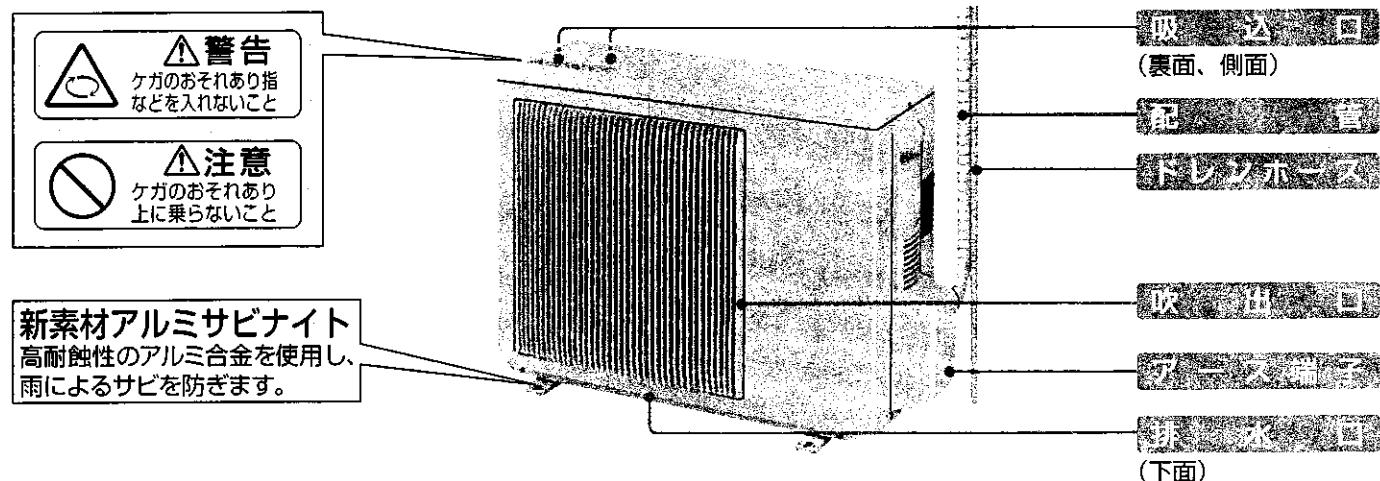

リモコンの操作早見表

リモコン

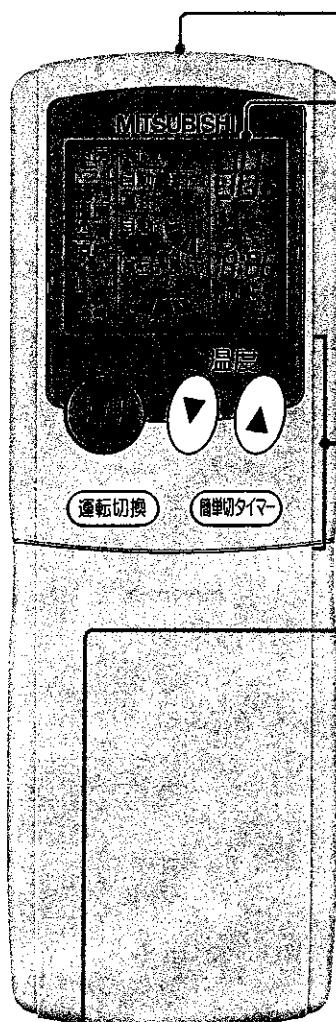

送信部

・信号を送る。


リモコン表示部

温度





運転切換

簡単切りタイマー

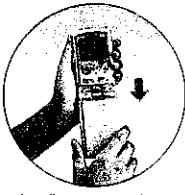

上部タを下げる。

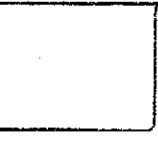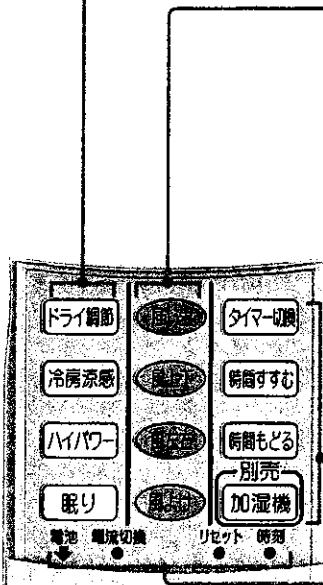

リセット

こんな運転をしたい…

使うボタンと手順 ページ

通常の運転をしたい(簡単な操作)…………… 12

電源 を押した後、下記の操作を行ってください

冷房、ドライ、暖房、空清運転をしたい	
--------------------	--

1回押すごとに下記の順で変わります。
冷房 → ドライ → 暖房 → 空清

設定温度を変えたい	下げたい… 上げたい…
-----------	--------------

簡単切りタイマーを使いたい (1~3時間)	
--------------------------	--

1回押すごとに下記の順で変わります。
1 → 2 → 3時間後に切 → 解除

いろんな運転をしたい…………… 16~19

電源 を押した後、 でお好みの運転に合わせて…

ドライ運転で室温を微調節したい	
-----------------	--

1回押すごとに標準→強→弱

冷房の省エネ運転をしたい	
--------------	--

もう一度押すと冷房運転に戻ります。

すばやく冷やしたい 暖めたい	
-------------------	--

もう一度押すと通常運転に戻ります。

冷えすぎ、暖めすぎを抑えて眠りたい。	
--------------------	--

もう一度押すと解除します。

風の強さ、方向を変えたい…………… 14~15

風の強さを変えたい	
-----------	--

1回押すごとに自動→静→弱→強

上下の風向きを変えたい	
-------------	--

1回押すごとに自動→5つの方向に変わります。

左右の風向きを変えたい	
-------------	--

1回押すごとに5つの方向に変わります。

風があたるのをさけたい	
-------------	--

もう一度押すと解除します。

タイマー運転をしたい、その他…… 11、20~22

タイマー運転をしたい	→ ・
------------	-----

→ ・ →

現在時刻を合わせたい	
------------	--

→ ・ →

電流切換をしたい (ブレーカーが切れるとき)	
---------------------------	--

電流切換

加湿機を使いたい	
----------	--

別売

加湿機


お使いになる前に

運転前の準備


ルームエアコンの据付けは販売店におまかせください。

室内機

- 1 電源プラグをコンセントに差込み、ブレーカーを【入】にする。

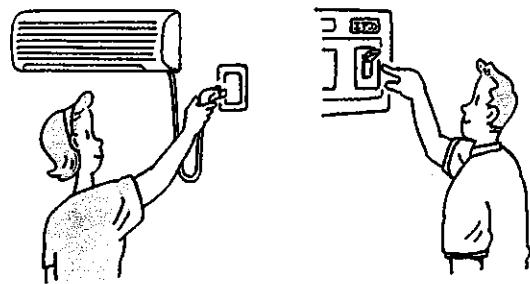


- 2 前面パネルを開け、ワイドカテキンエアフィルターを取り外し、アレルゲンHEPAフィルターを取り付ける。

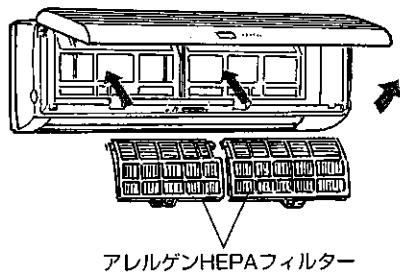


●アレルゲンHEPAフィルターは小さい方を左側へ大きい方を右側へ取付けてください。

- 3 ワイドカテキンエアフィルターを再度取付け、前面パネルを閉じる。

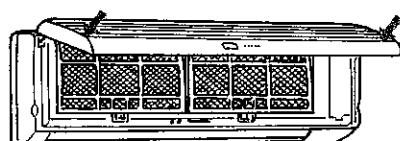


リモコン(乾電池セット時)

- 1 上部タブを開け、乾電池を入れ、上部タブを取り付ける。

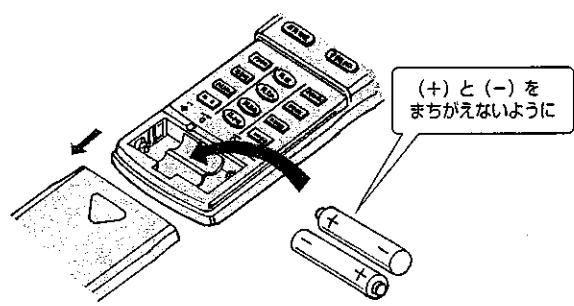

- 2 リセットボタンを押し、上部タブを閉める。

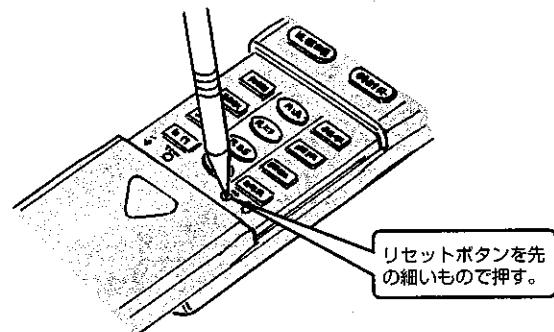

- リセットボタンを強く押しすぎないように注意してください。
●乾電池を交換したら、必ずリセットボタンを押して、現在時刻を合わせてください。(11ページ)

リモコン（現在時刻の合わせかた） 現在時刻を合わせないとタイマー運転ができません



1

上部タブを開け、**時刻**を押す。

2

時間すすむ・**時間もどる**を押し、
現在時刻を合わせる。

3

時刻を押し、上部タブを閉める。

リモコンの取扱い


- 信号の届く範囲は直線で約6m以内です。
リモコンを室内機の正面に向けて操作してください。
- リモコンの信号が室内機に届くと“ピッ”“ピー”的受信音と運転ランプで運転状況をお知らせします。
 - 運転中は“ピッ”と鳴り、運転ランプが一回点滅します。
 - 停止するときは“ピー”と鳴り、運転ランプが消灯します。
- リモコンを壁に取付けるときは……
お部屋の照明を点灯し、**時刻**を押して、室内機が“ピッ”と鳴る位置にリモコン取付具を取付けてください。
- リモコンを落としたり、投げたり、水などをかけたりしないでください。
故障の原因になります。

乾電池交換の目安

- リモコンの乾電池は……
 - リモコンの信号が届きにくくなったり、液晶表示がうすくなったりしたら、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池（LR03）と交換してください。
 - アルカリ乾電池の寿命は約1年間です。
- ★お願い★
 - 液漏れによる故障をさけるために、長期間ご使用にならないときは乾電池を全部リモコンから取り出してください。
 - アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗う。また眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、すぐ医師の治療を受けてください。
 - 充電式乾電池は電圧が異なり、誤動作の原因になりますので使用しないでください。
 - 乾電池がお手元にない場合は応急運転をご使用ください。（21ページ）

通常の運転をしたい

冷房 ドライ 暖房 空清

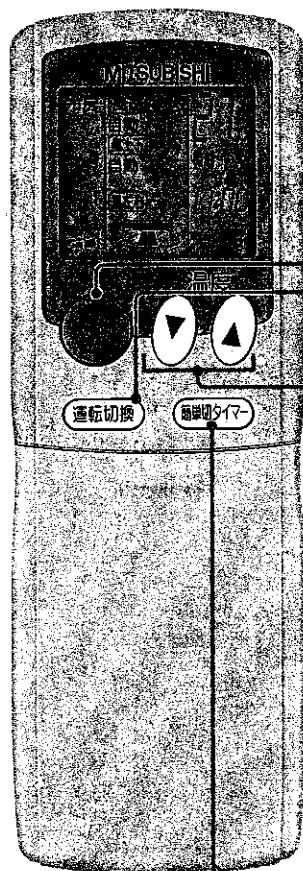

冷房・ドライ・暖房・空清(空気清浄)を選びたいとき

1

を押す。


乾電池交換直後は必ず冷房から始まります。

2

運転切換 を押して、
運転の内容を選ぶ。

1回押すごとに運転内容
が変わります。

■空気清浄機能は冷房・
ドライ・暖房時にも
はたらいています。

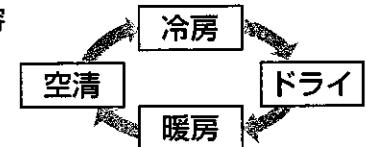

温度を変えたいとき(冷房・暖房時)

温度を下げたいときは ▶ を押す。

温度を上げたいときは ◀ を押す。

■1回押すごとに1°C変えられます。

■ドライ・空清運転では、温度調節ができません。

ドライ運転では、ドライ調節をおすすめします。
(16ページ)

停止するときは □ を押す。

次からは □ を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

簡単切タイマー(1~3時間)をセットしたいとき

冷房・ドライ・暖房・空清をしているときにお使いください。

簡単切タイマー を押す。


1回押すごとに

1時間後に切 → 2時間後に切 → 3時間後に切

↑ 解除(現在時刻表示) ←

の順に変わります。


表示の表示内容について

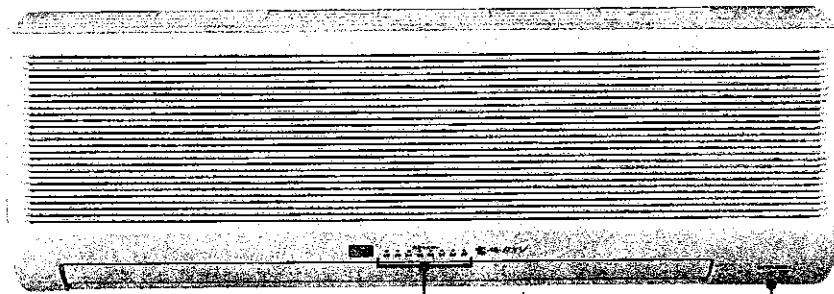

温度モニターランプ

運転中の室温と設定温度を表示します。

(例) 下図は設定温度26℃室温28℃のとき(冷房)

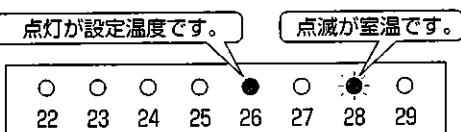

■リモコンの設定温度範囲は16℃~31℃です

温度のおすすめ範囲	冷房26℃~28℃
	暖房22℃~24℃

温度モニターランプに表示する室温は実際の室温と一致しない場合があります。


運転開始時に、温度モニターランプの室温表示が変わることがあります。

■室温(設定温度)が表示範囲外の場合

室温(設定温度)が22℃以下の場合は22℃が点滅または点灯し、29℃以上の場合は29℃が点滅または点灯します。

設定温度と室温が一致したときは点灯になります。

運転モニターランプ

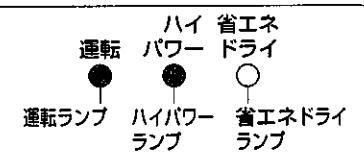

表示	状態
● 運転ランプ	運転中または入タイマー待機中。
○ 運転ランプ	停止中。
● ハイパワーランプ	ハイパワーが運転中。 (冷房・暖房時)
● 省エネドライランプ	ドライ運転でさらに省エネ性を高めた運転をしています。(風速自動選択時)
○ 省エネドライランプ	通常のドライ運転を行っています。(風速静、弱、強、選択時)

峰からの伝言板


通常の運転とは

上部を開けなくても、運転内容を選んで簡単操作

●夏は冷房、梅雨時はドライ、冬は暖房の簡単運転操作で、それぞれの生活シーン

に合った風速や風向に調節して身体にやさしい運転を行います。

●空気清浄機能は、冷房・ドライ・暖房運転するときもはたらいています。

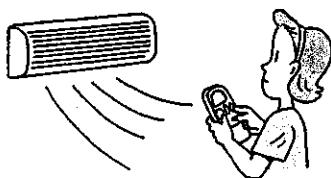

風速や上下の風向を変えたい

冷房 ドライ 暖房 空清



風速を変えたいとき

風速を押す。

1回押すごとに

風速 自動 → 静 → 弱 → 強



の順に変わります。

風速静は室内外機の運転音を低く抑え、弱めの運転になります。

上下の風向を変えたいとき

風上下を押す。

1回押すごとに

風上下 自動 → (1) → (2) → (3) → (4) → (5)




の順に変わります。

上下風向のおすすめ範囲は

ふだんは 風上下 自動で
お使いください。

お好みで合わせると

冷房 ドライ (1) (2)
暖房 (3) (5)
をおすすめします。

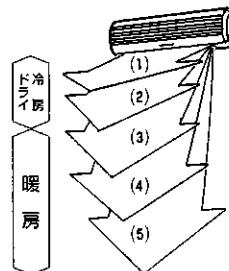

霧ヶ峰からの伝言板

風の強さや風向を上手
に使って、
お好みの運転



●自動では冷房運転は水平吹出し、暖房運転は下吹出し

●冷気は上から下に下がり、暖気は下から上に上がります。そこでお部屋の快適性
を保つため上下の風向を自動的に設定しています。

冷房またはドライ運転中、上下風向フラップが水平吹出しに変化

●下吹出し (4), (5) のままにすると水滴が落ちることがあります。これを防ぐ
ために約30分～1時間使用すると上下風向フラップが水平吹出しになります。

暖房運転開始時や運転中、上下風向フラップが水平吹出しに変化

●吹出す風の温度が低いとき、身体に直接冷たい風があたるのを防ぐため、下吹き
から水平吹出しに変化します。吹出す風が暖かくなると元の下吹出しに戻ります。

左右の風向を変えたい・風よけ

冷房 ドライ 暖房


空清



左右の風向を変えたいとき

風左右 を押す。

1回押すごとに



の順に変わります。

風あたりがいやなとき

風よけ を押す。

冷房のとき 自動的に上下風向を上吹きにして、風あたりを防ぎます。

左右風向は自動的に正面吹きになります。

暖房のとき 上下風向は変化せず、左右風向を自動的に調節して風あたりを防ぎます。

通常のとき	リモコン表示					
	風向き					
風よけのとき	風向き					
	やや左		中央		やや左	中央
						やや右


■風向きや場所によっては **風よけ** でも風があたることがあります。

その場合はお好みにより **風左右** で風向を調節してください。

解除するときはもう一度 **風よけ** を押す。



赤ちゃんやお年寄りには、風よけで肌にやさしい運転

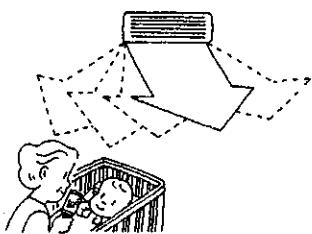

風よけは、冷えすぎに注意したい方や、風にあたりたくない方に最適

●風が直接身体にあたって肌寒く感じるときは、**風よけ** を押すだけで風あたりをさけることができます。

風左右 の風向は、5通り用意

●お部屋の形態や人のいる位置に合わせて、お好みの風向が選べます。

暖房運転時、上下風向を自動的に微調整

●リモコンの表示の状態が **風上下** 自動、**目(4)**、**目(5)** で、**風左右**、**風よけ** を押したとき、お部屋の温度分布をよくするために上下風向を微調整することができます。

カラッとさわやかな空気がほしい

ドライ



「ドライ」運転をしたいときは

1 入切 を押す。

2 運転切換 を押して、ドライを選ぶ。

風速は自動に切り変わります。
設定温度が消えます。

3 ドライ調節 を押して、
(弱、標準、強) を選ぶ。

1回押すごとに ドライ標準 → 強 → 弱


の順に変わります。

ドライモード	運転内容	設定温度の目安
ドライ標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら湿気を取除く運転をします。	自動的に室温より2~3℃低い温度になります。
ドライ弱	除湿能力を弱めた運転をします。	自動的に室温より1~2℃低い温度になります。
ドライ強	除湿能力を強めた運転をします。室温がやや下がります。	自動的に室温より3~4℃低い温度になります。

停止するときは 入切 を押す。

霧ヶ峰からの伝言板

「省エネドライ」でお部屋がさわやか

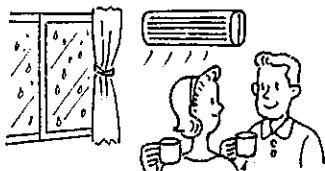


効率がよい「省エネドライ」とは

- 風速自動を選ぶと、室内機の省エネドライランプが点灯し、室温と設定温度の差や湿度に応じて風速を自動設定し、効率のよい「省エネドライ」運転を行います。
- できるだけ正確に運転時の室温を得るために3分間の判定時間を設けました。このため温度モニターの設定温度表示は約3分後に表示されます。

冷房の省エネ運転をしたい

冷房

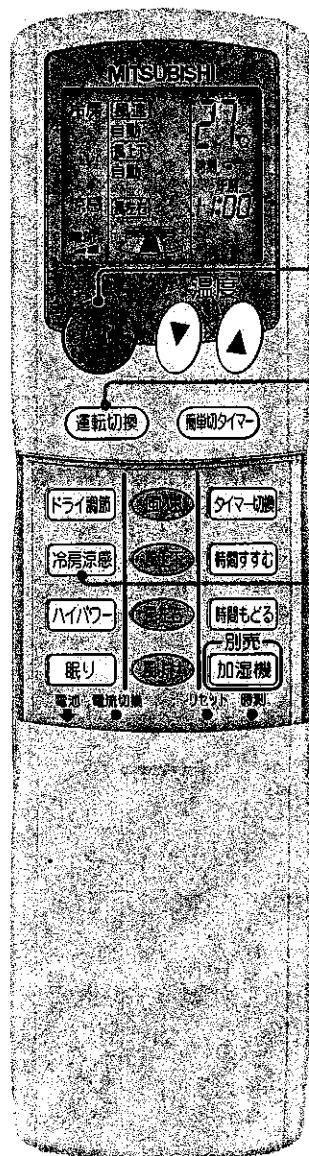

省エネ運転をしたいとき

1 **最初** を押す。

2 **運転切換** を押して、冷房を選ぶ。

3 **冷房涼感** を押す。


設定温度は自動的に2°C上がります。
風を上下に自動的に変化させます。

解除するときは
もう一度 **冷房涼感** を押す。

風上下・**風よけ** を押しても、解除します。

霧ヶ峰からの伝言板

冷房涼感で身体に やさしい省エネ運転

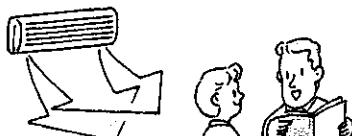

省エネ効果を高める

- 風をときどき送ることで涼しさを増し、設定温度を2°C上げても同じ涼しさを維持します。

快適性を高める

- 上下風向は、水平・下向き方向に一定時間止めて、やわらかな風を送ります。吹出し温度が高い場合は下吹き時間が長く、吹出し温度が低い場合は水平時間が長くなります。

すばやく冷やしたい、暖めたい

冷房 暖房



ハイパワー運転をしたいとき

1 **ハイパワー** を押す。

2 **運転切換** を押して、
冷房か暖房を選ぶ。

ドライ・空清運転では使用できません。

3 **ハイパワー** を押す。

ハイパワー運転を約1時間行い、
約1時間後に自動的に通常の運転に戻ります。


ハイパワー	運転内容
冷房	室温を約1°C低めに設定し、すばやく冷房運転します。
暖房	室温を約2°C高めに設定し、すばやく暖房運転します。

解除するときは
もう一度 **ハイパワー** を押す。

タイマー切替 で入タイマーを設定したときや、**運転切換**、**機能切替** を押してもハイパワー運転を解除します。

露ヶ峰からの伝言板

ハイパワー運転で、
冷・暖房能力をフルパワー

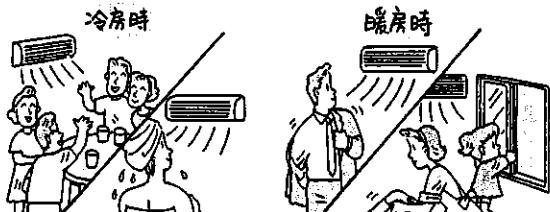

こんなとき「ハイパワー」運転

- 冷房時、多くのお客様が来たときや、お風呂上がりに。
- 暖房時、窓を開け部屋の温度が下がったときや、帰宅時などに。
- エアコン運転スタート時に、室温と設定温度の差が約4°C以上ある場合、自動的にハイパワー運転を行います。

快適に眠りたい

冷房

ドライ

暖房

空清



眠り運転をしたいとき

1) **睡眠** を押す。

2) **運転切換** を押して、
運転の内容を選ぶ。


3) **眠り** を押す。

解除するときは
もう一度 **眠り** を押す。

ハイパワー や **冷房涼感** を押しても眠り運転を解除します。
次からは **眠り** を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

山ヶ峰からの伝言板

眠り運転で快適に
過ごせます

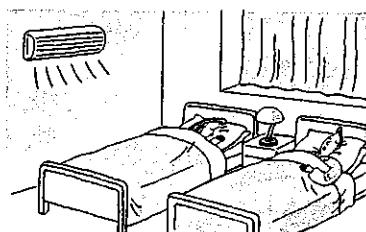

寝室での眠り運転

●寝室などで冷えすぎ、暖めすぎが気になるお部屋では眠り運転をおすすめします。

乾電池交換直後は必ず以下の運転となります。

●風速「静」として、室内外機の運転音を低く抑えます。

●風向は「自動」となります。

●冷房・暖房のときは冷えすぎ・暖めすぎを防ぐため冷房時は設定温度28℃、暖房時は設定温度16℃となります。

設定温度や風速風向がお好みに合わない場合は設定を変更してください。

(12、14ページ)

タイマー運転を使いたい

冷房

ドライ

暖房

空清




入・切タイマーを使用するとき

現在時刻が合っていることを確認してください。

- 1 運転中に **タイマー切換** を押して、
切タイマーまたは入タイマーを選ぶ。

1回押すごとに



の順に変わります。

■タイマー設定時、室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。

- 2 時間すすむ・時間もどるを押し、
予約したい時刻に合わせる。

- 10分単位で変わり、押し続けると早送りします。
- 設定時刻になると、入タイマーの場合は運転を開始し、
切タイマーの場合は停止します。
- 一度設定すると、次にタイマー運転するときは前と同じ内容になります。


解除するときは

タイマー切換 を押し、現在時刻表示にする。

タイマー予約中及び予約後に **リモコン** を押すと、タイマー予約が取消され、すべての運転が止まります。

霧ヶ峰からの伝言板

起床時やおやすみ時は、
「入」・「切」タイマー

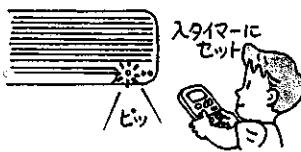


「入」・「切」タイマーのお知らせ

- 簡単切タイマーと同時には設定できません。
- 「入タイマー運転」設定時は室内機の運転ランプが点灯して、エアコンが停止状態となり、設定時刻になると運転を開始します。
- より簡単にタイマーを設定できるように「切タイマー」と「入タイマー」を分けています。切タイマーと入タイマーは同時に設定できません。
- タイマーの設定時刻になったときにリモコンからの信号が室内機に届かないと設定時刻がずれることがあります。(最大10分程度) タイマー運転中もリモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。

ブレーカーが切れるとき

電流切換

他の電気製品を同時に使い、電気容量が不足してブレーカーが切れる場合や暖まり（冷え）が足りないときにお使いください。

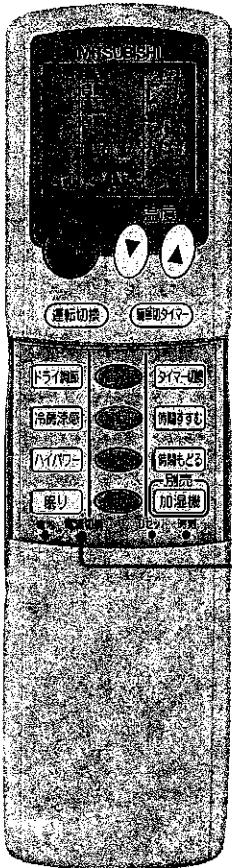

電流切換 ● を押す。

1回押すごとに
電流 (大) → 電流 (小)

の順に変わります。
電流切換ボタンは細いもので押す。（強く押さない）

電流切換のはたらき

最大電流使用量（最大運転電流）を 電流 (小)
または 電流 (大) に切換えます。
こんなときにお使いください。

- ・ブレーカーが切れるとき → 電流 (小)
- ・よく暖まらない、よく冷えない → 電流 (大)


電流と最大運転電流

	電流 (小)	電流 (大)
MSZ-BXV22G	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-BXV25G	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-BXV28G	約10アンペア	約15アンペア

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が消耗したり、故障したときは、室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

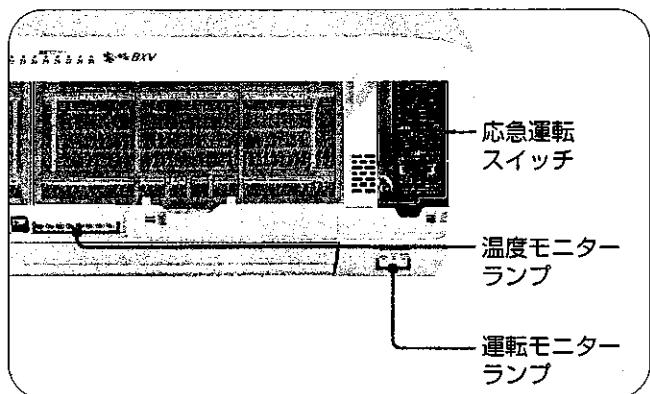

応急運転をするとき

応急運転スイッチを押す。


1回押すごとに

応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の温度モニターランプ・運転モニターランプで運転内容を表示します。

温度モニターランプ(室温は点滅で表示します。)

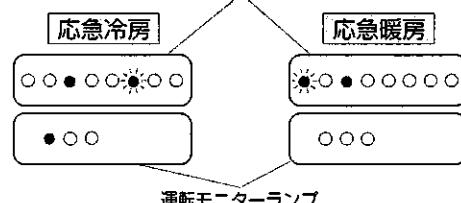

停止のときは温度モニターランプと運転モニターランプがともに消灯します。

停止するときは応急運転スイッチを押して「停止」にする。

最初30分間は自動温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は強になります。


30分後の運転

内容は右表のようになります。


運転内容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	弱	弱
上下風向フラップ	自動	自動

別売加湿機の使いかた

エアコンのリモコンを使って、別売加湿機の運転・停止、運転の切換ができます。
リモコンから加湿機への信号の届く範囲は、加湿機の受信部に向けて直線距離で
約6m以内です。

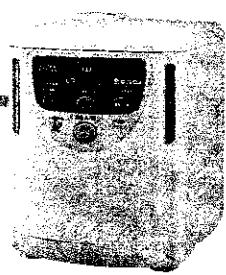

別売加湿機の対応商品 SVR-73G-W

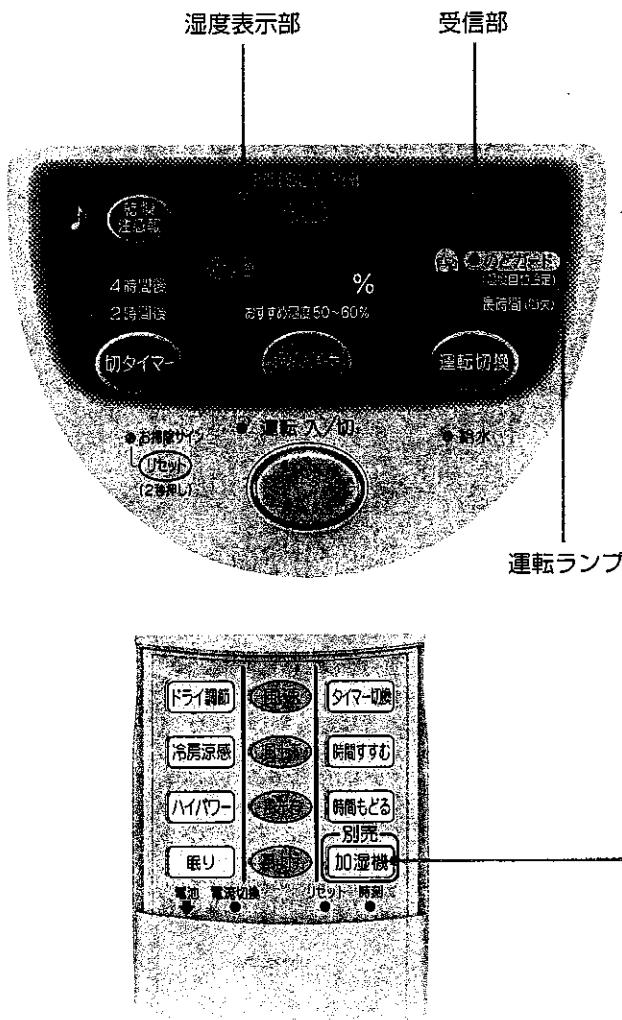

リモコンで加湿機を操作する前の準備

加湿機をセットする。

設定のしかた、使いかたについては加湿機の取扱説明書をお読みください。

■加湿機の運転スイッチが「切」のときはリモコンでの操作はできません。


加湿機の運転を切換える場合

リモコンを加湿機の受信部に向けて

別売 加湿機

を押す。

1回押すごとに加湿機の運転が変更されます。

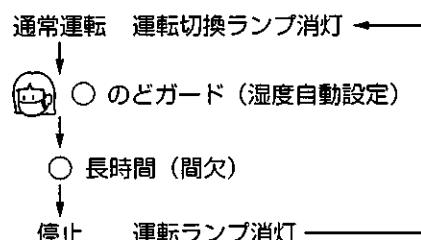

霧ヶ峰からの伝言板

うるおいのある快適な
環境をご提案

加湿機を併用してお部屋の湿度をコントロール

●湿度を上げることで風邪ウイルスの活動を抑制します。

●設定湿度のおすすめは50~60%です。


●エアコンが停止中でも加湿機は運転できます。

●加湿機の使いはじめ4~7分間は、設定湿度に関係なく連続運転します。


長期間ご使用にならないとき

長期間ご使用にならないとき


■3~4時間空清運転してエアコン内部を乾燥させる。

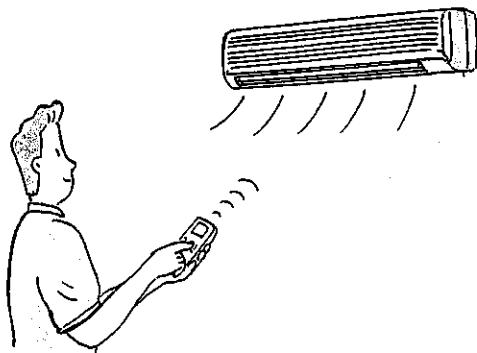

■運転を止め、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

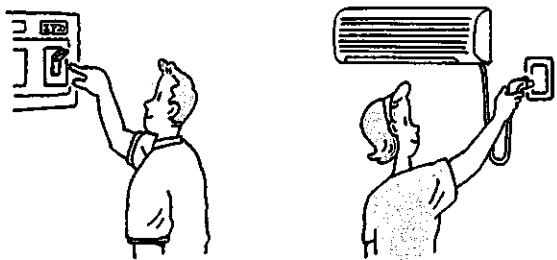


■液漏れによる故障をさけるためにリモコンから乾電池を取り外す。

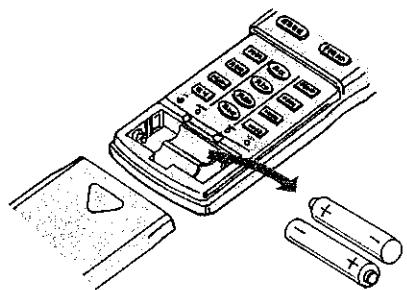


再度使い始めるとき

■ワイドカテキンエアフルターを掃除して、取付ける。

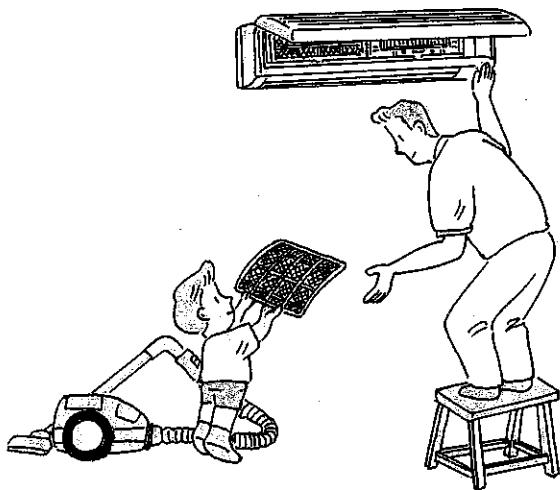

■室内外機の吹出口・吸入口がふさがっていないことを確認する。

■アース線がはずれていないことを確認する。
室内機側に取付けてある場合があります。

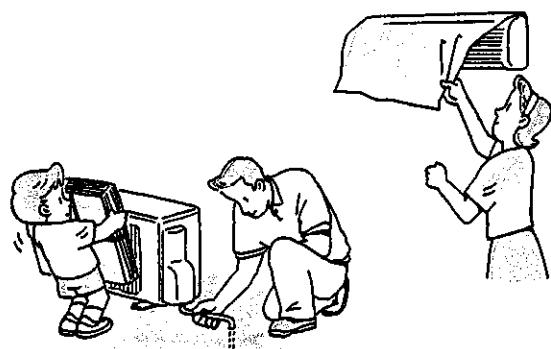


フィルターと前面パネルの取外し・取付けかた

お手入れの前に

掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。


前面パネルを開ける

両手で前面パネルを引き上げ「カクッ」と止まる位置まで開ける。

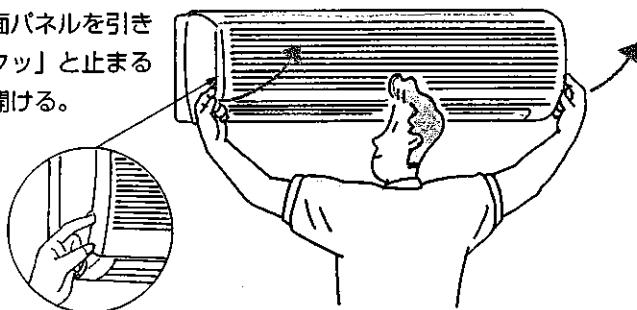


ワイドカテキンエアフィルターを取り外す（左右2枚）



■ワイドカテキンエアフィルターなどをはずしたときは、室内機の金属部にさわらない。

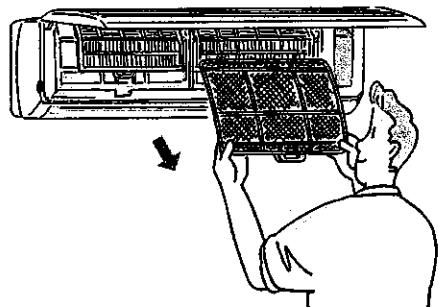


アレルゲンHEPAフィルターを取り外す（左右2枚）

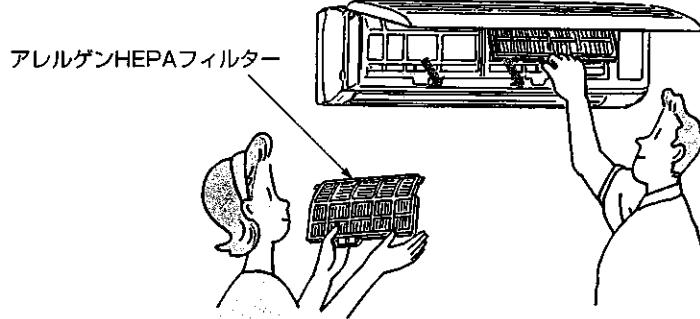

アレルゲンHEPAフィルター、ワイドカテキンエアフィルターを取り付ける

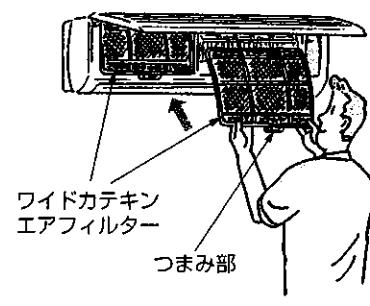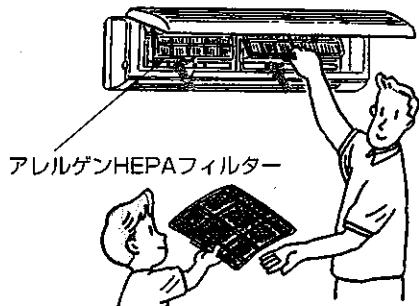

つまみ部を確実にはめ込む。

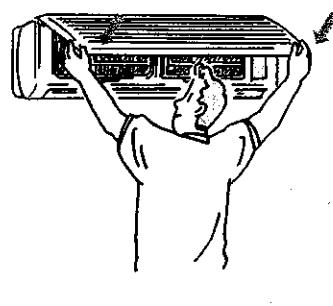


前面パネルを閉じる

前面パネルを取外す



両手で前面パネルをつかみ、水平よりさらに上に持ち上げると容易に外れます。

■前面パネル上側を手にかけて無理に引き下げない。

前面パネルが外れることがあります。

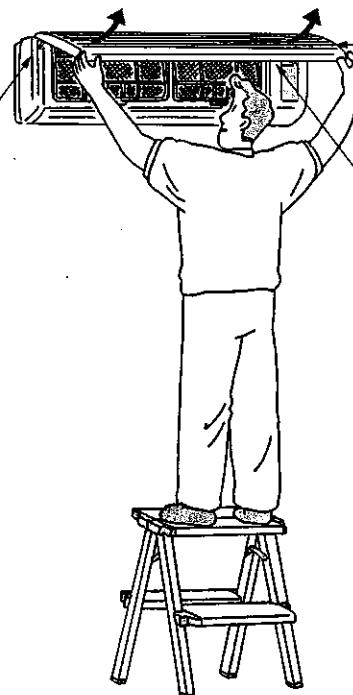

■パネル着脱のときは、不安定な台に乗らない。



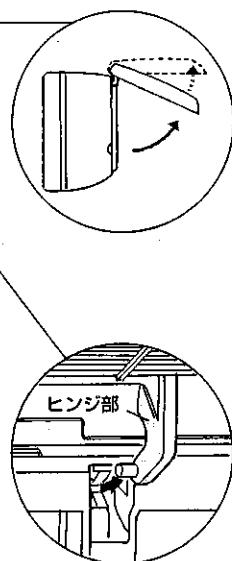
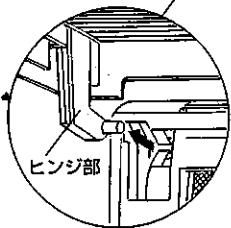


前面パネルを取り付ける

両手で前面パネルの両端を持ち、前面パネルをほぼ水平にしたまま、ヒンジ部（右図）を室内機の最上部の溝に差込む。

（左右ヒンジ部は「カチッ」と音がするまで差込む。）

前面パネルの両端を持って閉じます。

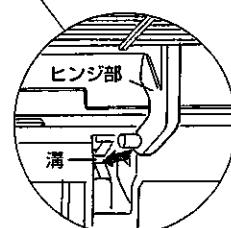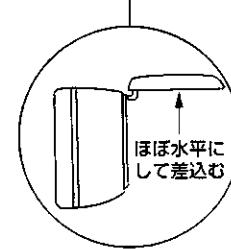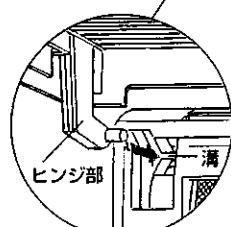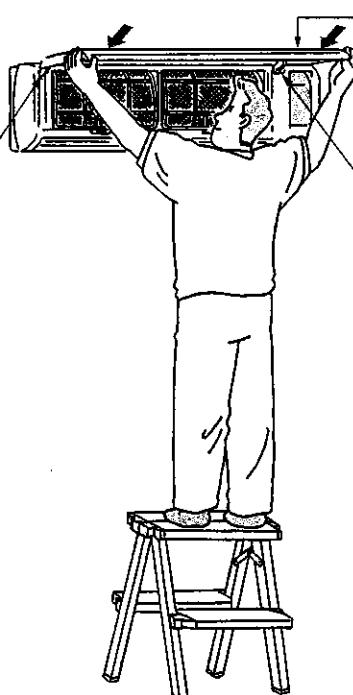

前面パネルとフィルターの掃除

お手入れの前に

- 掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。



電源プラグ

- 電源プラグのほこりを取除く。




やわらかい布で

- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤をとかしたぬるま湯を含ませて拭く。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・殺虫剤の使用、たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。



- 長時間（約2時間以上）温水や水につけておかない。また、直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因となります。

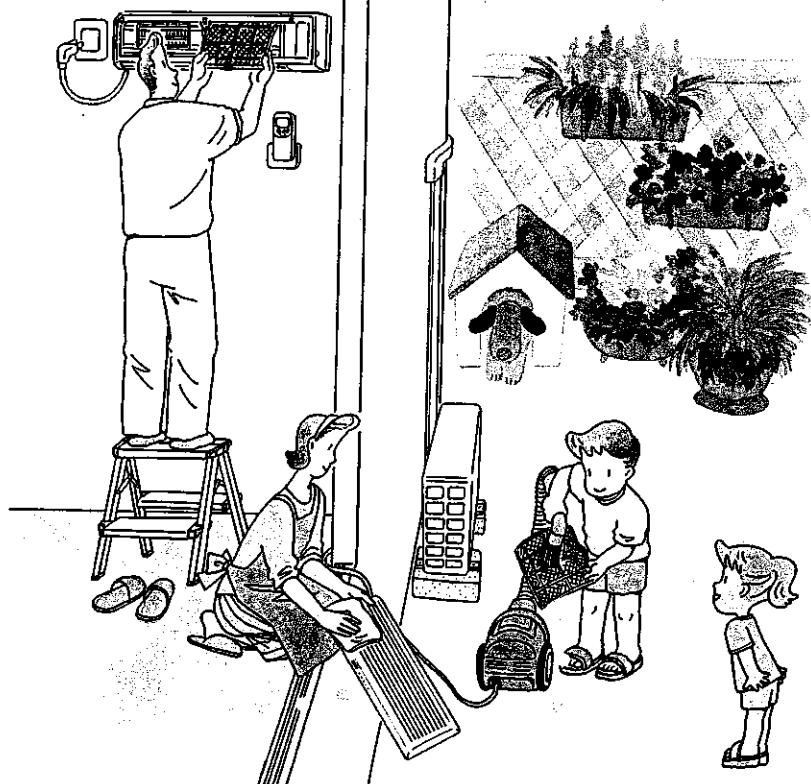

ワイドカテキンエアフィルター（約毎2ヶ月）


- 2週間に1度はお手入れを。

- 取外したワイドカテキンエアフィルターのほこりを掃除機で吸収するか、水洗いをし、日陰でよく乾かす。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯ですすぐ。
- 熱い湯（約50°C以上）で洗わない、変形することがあります。
- 直射日光や火にあてて乾かさない。

アレルゲンHEPAフィルター（約毎2ヶ月）

使い捨てです。（約1年で交換）

- アレルゲンHEPAフィルターは2種類のフィルターを使用し、長寿命化（約1年）しています。上側フィルターは纖維面積を広くしているので、下側フィルターと比べて汚れが目立ちません。
- アレルゲンHEPAフィルターの寿命は約1年です。1年以内でも、下側フィルターが色見本シールの色と同程度に汚れたら、交換してください。

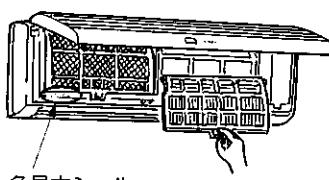

色見本シール



別売部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店
でお求めください。

品名	交換用 アレルゲンHEPAフィルター 1セット
形名	MAC-290FT
価格 (税別)	2,500円


故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。

故障かな？

お答えします。(故障ではありません)


再運転にしても、
3分間ほど動かない。

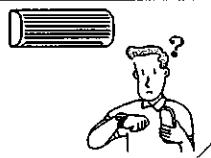

■3分たてば、運転します。


エアコンの保護のため、止まっています。
そのままお待ちください。

暖房運転にしたとき、
すぐに風が吹出さない。

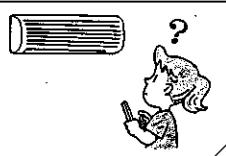


■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。
そのままお待ちください。

暖房運転中、
10分ほど運転が
止まる。



■室外機についた霜をとかしています。(霜取運転)
長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。(外気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきます。)

“ポコポコ”という音がする。

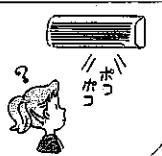


■レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外の空気を吸込み、ホース内の水を吹上げるときに出る音です。
風の強いときにホース出口から空気が押込まれて出る場合もあります。

“ピシッ”という音がする。




■温度変化で前面パネルなどが膨張・収縮してこすれる音です。

水の流れるような音や
ときどき“ブシュ”
という音がする。

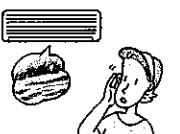

■エアコン内部の冷媒が流れている音や冷媒の流れが切換わるときの音です。

風向が途中で変わる。
上下風向の調節が
きかない。

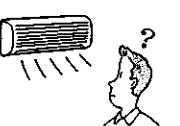

■ドライや冷房運転中の下吹出しで約30分～1時間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に水平吹出しになります。

■暖房運転時の吹出し空気温度が低いとき、霜取運転中は自動的に水平吹出しになります。


よく冷えない。



■換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが悪い場合があります。

■外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。

室外機から水または
水蒸気が出る。



■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。

■暖房時に、霜取運転でとけた水または水蒸気が出るためです。

■暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためです。

部屋がにおう。




■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。


もう一度お確かめください

こんなとき

動かない。

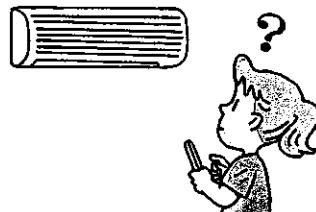


よく冷えない、
暖まらない。

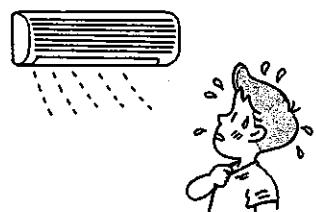

リモコンの表示がでない。
表示がうすい。
リモコンを近づけないと、
受信しない。



停電があったとき。

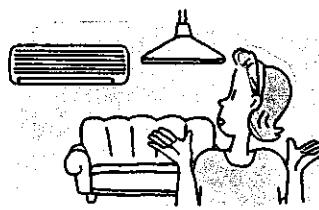

お確かめください。

■ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。

■入タイマーの設定になっていませんか。

(20ページ)

■温度の調節が適切になっていますか。(12ページ)

■ワイドカテキンエアフィルター・アレルゲンHEPAフィルターが汚れていませんか。
(26ページ)

■室内外機の吹出口・吸入口をふさいでいませんか。
■窓やドアが開いたままになっていますか。

■乾電池が消耗していませんか。(11ページ)

■乾電池の取付けが(+) (-)逆になっていませんか。(10ページ)

■エアコンは停止したままです。

通電後もう一度、リモコンの を押してください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(30~31ページ)にご相談ください。

運転モニターランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。

以下のような場合には、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。

■電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）がある部屋では、リモコンから信号を受けつけない場合があります。

■電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおすすめします。

お願い

■雷が鳴り出したら、早めに運転を止め、電源プラグを抜いてください。

■電気部品が損傷することがあります。


設置・点検・移設

「安全のために必ず守ること」をご確認ください。

据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
 - 高周波機器、無線機器などがある所
 - 機械油が多い所
 - 海浜地区など塩分が多い所
 - 温泉地などの硫化ガスが発生する所
 - 油の飛散る、油煙のたちこめる所
 - 積雪により室外機がふさがれる所
 - クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合吹出ダクト(MAC-877UD)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

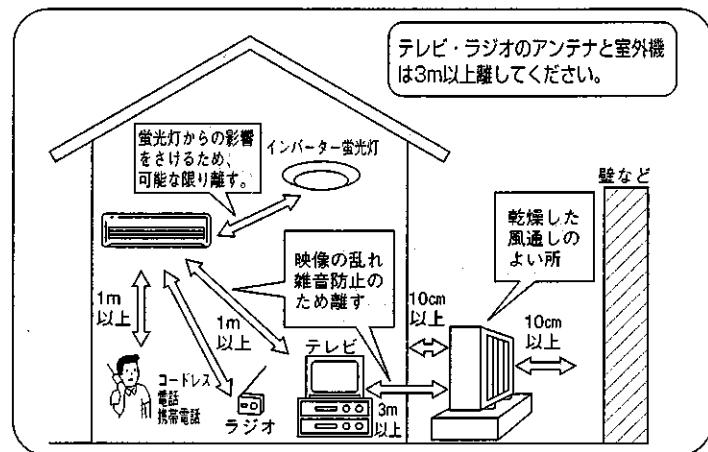

電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用。
- お客様自身で据付け・修理・移設はしない。
- 電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない。
- アース工事を行う。
- 据付場所（水気のある場所など）によっては、漏電遮断器を取付ける。

運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は「お買上げの販売店」にご相談ください。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。
ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、ドレンホースのつまりにより室内機から水漏れすることがあるため定期的に点検してください。
- 市販のエアコン洗浄剤をご使用になりますと、露飛びや水漏れなどの故障の原因となる可能性があります。
また、お客様ご自身にてエアコン内部を洗浄された場合、ケガや感電などの危険性がありますので洗浄をご希望される場合は、お近くの「三菱電機 修理窓口・相談窓口」にお申し付けてください。
- 通常のお手入れとは別に専門家による点検整備をおすすめします。費用などは、「お買上げの販売店」にご相談ください。

移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再据付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。
- お客様自身で据付け・修理・移設はしない。

なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書（別添付）

■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。

■内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

■保証期間…お買上げ日から1年間。

(ただし、冷媒回路については5年間です。)

保証用性能部品の最低保有期間

■ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後9年間です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。

■性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

■「お買上げの販売店」かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

修理料金について

『故障かな?と思ったら』(27ページ)『もう一度お確かめください』(28ページ)に従ってお調べください。なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買上げの販売店」にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金は、技術料+部品代+（出張料）などで構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

1.品名 ルームエアコン

2.形名（リモコン形名）


3.お買上げ年・月・日

4.故障内容

できるだけ具体的に

5.ご住所・お名前・電話番号

付近の目印なども

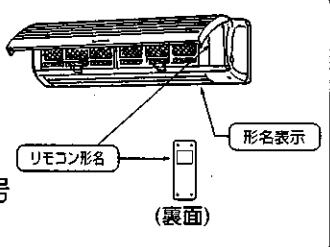

つぎのような場合は運転を停止し、「お買上げの販売店」にてご相談ください。

■誤って異物や水をかけてしまった。

■ブレーカーがたびたび「切」になる。

■ゆるいコンセントを使用してコードが過熱したとき。

■コードの破れがあるとき。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは



修理窓口へ

その他のお問い合わせは



ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付：365日24時間

北海道地区

札幌 (011) 221-8951

札幌市中央区北2条東 13-25

旭川 (0166) 26-5580

旭川市曙1条 8-1-4

北見 (0157) 25-7045

北見市柏陽町 577-60

釧路 (0154) 24-1355

釧路市喜多町 2-25

帯広 (0155) 35-3111

帯広市西13条北 4-1-13

室蘭 (0143) 45-5781

室蘭市東町 1-17-19

苫小牧 (0144) 55-1114

苫小牧市明野新町 2-1-18

小樽 (0134) 33-3380

小樽市緑 2-28-22

函館 (0138) 49-0345

函館市西桔梗町 589-57

東北地区

青森 (0177) 73-8381

青森市野木字野尻 37-184

弘前 (0172) 32-6535

弘前市大字青山 4-20-3

八戸 (0178) 28-8544

八戸市長苗代字下鬼谷地6-8

むつ (0175) 22-3277

むつ市横迎町 2-11-7

盛岡 (019) 637-7454

盛岡市羽場13地割 30-11

水沢 (0197) 25-4511

水沢市卸町 2-3

釜石 (0193) 23-4611

釜石市定内町 3-10-1

仙台 (022) 238-1773

仙台市若林区大和町2-18-23

気仙沼 (0226) 23-8485

気仙沼市田中前 2-9-2

石巻 (0225) 95-9111

石巻市門脇字四番谷地 16-268

古川 (0229) 24-3595

古川市米袋字大窪 25-1

秋田 (018) 865-4471

秋田市八橋三和町 19-36

横手 (0182) 32-1785

横手市安田字ブンナ沢80-110

大館 (0186) 42-2781

大館市餅田 2-5-44

山形 (023) 624-0018

山形市大野目 2-1-21

酒田 (0234) 22-8533

酒田市北新橋 2-14-3

鶴岡 (0235) 24-6161

鶴岡市上畠町 5-4

米沢 (0238) 37-5554

米沢市中田町 4776-1

福島 (024) 534-7123

福島市御山字田中 58

郡山 (024) 959-6543

郡山市喜久田町鉢 1-76-1

会津 (0242) 27-4426

会津若松市天寧寺町 3-7

原町 (0244) 24-2842

原町市桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822

いわき市内郷御台境町鶴巣 8-8

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県
フロントセンター東京 電話 (03) 3424-1111
FAX (03) 3424-1115
東京都世田谷区池尻 3-10-3

甲信越地区

新潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9	長野 (026) 221-3232 長野市稻葉 904
長岡 (0258) 23-3323 長岡市南陽 1-1118-1	松本 (0263) 27-2461 松本市芳川野溝 531
上越 (0255) 24-1160 上越市春日山町 3-6-3	飯田 (0265) 52-5396 飯田市上郷別府 3367-1
	山梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

東海・北陸地区

愛知県

フロントセンター名古屋 電話 (052) 721-0131
FAX (052) 721-7268
名古屋市東区矢田南5-1-14

沼津 (0559) 22-7111 沼津市若葉町 20-1	四日市 (0593) 47-0621 四日市市日永 5-7-16
静岡 (054) 284-0821 静岡市中原 913	松阪 (0598) 29-7664 松阪市久保町字猿楽 682-7
浜松 (053) 463-8455 浜松市上西町 62-5	富山 (0766) 56-0121 射水郡小杉町音并谷 1-1-1
岐阜 (058) 275-0909 岐阜市中郷 3-24	金沢 (076) 252-8133 金沢市小坂町西 97
中津川 (0573) 65-6646 中津川市駒場字町裏 526-2	福井 (0776) 22-6340 福井市問屋町 1-19
高山 (0577) 33-7410 高山市冬頭町 818	

関西地区

大阪府・奈良県・兵庫県(阪神・淡路地区)
京都府(畿北を除く)

フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901
FAX (06) 6454-3900
大阪市北区大淀中 1-4-13

滋賀 (077) 552-4058 栗太郡栗東町安養寺 2-4-25	和歌山 (073) 445-8500 和歌山市紀三井寺 855-15
畿北 (0773) 23-5960 福知山市厚中町 61	田辺 (0739) 23-1109 田辺市稻成町字西沖代 79-7
姫路 (0792) 94-3383 姫路市手柄 98	新宮 (0735) 22-2495 新宮市池田 3-1-31
豊岡 (0796) 24-6360 豊岡市問屋町 4-4	

中国・四国地区

鳥取 (0857) 28-5617 鳥取市千代水 2-61-1	徳島 (088) 674-8881 名西郡石井町高川原 1436-2
山陰 (0852) 23-3291 松江市上乃木 9-4-7	香川 (087) 879-1110 香川郡香川町大字川東下 717-1
浜田 (0855) 27-3405 浜田市日脚町 1028-2	松山 (089) 956-3222 松山市森松町 1036-3
岡山 (086) 241-3945 岡山市西長瀬 108	新居浜 (0897) 41-3676 新居浜市坂井町 3-8-23
広島 (082) 870-3711 広島市安佐南区川内 6-22-5	宇和島 (0895) 24-1603 宇和島市伊吹町 1155-5
福山 (0849) 51-6621 福山市赤坂町赤坂 1199-1	高知 (088) 831-1153 高知市南竹島町 1-1
山口 (0839) 72-8040 吉敷郡小郡町若草町 3-8	中村 (0880) 37-1949 中村市具同字中ノ畠 6774-1
徳山 (0834) 25-4431 徳山市大字久米字町合 3097-1	
下関 (0832) 56-6180 下関市秋根東町 6-11	

九州地区

福岡 (092) 412-5333 福岡市博多区墨 1-9-13	熊本 (096) 380-0211 熊本市石原町 326-1
北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25	八代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1
久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20	大分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1
佐賀 (0952) 31-4189 佐賀市鍋島町大字八戸満 348-2	宮崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田 150-1
唐津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50	鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
長崎 (095) 843-0622 長崎市大橋町 23-4	沖縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1
佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1	

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問い合わせは

全国どこからでもおかけいただける
三菱電機お客様さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

0120-139-365

いつもサンキュー 365日

通話料金無料 (365日 24時間)

当社家電品についてのご意見やご要望は

地区お客様さま相談室

(月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11
東北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33
首都圏 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3
中部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3
北陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西 81
関西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13
中国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17
四国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1
九州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

仕様



省エネで
守る環境 豊かな暮らし



冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

形名 仕様	MSZ-BXV22G-C W (ホワイト) (ベージュ)	MSZ-BXV25G-C W (ホワイト) (ベージュ)	MSZ-BXV28G-C W (ホワイト) (ベージュ)
電 源	単相 100V		
冷 房 能 力 <kW>	2.2	2.5	2.8
冷 房 中 間 能 力 <kW>	1.2	1.3	1.4
暖 房 能 力 <kW>	3.2	3.4	4.0
暖 房 中 間 能 力 <kW>	1.7	1.8	2.1
消 費 電 力 <W>	冷房 495 暖房 725	冷房 615 暖房 795	冷房 765 暖房 1045
中 間 消 費 能 力 <W>	冷房 215 暖房 290	冷房 235 暖房 310	冷房 255 暖房 365
運 転 電 流 <A>	冷房 5.5 暖房 7.9	冷房 6.8 暖房 8.7	冷房 8.5 暖房 11.4
室 内 側 運 転 音 (強) <dB>	冷房 35 暖房 39	冷房 35 暖房 39	冷房 35 暖房 39
室 外 側 運 転 音 <dB>	冷房 44 暖房 44	冷房 44 暖房 44	冷房 44 暖房 45
冷房面積の めやす<m ² >	鉄筋アパート南向洋室 木造南向和室	15 10	17 11
暖房面積の めやす<m ² >	鉄筋アパート南向洋室 木造南向和室	15 12	15 12
質 量 <kg>	室内機 9 室外機 29		
外 形 尺 法 <mm>	室内機 高さ275×幅815×奥行195(200) 室外機 高さ540×幅710(+69)×奥行255(+20)		
付 属 品	アレルゲンHEPAフィルター(1セット) リモコン(1個)・リモコン取付具(1個)・単4形アルカリ乾電池(2本)		

• この仕様値は、JIS規格（JISC9612）にもとづいた数値です。

• この仕様値は50Hz・60Hz共通です。

• リモコンで「停止」したときの消費電力は約3ワットです。

• 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。

実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

愛情点検

•長年ご使用のエアコンは点検を！

•ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後9年です。



ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。こげくさい臭いがする。
- 運転音が異常に大きくなる。
- 室内機から水が漏れる。
- 漏電遮断器がひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、コンセント
から電源プラグをはずして
必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お買上げ販売店名	電話
お買上げ(据付)日	年 月 日



静岡製作所 ☎422-8528 静岡市小鹿3-18-1

SG79A449H02 00/01