


MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書


形名 MSZ-DXV25GXS-W (スターホワイト)

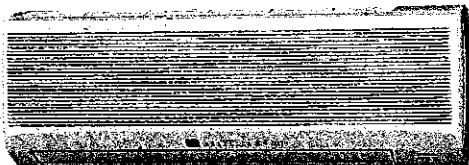

霧峰

The best inamine
with a room air conditioner

with a room air conditioner

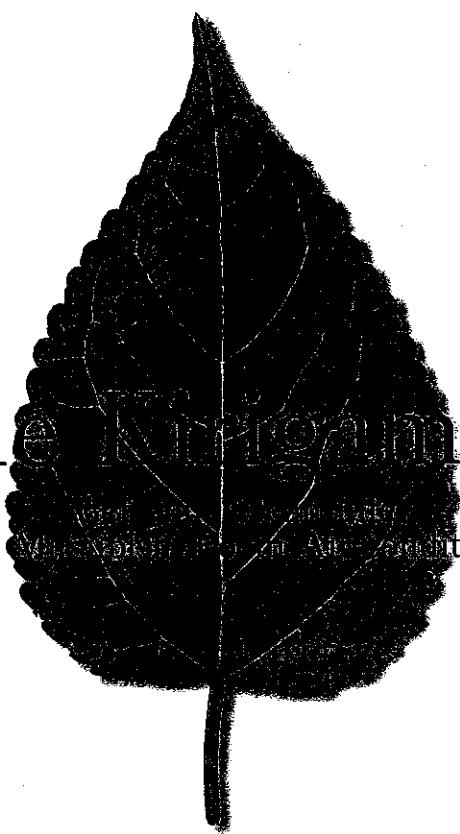


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

■保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

■取扱説明書と保証書は大切に保管してください。


人と環境にやさしい… 霧ヶ峰です。

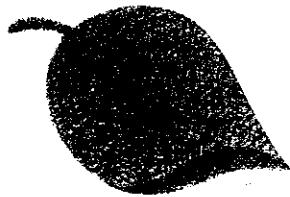

便利さ
がうれしい

「他室運転機能」により
他のお部屋に設置したもう1台の
エアコンも運転、停止ができます。

室内機の「他室ランプ」で他のお部屋のエア
コンの運転状況(運転・停止)を確認できます。
今いるお部屋から他のお部屋を前もって運転
させたいときや、他のお部屋の消し忘れのとき
に便利です。

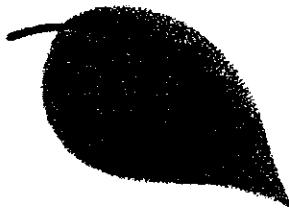

きれい
がうれしい

ニオイなどを脱臭する
ワイドカテキンエアフィルターと
ほこりなどをガッチャリ集じんする
アレルゲンHEPAフィルターを
採用し、運転しながら空気を洗
浄します。

ワイドカテキンエアフィルター

フィルターに緑茶成分のカテキンを施して、
タバコや汗などの臭いを分解。
さらに細菌の発生・成育・増殖を抑制しま
す。
(日本紡績検査協会、繊維製品の定量的抗菌
性試験方法による)

アレルゲンHEPAフィルター

チリ、ほこり、花粉、ダニの死がいなどの
ハウスダストを吸着します。

もくじ

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	4~5
各部のなまえ	6
リモコンの操作早見表	7
運転前の準備	8~9

省エネ がうれしい

電気代を抑える省エネ設計圧縮機「ハイグレードDCツインロータリー」を搭載しています。

振動や音の低減に優れたツインロータリー圧縮機にレアメタル磁石採用の「マルチスリット直流モーター」を採用し、省エネ運転しています。

静かさ がうれしい

「マルチサイレントシステム」により室内運転音を静かに。

マルチサイレントシステムとは、室内機ファンから吹出口フラップまでの形状を風量ロスの少ない形状に改善、大幅な静音化を実現しています。

運転のしかた

通常の運転をしたい	10~11
風速や上下の風向を変えたい	12
左右の風向を変えたい・風よけ	13


カラッとさわやかな空気がほしい	14
冷房の省エネ運転をしたい	15
他室の運転・停止をしたい	16
マルチエアコンの同時運転のしかた	17
タイマー運転を使いたい	18
1つのリモコンで2台のエアコンを同時に動かしたくないとき	19
リモコンが使えないとき	20
長期間ご使用にならないとき	20
別売加湿機の使いかた	21
使いかたのひとつふう	22~23

フィルターと吸込グリルの取外し・取付けかた	24~25
吸込グリルとフィルターの掃除	26
故障かな?と思ったら	27
もう一度お確かめください	28
設置・点検・移設	29
保証とアフターサービス	30~31
仕様	32


リモコンの操作早見表(7ページ)を活用して、エアコンを上手にお使いください。

各部のなまえ

室内機

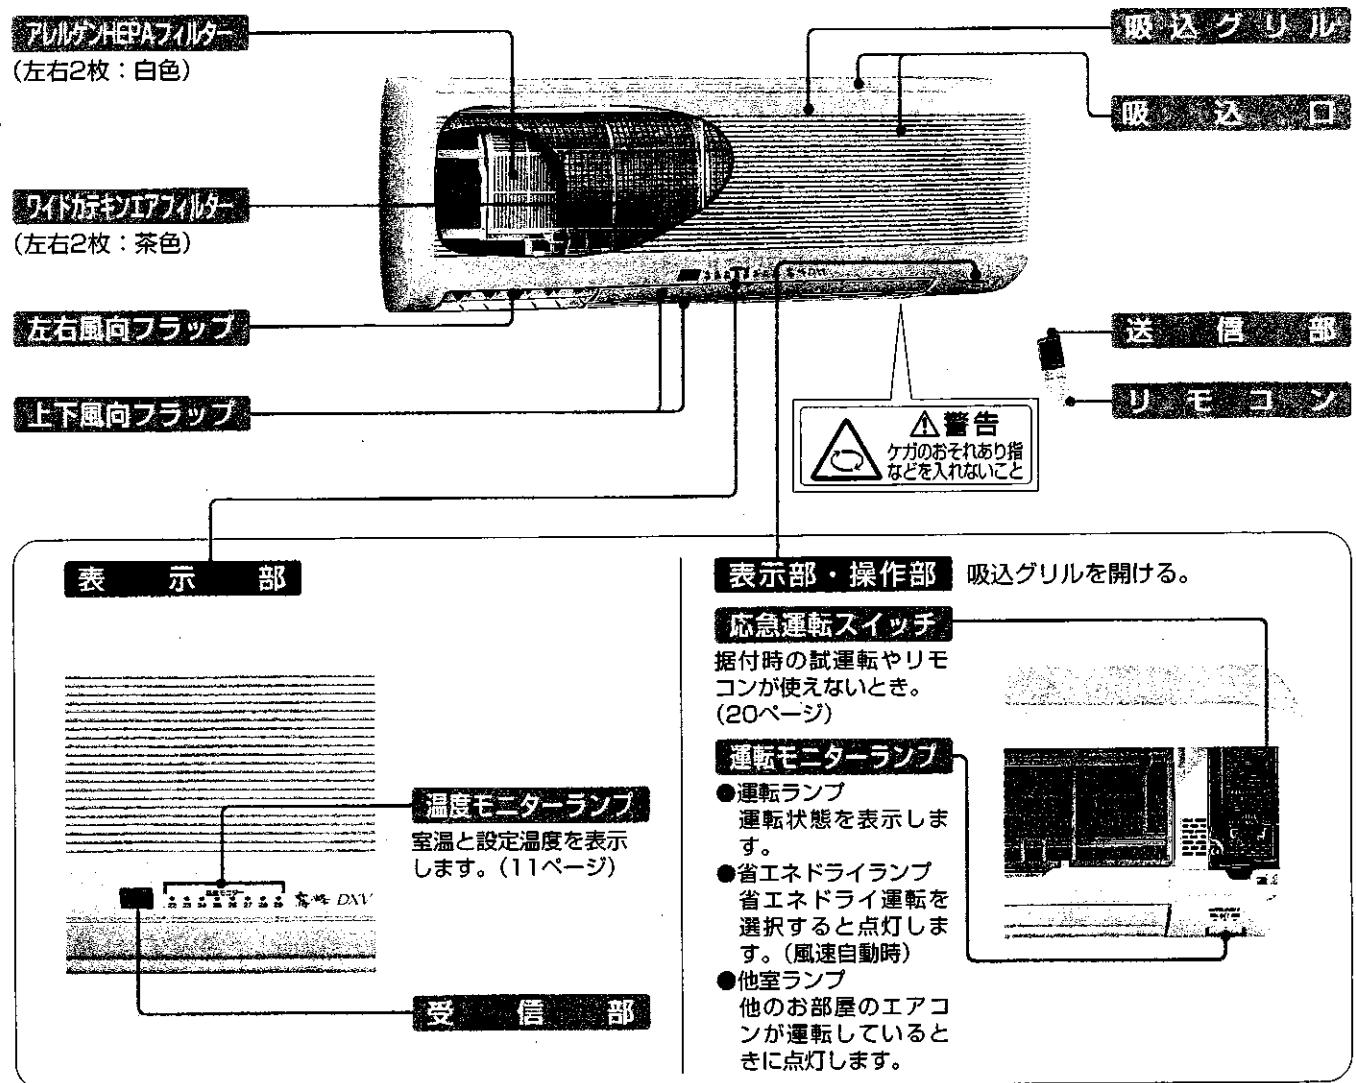

室外機

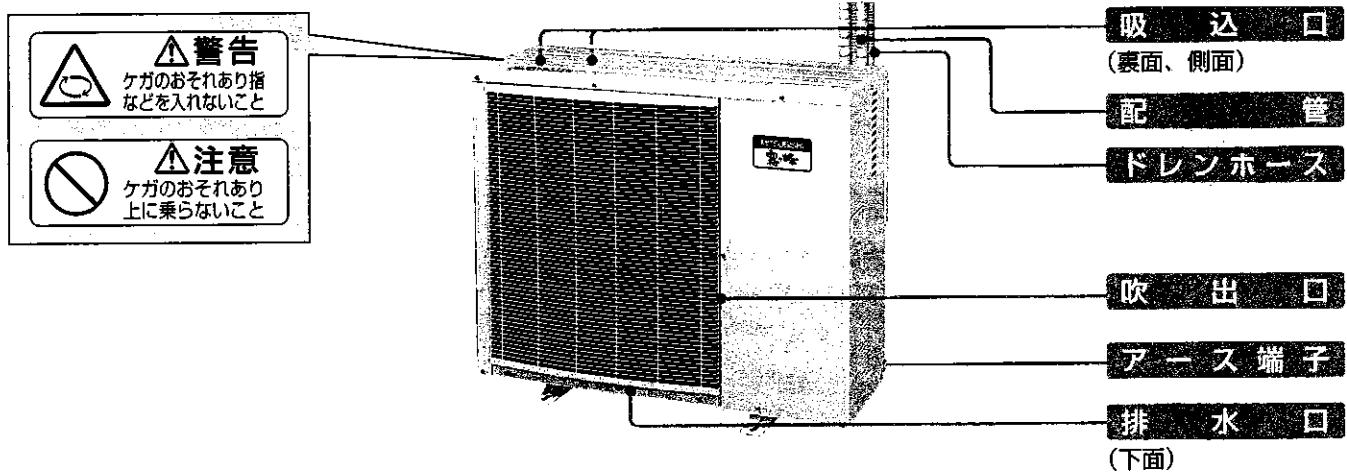


運転前の準備

ルームエアコンの据付けは販売店におまかせください。


室 内 機

電源プラグをコンセントに差込み、
ブレーカーを **入** にする。

(電源プラグはMSZ-DXV40GXSPについています。)

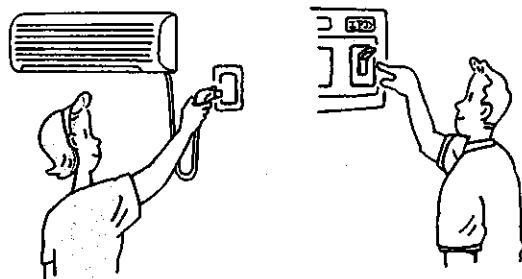


2 吸込グリルを開け、
ワイドカテキンエアフィルターを
取外し、アレルゲンHEPA
フィルターを取付ける。

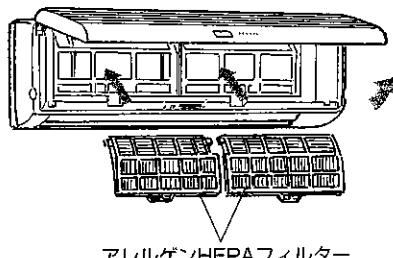


●アレルゲンHEPAフィルターは小さい方を左側へ
大きい方を右側へ取付けてください。

3 ワイドカテキンエアフィルターを
再度取付け、吸込グリルを閉じる。

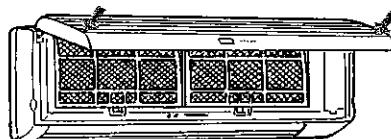


リ モ コ ン (乾電池セット時)

乾電池を入れ、
裏ブタを取付ける。

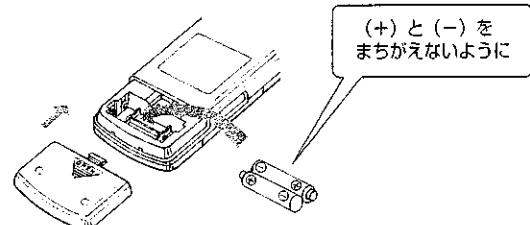


2 とびらを開け、リセットボタンを
押し、とびらを閉める。

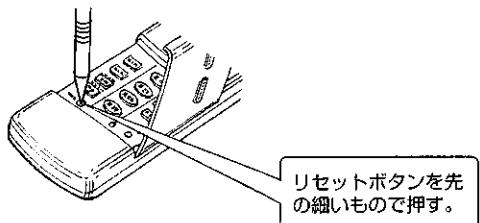

●リセットボタンを強く押しすぎないように注意して
ください。

●乾電池を交換したら、必ずリセットボタンを押して、
現在時刻を合わせてください。(9ページ)

リモコン（現在時刻の合わせかた） 現在時刻を合わせないとタイマー運転ができません

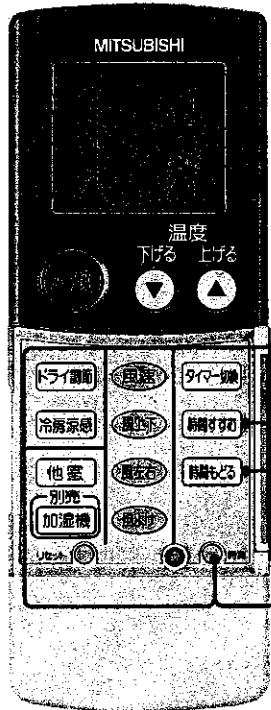

1

とびらを開け、○時刻を押す。

2

時間すすむ・時間もどるを押し、
現在時刻を合わせる。

3

○時刻を押し、とびらを閉める。

リモコンの取扱い

- 信号の届く範囲は直線で約6m以内です。
リモコンを室内機の正面に向けて操作してください。
- リモコンの信号が室内機に届くと“ピッ”“ピー”的受信音と運転ランプで運転状況をお知らせします。
 - 運転中は“ピッ”と鳴り、運転ランプが一回点滅します。
 - 停止するときは“ピー”(0.25秒)と鳴り、運転ランプが消灯します。
 - 他室を運転するときは“ピー”(0.5秒)と鳴り、他室ランプが点灯します。
 - 他室を停止するときは“ピー”(0.5秒)と鳴り、他室ランプが消灯します。
- リモコンを壁に取付けるときは……
お部屋の照明を点灯し、を押して、室内機が“ピッ”と鳴る位置にリモコン取付具を取付けてください。
- リモコンを落としたり、投げたり、水などをかけたりしないでください。
故障の原因になります。

乾電池交換の目安

●リモコンの乾電池は……

- リモコンの信号が届きにくくなったり、液晶表示がうすくなったりしたら、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池(LR03)と交換してください。
- アルカリ乾電池の寿命は約1年間です。

★お願い★

- 液漏れによる故障をさけるために、長期間ご使用にならないときは乾電池を全部リモコンから取り出してください。


△注意

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗う。また眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、すぐ医師の治療を受けてください。

- 充電式乾電池は電圧が異なり、誤動作の原因になりますので使用しないでください。
- 乾電池がお手元にない場合は応急運転をご使用ください。(20ページ)

通常の運転をしたい

冷房 ドライ 暖房

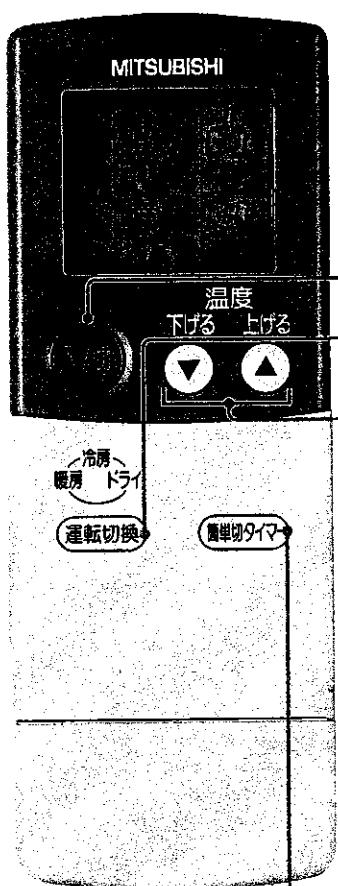


冷房 ドライ 暖房を最初から選ぶとき

1 **初期** を押す。
乾電池交換直後は必ず冷房から始まります。

2 **運転切換** を押して、
運転の内容を選ぶ。

1回押すごとに運転内容
が変わります。

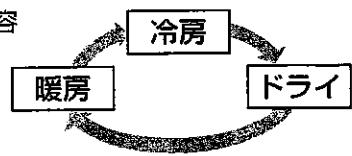

温度を変えたいとき（冷房・暖房時）

温度を下げるとき を押す。
 下げる

温度を上げたいとき を押す。
 上げる

■1回押すごとに1°C変えられます。

■ドライ運転では、温度調節ができません。

ドライ運転では、ドライ調節をおすすめします。

(14ページ)

停止するときは を押す。

次からは を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

簡単切タイマー（1～3時間）をセットしたいとき

冷房・ドライ・暖房をしているときにお使いください。

（簡単切タイマー）を押す。


1回押すごとに

1時間後に切 → 2時間後に切 → 3時間後に切

↑ ↓ 解除（現在時刻表示）

の順に変わります。

本体の表示内容について

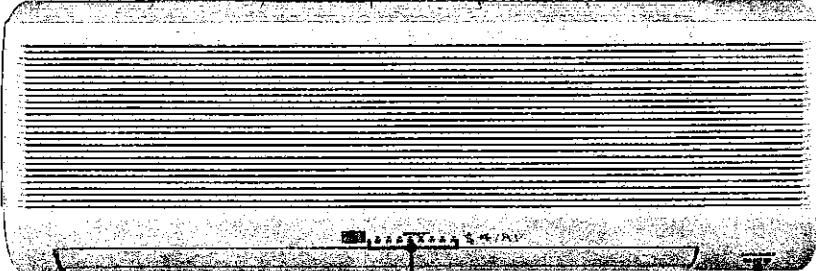

温度モニターランプ



運転モニターランプ

運転中の室温と設定温度を表示します。

(例) 下図は設定温度26℃室温28℃のとき(冷房)

点灯が設定温度です。	点滅が室温です。
○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○	22 23 24 25 26 27 28 29

■リモコンの設定温度範囲は16℃~31℃です

温度のおすすめ範囲	冷房26℃~28℃ 暖房22℃~24℃
-----------	------------------------

温度モニターランプに表示する室温は実際の室温と一致しない場合があります。

運転開始時に、温度モニターランプの室温表示が変わることがあります。


■室温(設定温度)が表示範囲外の場合
室温(設定温度)が22℃以下の場合は22℃が点滅または点灯し、29℃以上の場合は29℃が点滅または点灯します。

設定温度と室温が一致したときは点灯になります。

表示	状態
● 運転ランプ	運転中または入タイマー待機中。
○ 運転ランプ	停止中。
● 運転ランプ	他のお部屋の運転内容を優先しています。(17ページ)
● 省エネドライランプ	ドライ運転でさらに省エネ性を高めた運転を行っています(風速自動選択時)。
○ 省エネドライランプ	通常のドライ運転を行っています(風速静、弱、強、選択時)。
● 他室ランプ	他室運転中
○ 他室ランプ	他室停止中
● 他室ランプ	運転内容が異なるため他室運転していません。(17ページ)

霧ヶ峰からの伝言板


エアコンの保護のため、自動的に運転を停止することがあります

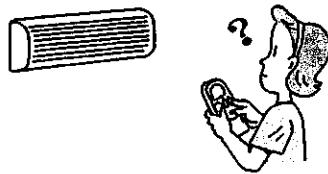

- 外気温度の状況によっては、設定温度に達する前に一時的に停止することがあります。しばらくお待ちください。
- 暖房時、運転開始時や霜取終了後に暖かい風が出てくるまで、しばらく時間がかかります。
- 暖房霜取中に新たに室内機の運転を開始しますと霜取運転中は待機し、霜取終了後に運転を開始しますので、暖かい風が出てくるまでしばらく時間がかかります。
- 暖房時、停止中の室内機上部が暖まったり、水の流れるような音がすることがありますが、これは停止中の室内機にも冷媒ガスを流しているため、異常ではありません。

風速や上下の風向を変えたい

冷房 ドライ 暖房

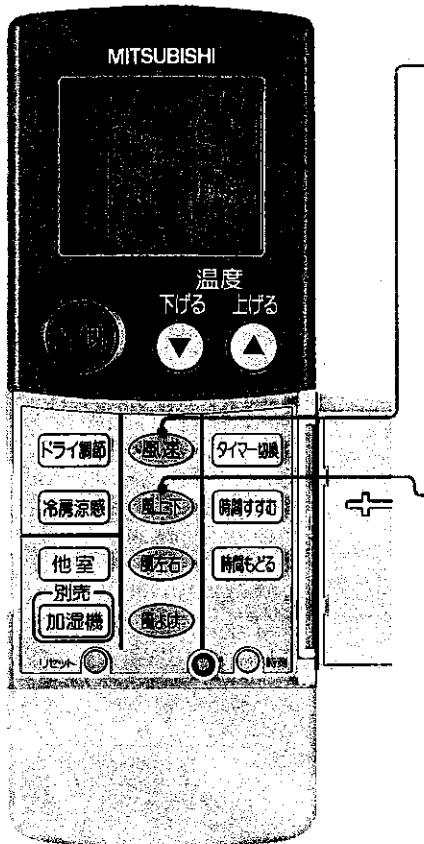

風速を変えたいたとき

風速を押す。

1回押すごとに

風速 自動 → 静 → 弱 → 強



の順に変わります。


風速静は室内機の運転音を低く抑え、弱めの運転になります。

上下の風向を変えたいとき

風上下を押す。

1回押すごとに

風上下 自動 → (1) → (2) → (3) → (4) → (5)

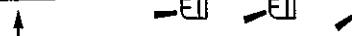

の順に変わります。

上下風向のおすすめ範囲は


ふだんは 風上下 自動で
お使いください。

お好みで合わせるとき

冷房・ドライ → (1)、(2)

暖房 → (3)～(5)

をおすすめします。

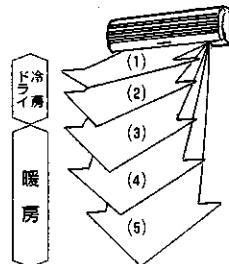

霧ヶ峰からの伝言板

風の強さや風向を上手に使って、快適に



●自動では冷房運転のとき水平吹出し、暖房運転のとき下吹出しになります

●冷気は上から下に下がり、暖気は下から上に上がります。そこでお部屋の快適性を保つため上下風向を自動的に設定しています。


冷房またはドライ運転中に上下風向が水平吹出しに変化する

●下吹出し (4)、(5) のままになると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間使用すると上下フラップが水平吹出しになります。


暖房運転開始時や運転中、上下風向が水平吹出しに変化する

●吹出す風の温度が低いとき、身体に直接冷たい風があたるのを防ぐため、下吹きから水平吹出しに変化します。吹出す風が暖かくなると元の下吹出しに戻ります。


カラッとさわやかな空気がほしい

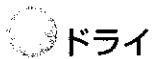

「かしこいドライ」運転をしたいとき

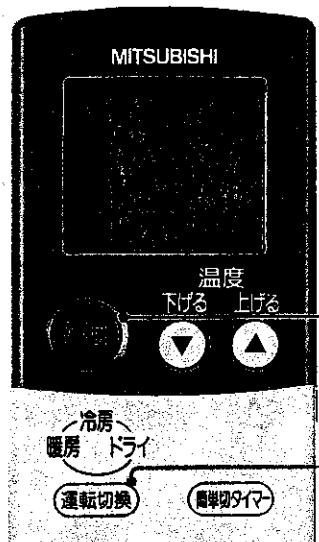

とびらを開ける

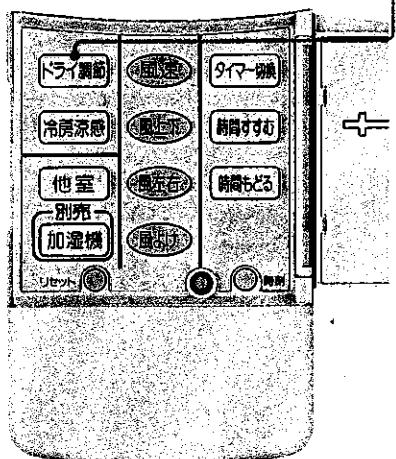

1) **【運転切換】** を押す。

2) **【運転切換】** を押して、ドライを選ぶ。

風速は自動に切り変わります。

3) とびらを開けて **【ドライ調節】** を押し
て、(標準、弱、強)を選ぶ。

1回押すごとに ドライ標準 → 弱 → 強

の順に変わります。

ドライモード	運転内容	設定温度の目安
ドライ標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら湿気を取除く運転をします。	自動的に室温より2~3℃低い温度になります。
ドライ弱	除湿能力を弱めた運転をします。	自動的に室温より1~2℃低い温度になります。
ドライ強	除湿能力を強めた運転をします。室温がやや下がります。	自動的に室温より3~4℃低い温度になります。

停止するときは **【運転切換】** を押す。

峰からの伝言板

「かしこいドライ」で
お部屋をさわやかに


効率がよい「かしこいドライ」とは

- 風速自動を選ぶと、室内機の省エネドライランプが点灯し、室温と設定温度差や湿度に応じて風速を自動設定し、効率のよい「かしこいドライ」運転を行います。
- できるだけ正確に運転時の室温を得るために3分間の判定時間を設けました。このため温度モニターの設定温度表示は約3分後に表示されます。


冷房の省エネ運転をしたい



省エネ運転をしたいとき

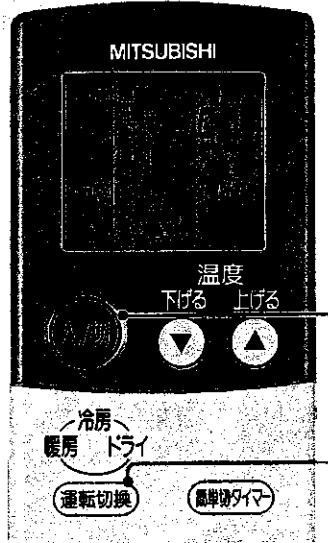

とびらを開ける

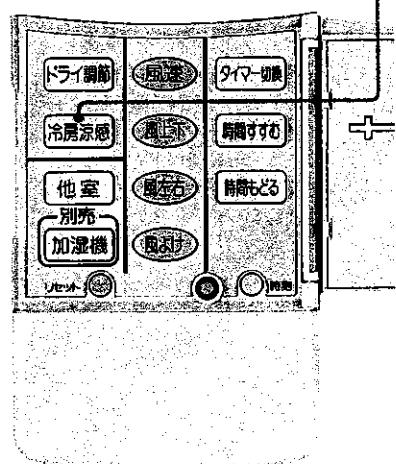

1 **温度** を押す。

2 **運転切換** を押して、冷房を選ぶ。

3 とびらを開けて **冷房涼感** を押す。

設定温度は自動的に2°C上がります。
風を上下に自動的に変化させます。

解除するときは
もう一度 **冷房涼感** を押す。

風上下・**風よけ** を押しても、解除します。

鳥ヶ峰からの伝言板

冷房涼感で身体に
やさしい省エネ運転を

省エネ効果を高めるために

- 風をときどき送ることで涼しさを増し、設定温度を2°C上げても同じ涼しさを維持します。(リモコンの設定温度も自動的に2°C上がります。)


快適性を高めるために

- 上下風向は、水平・下向き方向に一定時間止めて、やわらかな風を送ります。
吹出し温度が高い場合は下吹き時間が長く、吹出し温度が低い場合は水平時間が長くなります。

上手な使いかた

他室の運転・停止をしたい

冷房 ドライ 暖房

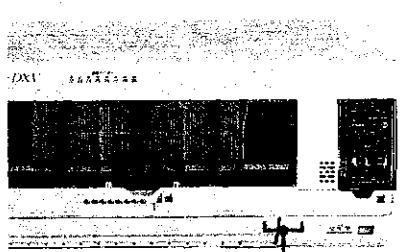

他のお部屋のエアコン運転状況（運転、停止）を確認


運転モニターランプの他室ランプを確認する。

他室

●のときは他室運転中。

他室

○のときは他室停止。

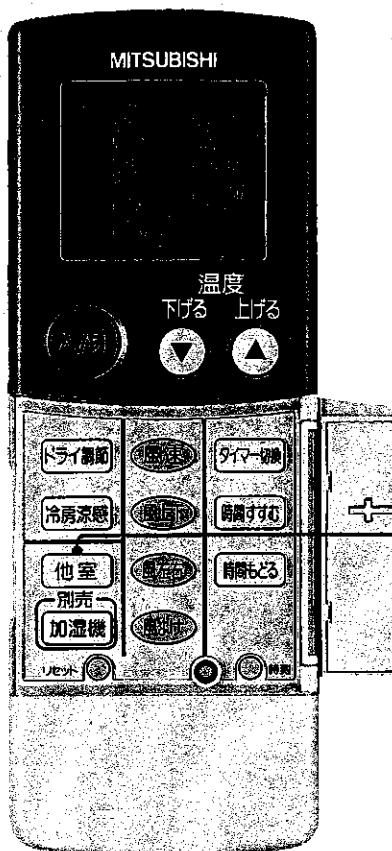

他のお部屋のエアコンを運転したい

他室

●のとき [他室] を押す。


室内機が“ピー(0.5秒)”と鳴り、他室ランプが●(緑)に変わります。

他のお部屋のエアコンを停止したい

他室


●のとき [他室] を押す。

室内機が“ピー(0.5秒)”と鳴り、他室ランプが○(消灯)に変わります。

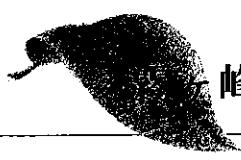

峰からの伝言板

便利な「他室」運転

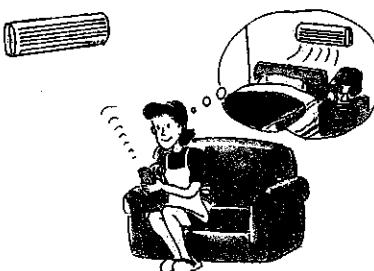

こんなとき「他室」運転が役立つ

- 他室ランプで他のお部屋の運転状況が確認できますので、前もって運転させたいときや消し忘れたときに便利です。

「他室」運転とは

- [他室] を押して、他のお部屋のエアコンを運転するとき、前回運転していた設定で運転を開始します。
- [他室] を押して、他のお部屋のエアコンを運転するとき、他室ランプは緑色から赤色に変わることがあります、これは2台の室内機の運転内容が異なるためです。この場合は室内機の運転内容をご確認のうえ、運転内容を合わせてください。
- [他室] を押してから他のお部屋のエアコンが反応するまでに約4秒かかります。
- お部屋のエアコンが急に運転・停止した場合は他のお部屋で [他室] を押された可能性がありますので、確認してください。

マルチエアコンの同時運転のしかた

マルチエアコンとは

インバーターマルチエアコンは複数台の室内機を1台の室外機に接続して運転できるエアコンです。


各室内機の運転内容が異なる場合（暖房と冷房、暖房とドライ）は同時運転ができません。
このような使いかたはしないでください。

各室内機の運転内容が異なる場合には

1台の室内機が運転中にもう1台の室内機を運転しようとしたときに、あとから運転しようとする運転内容が先に運転していた室内機の運転内容と異なるときは、先に運転していた室内機の運転を優先して行いますので、あとから運転しようとした室内機は運転待機の状態となり、運転ランプが赤色で点灯します。

また先に運転していた室内機の他室ランプが赤色で点灯します。

1台暖房運転中に、もう1つのお部屋のエアコンで冷房またはドライ運転しようとすると…

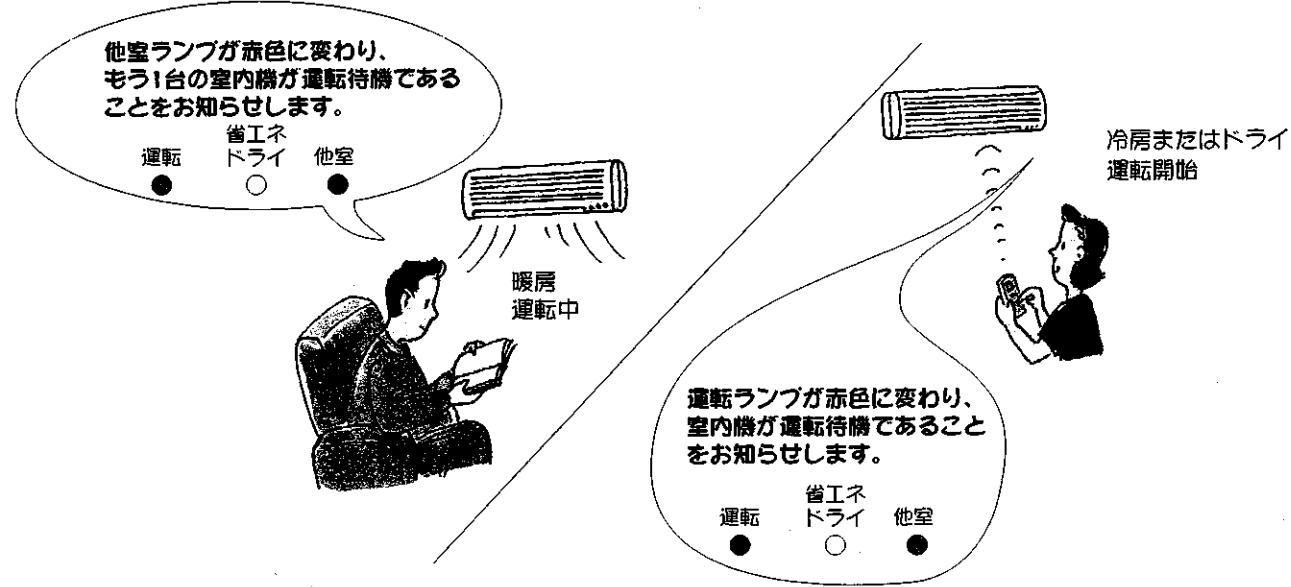

運転内容を解除するには

それぞれの室内機の運転内容（暖房・冷房・ドライ）をご確認のうえ、運転内容を合わせてください。

運転内容を合わせると運転を開始し、運転モニターランプも赤色から緑色に変わります。

タイマー運転を使いたい


冷房 ドライ 暖房

入・切タイマーを運用するとき

現在時刻が合っていることを確認してください。

(9ページ)

簡単切タイマー(10ページ)と同時に設定できません。

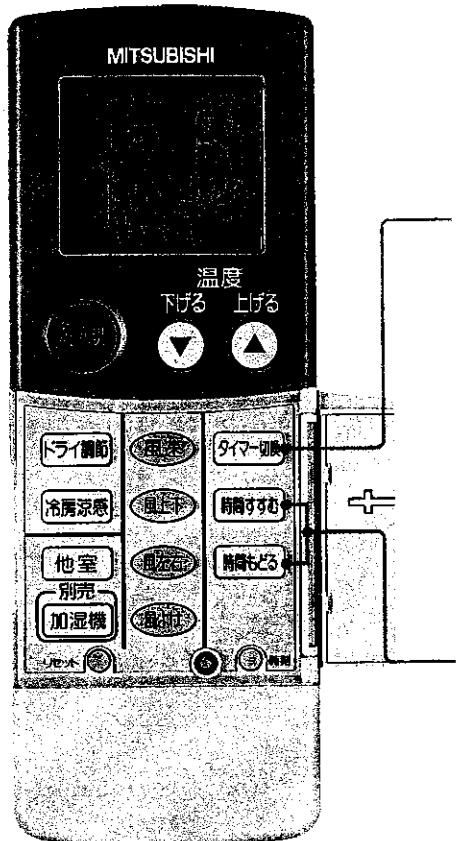

1 運転中に [タイマー切換] を押して、
切タイマーまたは入タイマーを選ぶ。

1回押すごとに

解除 → 切タイマー → 入タイマー
(現在時刻表示) (切時刻表示) (入時刻表示)

の順に変わります。

■タイマー設定時、室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。

2 時間すすむ・時間もどるを押し、
予約したい時刻に合わせる。

- 10分単位で変わり、押し続けると早送りします。
- 設定時刻になると、入タイマーの場合は運転を開始し、切タイマーの場合は停止します。
- 一度設定すると、次にタイマー運転するときは前と同じ内容になります。

解除するときは

[タイマー切換] を押し、現在時刻表示にする。

■タイマー予約中及び予約後に [切替] を押すと、タイマー予約が取消されます。

峰からの伝言板

起床時やおやすみ時、「入」・「切」タイマーで上手に運転




- 「入タイマー運転」設定時は室内機の運転ランプが点灯して、エアコンが停止状態となり、設定時刻になると運転を開始します。
- より簡単にタイマーを設定できるように「切タイマー」と「入タイマー」を分けています。
- 切タイマーと入タイマーは同時に設定できません。
- タイマーの設定時刻になったときにリモコンからの信号が室内機に届かないと設定時刻がずれことがあります。(最大10分程度) タイマー運転中もリモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。
- 「入タイマー運転」設定中は、他のお部屋のエアコンの他室ランプは消灯しています。設定時刻になり運転を開始すると、他のお部屋のエアコンの他室ランプは点灯します。

1つのリモコンで2台のエアコンを同時に動かしたくないとき

こんなときに操作してください

同じお部屋または近接するお部屋に室内機を2台設置した場合に1つのリモコンで2台のエアコンが同時に反応することがあります。

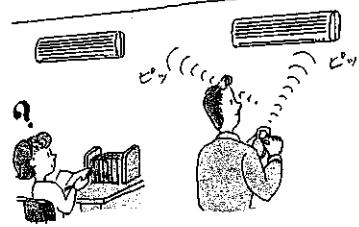


1つのリモコンで1台のエアコンのみ操作したいときは以下のとおりに操作してください

1 室内機とリモコンの対応を確認する。

■室内機には、それぞれ専用のリモコンが対応しています。リモコンのとびらを開けて確認してください。別売 加湿機能があるリモコンがMSZ-DXV25GXSに対応しています。

2 それぞれの室内機に番号を付ける。

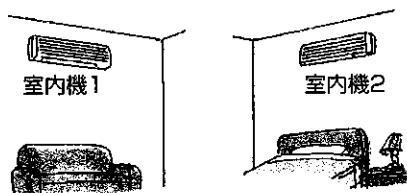


3 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

4 30秒以上たってから電源プラグを差込むか、ブレーカーを入れる。

5 リモコンの裏ブタを開けて、室内機切換スイッチを室内機に対応するように切換える。

■リモコンの初期設定は室内機1になっておりますので、室内機2に設定するときには切換えてください。

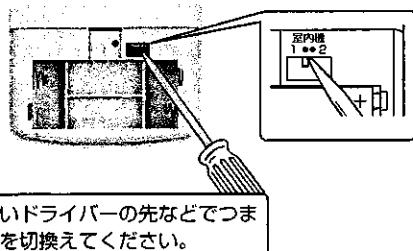

霧ヶ峰からの伝言板


室内機切換でたいへん
便利になりました

- それぞれの室内機専用のリモコンにて設定を行ってください。
別のリモコンで設定されますと 別売 加湿機能 が使えなくなりますので、再設定を行ってください。(MSZ-DXV25GXSのみ)
- 電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切った場合は設定が失われますので再度設定を行ってください。
- 停電があった場合は設定が失われますので再度設定を行ってください。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が消耗したり、故障したときは、室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

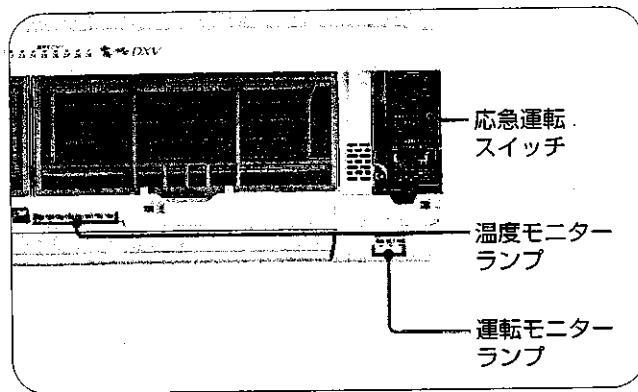

応急運転をするとき

応急運転スイッチを押す。


1回押すごとに



の順に変わります。

室内機の温度モニターランプ・運転モニターランプで運転内容を表示します。

温度モニターランプ(室温は点滅で表示します。)

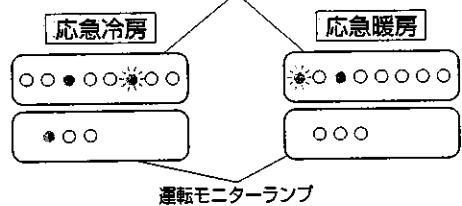

停止のときは温度モニターランプと運転モニターランプとともに消灯します。

停止するときは応急運転スイッチを押して「停止」にする。

最初30分間は自動温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は強になります。


30分後の運転

内容は右表のようになります。


運転内容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	弱	弱
上下風向フラップ	自動	自動

長期間ご使用にならないとき

- 3~4時間、送風運転をしてエアコン内部を乾燥させた後、運転を止め、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。
※送風運転するには、設定温度を一番高くて通常の運転（冷房）にします（10ページ）

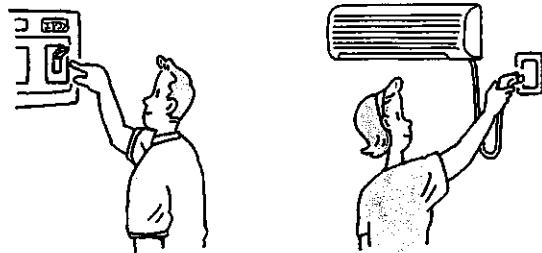


露液漏れによる故障をさけるためにリモコンから乾電池を取出す。

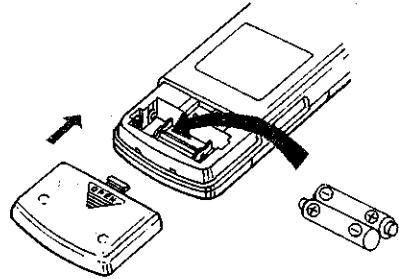

再度使い始めるとき


- ワイドカテキンエアフィルターを掃除して、取付ける。
- 室外機の吹出口・吸入口がふさがっていないことを確認する。
- アース線がはずれていないことを確認する。
室内機側に取付けてある場合もあります。

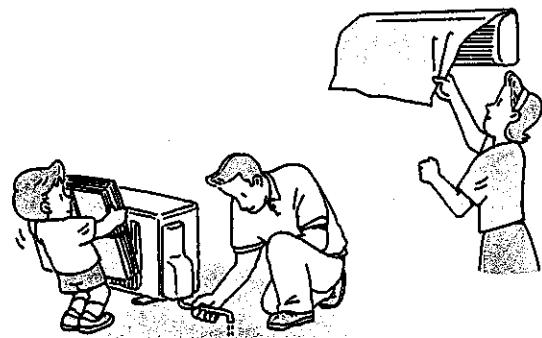

別売加湿機の使いかた


エアコンのリモコンを使って、別売加湿機の運転・停止、設定湿度変更ができます。

リモコンから加湿機への信号の届く範囲は、加湿機の受信部に向けて直線距離で約6m以内です。

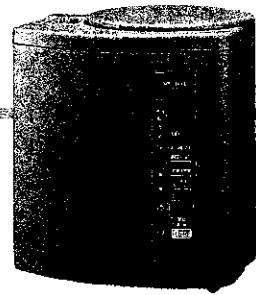

加湿機対象機種 SVR-50A-H

加湿機の操作部

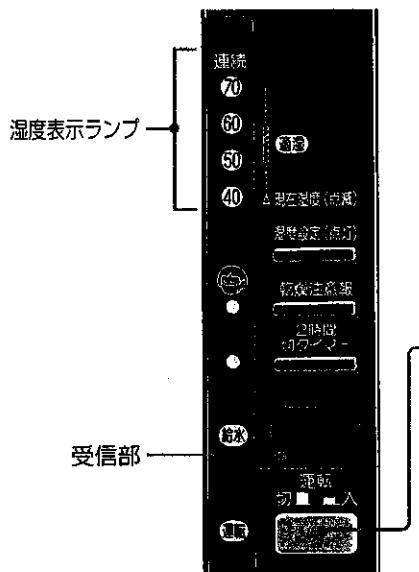


リモコンで加湿機を操作する前の準備

1 加湿機をセットする。

設置のしかた、使いかたについては加湿機の取扱説明書をお読みください。


2 運転切■■■入 を押して「入」にする。

電源プラグをコンセントから抜いたり、停電があったときは初期設定湿度「60」になります。

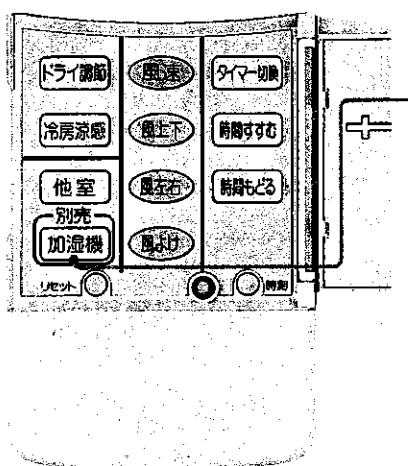

リモコンを加湿機の受信部に向けて別売加湿機を押す。

1回押すごとに加湿機の湿度表示ランプが

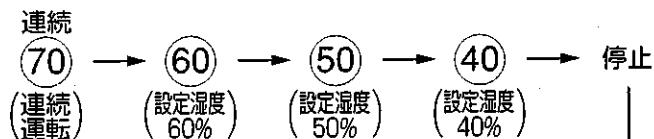

の順に変わります。

霧ヶ峰からの伝言板

別売加湿機との併用で、
うるおいのある快適な
環境をご提案します

冬にエアコンを使うとお部屋の湿度は下がり気味、加湿機を併用することでお部屋にうるおいを与えます

また、湿度を上げることで風邪のウイルス活動を抑制します

●設定湿度のおすすめは60%です。

●エアコンが停止中でも加湿機は運転できます。

●加湿機の使いはじめ10分間は、設定湿度に関係なく連続運転します。

エアコンの 上手な使い方

エアコンを上手に使って
より快適に、より省エネに

温度調節を上手に活用…

冷房は1°C高め、暖房は2°C低めにすると、電気代が約10%節約できます。




冷房時、外との温度差は 6°C以内を目安に！…

冷やしすぎて、温度差が7°C以上ある場所をひんぱんに入り出すと、体調をくずしやすくなります。「冷房涼感」を利用し、身体にやさしい冷房で。




体感温度ってなに？…

これは実際の温度とは別に、人間が体で感じる「暑さ・寒さ」などの温度感覚を示しています。この感覚は、人間が体温を発散する速さに大きく関係します。体温を失う速さがある一定の値よりも速くなると寒く感じ、遅くなると今度は暑く感じます。

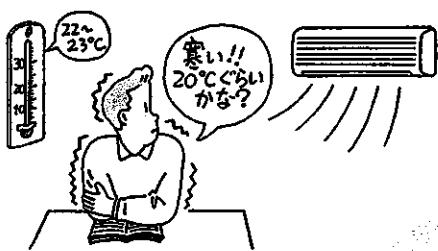

タイマー運転を有効に…

おやすみ中は、体温の調節機能が低下します。健康のため、必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダ使いも省けます。

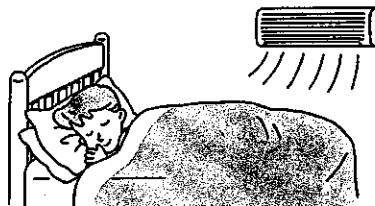

快適な湿度は夏で60～70% 冬では55～70%…

湿度が70%を超えると、皮膚からの汗が十分蒸発せず、ムシ暑く感じます。

湿度が30%以下になると、肌が荒れたり鼻の奥やのどの粘膜が乾燥して、風邪などの細菌に感染しやすくなります。



エアコンと扇風機で 1～4℃も涼しく感じる…

冷房運転は部屋全体の温度を下してくれますが、風が体にあたるとより低い温度に感じられます。冷房運転時に扇風機を使って風を送ると、1～4℃も涼しく感じることができます。




フィルターに ゴミとホコリは大敵！…

ゴミやホコリがたまると、冷房・暖房の能力が落ちたり、電気代のムダになります。フィルターの掃除、交換をこまめにしましょう。



暖房運転時の 室内温度ムラに役立つ 風向調節…

冷たい空気は重いので、床の近くにたまりがちです。そんなときには風向調節で暖かい風が床に届くように下向きに調節しましょう。

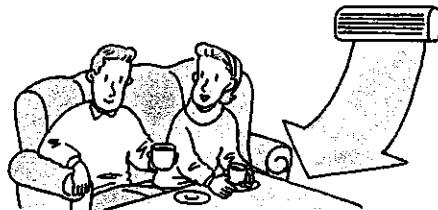

室内を早く冷やしたい、 暖めたいときのひとつふう…

窓からの日射や放熱は、お部屋の冷え具合や暖め具合に大きく関係しています。カーテンやブラインドなどを上手に使いましょう。




フィルターと吸込グリルの取外し・取付けかた

お手入れの前に

掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。
(電源プラグはMSZ-DXV40GXSPについています。)


吸込グリルを開ける

両手で吸込グリルを引き上げ「カクッ」と止まる位置まで開ける。

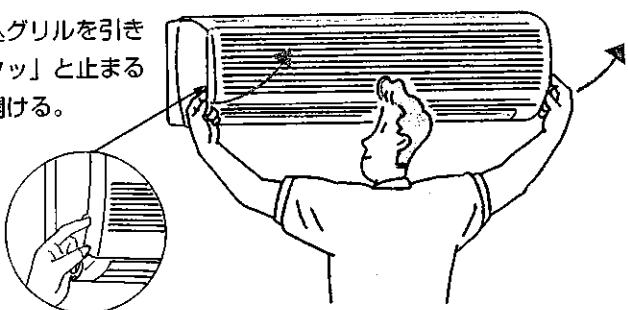


ワイドカテキンエアフィルターを取り外す（左右2枚）



ワイドカテキンエアフィルターなどをはずしたときは、室内機の金属部にさわらない。

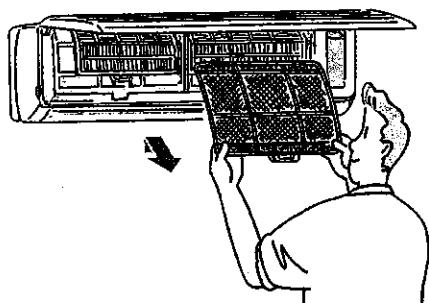

アレルゲンHEPAフィルターを取り外す（左右2枚）

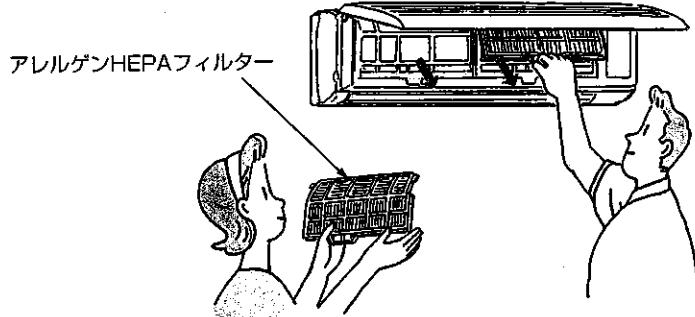

アレルゲンHEPAフィルター、ワイドカテキンエアフィルターを取り付ける

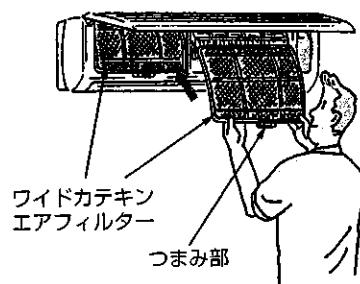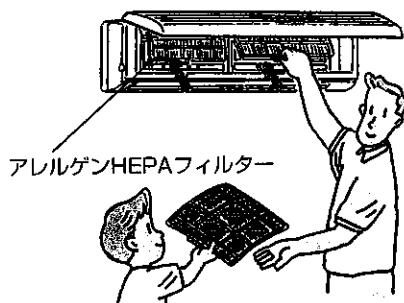

つまみ部を確実にめ込む。




吸込グリルを閉じる




吸込グリルを取外す

両手で吸込グリルをつかみ、水平よりさらに上に持ち上げると容易に外れます。

■吸込グリル上側を手にかけて無理に引き下げる。
吸込グリルが外れることがあります。

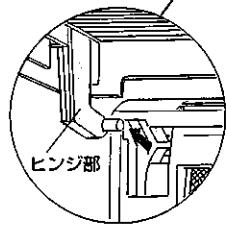

■吸込グリル着脱のときは、不安定な台に乗らない。


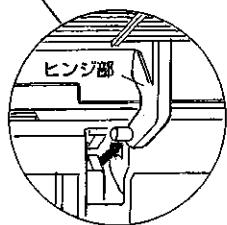
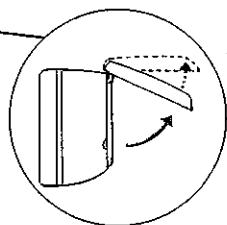
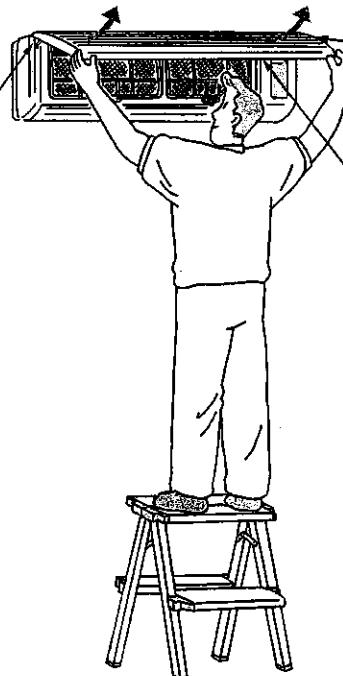


吸込グリルを取付ける

両手で吸込グリルの両端を持ち、吸込グリルをほぼ水平にしたまま、ヒンジ部（右図）を室内機の最上部の溝に差込む。

（左右ヒンジ部は「カチッ」と音がするまで差込む。）

吸込グリルの両端を持って閉じる。

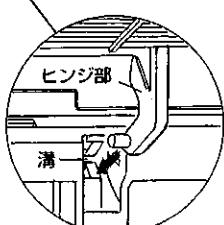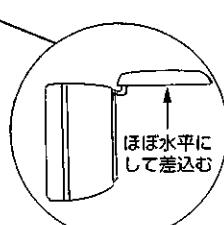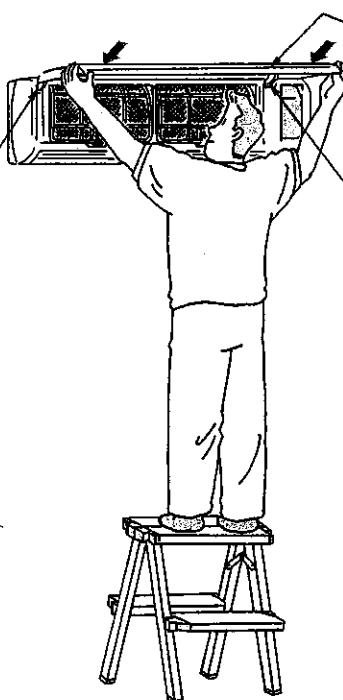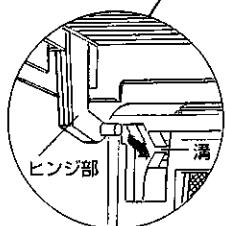

吸込グリルとフィルターの掃除

お手入れの前に


■掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。
(電源プラグはMSZ-DXV40GXSPについています。)

電源プラグ

■電源プラグのほこりを取除く。

吸込グリルとフィルター

■からぶきや水洗いは、やわらかい布で。水洗いのあとは、やわらかい布で水分を拭きって陰干しする。

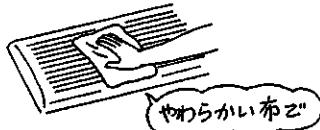

■汚れが目立つときには、布に中性洗剤をとかしたぬるま湯を含ませて拭く。
■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・殺虫剤の使用、たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。



■長時間（約2時間以上）温水や水につけておかない。また、直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因となります。

別売部品


お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品名	交換用 アレルゲンHEPAフィルター 1セット
形名	MAC-290FT
価格 (税別)	2,500円

室内掃除実践マップ

■やわらかい布でからぶきする。

ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・殺虫剤の使用は製品をいためるので使わない。

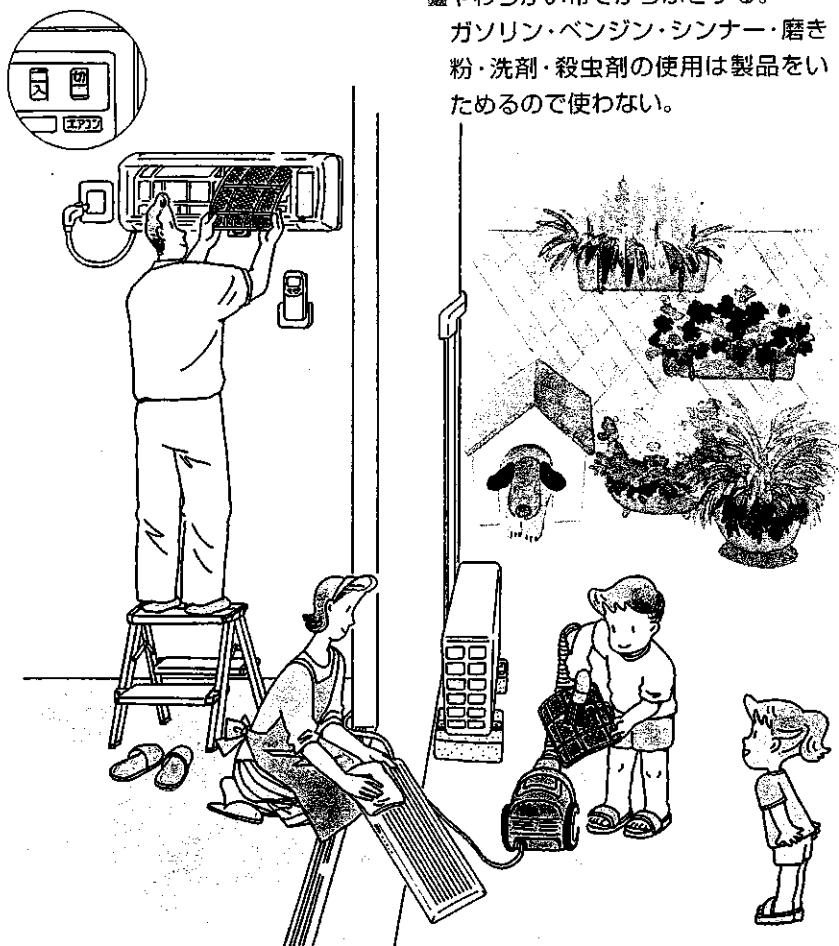

ワイドカテキンエアフィルター(茶色2枚)

2週間に1度はお手入れを。

■取外したワイドカテキンエアフィルターのほこりを掃除機で吸収するか、水洗いをし、日陰でよく乾かす。

■汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯ですすぐ。

■熱い湯（約50°C以上）で洗わない、変形することがあります。


■直射日光や火にあてて乾かさない。

アレルゲンHEPAフィルター(白色2枚)

使い捨てです。(約1年で交換)

■アレルゲンHEPAフィルターは2種類のフィルターを使用し、長寿命化（約1年）しています。上側フィルターは繊維面積を広くしているので、下側フィルターと比べて汚れが目立ちません。

■アレルゲンHEPAフィルターは約1年です。1年以内でも、下側フィルターが色見本シールの色と同程度に汚れたら、交換してください。

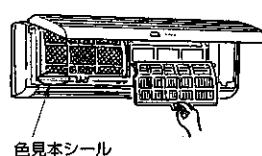


故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。


故障かな？

お答えします。(故障ではありません)


再運転にしても、
3分間ほど動かない。

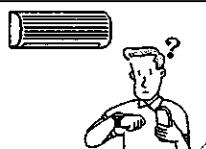

暖房運転にしたとき、
すぐに風が吹出さない。

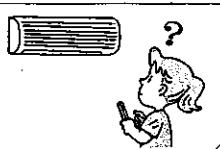


暖房運転中、
10分ほど運転が
止まる。

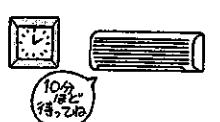

“ポコポコ”という音がする。




“ピシッ”という音がする。

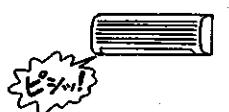


水の流れるような音や
ときどき“ブシュ”
という音がする。




風向が途中で変わる。
上下風向の調節が
きかない。

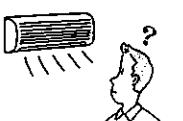

よく冷えない。

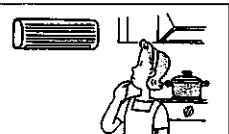

室外機から水または
水蒸気が出る。

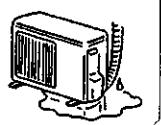

部屋がにおう。



■3分たてば、運転します。

エアコンの保護のため、止まっています。
そのままお待ちください。

■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。
そのままお待ちください。

■室外機についた霜をとかしています。(霜取運転)
長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。(外気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきます。)

■レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホース
から室外の空気を吸込み、ホース内の水を吹上げ
らせるときに出る音です。
風の強いときにホース出口から空気が押込まれて
出る場合もあります。

■温度変化で吸込グリルなどが膨張・収縮してこす
れる音です。

■エアコン内部の冷媒が流れている音や冷媒の流れ
が切替わるときの音です。

■ドライや冷房運転中の下吹出しで約30分～1時
間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐため、自
動的に水平吹出しになります。

■暖房運転時の吹出し空気温度が低いとき、霜取運
転中は自動的に水平吹出しになります。

■換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負
荷が大きくなり、冷えが悪い場合があります。

■外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。

■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、
滴下するためです。

■暖房時に、霜取運転でとけた水または水蒸気が出
るためです。

■暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためで
す。

■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにし
み込んだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。

