

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

取扱説明書

形名



エム エス セット ジーダブリュー

ジーダブリュー

MSZ-GW228・GW258-W(ピュアホワイト)

MSZ-GW288・GW368-W(ピュアホワイト)

MSZ-GW408S・GW508S-W(ピュアホワイト)

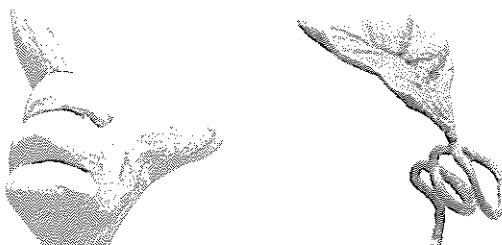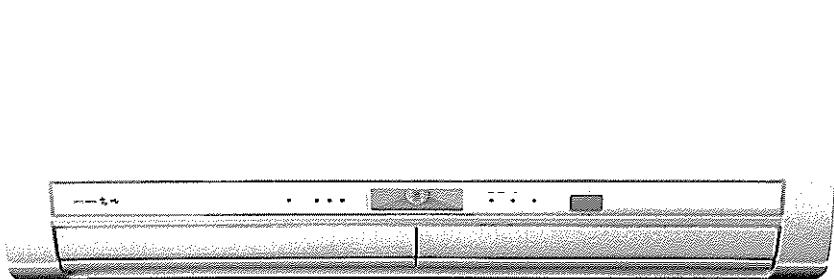

もっと快適・もっと省エネ 霧ヶ峰の エアコン活用ガイド

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客様自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



リモコン形名

形名表示

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトのアンケートにお答えいただくと

お客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

もくじ

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください	4 5
各部のなまえ	6 7
リモコン	8 9

冷房・暖房・除湿

お部屋を冷やす／暖める(冷房・暖房運転)	10
湿気を取り除く(除湿運転)	11

便利機能

人のいるエリアを見つけて空調する(サーチ おまかせ・風ソフト)	12 13
お部屋の温度ムラを抑えて運転する(ムラなし運転)	13
不在時に自動で省エネ運転に切り換える(不在省エネ運転)	14
風速・風向を調節する	15
すばやく冷やす／暖める(ハイパワー運転)	16
涼しく風をあてる(涼感運転)	16
おやすみ時の温度や除湿の強さを設定する(ねむり運転)	17
お部屋の空気を循環させる(送風運転)	17

タイマー機能・その他の設定

簡単タイマーを使う(簡単入/切タイマー)	18
時刻設定タイマーを使う(時刻設定入/切タイマー)	19
メニューを切り換える(不在省エネ・電流・体感・スタート脱臭)	20 21

お手入れ

自動おそうじ機能について	22 23
自動でエアコン内部をクリーンにする(内部クリーン運転)	24
リモコン操作でフィルターおそうじをする(手動フィルター掃除運転)	25
部品の取り外し	26 27
部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方法)	28 29
部品の取り付け	30 31

困ったときに

故障かな?	32-36
知っておいていただきたいこと	36
設置・点検・移設	37
長期間ご使用にならないとき	37
保証とアフターサービス	38
ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)	39
仕様	40



安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

安全のために必ずお守りください

■“図記号”的意味は次のとおりです。

	禁止		指示を守る
	ぬれ手禁止		アース線接続
	水ぬれ禁止		電源プラグを抜く

据付時は



据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する

販売店に相談



電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用すると、発熱・火災の原因になります。



据付けには専門の知識と技術が必要です。お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

販売店に相談

可燃性ガスが漏れるおそれのある場所への設置は行わない

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。



設置禁止

アース(接地)を確実に行う


アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



！注意

設置場所によっては漏電ブレーカーを取り付けける

漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になります。

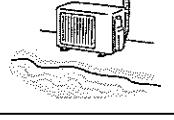

漏電ブレーカー取付け

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。



移設・修理時は



お客さま自身で分解・改造・修理・移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。

禁止

移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口に相談する

不備があると、感電や火災などの原因になります。

販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

サービスマンに確認する

ご使用時は



電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない

感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。

お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口に相談してください。



プラグを抜く



食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない

品質低下または動植物への害の原因になります。



使用禁止

ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になります。



ぬれ手禁止

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



換気

エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない

不完全燃焼の原因になります。



設置禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になります。



禁止

長期間使用で傷んだままの据付台などで使用しない

ユニットの落下につながりケガなどの原因になります。



禁止



エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の原因になります。



水ぬれ禁止

動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響をおよぼす原因になります。



禁止

室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かない

水が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になります。



設置禁止

室内外機の吸入口やアルミフィンにさわらない


ケガの原因になります。



禁止

乾電池を充電・分解したり火の中に投入しない


液漏れ・破裂・発火の原因になります。



禁止

乾電池の交換は2本とも新しい同じ種のものにする

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になります。



同種のものに

エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまつ、においが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因になります。



禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない

火災・変形の原因になります。



使用禁止

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になります。



禁止

安全のために必ずお守りください

同種のものに



点検整備

販売店に相談


各部のなまえ

室内機

人感ムーブアイ
[12、13ページ](#)

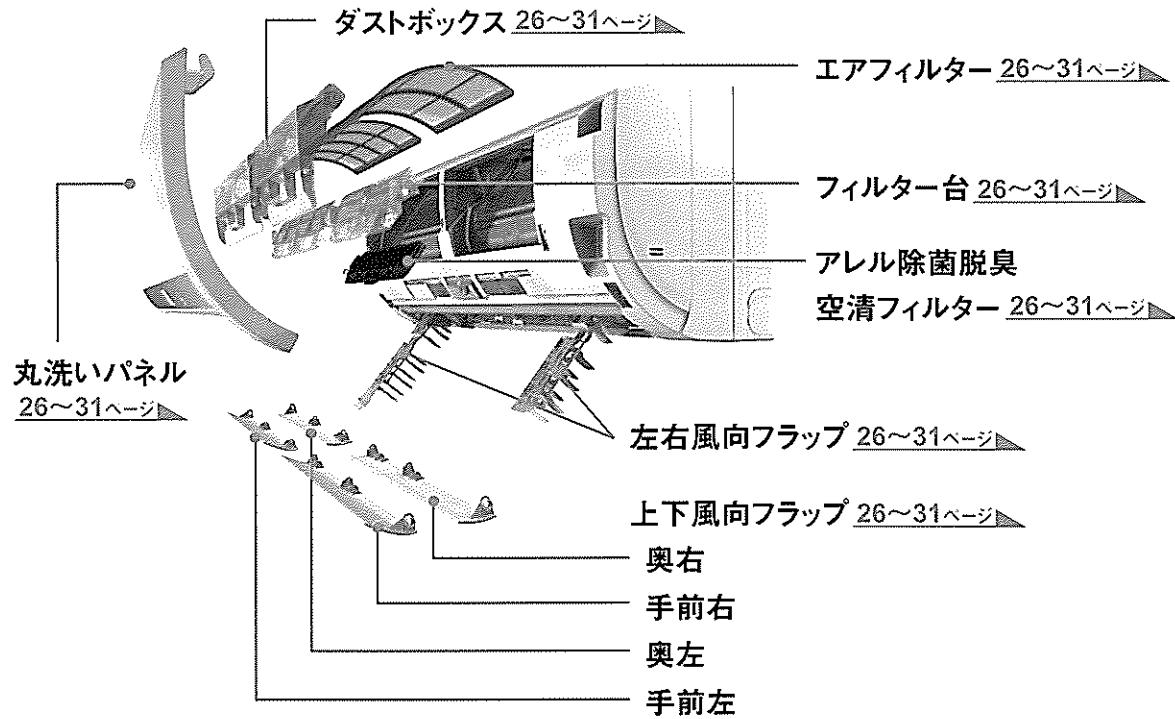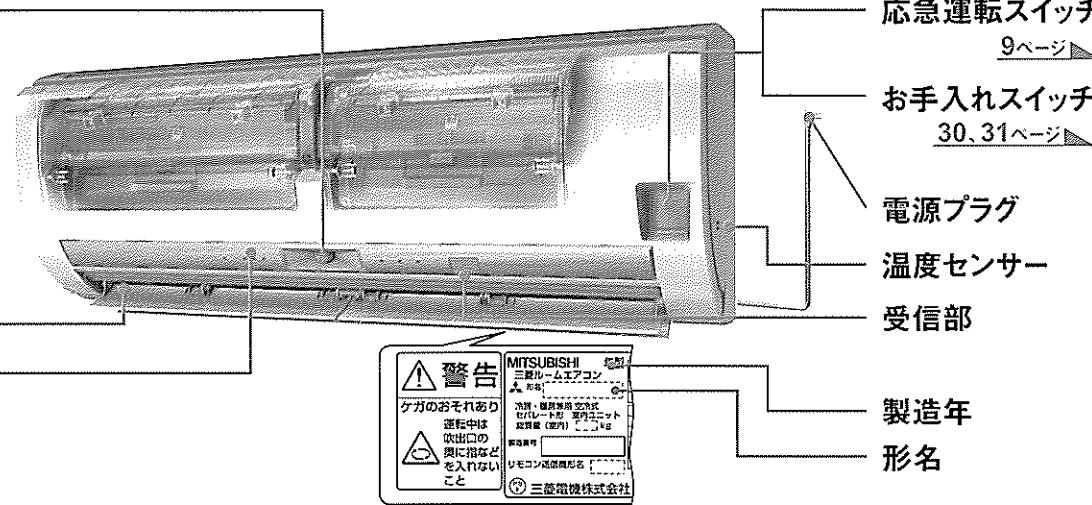

室外機

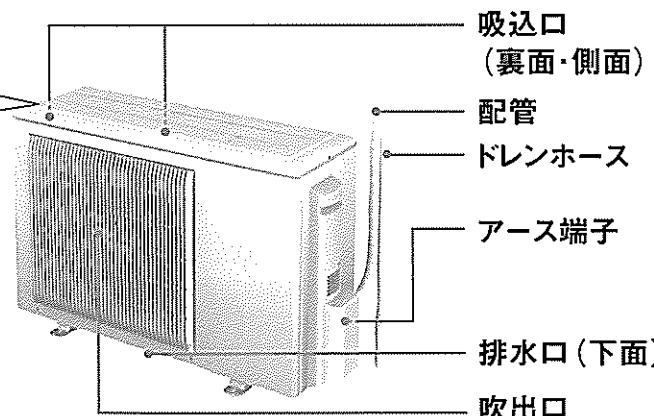

室内機の表示について

●運転ランプ

運転中や入タイマーが設定されているときに点灯します。

おまかせ、風ソフト、不在省エネのみエリアモニターを点灯します。
ムラなし運転では点灯しません。

[12～14ページ](#)

●エリアモニター

人感ムーブアイが人のいるエリアをお知らせします。

おまかせ、風ソフト、不在省エネのみエリアモニターを点灯します。
ムラなし運転では点灯しません。

[12～14ページ](#)

●フィルター清掃ランプ

フィルターおそうじメカがエアフィルターを清掃中などに点灯します。

[22～23、25ページ](#)



●受信部

リモコンからの信号を受け部分です。

●人感ムーブアイ

人のいるエリアと床や壁の温度を検知します。

[12、13ページ](#)

●内部クリーンランプ

内部クリーン運転中に点灯します。

[22、24ページ](#)

●お手入れランプ

ダストボックスとアレル除菌脱臭空清フィルターのお手入れの時期になったら点灯します。(オレンジ)
ダストボックスを室内機に取り付けたあと、必ず「お手入れスイッチ」を押して、お手入れランプが消えることを確認してください。

[26～31ページ](#)

■各ランプが点滅しているときは「故障かな? (ランプ表示)」をご覧ください。 [33ページ](#)


■不在省エネ運転やねむり運転のときは室内機の表示が暗くなります。 [14、17ページ](#)

付属品

リモコン


単4形アルカリ乾電池 (2本)

取扱説明書



※リモコンホルダーは別売です。

お近くの三菱電機ストアまたは取扱店でお求めください。



品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-181RH
希望小売価格	630円(税込)

リモコン

リモコン

リモコン


とびらを閉じたとき

送信部
室内機の受信部へ信号を送ります。

表示部
設定状態を表示します。

冷房ボタン／暖房ボタン
冷房／暖房運転を開始します。[10ページ](#)
除湿ボタン
除湿運転を開始します。[11ページ](#)

簡単入タイマー/ボタン
簡単切タイマー/ボタン
設定した時間でエアコンを入／切の状態に
します。[18ページ](#)

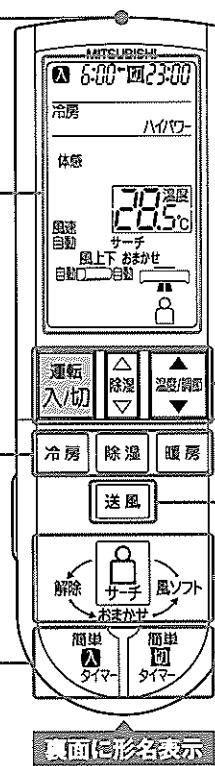

運転入/切ボタン
運転、停止します。
除湿調節ボタン
除湿の強さを調節します。[11ページ](#)
温度/調節ボタン
・温度を調節します。[10ページ](#)
・時刻を合わせます。[9, 19ページ](#)
・設定を選択します。[14, 20ページ](#)

送風ボタン
お部屋の空気を循環させます。[17ページ](#)

サーチボタン
風のあてかたを選びます。[12ページ](#)

裏面に形名表示

とびらを開いたとき

メニュー/ボタン
メニューを切り替えます。[20ページ](#)

決定ボタン
設定項目の確定などに使います。


取消ボタン
タイマー運転の解除などに使います。

入タイマー/ボタン／切タイマー/ボタン
10分刻みでエアコンの入／切時刻を設定
します。[19ページ](#)


涼感ボタン
風向を上下にスイングさせます。[16ページ](#)

時刻合わせボタン
時刻を合わせます。[9ページ](#)

電池交換後押すボタン
電池を交換した後に押します。[9ページ](#)

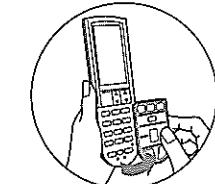

とびらを開ける

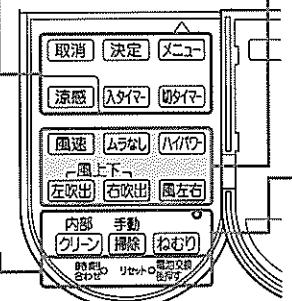

風速ボタン／風左右ボタン／
風上下ボタン(左吹出、右吹出)
風速や風向を調節します。[15ページ](#)

ムラなしボタン
お部屋の温度ムラを抑える運転を行います。[13ページ](#)

ハイパワー/ボタン
すばやく冷やしたり、暖めたりします。[16ページ](#)


内部クリーンボタン
運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、
カビの発生を防ぎます。[24ページ](#)

手動掃除ボタン
リモコンからの操作でフィルターおそうじメカ
運転を行います。[25ページ](#)

ねむりボタン
おやすみ時の温度・湿度を設定します。[17ページ](#)

室内機の据付位置を設定する

リモコンの裏ブタを外し、室内機の据付位置にツマミを合わせ
てください。

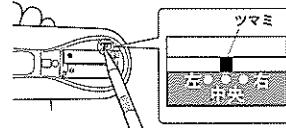

リモコンには次のように表示されます。

左 中央 右


■運転停止中もリモコンに表示されます。

■据付位置を正しく設定しないと、冷えや暖まりが遅くなる場
合があります。

室内機の据付位置のめやす

50cm以内のときは左据付 50cm以内のときは右据付

(左) (中央) (右)



お客様の部屋で
の室内機の据付
位置を確認してく
ださい。

■壁やタンスから50cm以上離れた所に据え付けた場合は
「中央」にツマミを合わせる。

時刻を合わせる

1 リモコンの裏ブタを
外し、電池をセットする。

①マークを
押して、矢印
の方向にス
ライドさせる

先の細いもので押す。

最初に①をセットする。
②を正しく。

点滅
最初に①をセットする。
②を正しく。

2 とびらを開けて
「電池交換後押す」ボタン
を押す。

点滅
最初に①をセットする。
②を正しく。

3 「時刻合わせ」ボタン
を押す。

点滅
最初に①をセットする。
②を正しく。

4 ↑を押し、
時刻を合わせる。
※時刻は24時間制です。

点滅
最初に①をセットする。
②を正しく。

5 「決定」を押す。

点滅
最初に①をセットする。
②を正しく。

20:00
時刻

リモコンの取り扱い

リモコンの操作について

■次のことを守ってください。

- 室内機から直線で6m以内で操作してください。
- 室内機の受信部に向けて操作してください。[6, 7ページ](#)
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを見かないでください。
- 直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かないでください。

■操作中は、次のように動作します。

- 信号が室内機に届くと運転中は“ピッ”と鳴ります。
- ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコン信号を送信します。
- 使用できないボタンを押すと、リモコン表示部に「無効」が3秒間表示されます。


■信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすい。[34ページ](#)

■リモコンを壁などに取り付ける場合は、リモコンの上側裏にあるフック掛け穴を“カチッ”と音がするまで引き出して、フックに引っ掛けで使用してください。

リモコンホルダーは別売です。[7ページ](#)

リモコンが使えないとき（応急運転）


リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

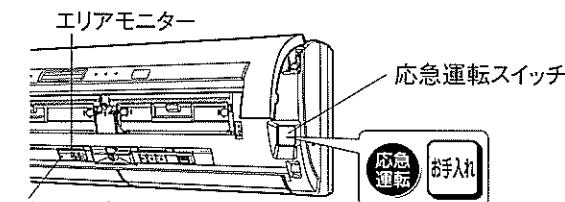

応急運転スイッチを押す

■押すごとに次の順で切り換わります。
応急冷房→応急暖房→停止

<エリアモニターの表示>



※これ以外の運転はできません。

最初の30分間は温度調節が働かず連続運転になり、
風速は■■(強)になります。

30分後の運転内容は次のようになります


運転内容	冷房	暖房
設定温度	24°C	24°C
風速	■■(弱)	■■(弱)
上下風向フラップ	自動	自動

停止 応急運転スイッチを押す

お部屋を冷やす／暖める

冷房・暖房運転

冷房・暖房運転中は、体感コントロールで室温や床温度を考慮して、よりきめ細やかに運転をコントロールします。[13ページ](#)

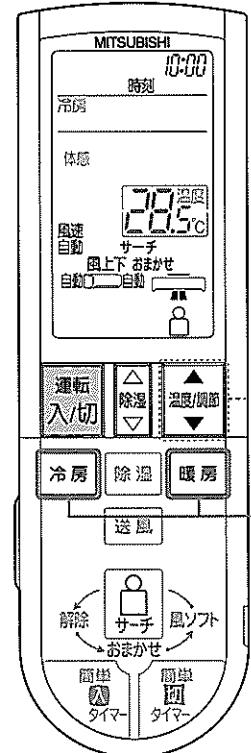

使いかた

- 1 冷房 または 暖房 を押す
運転が始まります。

- 2 ▲ 温度/調節 を押して温度を設定する

■ 温度は1回押すごとに0.5°Cずつ変えられます。
設定範囲は16~31°Cです。
16°C、31°Cになると“ピピッ”と音がします。
それ以外は“ピッ”という音がします。

- 停止 運転入/切 を押す

■ 運転入/切 を押して運転を開始した場合は、停止前と同じ運転内容になります。
例) 前回、冷房運転をしていた場合は冷房運転になります。


■ 省エネ推奨温度

冷房	暖房
28°C以上	20°C以下

湿気を取り除く

除湿運転

除湿運転：室温の低下を抑えながら、湿気を取り除き、お部屋の空気をサラサラにします。

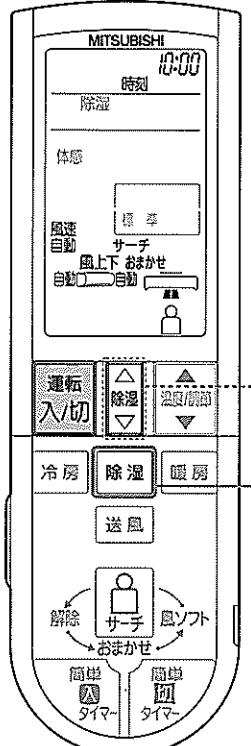

使いかた

- 1 除湿 を押す

- 2 除湿の強さを設定する

△ 除湿 を押して弱・標準・強を設定する

除湿の強さ	運転内容	温度変化の目安
除湿弱	除湿能力を弱めた運転をします。	室温より1°C低い温度になります
除湿標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取除く運転をします。	室温より2°C低い温度になります
除湿強	除湿能力を強めた運転をします。室温はやや下がります。	室温より3°C低い温度になります

■ 弱、強になると“ピピッ”と音がします。
標準になると“ピッ”という音がします。

- 停止 運転入/切 を押す

お知らせ

■ 「体感」を「切」に設定すると、室温だけで運転をコントロールします。[20, 21ページ](#)

■ 風速を■(静)、「自動」で運転している場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。

このような場合は、風速を■(弱)または■■(強)に変更してください。

■ 暖房運転が定期的に止まる

気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的に暖房運転が止まり、霜取り運転を行います。このとき、室内機のフラップが水平になり風が出なくなります。また、霜取りにより融け出した水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがあります、異常ではありません。流れ出す水の量は、使用環境によって異なります。

お知らせ

■ 温度は設定できません。

■ 除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。その間、風速は変更できません。

■ 除湿運転中は、除湿運転に切り換える直前の室温に対して、1°Cから3°C下がる場合があります。

■ 室温をやや下げる運転をしています。


■ リモコンの設定温度表示は消えます。

人のいるエリアを見つけて空調する

サーチ
おまかせ・風ソフト

人感ムーブアイが人のいるエリアを見つけて、風向を自動で合わせます。

人のいるエリアをムダなく、より快適にできます。

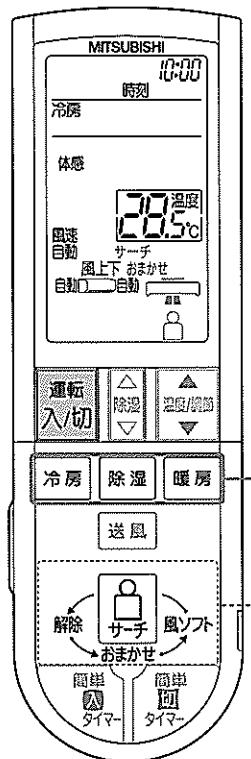

使いかた

① 運転を選ぶ

■冷房・暖房・除湿から選びます。


② サーチを押して風のあてかたを選ぶ

■押すごとに次の順に切り換わります。




解除 サーチを押して、「解除」を選ぶ

■マニュアルの風向設定に戻ります。[15ページ](#)

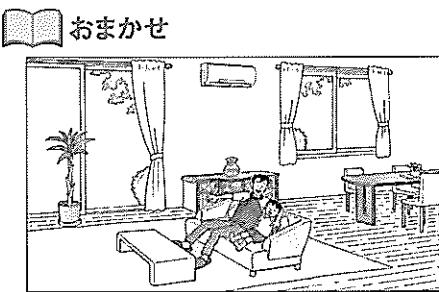

人のいるエリアを中心に空調。だから自動で電気代をセーブ。

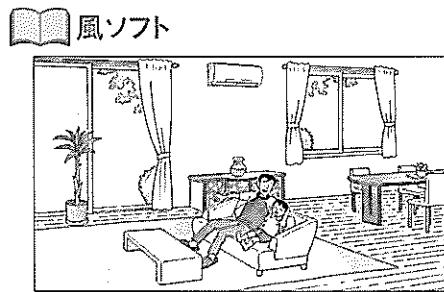


風あたり感を弱めて体を包み込むような気流で快適に。

人感ムーブアイについて

人感ムーブアイは人のいるエリアを空調したり、風あたり感を抑えた運転を行うために、人のいるエリアや周囲の床温度を検知するセンサーです。

■人感ムーブアイが左右に動きながら、人のいるエリア（左・中央・右）や床温度を調べます。
視野角約160度の範囲で人のいるエリアや温度を測定します。

■人のいるエリアは、室内機のエリアモニターに表示されます。

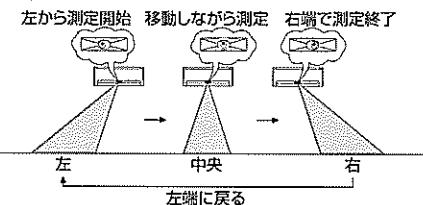

■左据付に設定した場合、中央↔右、右据付に設定した場合、左↔中央の範囲で動きます。
[8ページ](#)

人感ムーブアイでの人検知について

人感ムーブアイは人の皮膚温度を検知して人のいるエリアを特定します。このため、皮膚があらわれていない場合には反応しにくいことがあります。

次のような場合、エリアモニター表示と風向きが人のいるエリアと合いにくくなります。

- 床温度が高いとき
- 温度変化の大きい発熱体があるとき
- エアコンとの間に障害物（家具・洗濯物など）があるとき

冷房・暖房・除湿の体感コントロールについて

床温度と室温の両方を見て、エアコンの能力をコントロールします。そのために暖房時は足元の冷えを防ぎ、冷房時は冷え過ぎを抑えます。



お部屋の温度ムラを抑えて運転する

ムラなし運転



使いかた

運転中に「ムラなし」を押す

リモコンに「ムラなし」が表示されます。

解除 もう一度「ムラなし」を押す

お知らせ

- 「体感切」に設定すると、の操作は無効になります。[20, 21ページ](#)
- 風ソフトを選んでも、風あたりが気になるときは手動で風向を設定してください。[15ページ](#)

お部屋の状態により、風ソフトを設定しても、お部屋の人に風があたることがあります。

■風ソフトを設定すると、涼感運転はできません。


- ムラなし運転を解除したときは、マニュアル風向になります。
- 「体感入」に設定しないと、ムラなし運転は行いません。[20, 21ページ](#)

不在時に自動で省エネ運転に切り換える

不在省エネ運転

お部屋に人がいなくなったときに、省エネ運転に切り換えます。
人を検知すると、再び元の運転に自動で戻ります。

■不在省エネ運転を行うには、「体感」を「入」に設定して「おまかせ」または「風ソフト」を選択してください。20, 21ページ

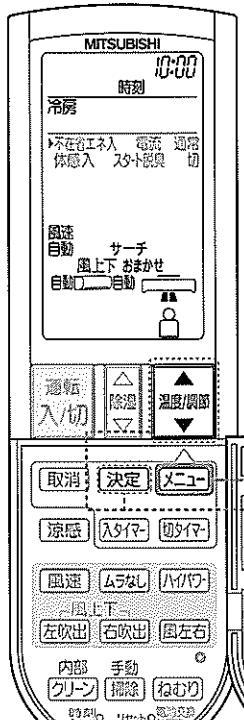

使いかた

1 メニューを押して不在省エネを選ぶ

選択されている項目の左側に「▶」が表示されます。

■押すごとに次の順に切り換わります。

不在省エネ → 電流 → 体感 → スタート脱臭

2 ▲ 温度/調節で入/切を選んで決定を押す

室内機が“ピピッ”と鳴ります。

■ご購入時の設定は「切」です。

不在省エネ運転の設定温度について

■お部屋に人がいないときは自動で設定温度を切り換えて省エネ運転になります。

(リモコンの表示は変わりません)


●冷房：設定温度を約1°C上げる

●暖房：設定温度を約1°C下げる

●除湿：設定湿度を約10%上げる

■自動で設定温度を切り換えるため、リモコンに表示されている設定温度と室内機に表示される現在の温度に差が出ます。

<暖房時の例>

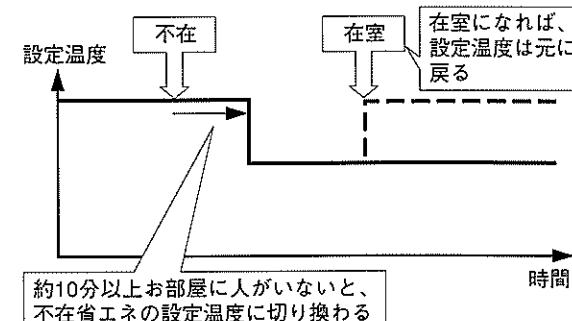

お知らせ

■おまかせ、風ソフトを選択しないと、不在省エネ運転は行いません。


■上下左右風向をお好みの風向に設定した場合やムラなし運転を行った場合、リモコンの「不在省エネ」の表示が消えて、不在省エネ運転は行いません。

■不在省エネ運転時は室内機の表示が少し暗くなります。

風速・風向を調節する

お好みに合わせて風速と風向を設定します。

■風速と風上下を「自動」に切り換えたときや風左右を ▶ に切り換えたときは、“ピピッ”と音がします。

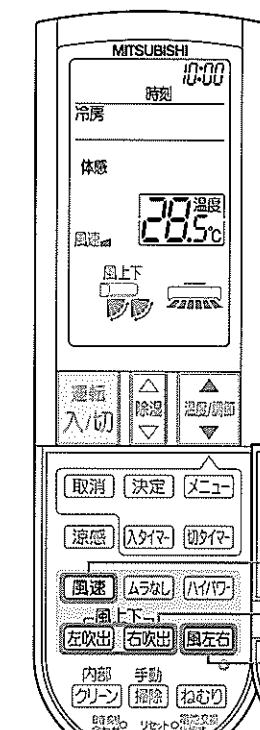

風速の調節

風速を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。


自動 → (静) → (弱) → (強) → 自動ロング

■自動ロングは風を遠くまで届けたいときに選んでください。
暖房時、上下風向は一段階、上向きになります。


上下風向の調節

左吹出または右吹出を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。

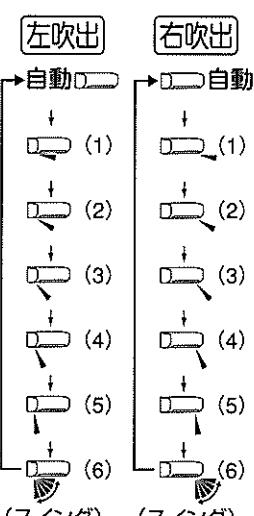

左吹出	右吹出	動作範囲
自動	自動	冷房・除湿時は (1), 暖房時は (4)
(1)	(1)	になります。
(2)	(2)	好みに合せて選んでください。
(3)	(3)	■リモコンに表示される角度と実際の上下風向フラップの角度は異なります。
(4)	(4)	■冷房・除湿運転時は、風向は真下に向きます。
(5)	(5)	■風向が自動的に変わることがあります。
(6)	(6)	32, 35ページ
(スイング)	(スイング)	スイングさせたいときに選んでください。

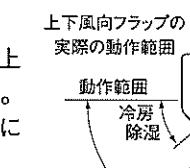

上下風向フラップのスイング範囲について


風速設定	冷房・除湿・空清	暖房
自動ロング以外設定時	(1) ~ (5)	(2) ~ (5)
自動ロング設定時	(1) ~ (3)	(2) ~ (3)

■スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。

左右風向の調節

風左右を押す

■押すごとに右の順に切り換わります。

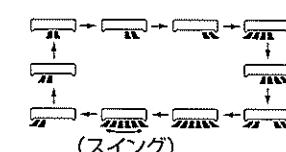


お問い合わせ

■手で風向の調整をしないでください。

上下・左右風向フラップを手で動かすと故障の原因になります。

すばやく冷やす／暖める

ハイパワー運転

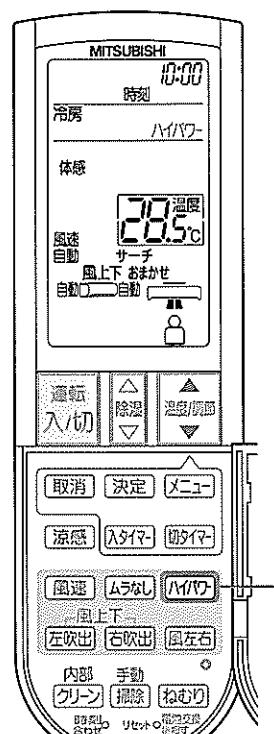

使いかた

- 冷房・暖房運転中に**ハイパワ**を押す

リモコンに「ハイパワー」が表示されます。

解除 もう一度**ハイパワ**を押す

- ねむり・風速・涼感を押した場合や、運転モードを切り換えた場合も解除されます。
- ハイパワー運転開始後、約1時間で自動的にハイパワー運転は解除され、「ハイパワー」の表示が消えます。

ハイパワー運転について

- 暖房時、約15分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高める運転をします。その後、室温を約3°C高めに設定して運転します。
- 冷房時は、室温を約3°C低めに設定して運転します。


お知らせ

- 冷房・暖房以外の運転では、ハイパワー運転できません。
- 入タイマーで、ハイパワー運転は設定できません。
- 「体感」を「入」に設定し、冷房運転をしているときは**ハイパワ**を押しても、すぐにハイパワー運転に切り換わらない場合があります。この場合は、約3分後にハイパワー運転に切り換わり、冷風が出ます。

涼しく風をあてる

涼感運転

風向を上下にスイングさせて、風が体にあたることで涼しく感じます。

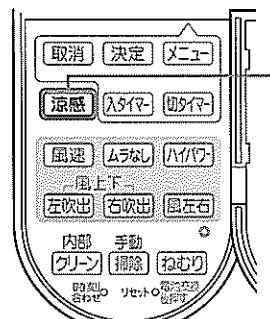

使いかた

- 冷房運転中に**涼感**を押す

リモコンに「涼感」が表示され、上下風向は「スイング」の表示になります。

解除 もう一度**涼感**を押す

- 左吹出・右吹出・ハイパワでも解除します。


お知らせ

- 風ソフトでは涼感運転の設定はできません。

おやすみ時の温度や除湿の強さを設定する

ねむり運転

おやすみになるときの冷やしすぎや暖めすぎが気になるときに使用してください。

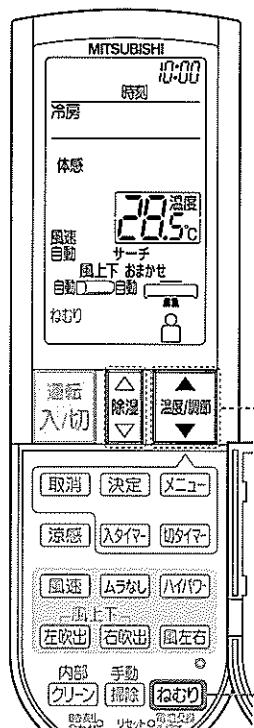

使いかた

- 1 冷房・除湿・暖房運転中に**ねむり**を押す

リモコンに「ねむり」が表示されます。

- 2 ねむり運転の温度を設定する(冷房・暖房)

ねむり運転の除湿の強さ(弱・標準・強)を設定する(除湿)

- 冷房・暖房時は湿度を設定できません。
- 除湿時は温度を設定できません。

解除 もう一度**ねむり**を押す

- ハイパワ・風速を押した場合や運転モードを切り換えた場合も解除されます。


ねむり運転について

- 冷房・暖房・除湿時は、約30分間は**ねむり**を押す前の設定で運転を続けます。約30分後にねむりの設定に運転が切り換わります。
- 一度ねむり温度・除湿の強さを設定すると、次回**ねむり**を押したときに、前回の設定温度・除湿の強さが表示されます。
- ねむり**を押すと、室内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になり、静音運転を行います。

お部屋の空気を循環させる

送風運転

お部屋の空気を循環させたいときに使用してください。

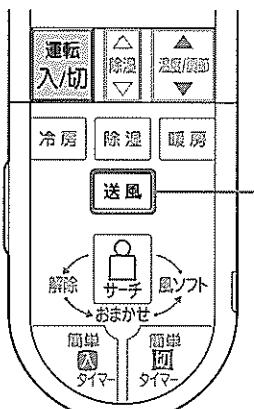


使いかた

- 停止中に**送風**を押す

リモコンに「送風」が表示されます。

- 停止 **運転入/切**を押す

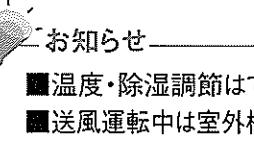


お知らせ

- 温度・除湿調節はできません。
- 送風運転中は室外機は停止しています。

簡単タイマーを使う

簡単入/切タイマー


設定した時間後にエアコンを入/切することができます。
ボタン1つの操作で、簡単にタイマーが設定できます。就寝中の運転の入/切に便利です。

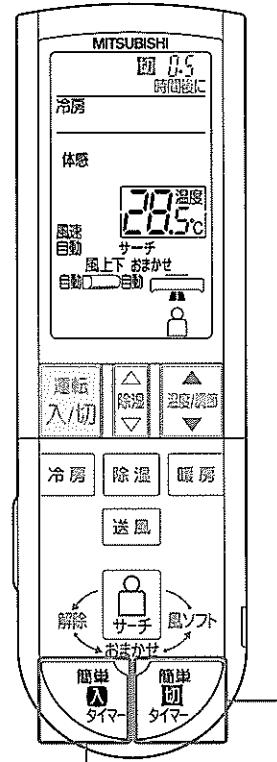


簡単切タイマーの使いかた

運転中に [簡単 切タイマー] を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。

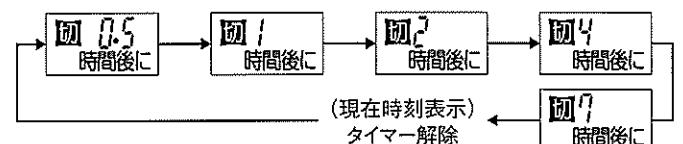


■簡単切タイマーは0.5、1、2、4、7時間後の設定ができます。

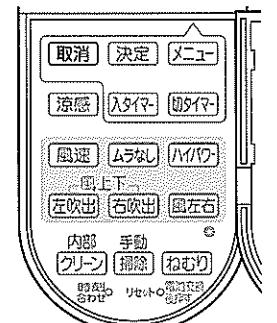

簡単入タイマーの使いかた

運転中または停止中に [簡単 入タイマー] を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。

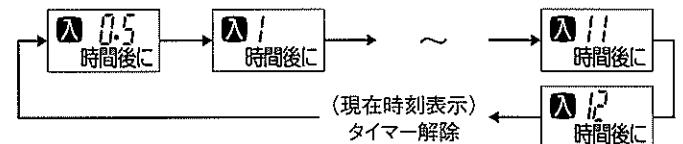

■簡単入タイマーは0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12時間後の設定ができます。

■運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。

解除 [取消] を押す

■[運転 入/切] を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

■タイマー予約すると、時刻の表示は消えます。

簡単切タイマーの設定例



簡単入タイマーの設定例



お知らせ


- 簡単入タイマーと簡単切タイマーは併用できません。
- 簡単入/切タイマーと時刻設定入/切タイマーは併用できません。
- 簡単入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。

時刻設定タイマーを使う

時刻設定入/切タイマー

エアコンの入/切時刻を組み合わせて、10分刻みで設定できます。
タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。

- 現在時刻を合わせてから設定してください。時刻を設定しないと、時刻設定入/切タイマーを使えません。[9ページ](#)
- 入タイマーは停止中も設定できます。

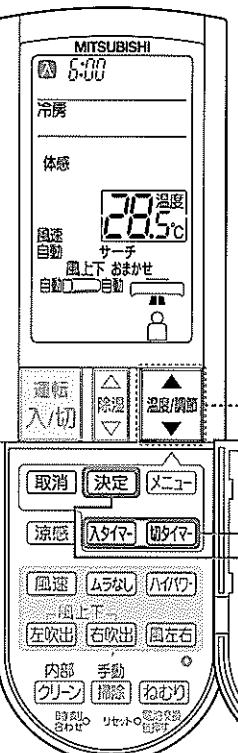

時刻設定入/切タイマーの使いかた

1 運転中に [入タイマー] または [切タイマー] を押す

「入」または「切」が点滅します。

2 [▲ 温度/調節] を押して予約したい時刻に合わせる

■10分単位で切り換わります。押し続けると早送りします。

3 決定 [決定] を押す

室内機が“ピピッ”と鳴ります。「入」または「切」が点灯し、タイマーが設定されます。

- 温度・湿度を変更する場合は[決定]を押したあと、設定してください。
- 入/切タイマーを組み合わせて使いたいときは 1 → 2 → 3 の手順を繰り返してください。
- 設定時刻を変更したい場合は、1 → 2 → 3 の手順で行ってください。
- 運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。


解除 [取消] を押す

■入/切のどちらか一方だけを解除したいときは、解除したいタイマーボタンを押してから[取消]を押してください。

■[運転 入/切] を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

入タイマー/切タイマー組み合わせ例

例) 現在時刻22:00、23:00に停止→翌朝6:00に運転を開始

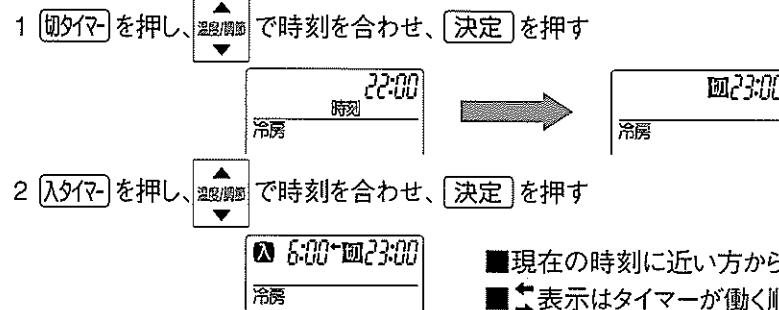

- 現在の時刻に近い方からタイマーが働きます。
- 表示はタイマーが働く順序を表します。

お知らせ

- タイマー運転中はリモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。タイマー設定時刻になったときに、リモコン信号が届かない設定時刻がずれることができます。(最大10分程度)
- 入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。
- 入タイマーが設定されているときは、運転停止中もリモコンに運転設定内容が表示されます。
- 「入」「切」が点滅している状態で約30秒間操作をしないと、タイマー設定時刻合わせを解除します。

メニューを切り換える

メニュー切換
(不在省エネ・電流・体感・スタート脱臭)

メニュー切換では、次の設定が行えます。

- 不在省エネ
- 電流値
- 体感コントロール設定
- スタート脱臭



使いかた

- 1 メニューを押して選択する項目を選ぶ**
選択されている項目の左側に▶が表示され、選択されている項目(入/切・通常/小)が点滅します。
■押すごとに次の順に切り換わります。

不在省エネ → 電流 → 体感 → スタート脱臭
- 2 ▲で設定を選択する**
設定項目(入/切・通常/小)が点滅します。
- 3 決定を押す**
室内機が“ビピッ”と鳴ります。
■決定を押さないと変更内容が有効になりません。
■設定中に[取消]、[運転]を押すか、約30秒間操作をしないとメニュー切換の設定は解除されます。

メニューを切り換える

メニュー切換の運転内容と設定後のリモコン表示について

選択項目	設定	運転内容説明	設定後のリモコン表示
不在省エネ (ご購入時の設定=切)	入	お部屋に人がいないときに自動で省エネ運転に切り換わります。 おまかせ、風ソフト選択時のみ動作します。	不在省エネ (おまかせ、風ソフト 選択時のみ表示) 14ページ▶
	切	通常の設定温度で運転を行います。	表示しません
電流 (ご購入時の設定=通常)	通常	最大運転電流値を通常にします。 最大運転電流値は下表を参照してください。	表示しません
	小	他の家電製品を同時に使いブレーカーが落ちる場合に、電流「小」でお使いください。 「通常」より暖まりや冷えが遅くなる場合があります。	電流小
体感 (ご購入時の設定=入)	入	室温・床温度を常にセンサーが測り、それらをもとに部屋にいる人が実際に感じる温度(体感温度)を推測して運転するモードです。	体感
	切	室温のみで運転するモードです。	表示しません
スタート脱臭 (ご購入時の設定=切)	入	冷房・除湿運転開始時のいやなニオイを抑制します。 送風停止 (約1分間) → 冷房・除湿運転	スタート脱臭
	切	通常の冷房運転を行います。	表示しません

電流切換による最大運転電流値について

形名	電流小	電流通常	形名	電流小	電流通常
MSZ-GW228	約11アンペア	約15アンペア	MSZ-GW368	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-GW258	約11アンペア	約15アンペア	MSZ-GW408S	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-GW288	約11アンペア	約15アンペア	MSZ-GW508S	約10アンペア	約15アンペア

お知らせ

- 電池交換などで「電池交換後押す」ボタンを押すと、各設定はご購入時の設定に戻ります。

自動おそうじ機能について

自動おそうじ機能とは、内部クリーン運転とフィルターおそうじメカ運転の2つを組み合わせた動作でエアコンのエアフィルターや熱交換器を自動で清潔に保ちます。

■内部クリーン運転はリモコンで「内部クリーン」が設定されている場合に働きます。

ふだんは内部クリーンを設定することをおすすめします。[24ページ](#)

ふだんのお手入れ

▶ エアフィルターや熱交換器を「自動おそうじ機能」が自動でお手入れします。

こんなときは

- 「お手入れランプ」が点灯する
- 汚れが気になる(油・タバコ汚れなど)


▶ ダストボックスのほこりを捨ててください。

汚れが気になる部品を取り外してお手入れしてください。[26~31ページ](#)

内部クリーン運転について

運転停止後、送風、弱暖房でエアコンの内部を乾燥させ、カビの成長を抑制します。[24ページ](#)

<運転の流れ>

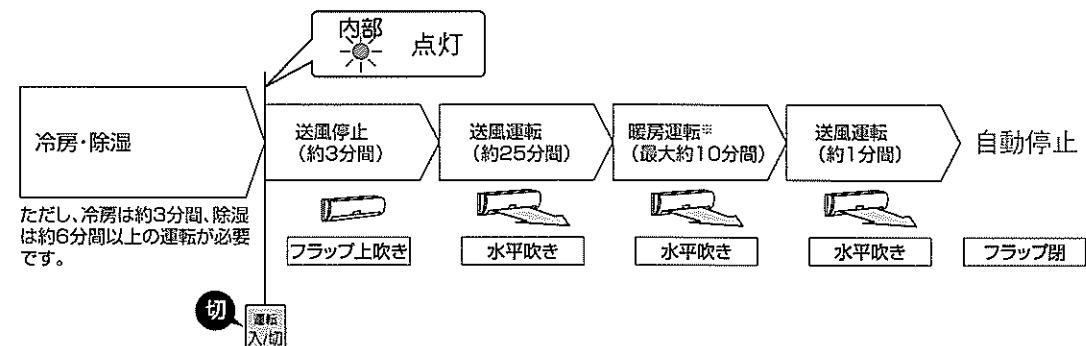

※最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2~3°C上がる場合があります。（冷房・除湿運転後）

フィルターおそうじメカ運転について

面倒なエアフィルターのおそうじを自動で行います。

エアフィルターを約2分間で上下に1往復移動させ、フィルターのほこりをおそうじブラシに付着させます。おそうじブラシにはほこりがたまってきたら、かき取りプレートでおそうじブラシからほこりをかき取り、ダストボックスにためます。

■フィルター清掃ランプが点滅したら、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認し、もう一度取り付け直してください。

■フィルターおそうじメカ運転中に吸込口に手を入れたりしないでください。

ケガの原因になることがあります。

■室内機からはブラシの回転する音や、エアフィルターとブラシのこする音がします。


■ほこりに油分や水分が含まれていると、フィルターにほこりが残ることがあります。

汚れが気になる場合は、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台を取り出してお手入れしてください。[26~31ページ](#)

運転停止から自動おそうじ機能への流れ

自動おそうじ機能は運転を止めた後に自動で働きます。

<冷房運転の運転例>

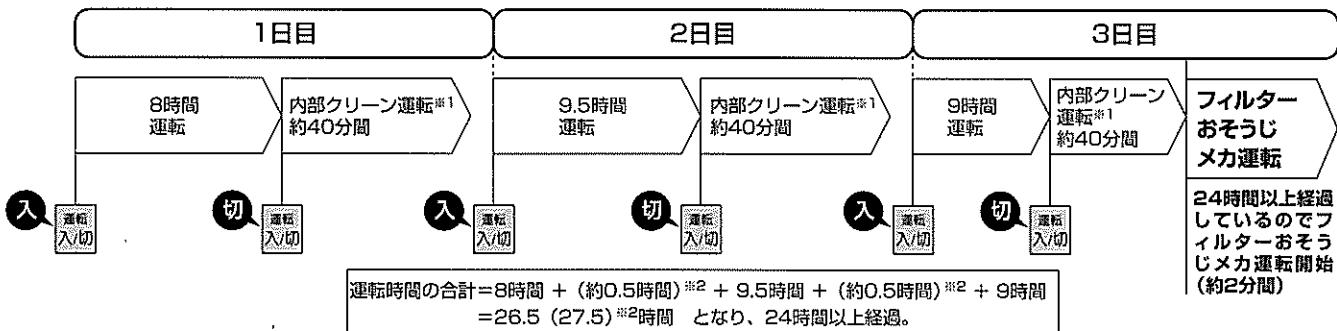

※1 内部クリーン運転が設定されている場合。

※2 内部クリーン運転が設定されている場合は内部クリーン運転も運転時間に合計されます。

■「内部クリーン」が設定されている場合は、内部クリーン運転の後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。

■フィルターおそうじメカ運転は、運転の積算時間が24時間以上経過した場合に働きます。

24時間未満の場合は、運転停止後にフィルターおそうじメカ運転は行いません。

■約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。

フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻ります。

■フィルターおそうじメカ運転中はフィルター清掃ランプが点灯します。

お知らせ

■エアフィルター位置の自動確認について

エアコンの運転を開始したときや電源プラグを差し込んだとき、内部にほこりが入るのを防ぐために、エアフィルターが正しい位置にあるかどうかを自動で確認します。

エアフィルターが正しい位置にない場合には、最大約1分間かけて自動でエアフィルターを正しい位置に移動させます。（エアフィルターの移動中は、フィルター清掃ランプが点灯します）

■切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。


毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を行ってください。[25ページ](#)

自動でエアコン内部をクリーンにする

内部クリーン運転

■運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を防ぎます。
いつも設定しておくことをおすすめします。

- 次のときに内部クリーン運転が働きます。
●運転「切」でエアコンの運転を停止したとき ●切タイマーで運転停止したとき

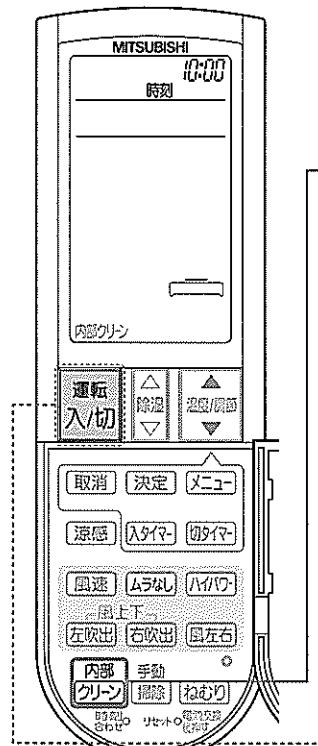

使いかた

① 内部クリーンを押す

- 一度設定すると解除するまで有効です。

② 冷房や除湿運転を行った後、運転入/切を押してエアコンを停止させる

- 内部クリーン運転が働き、内部クリーンランプが点灯します。
- 暖房や送風運転の停止後は、内部クリーン運転は働きません。

解除 もう一度 内部クリーンを押す

- 運転入/切を押しても、内部クリーン運転の設定は解除されません。

自動でエアコン内部をクリーンにする

お知らせ


- 最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2~3°C上がる場合があります。(冷房・除湿運転後)
- お部屋の湿度が上がることがあります。
- エアコン内部の熱交換器などが汚れていると、ニオイが発生することがあります。この場合は、エアコン内部をお手入れしてください。[26~31ページ](#)
- 内部クリーン運転中に再度冷房・除湿・暖房を使いたいときは、運転ボタン 冷房 除湿 暖房 を押してください。

リモコン操作でフィルターおそうじをする

手動フィルター掃除運転

ふだんはエアコンが自動的にフィルターおそうじメカ運転を行いますが、リモコンからの操作でフィルターおそうじメカ運転を行うこともできます。

- 毎回切タイマーでエアコンの運転を停止している場合には、自動ではフィルターおそうじメカ運転が行われません。定期的にリモコン操作でフィルターおそうじメカ運転を行ってください。

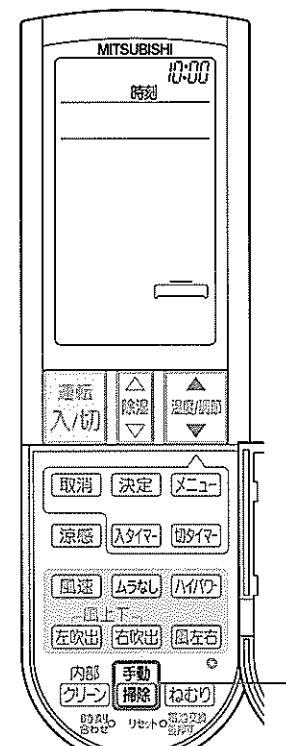

使いかた

運転を停止して、手動掃除を押す

- 約2分間、フィルターおそうじメカ運転を行います。
- フィルターおそうじメカ運転を行っている間は、フィルター清掃ランプが点灯します。
- 入タイマー設定中でも 手動 掃除 でフィルターおそうじメカ運転ができます。
- フィルターやおそうじブラシのほこりが気になる場合は、運転停止後に 手動 掃除 でフィルターおそうじメカ運転を行なってください。

リモコン操作でフィルターおそうじをする

お知らせ


- エアコン運転中に 手動 掃除 を押しても、フィルターおそうじメカ運転は行いません。運転を停止して 手動 掃除 を押してください。
- 手動 掃除 を連続して押すと約30分間動かないことがあります。その間に 手動 掃除 を押すと“ピピピッ”と音がします。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。
- 内部クリーンが設定されている場合は、内部クリーン運転を行ってから手動フィルター掃除運転を行います。[22ページ](#)
- 内部クリーン運転を行いたくないときは、内部クリーン運転を解除してから 手動 掃除 を押してください。

部品の取り外し

お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

- ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れするときは、必ず①～⑤の順番で取り外す。
※図～図は、汚が気になるときにお手入れしてください。
- その他の部品をお手入れするときは、各部品の取り外しかたに従う。

1 丸洗いパネル

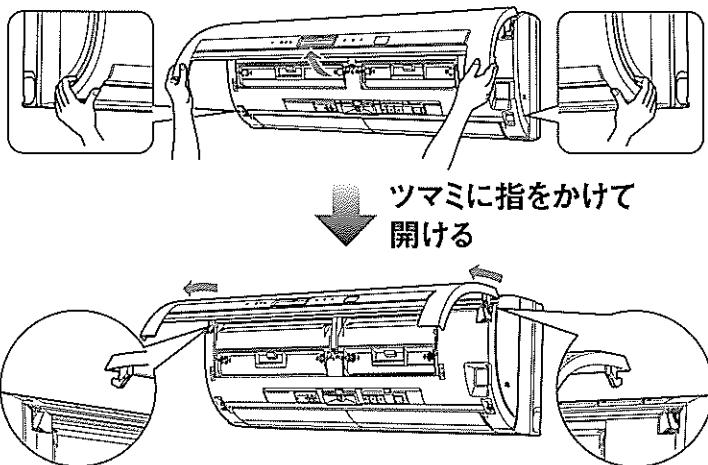


水平まで持ち上げ、奥側を持ち手前に引く


(注)お手入れのときは不安定な台に乗らないでください。
転倒などによるケガの原因になります。

丸洗いパネルのお手入れ 28ページ


上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)

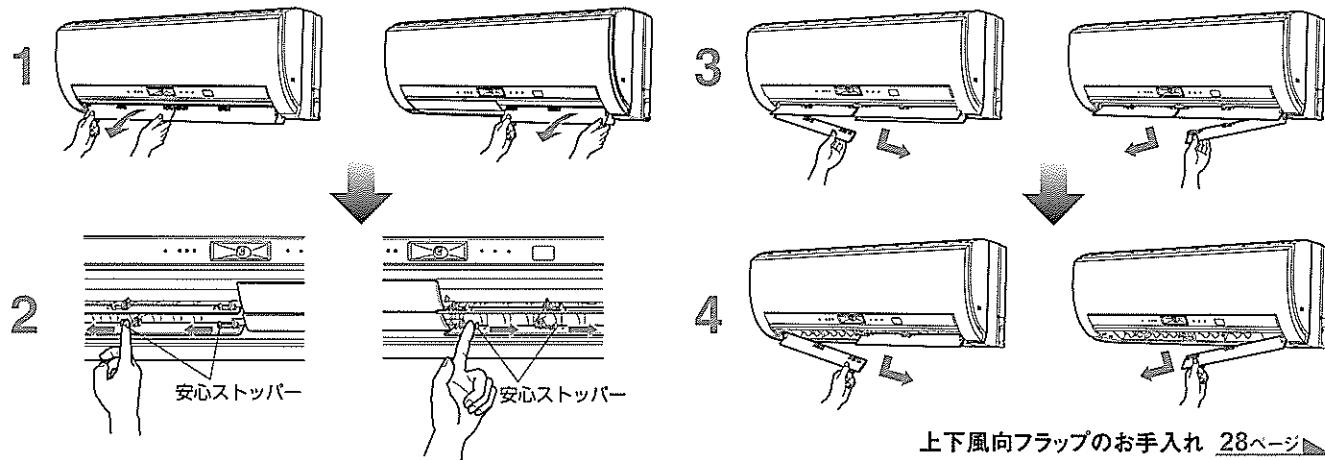


2 ダストボックス(左右2個)

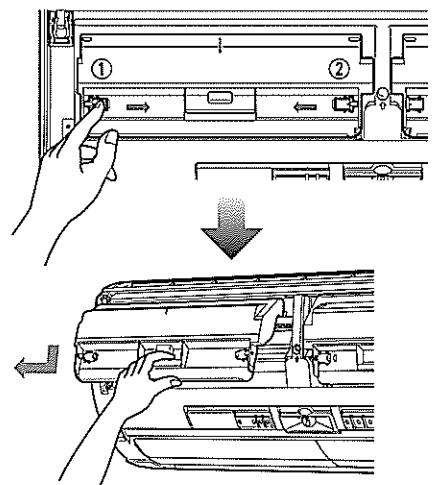


3 エアフィルター(左右2枚)

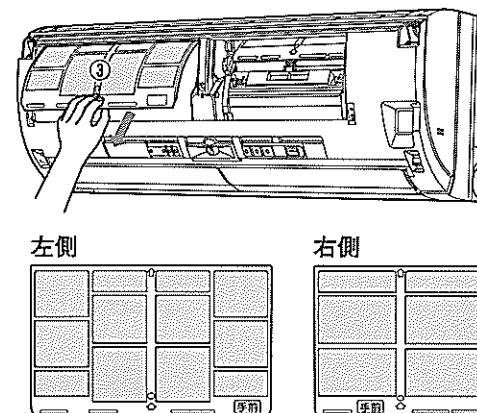


4 フィルター台(左右2個)

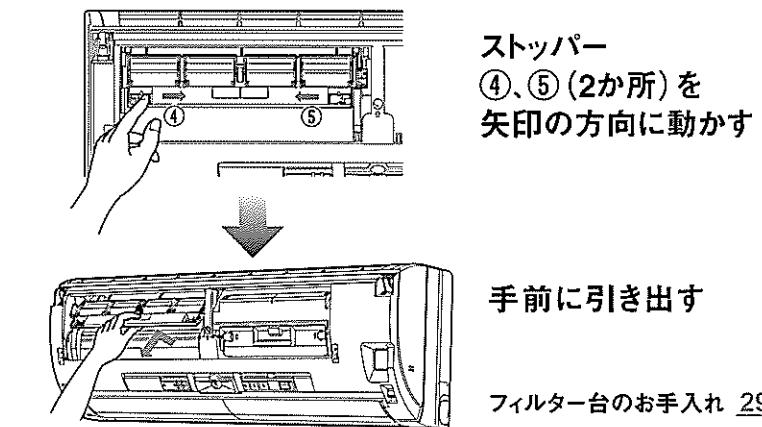

左右風向フラップ

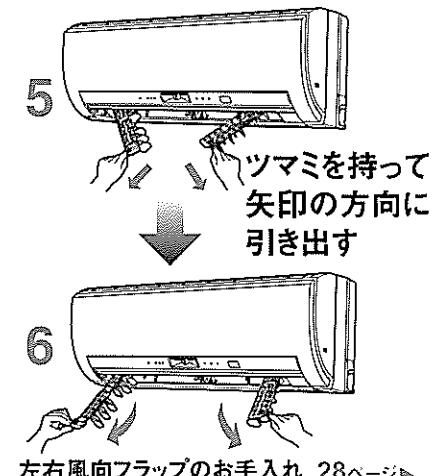

手前に引き出す

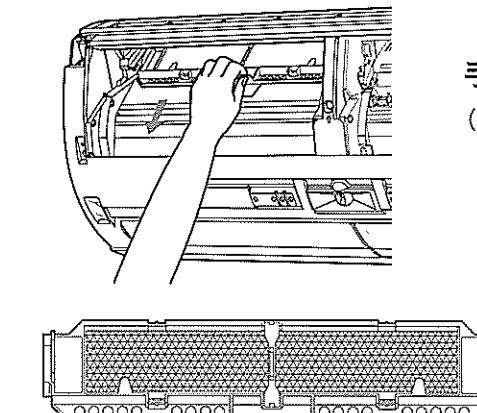


部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方法)

お手入れランプが点灯したり、汚れが気になるときはダストボックスのほこりを捨て、必ず室内機の[お手入れスイッチ]を押してください。[30ページ](#)


注) ほこりっぽい場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りなど油の多い所でご使用の場合など、汚れが気になるときはダストボックスに加えて、エアフィルター、フィルター台も室内機から取り外してお手入れしてください。

ダストボックス

- 1 ダストボックスを開ける

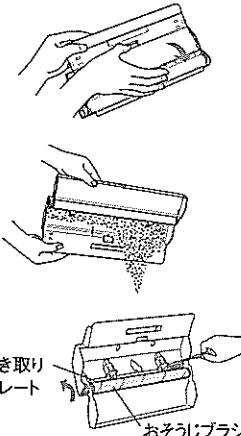

- 2 たまたまほこりを捨てる

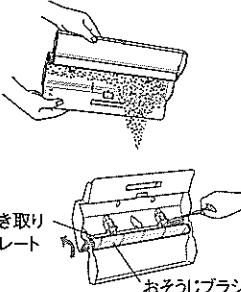


- 3 おそうじブラシ、かき取りプレートに付着したほこりを歯ブラシなどを使って取り除く

■汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗って、完全に乾いてから取り付けてください。
■おそうじブラシを回転することで付着したほこりは取れやすくなります。

室内機に取り付けたあと必ず「お手入れスイッチ」を押し、お手入れランプが消灯していることを確認してください。[30、31ページ](#)


熱交換器(汚れが気になったら)

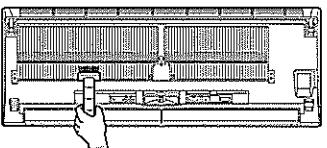

あらかじめ、ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターは取り外しておく。

吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ・ファン(汚れが気になったら)

やわらかい布でから拭きや水拭きする

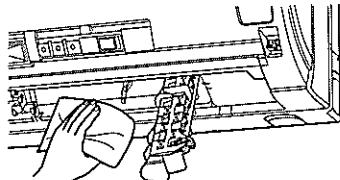

■ファンが停止していることを確認してください。
■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
■奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

部品の取り外し… 26、27ページ

部品の取り付け… 30、31ページ

■約2万時間運転すると、お手入れランプが点灯します。

お手入れランプはお手入れ時期の目安です。お客様のご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、定期的にお手入れしていただくことをおすすめします。

■お手入れランプが点灯したまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運転が働かなくなります。




エアフィルター

- 1 掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする

- 2 やわらかい布で水分を拭き取り、陰干しする

お願い

- ブラシやたわしでこすらないでください。
- 汚れがひどいとき、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使ってください。
- 直射日光や火にあて乾かさないでください。
- 約50°C以上のお湯で洗わないでください。

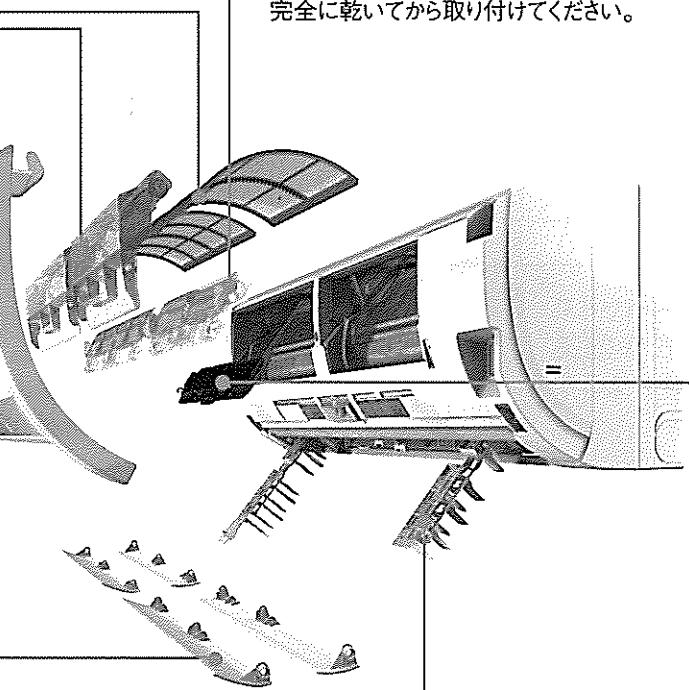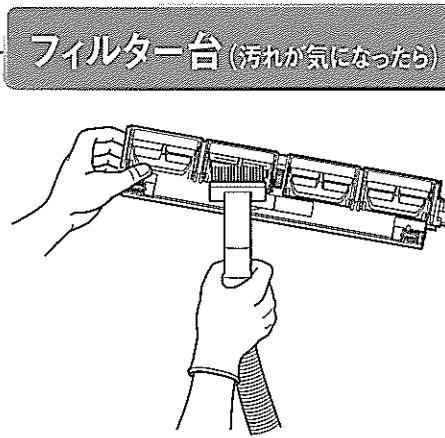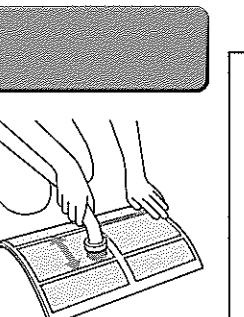

丸洗いパネル(汚れが気になったら)

- 1 水洗いする

- 2 やわらかい布で拭き取り、陰干しする

■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

別売部品——お近くの三菱電機ストアか販売店でお求めください。

掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと、熱交換器やファンのお掃除がしやすくなります。




品名 専用おそうじカンタンセット
形名 MAC-093SS
希望小売価格 3,675円(税込)



専用以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因となりますので、専用ブラシを使うことをおすすめします。
詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。

品名 アレル除菌脱臭空清フィルター
形名 MAC-302FT
希望小売価格 2,100円(税込)
交換の目安 約10年




部品の取り付け

お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。


■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れしたあとは、必ず①～⑤の順番で取り付ける。

■その他の部品をお手入れしたあとは、各部品の取り付けかたに従う。

1 アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)

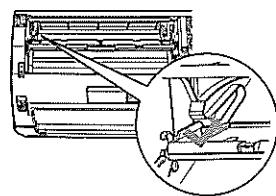


左右上部の溝に
はめ込む

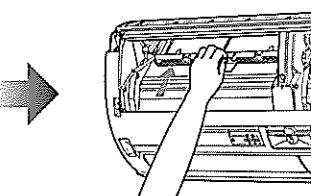


“カチッ”と音がするまで
差し込む
(注)金属部(熱交換器)に直接
素手で触れないでください。
ケガの危険があります。

左右風向フラップ

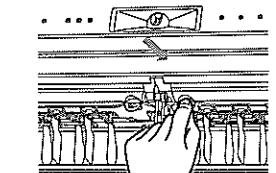


ガイドの上側に
差し込む

上下風向フラップ

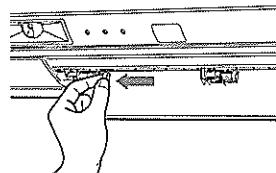

安心ストッパーを“カチッ”と
音がするまで差し込む
安心ストッパーが正しくセットされて
いないとすべてのランプが点滅し、
運転ができません。

最後に

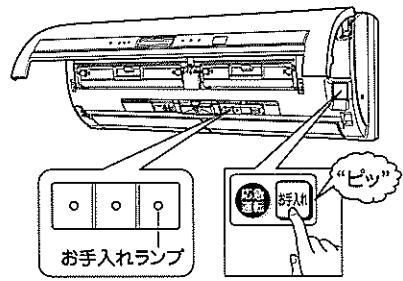

お手入れスイッチを押すと、エアフィルターの送り出し/
戻しが自動で行われ、取り付けられた状態を確認しま
す。(フィルター作動中はフィルター清掃ランプ点灯)

①電源プラグを差し込む

■フィルター清掃ランプが点灯した場合は、エアフィルターの位置合わせをしてい
ます。必ずフィルター清掃ランプの消灯後に次の操作を行ってください。[23ページ](#)

②お手入れスイッチを押す(丸洗いパネルを開いた右側にあります)


フィルター清掃ランプが点滅するときは、ダストボックス、エアフィルターの取り付け
状態を確認してください。

③リモコンの^{運転}_{入出切}を押して、運転する

お手入れランプが消灯していることを確認してください。


■お手入れスイッチを押すと運転積算時間(約2万時間でお手入れランプ点灯)をリセットし
ますので、ダストボックスお手入れ後以外はお手入れスイッチを押さないでください。フィル
ターおそうじメカ運転の動作確認はリモコンの^{運転}_{入出切}ボタンで行ってください。[25ページ](#)

2 フィルター台(左右2個)


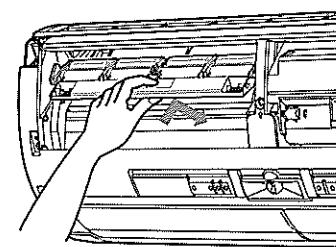


左右上部の
溝にはめる

ストッパー④、⑤(2か所)を矢印の
方向に“カチッ”と音がするまで
差し込む

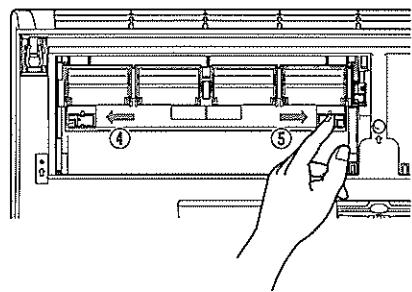

3 エアフィルター(左右2枚)

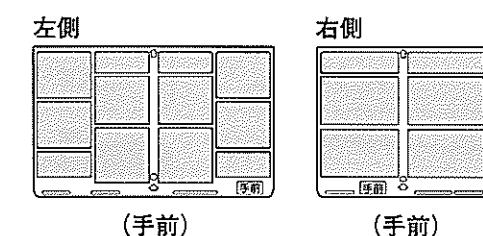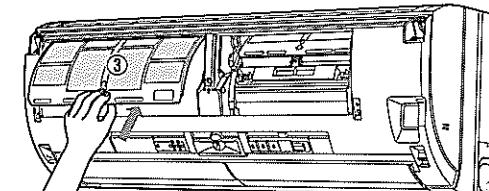


エアフィルター③は文字が
書いてある方を手前にし、
確実にはめ込む


(注)上下の向きに注意して
取り付ける

エアフィルターはどの位置に
取り付けられても次のときに
自動で正しい位置に戻ります。
●電源プラグを差し込んだとき
●エアコンの運転を開始したとき
●お手入れスイッチを押したとき

4 ダストボックス(左右2個)

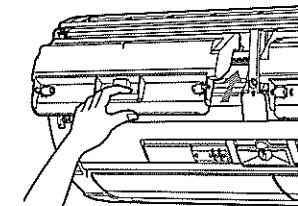


左右上部の溝にはめる

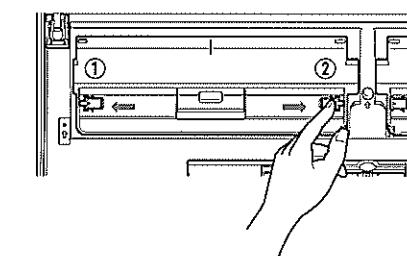


ストッパー①、②(2か所)を
矢印の方向に“カチッ”と音が
するまで差し込む

5 丸洗いパネル

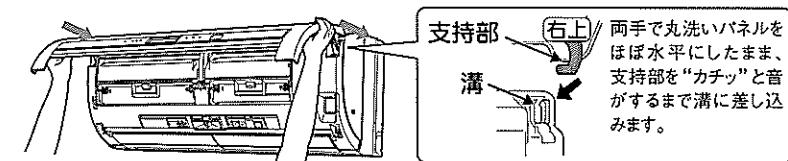


支持部^{右上}両手で丸洗いパネルを
ほぼ水平にしたまま、
支持部を“カチッ”と音
がするまで溝に差し込
みます。

1 “カチッ”と音がするまで
水平に差し込む

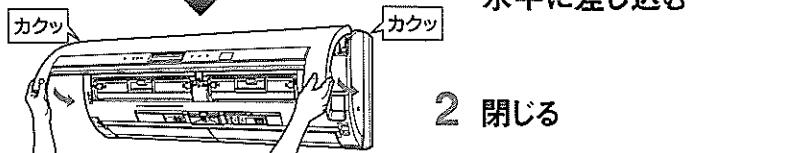

2 閉じる

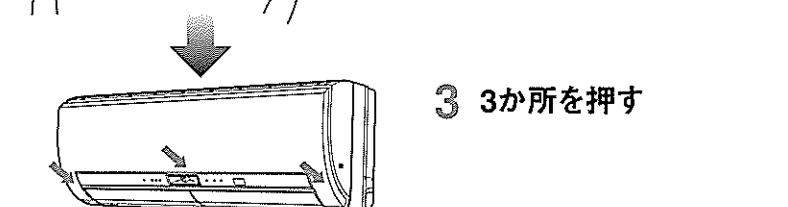

3 3か所を押す

故障かな？


修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

“ボコボコ”という音かする

- お部屋の換気扇をご使用の際、エアコンのドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。
また、風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らない方向へ向けてください。
対応部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品:形名MAC-850GB)も用意しています。取り付けはお買い上げの販売店へご相談ください。

丸洗いパネルが閉まらない

- ダストボックス、エアフィルター、丸洗いパネルがしっかりと取り付けられているか確認してください。[30, 31ページ](#)

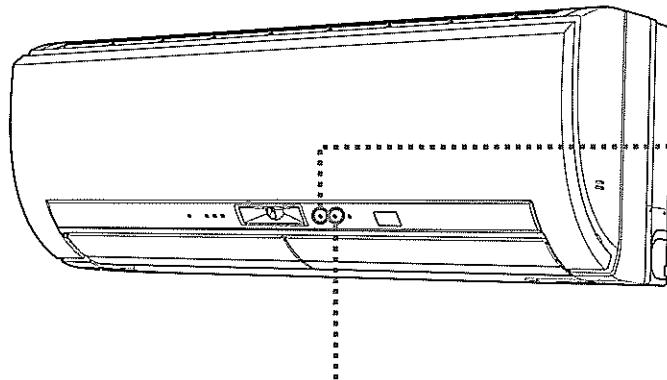

すべてのランプが点滅する

- 上下風向フラップが正しく取り付けられていません。
正しく取り付けてください。[30ページ](#)

運転を止めたのに内部クリーンランプが点灯し、勝手に動く

- 内部クリーン運転中です。[22~24ページ](#)

運転を止めたのにフィルター清掃ランプが点灯し、勝手に動く


- フィルターおそうじメカ運転中です。[22~23, 25ページ](#)

運転開始時に風が出ない

- 冷房・除湿時:スタート脱臭が設定されていませんか?[20, 21ページ](#)
- 暖房時:暖かい風を出すための準備をしています。しばらくお待ちください。

暖房運転中、上下風向が途中で変わる・調節がさかない・風が止まる

- 室外機についた霜を溶かしています。(約30分～1時間に1回程度動作する場合があります)
外気温が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。
霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。
最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温によっては暖かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかる場合があります。
- 室温(体感温度)が設定温度より上がったときに、約3分間運転を停止します。
このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。

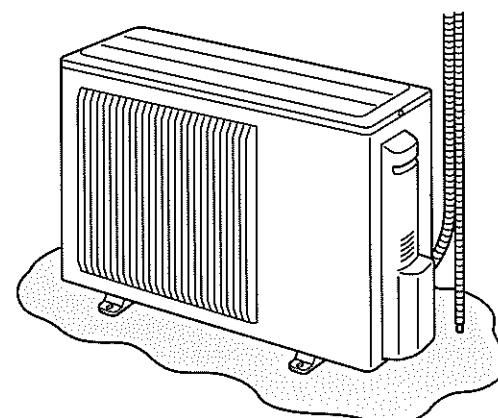

室外機から水や湯気が出る

- 冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
 - 暖房時で室外機についた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。湯気が白い煙に見えることがあります。
 - 暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためです。温度・湿度によって、水の量は異なります。
- 故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、お買い上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。
なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

故障かな？

お答えします。(故障ではありません)

電源プラグを差し込んで すぐに、フィルター清掃ランプが 点灯する

- エアフィルターの位置合わせをしています。

フィルター清掃ランプが消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。
(最大約1分間)

[23, 30ページ](#)

フィルター清掃ランプが点滅する

- エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認してください。[30, 31ページ](#)

お手入れランプが点灯する

- ダストボックスのお手入れを行ってください。(冷房や暖房など約2万時間運転すると表示されます)
室内機のお手入れスイッチを押して、お手入れランプが点灯しないことを確認してください。

[26~31ページ](#)

エリアモニターと、実際に人がいる エリアが違う

- 人のいるエリアを検知するのに最大約3分かかる場合があります。
- 肌の温度を検知するため、肌の露出が少ない場合などは正しく検知されない場合があります。
- 床温度が高い場合、人のいるエリアが正しく検知されない場合があります。

[12, 13ページ](#)

室内機の表示が暗くなる

- 不在省エネ・ねむり運転中は表示が自動で暗くなります。

[17ページ](#)

変色

室内熱交換器右端のアルミフィンが 変色してこげたようになって いる

- 室内熱交換器製造時点での変色したものです。(溶接の熱で、アルミフィン表面の樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。
また、熱交換器の性能にも影響はありません。

運転しない

- ブレーカーが切れていませんか?
- 電源プラグが外れていませんか?

フィルター清掃ランプが点灯し 動かない

- エアフィルターの位置合わせをしています。
フィルター清掃ランプが消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。[23ページ](#)

再度運転にても3分ほど動かない

- エアコン保護のため、止まっています。
3分たてば運転しますので、そのままお待ちください。

除湿運転中に風が止まる

- 室温の低下を防ぐため、室外機の運転を停止します。
このとき風が弱くなります。

故障かな？

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな？

お答えします。(故障ではありません)

運転しない／停止しない

フランプが開かない

- 左右風向フランプが正しく取り付けられていますか。
左右風向フランプが正しく取り付けられていないと、上下風向フランプに当り、正しく動作しないことがあります。また、しっかり取り付けないと露たれの原因になります。

[30ページ](#)

フランプが閉まらない
風が止まらない

- 内部クリーンが設定されていませんか。
- 左右風向フランプがしっかり取り付けられていますか。

[22～24ページ](#)

[30ページ](#)

人感ムーブアイが動かない
動く範囲が狭い

- おまかせ、風ソフト、ムラなし設定時の動きます。
- リモコンの据付位置設定によって、人感ムーブアイの動く範囲が異なります。

[8、13ページ](#)

リモコン

リモコン信号を受信しない
リモコンの表示が出ない
リモコンの表示がうすい

- 乾電池が消耗していませんか？
- 乾電池の取り付けが（+）（-）逆になっていませんか？
- リモコンの電池を入れたとき、「電池交換後押す」ボタンを押し忘れていませんか？
- テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか。
テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていると、リモコンを受信しないことがあります。
- リモコンラック（小物入れ）に収納したリモコンが詰め過ぎにより、ボタンが押されていることがあります。
- お部屋の温度が低いときはリモコンを受信しにくい場合があります。

[9ページ](#)

[9ページ](#)

故障かな？

冷えない／暖まらない

冷えない

冷房・除湿運転時
冷え過ぎる

- 温度設定や風速が適切になっていますか。
風速を■（静）で運転している場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。
風速を■■（弱）または■■■（強）に変更してください。
- エアフィルターが汚れていませんか？
- エアコン内部のファンが汚れていませんか。
- 室内機・室外機の吹出口・吸入口をふさいでいませんか。
- 窓やドアが開いたままになっていますか。
- 部屋の広さや外気温等の条件によっては、設定した温度に到達しないことがあります。

[10、15ページ](#)

[28、29ページ](#)

[28、29ページ](#)

- 換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが遅くなる場合があります。

[10、15ページ](#)

- 冷房時：温度、風向の設定は適切になっていますか。
- 除湿時：除湿調節、風向の設定は適切になっていますか。

[11、15ページ](#)

故障かな？

お答えします。(故障ではありません)

風

風が右（左）に向かない

- 据付位置設定が間違っていますか。
リモコンの据付位置を正しく設定してください。

[8ページ](#)

冷房・除湿運転中、
上下風向が途中で変わる
調節がきかない

- 上下風向フランプを下向きの状態 (4) (5) にして約30分間～1時間たつと、上下風向フランプから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わり (3) になります。
- 上下風向フランプの左右どちらかをスイングしていても、片方を下向きの状態にして約30分～1時間たつと、左右両方の上下風向フランプが自動的に風向 (3) になります。

[15ページ](#)

「風ソフト」にしても、風がある
「おまかせ」にしても、風が来ない

- 人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。
風向がご希望にそわない場合は、お好みで設定することもできます。

[12、13、15ページ](#)

冷房運転中
設定温度になども風が止まらない

- 冷房運転時、室温（体感温度）が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。
設定した風速で運転します。

水漏れ／霧が出る

室内機の吹出口から霧が出る

- 部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。

室内機から水が漏れる

- 丸洗いパネルがしっかり装着されていますか。しっかり装着されていないと露たれの原因になります。
- 室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。以上のことを確認して、直らない場合は、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

[30、31ページ](#)

音

“ピシッ”、“ガチッ”という音

- 温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこするとともに音が出ることがあります。

水が流れる音、“プシュッ”という音

- エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り換わるときに出る音です。

エアコン停止中
フィルターおそうじメカ運転中
“カサカサ”、“ンー”、“カタカタ”
という音

- フィルターを清掃している音です。
- 内部クリーン運転が設定されている場合、内部クリーン運転後に、フィルターおそうじメカ運転を行うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン運転を解除することで、運転停止後すぐにフィルターおそうじメカ運転を行います。

[22～24ページ](#)

フィルターおそうじメカ運転中
“ガタッ”という音、連続して“ガタガタ”
という音

- フィルターハウジング、フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられ、ストップバーでロックされているか確認してください。

[30、31ページ](#)

故障かな？

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな？

お答えします。(故障ではありません)

二
オ
イ

エアコンの風がにおう

- エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。
エアコンの清掃をおすすめします。 [28, 29ページ](#)
- それでも解決しない場合は専門業者による内部洗浄をおすすめします。

自動
清
掃

「手動掃除」ボタンを押しても、
フィルターおそうじメカ運転を行わ
ない

- 冷房や暖房などの運転中ではありませんか？
冷房や暖房などの運転中は、「手動掃除」ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ運転は行いません。
- 室内機のお手入れランプが点灯していませんか？
ダストボックスのお手入れを行ってください。
お手入れが終わったら室内機のお手入れスイッチを押して、お手入れランプが点灯しないことを確認してください。
- 室内機のフィルター清掃ランプが点滅していませんか？
エアフィルター、ダストボックス、フィルター一台が正しく取り付けられているか確認してください。
[30, 31ページ](#)
再度、「手動掃除」ボタンを押して、フィルター清掃ランプが点滅した場合は、ご相談窓口にご連絡ください。 [39ページ](#)
- “ピピピッ”と鳴りませんか？
手動フィルター掃除運転を行ってから約30分間は、保護のため手動フィルター掃除運転を行いません。

フィルターおそうじメカ運転が行われず
エアフィルターが汚れたまま

- 切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。主に切タイマーでご使用される場合、定期的にリモコンの「手動掃除」ボタンを押し、手動フィルター掃除運転を行ってください。 [25ページ](#)

冷房・暖房などの運転中に運転が
止まり、フィルターおそうじメカ運転を
開始する

- 約4分間お待ちください。フィルターおそうじメカ運転完了後、自動で元の運転に戻ります。
冷房・暖房などが連続50時間経過した場合、運転を停止し、フィルターおそうじメカ運転を行います。 [23ページ](#)

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

- 運転ランプだけが点滅する場合は故障です。運転を停止し、「お買い上げの販売店」または三菱電機修理相談窓口に修理を依頼してください。その際、点滅回数をお知らせください。 [39ページ](#)

知っておいていただきたいこと

運転について

- 右の温度環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- 室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。

冷房運転	外気温度 約21~43°C
除湿運転	外気温度 約21~43°C
暖房運転	外気温度 24°C以下

故障
かな？

設置・点検・移設

■「安全のために必ず守ること」をご確認ください。 [4, 5ページ](#)

据付場所について


次の場所への据え付けはさけてください。

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地など硫化ガスが発生する所
- 油の飛まつや油煙がたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置

※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所にしてください。

※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房能力および消費電力の改善が図れます。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は3m以上離してください。
電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。
その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。

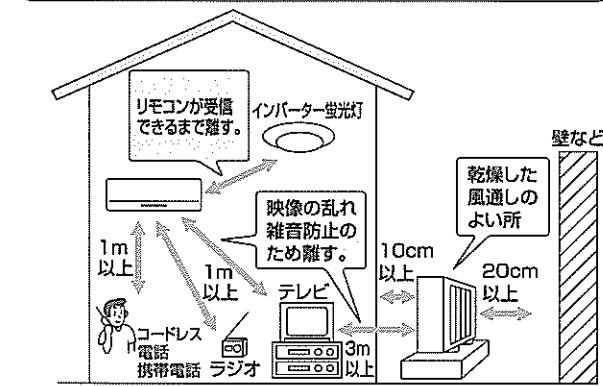

電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用してください。

移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再据え付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。


運転音にも配慮を

- 据え付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は、「お買い上げの販売店」にご相談ください。


長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために次のことをしてください。

- 夏場は、約10分間の冷房運転したあと、内部クリーン運転を行う。冬場は、約10分間の暖房運転を行う。
- 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

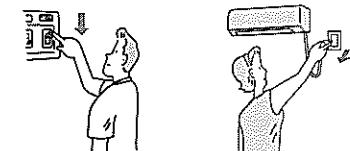


- 液漏れによる故障をさけるためにリモコンから電池を取り出す。
(液漏れを防ぐため)

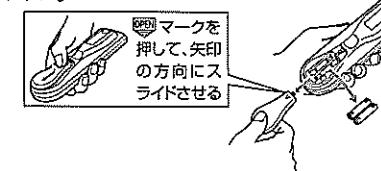

再度使い始めるとき

- ダストボックスにたまつたほこりを捨て、取り付ける。
- 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを確認する。
- アース線が外れていないことを確認する。
室内機側に取り付けてある場合もあります。

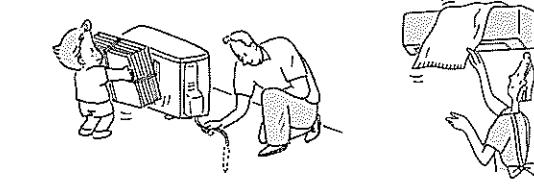

設
置
・
点
検
・
移
設

保証とアフターサービス

問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前にもう一度、次のことをご確認ください。


こんなときは、故障ではありません。

- 「故障かな？」をもう一度確認してください。[32~36ページ](#)

・暖房運転中に・・・



・室外機から・・・

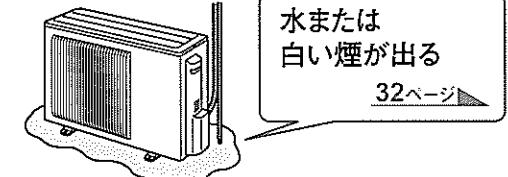

・すべてのランプが点滅する。 [32ページ](#)

・お手入れランプが点灯する。 [33ページ](#)

・リモコン信号を受信しない。 [34ページ](#)

・運転を止めたのに

フィルター清掃ランプが点灯する。 [32ページ](#)

こんなときは、修理を依頼する。

- [35ページ](#) の確認をしても室内機から水が漏れる。

■リモコンで操作できない。

(インバーター蛍光灯を点灯したとき
液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき)

■電源コードが熱くなる。

(ゆるいコンセントを使っているとき)

■運転ランプだけが点滅する。

■電源コードの一部が破れている。

■テレビやラジオにノイズが出る。
(電波の弱い地域では増幅器の取り付けをおすすめします)

■異物を入れたり、水をかけてしまった。


■ブレーカーがたびたび切れる。

修理を依頼するときは、必ずお知らせください。

1.品名 三菱ルームエアコン 3.お買い上げ年月日

2.形名 右側イラストをもとに室内機 4.故障内容 (できるだけ具体的に)
をご確認ください。

5.住所・お名前・電話番号、
付近の目印など

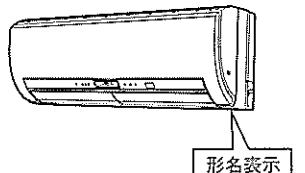

保証書

■保証書は、必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

■内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から1年間。
ただし、冷媒回路については5年間です。

補修用性能部品の保有期間

■当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打ち切り後、9年間保有しています。

■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理にあたって

■保証期間中は修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間がすぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金は、技術料十部品代(十出張料)などで構成されています。

・技術料…故障した商品を正常に修復するための料金です。

・部品代…修理に使用した部品代金です。

・出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、各窓口へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおりお取り扱いします。

1.お問合せ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関するお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合せ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。

3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。

①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。

②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

受付時間365日24時間

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

●三菱電機お客様相談センター

全国どこからでも おかげいただけるフリーコール

0120-139-365

いつもサンキュー 365日(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客様相談センター
〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-10-3
FAX (03) 3413-4049(有料)

(03) 3414-9655
(有料)

ご相談対応 平 日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

受付時間365日24時間

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

北海道	北海道	東日本フロントセンター	関東	東京	関西	大阪／奈良 和歌山／ 兵庫／京都 滋賀
東北	宮城	青森 (017)773-8381	甲信越	神奈川	中国	広島／山口 島根／鳥取 岡山
	青森	八戸 (0178)28-8544	千葉	茨城	四国	香川／徳島 高知／愛媛
	岩手	盛岡 (019)637-7454	埼玉	栃木	九州	福岡／佐賀 長崎 沖縄
		水沢 (0197)25-4511	群馬	群馬	沖縄	長崎 (095)834-1116 佐世保 (0956)30-7740
	秋田	秋田 (018)865-4471	山梨	新潟	熊本	熊本 (096)380-0211 八代 (0965)33-5173
		横手 (0182)32-1785	大館	長野 (飯田地区を除く)	大分	大分 (097)558-8803
	山形	山形 (023)624-0018	鶴岡	長野 (飯田地区)	宮崎	宮崎 (0985)56-4900 延岡 (0982)21-3540
	福島	郡山 (024)959-6543	郡山	西日本フロントセンター	鹿児島	鹿児島 (099)260-2421
		会津 (0242)27-4426	会津	静岡	沖縄	沖縄 (098)898-3333
		原町 (0244)24-2842	原町	愛知		
		いわき (0246)26-1822	いわき	三重		
				岐阜		
				石川		
				富山		
				福井		

●東日本／西日本フロントセンター

フリーダイヤル

0120-56-8634

インターネット
www.melsc.co.jp (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

東日本フロントセンター
FAX (03) 3424-1115(有料)

(03) 3424-1111
(有料)

西日本フロントセンター
FAX (06) 6454-3900(有料)

(06) 6454-3901
(有料)

ご所在地、電話番号などについては変更になりますので、あらかじめご了承願います。

仕様



特定の化学物質の含有が基準値以下であり、環境に配慮した設計をしています。

省エネで 守る環境 豊かな暮らし

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

仕様	形名	MSZ-GW228	MSZ-GW258	MSZ-GW288	MSZ-GW368	MSZ-GW408S	MSZ-GW508S
	-W(ピュアホワイト)						
電 源	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V
冷	能 力 (kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
	消 費 電 力 (W)	440	505	620	1075	1060	1640
	運 転 電 流 (A)	4.65	5.35	6.55	11.40	5.60	8.70
	室 内 側 運 転 音 (強) (dB)	44	45	47	47	47	48
房	室 外 側 運 転 音 (dB)	44	45	47	47	48	49
	面積の めやす (m ²)	鉄筋アパート 南向洋室	15	17	19	25	28
		木造南向和室	10	11	13	16	18
	能 力 (kW)	2.5	2.8	3.2	4.2	5.0	6.3
暖	消 費 電 力 (W)	450	500	605	990	1175	1600
	運 転 電 流 (A)	4.53	5.05	6.10	9.95	5.90	8.05
	室 内 側 運 転 音 (強) (dB)	45	46	47	47	48	48
	室 外 側 運 転 音 (dB)	45	46	46	49	49	51
房	面積の めやす (m ²)	鉄筋アパート 南向洋室	11	13	15	19	23
		木造南向和室	9	10	12	15	18
	通年エネルギー消費効率 (APF)	5.8	5.8	5.8	4.9	4.9	4.6
	質 量 (kg)	室内機 12	12	13	12	12	12
外 形 尺 法 (mm)	室 外 機	高さ295×幅798×奥行257(262)					
	室 外 機	高さ540×幅684(+61)×奥行255			高さ550×幅800(+69)×奥行285		

- この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612)にもとづいた数値です。
- 仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- リモコンで「停止」したときの消費電力は0.9ワットです。
- 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値よりも大きくなるのが普通です。
- J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報公開をしております。詳しくはホームページをごらんください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

愛情点検		●長年ご使用のエアコンは点検を!	●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後9年です。
		ご使用の際 このような ことは ありませんか	●電源コード、プラグが異常に熱い。 こげくさい臭いがする。 ●運転音が異常に大きくなる。 ●室内機から水が漏れる。 ●漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 ●その他の異常や故障がある。
			ご使 用 中 止
お買上げ販売店名	電話		
お買上げ(据付)日	年	月	日

 三菱電機株式会社

静岡製作所 T422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

SG79F230H04 08/07