

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

形名	MSZ-GXV22J-	W(ホワイト) T(ブラウン)
	MSZ-GXV25J-	W(ホワイト) T(ブラウン)
	MSZ-GXV28J-	W(ホワイト) T(ブラウン)
	MSZ-GXV28JS-	W(ホワイト) T(ブラウン)




取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえとはたらき	2
運転前の準備	4
応急運転	5

お好み運転

通常の運転(冷房・除湿・暖房)をしたい	6
除湿をしたい	7
風速・風向の調節をしたい	8
エアコンの内部をきれいに保ちたい	9
タイマー運転を使いたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11

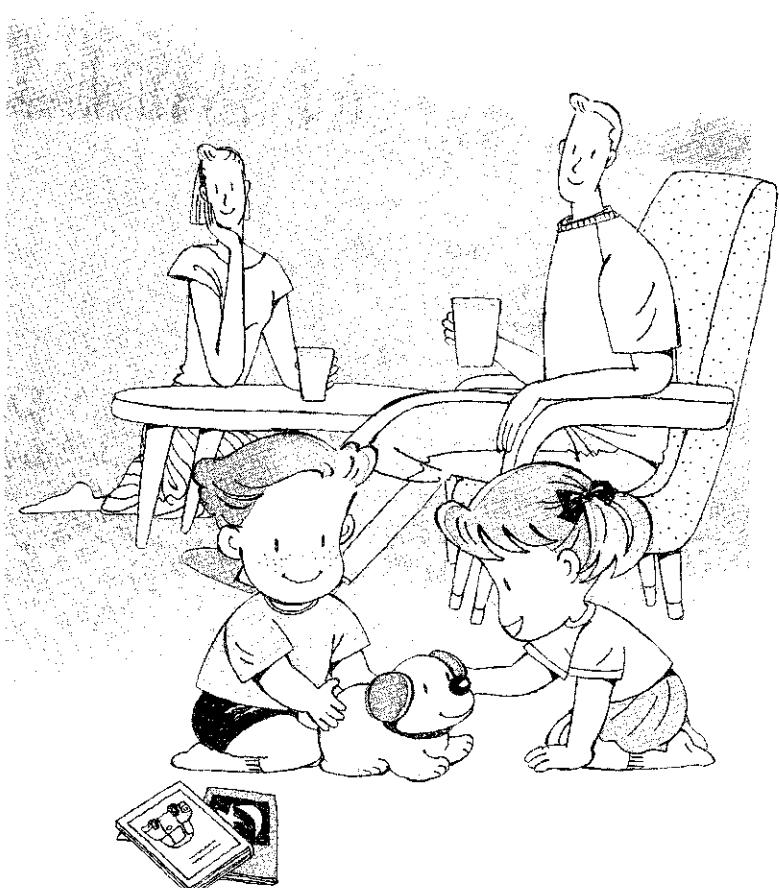

お手入れ・困ったときに

フィルターと丸洗いパネルの取外し、取付けかた	12
エアコンの外観を掃除したいとき	13
エアコンの内部(吹出口)を掃除したいとき	14
ブレーカーが切れるとき	16
故障かな?と思ったら	17
もう一度お確かめください	18
設置・点検・移設	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20
仕様	24





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
その後大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)

各部のなまえとはたらき



室内機

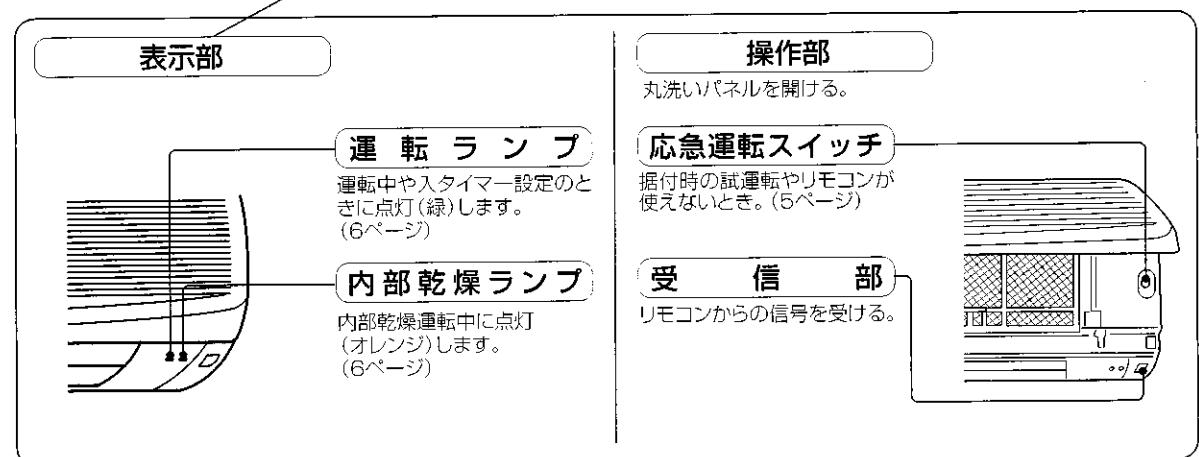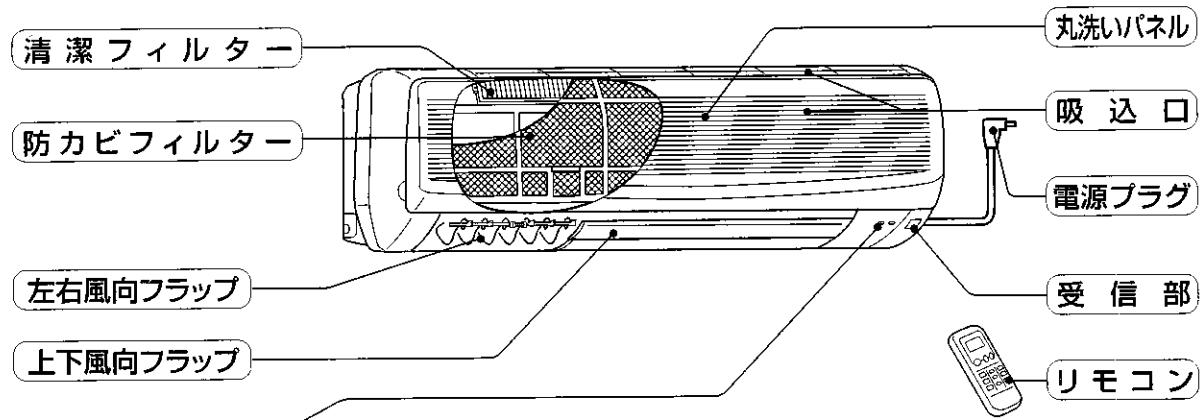

室外機

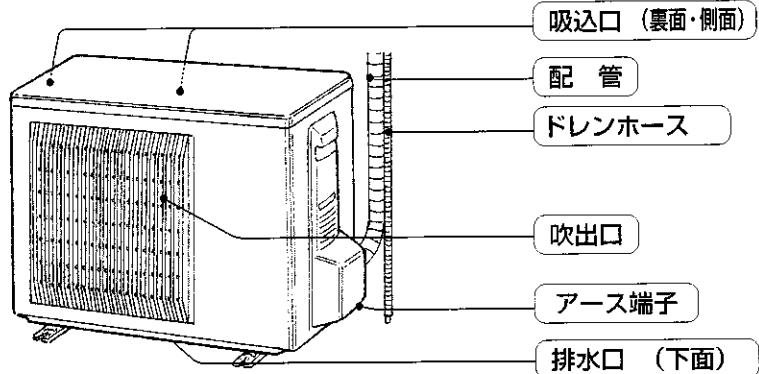

リモコン

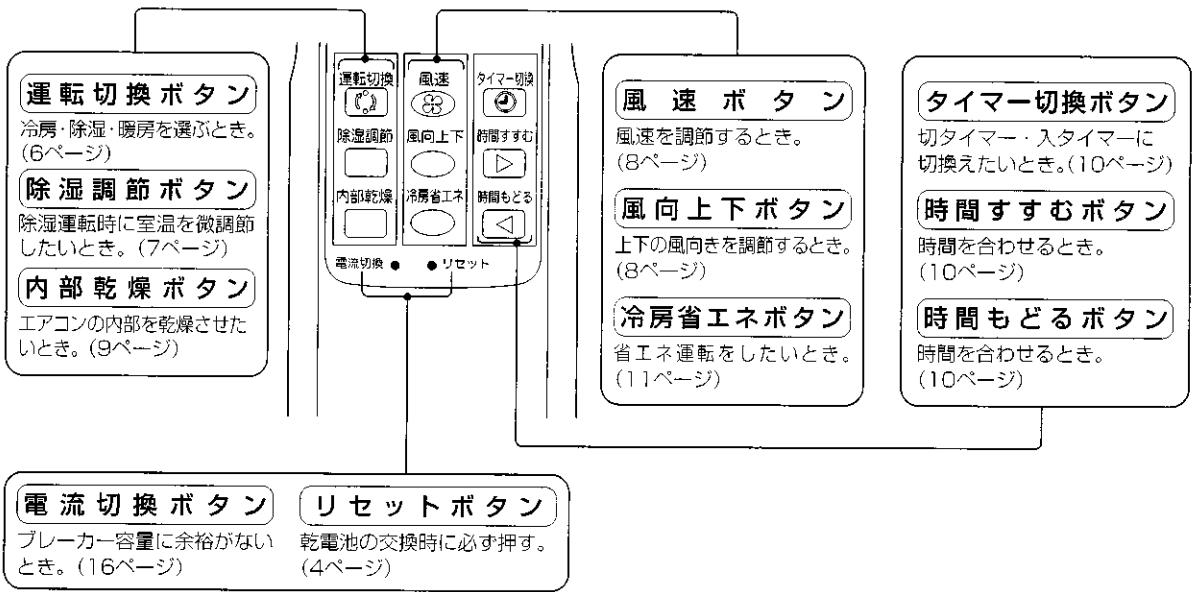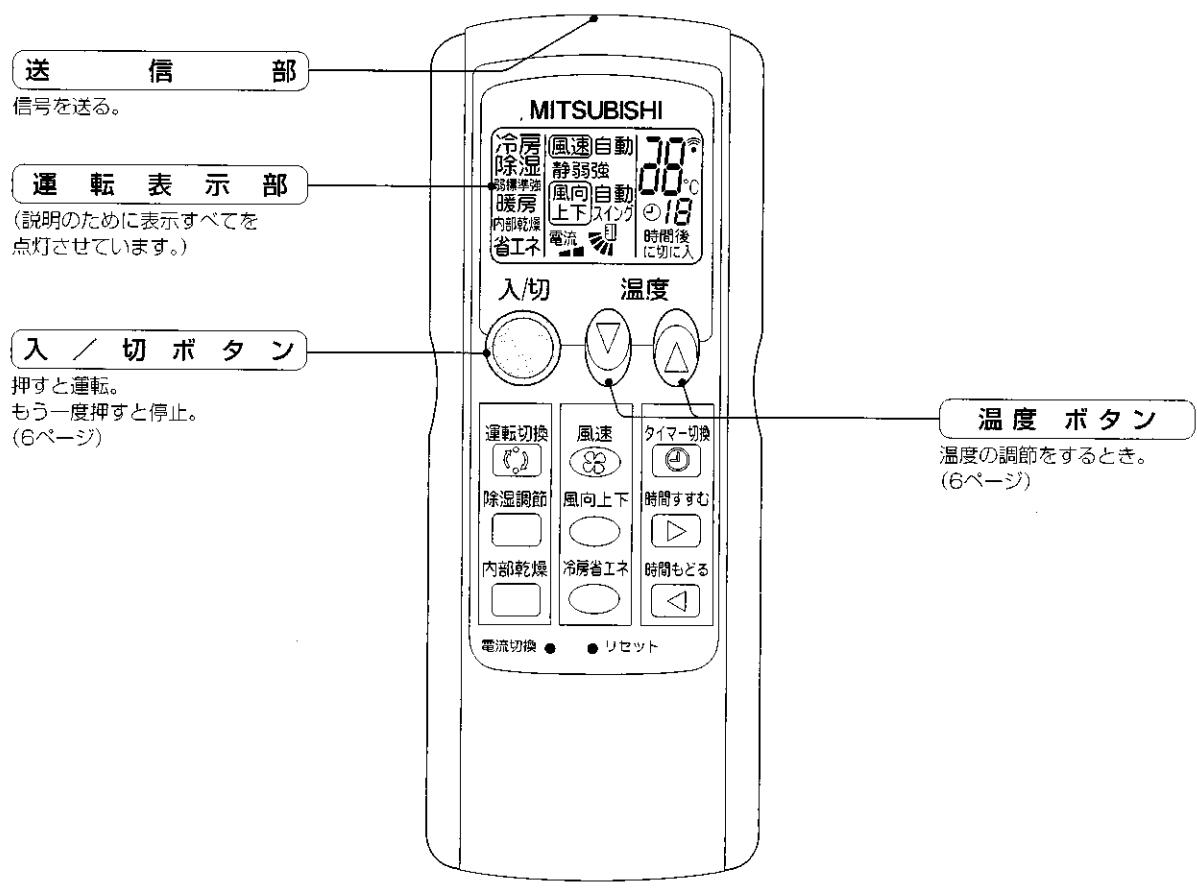


運転前の準備


ルームエアコンの据付けは販売店におまかせください。

室内機

- ▶ 電源プラグをコンセントに差込み、ブレーカーを`入`にする。

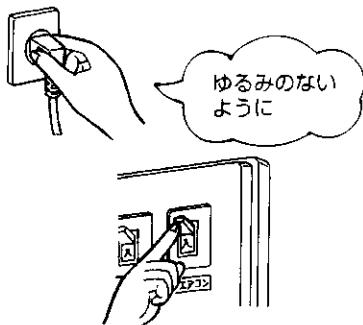


- ▶ 丸洗いパネルを開け、防カビフィルターを取り外し、清潔フィルターを取り付ける。

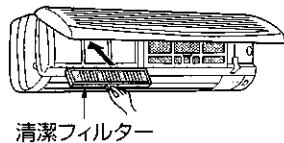


清潔フィルターはお部屋のほこりや花粉を取る効果があります。

- ▶ 防カビフィルターを再度取付け、丸洗いパネルを閉じる。

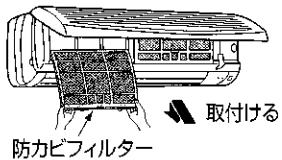


リモコン

- ▶ 裏ブタを引き抜き、乾電池を入れて裏ブタを取付ける。

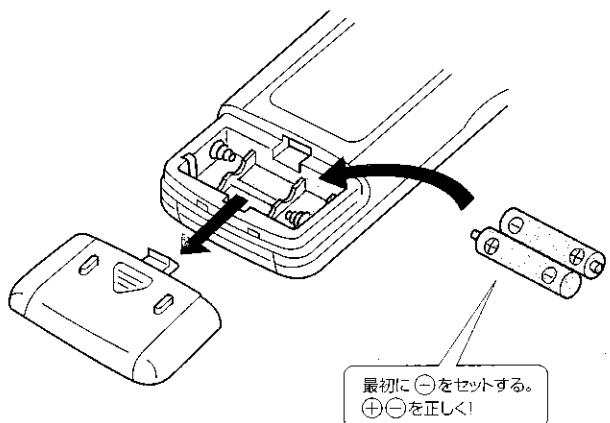

- ▶ リセットボタンを押す。

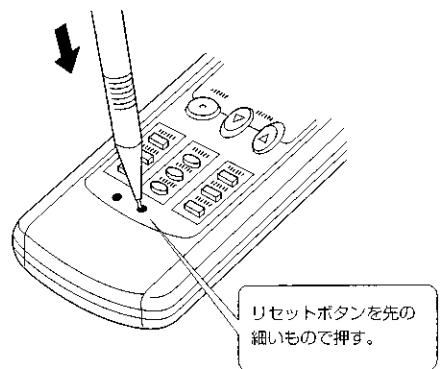

■ リセットボタンを押さないと、正しく作動しないことがあります。
■ リセットボタンを強く押しすぎないように注意してください。

応急運転

リモコンが使えないとき

リモコンの取扱い

- 信号の届く範囲は室内機の正面に向けて直線距離で約6m以内です。
- ボタンを押すと室内機から“ピッ”という受信音がして、運転ランプが1回点滅します。
音がしないときは操作をやり直してください。
- 運転中は“ピッ”、停止するときは“ピー”と音が鳴ります。
- リモコンを大切に扱ってください。
落したり、投げたり、水などがかかったりすると故障の原因になります。
- 表示部には液晶(材質:ガラス)を使用しており、落下による破損で表示が点灯しなくなる場合がありますので十分注意してください。

壁などに取付ける場合

- お部屋の照明を点灯させ、を押して、室内機からの受信音が“ピッ”と鳴る位置にリモコン取付具を取り付けてください。

リモコンの取付け・取外しかた

取付けかた 取付具へ差込んでください。

取外しかた 上へ引抜いてください。

乾電池について

乾電池の交換目安

- 信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり、ボタン操作時に全点灯表示になって、冷房運転になったときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

- 乾電池の寿命は約1年間です。

- マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありますので使用しないでください。乾電池の底面に使用推奨期限(月一年)が明記されており、期限切れに近いものは乾電池寿命が短くなることがあります。

△注意 乾電池取扱い

- 乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、また眼に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

お願い


- 液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にならないときは乾電池を全部取出してください。
- 充電式乾電池は使用しないでください。

リモコンの乾電池が消耗したり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

応急運転を行う前に、いったん電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、約15秒後に電源プラグやブレーカーを再度入れてください。

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに応急冷房→応急暖房→停止の順に変わります。

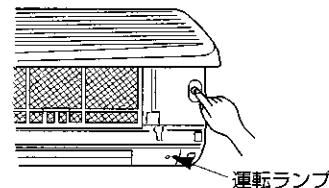

室内機の運転ランプの緑色と内部乾燥ランプのオレンジ色を用いて運転内容を表示します。



運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり風速は強になります。



運転内容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	弱	弱
上下風向フラップ	自動	自動

●停止するときは

応急運転スイッチを「停止」にする。

通常の運転(冷房・除湿・暖房)をしたい

運転内容を選び、温度を調節できます。

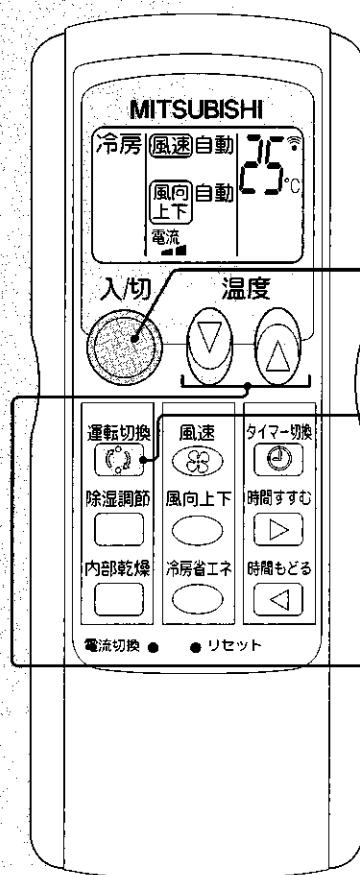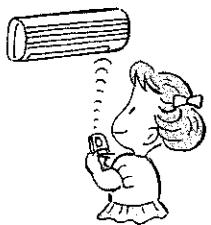

入/切

を押す。

運転切換

を押して、運転の内容を選ぶ。

1回押すごとに冷房→除湿→暖房の順に運転内容が変わります。

・停止するときは

入/切

を押す。

一度セットすると、次からは(1)を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

温度を変えたいときは

温度を下げるときは(▽)を押す。

1回押すごとに1℃ずつ下がります。

温度を上げたいときは(△)を押す。

1回押すごとに1℃ずつ上がります。

リモコンの設定温度範囲は16℃~31℃です。

温度のおすすめ範囲

冷房 26℃~28℃

暖房 22℃~24℃

運転中の表示内容

運転ランプ(緑)と内部乾燥ランプ(オレンジ)の表示について

表示	状態
■ 運転 ■ 内部乾燥	運転中や入・切タイマーセット中であることを示します。
■ 運転 ■ 内部乾燥	内部乾燥運転中であることを示します。
□ 消灯 ■ 点灯	

運転中の注意点

冷房・暖房で風速を静で運転している場合、冷えや暖まりが悪いことがあります。このような場合は風速を弱または強に変更してください。




風速「静」

風速を変更

風速「弱」「強」


室外機からの水の漏れ

気温が低く湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付き暖房能力が低下します。このようなときは、自動的に霜取り運転が始まり、暖房がいったん止まります。このとき、霜取りにより解けた水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白煙のように見えることがありますですが異常ではありません。



除湿をしたい

お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取除く運転をします。

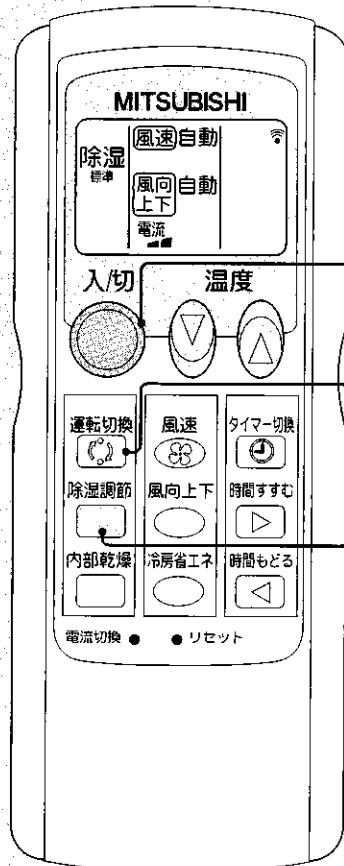

1 入/切
を押す。

2 運転切換
を押して、除湿を選ぶ。

1回押すごとに冷房→除湿→暖房の順に運転内容が変わります。
お好みに合わせて風速を調整してください。(8ページ)

3 除湿調節
を押す。

除湿をしているときにお使いください。

1回押すごとに標準→強→弱の順に変わります。

3モード 除 湿	運 転 内 容	設定温度の目安
除湿標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取除く運転をします。	室温より2℃低い温度になります。
除湿強	除湿能力を強めた運転をします。 室温はやや下がります。	室温より3℃低い温度になります。
除湿弱	除湿能力を弱めた運転をします。	室温より1℃低い温度になります。

•停止するときは

入/切
を押す。

除湿運転のとき 温度調節(温度設定)はできません。

室温をやや下げる運転をしています。

リモコンの設定温度は消えます。

知つとく情報

3モード除湿の使いかた

肌寒さを感じるときは
除湿弱に、むし暑く感じ
るときは除湿強でお
使いになることをおす
すめします。





除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。
その間風速は変更しません。

お好み運転

除湿をしたい
通常の運転(冷房・除湿・暖房)をしたい

風速・風向の調節をしたい

風速や風向をお好みに調節して、心地よい風を感じてください。

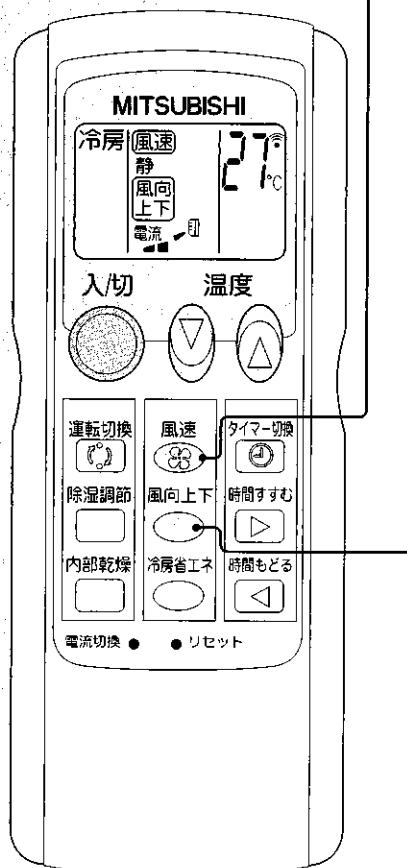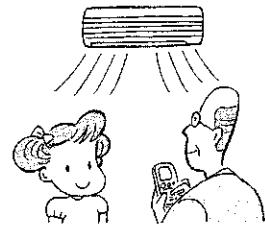

風速を変えるときは

風速 を押す。

1回押すごとに自動 → 静 → 弱 → 強の順に変わります。

風速静は室内外機の運転を低く抑えます。(通常よりも能力が低くなります。)

風速自動は設定温度と室温の差が大きいと風速を強め、差が小さくなると徐々に風速を弱め、静かな運転になります。

上下の風向を変えるときは


風向上下 を押す。

1回押すごとに自動 → (1) → (2) → (3) → (4) → (5) の順に変わります。

■上下スイングは連続的に動きません。(風を直接からだに当てすぎないよう断続的に動作します。)

左右の風向を変えるときは

手動により左右風向フラップを動かしてください。

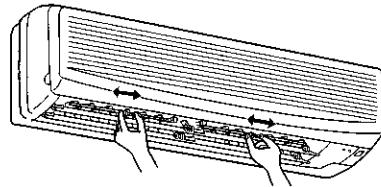

調整は運転を始める前に行ってください。

運転中は上下風向フラップが自動で動くため、手をはざまれることがあります。

自動 風向自動 上下

冷房

■自動的に水平吹きになります。
スイングはしません。

水平吹き

除湿

■風向をスイングさせたいときは、
リモコンでスイングを選んで
ください。

暖房

■運転開始時はフラップは水平吹きで、吹出す
風が暖かくなった後、(4)の角度になります。
■運転開始後は、吹出す風が暖かくなるに従って徐々に
風が強くなり設定風速になります。

マニュアル 風向 上下

暖房

■運転開始から約1時間経つと、フラップが自
動的に水平吹きになります。元の風向に戻し
たいときはもう一度リモコンで風向上下ボタ
ンを操作してください。
■冷房・除湿では風向は真下には向きません。

除湿

■運転開始時はフラップは水平吹きで、吹出す
風が暖かくなった後、設定風向になります。
■運転開始後は、吹出す風が暖かくなるに従って徐々に
風が強くなり設定風速になります。

スイング 風向 上下スイング

■(1)～(4)の風向の間
を間欠的にスイングしま
す。
(1)と(4)の風向では
らくフラップが止まります。
止まる時間は吹出す風の
温度により変化します。

■(3)～(5)の風向の間
を間欠的にスイングし
ます。
(3)と(5)の風向でし
ばらくフラップが止まり
ます。

室外温度の低い日に
暖房を使用すると、暖
房の性能を維持する
ために、室外機の熱交
換器についた霜を取
る運転を行います。

通常暖房中

■霜取り運転は最大で約10分続くことがあります。
■霜取り中は冷風が体に当たるので防止するために
水平吹きとなり、微風の後、送風を停止します。



暖房運転再開時

■暖房運転再開時はフラップは水平
吹きで、吹出す風が暖かくなった
後、設定風向になります。

通常暖房運転

エアコンの内部をきれいに保ちたい

エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部乾燥をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

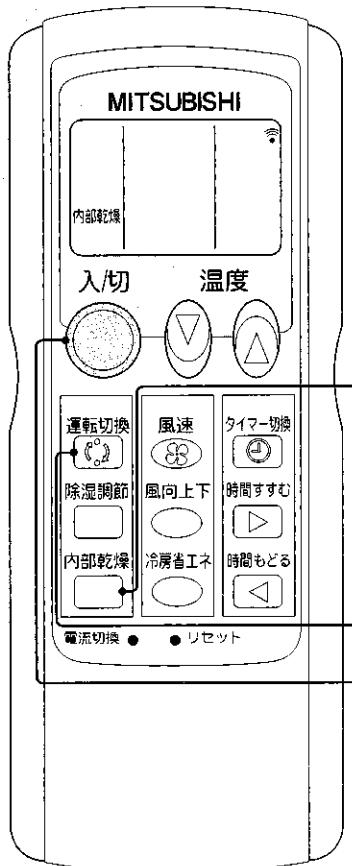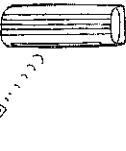

内部乾燥 を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。
エアコンを停止しないと内部乾燥運転は始まりません。

内部乾燥設定状態

内部乾燥	表示
------	----

運転切換 を押して、冷房または除湿を選ぶ。

内部乾燥運転が行われるために
は冷房時は約3分間、除湿時は約
6分間以上の運転が必要です。

入/切 を押す。

運転停止後、内部乾燥ランプ（オレンジ）
が点灯し、上下風向フラップが水平吹き
になり約3分後内部乾燥が始まります。

内部乾燥解除状態

一	消灯
---	----

•解除するときは

内部乾燥 を押す。

入/切

を押しても内部乾燥運転は解除されません。

お好み運転

エアコンの内部をきれいに保ちたい
風速・風向の調節をしたい


※内部乾燥運転は冷房・除湿など（暖房を除く）の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制します。

「内部乾燥」
表示状態で

入/切

を押して冷房・除湿を停止する。

〈運転内容〉



内部乾燥運転が行われるためには
冷房時は約3分間、除湿時は約6分
間以上の運転が必要です。

※内部乾燥運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3°C上昇することがあります。

※室内機の金属部（熱交換器）がほこりで汚れていると、内部乾燥中に臭いが発生することがあります。

このときはエアコンのお掃除をおすすめします。（13~15ページ）

タイマー運転を使いたい

おやすみ前や起きるときなどに合わせて、時間をセットすると便利です。



冷房・除湿・暖房を
しているときにお使いください。

切タイマー

予約時間になると、運転を停止します。
例えば、おやすみ前に。

入タイマー

予約時間になると、運転を開始します。
例えば、帰宅したとき、起きるときに。
切タイマー・入タイマーは同時に設定できません。

タimer切換
運転中に を押して、
切・入タイマーにセットする。

1回押すごとに切タイマー→入タイマー→解除の順で変わります。

タイマー設定時、室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。

時間すすむ 時間もどる
 • で、タイマー時間を合わせる。

セットできる時間は1時間単位で12時間までです。
室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。

•解除するときは



タimer切換
 を押して、タイマーを解除する。

タイマー予約中及び、予約後に を押すと、タイマー予約が取消され、すべての運転が止まります。

「入タイマー運転」設定時は室内機の運転ランプが点灯(緑)して、エアコンが停止状態となり、設定時間になると運転を開始します。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかれ目な温度で健康的な冷房を行います。

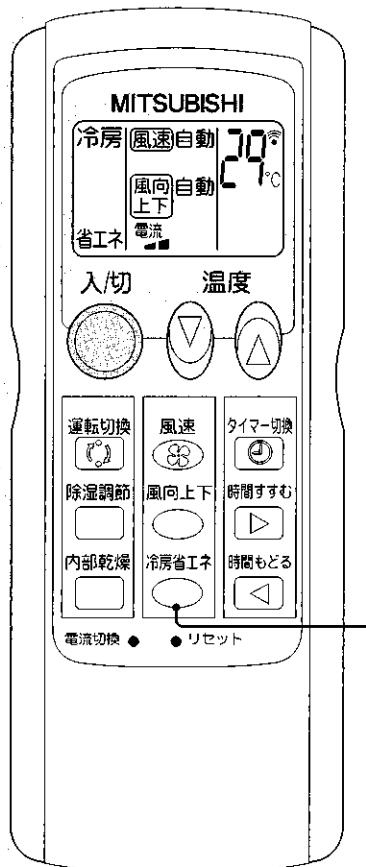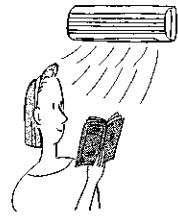

冷房をしているときにお使いください。

冷房省エネを押す。

設定温度は自動的に2°C上がり、風向上下は自動の表示になります。

冷房省エネ運転のため上下風向フラップはスイングします。

•解除するときは

冷房省エネを押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転を使いたい
タイマー運転を使いたい

知っとく情報

冷房省エネ運転は こんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。だから設定温度を自動的に約2°C上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

便利機能

冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので 風向上下 で風向きを変えることができません。

風向上下 を押すと冷房省エネ運転を解除します。

冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

フィルターと丸洗いパネルの取外し、取付けかた

お手入れの前に

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

防カビフィルターの取外し(左右2枚)

両手で丸洗いパネルの左右下側を同時に引き、「カクッ」と止まる位置まで開ける。




防カビフィルターを引き、取外す。(左右2ヵ所に付いています。)



清潔フィルターの取外し(左右2枚)

防カビフィルターを取り外す。




清潔フィルターを取り外す。

清潔フィルター


防カビフィルター・清潔フィルターの取外し

清潔フィルターを取付ける。



清潔フィルター


防カビフィルターを取付ける。



取付ける
防カビフィルター

丸洗いパネルの取外し


両手で丸洗いパネルをつかみ、ほぼ水平の状態で手前に引くと容易に外れます。

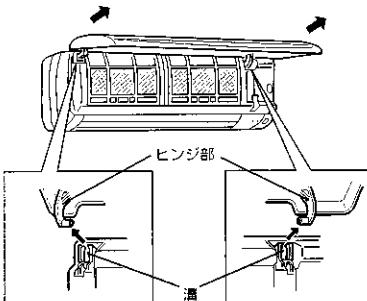

丸洗いパネルは無理に引抜いたり、落下させない。
丸洗いパネル破損の原因になります。
丸洗いパネル着脱のときは、不安定な台に乗らない。
転倒などによるケガの原因になります。

丸洗いパネルの取付け

両手で丸洗いパネルの両端を持ち、丸洗いパネルをほぼ水平にしたまま、ヒンジ部(下図)を室内機の最上部の溝に差込む。(左右ヒンジ部は「カチッ」と音がするまで差込む)

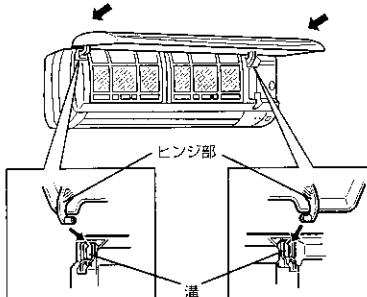

両手で丸洗いパネルの両端を持って閉じる。
丸洗いパネルの両端と中央を押す。

エアコンの外観を掃除したいとき

お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても上下風向フラップを外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、安全のため、掃除のときに必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

電源プラグの掃除

電源プラグのほこりを取除く。

室内機・リモコンの掃除

やわらかい布でからぶきする。

ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・殺虫剤は製品をいためますので、使わない。

取り外した丸洗いパネル

からぶきや水洗いは、やわらかい布で。

水洗いのあとは、やわらかい布で水分を拭きとつて陰干しする。

汚れが目立つときは、布に中性洗剤をとかしたぬるま湯を含ませて拭く。

ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・殺虫剤の使用、たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。



長時間(約2時間以上)温水や水につけておかないと、また、直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因となります。

金属部(熱交換器)との接觸のアラミック部

専用のおそうじカンタンセット(別売)を掃除機に取付けるとすみすみまで掃除できます。


金属部(熱交換器)に直接素手で触れないでください。
ケガの危険があります。(手袋などの着用をおすすめします。)

掃除のときは不安定な台に乗らない。転倒などによるケガの原因になります。

専用ブラシ以外のものを使用すると金属部(熱交換器)の破損の原因となりますので、ご使用をおやめください。

品名	専用おそうじカンタンセット(別売)	
形名	MAC-093SS	
希望小売価格 (税別)	3,500円	

全メーカー共通(特殊なもの除く)詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をごらんください。

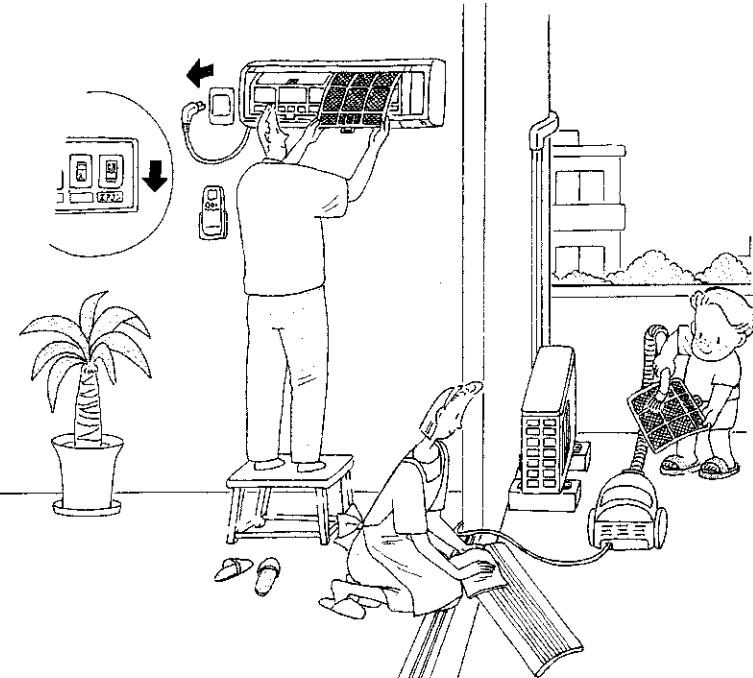

防カビフィルター(3週間に1度の目安)

防カビフィルターのほこりは掃除機で吸収するか、水洗いをし日陰でよく乾かす。

汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯ですすぐ。

熱い湯(約50°C以上)で洗わない。変形することがあります。

防カビフィルターは直射日光や直接火にあてて乾かさない。

清潔フィルター(青色2枚)

使い捨てです。(約1年で交換)

汚れが気になるときは、ぬるま湯でつけ置き洗いしてください。

フィルター枠からフィルターをはずさずにつけ置き洗いしてください。

汚れがひどいときは中性洗剤をとかしたぬるま湯でつけ置き洗いをしてください。

洗う場合は3ヶ月に1度を目安にしてください。

水切り後、日陰干しで乾燥してください。

別売部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

はじめに交換用清潔フィルター(枠付き)をお買上げください。

品名	交換用清潔フィルター1セット(枠付き)	付替用清潔フィルター 1枚(枠なし)
形名	MAC-409FT	MAC-435TF
希望小売価格 (税別)	1,500円	600円


お手入れ・困ったときに

エアコンの外観を掃除したいとき
と丸洗いパネルの取外し
受けかた


エアコンの内部(吹出口)を掃除したいとき

お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、安全のため、掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

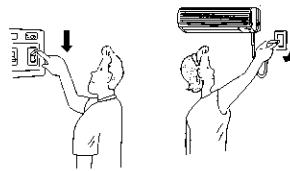



1. 上下風向フラップを下げる

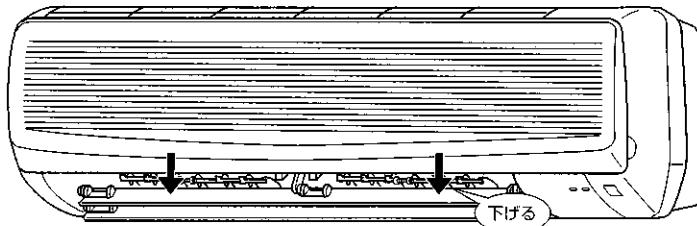

2. 上下風向フラップを(手前・奥側)取外す



手前

上下風向フラップを①～③の順に取外す。

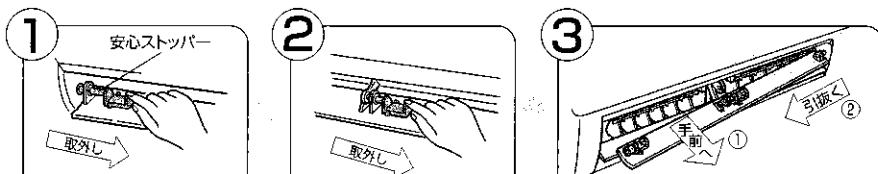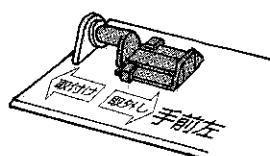


奥側

上下風向フラップを④～⑥の順に取外す。

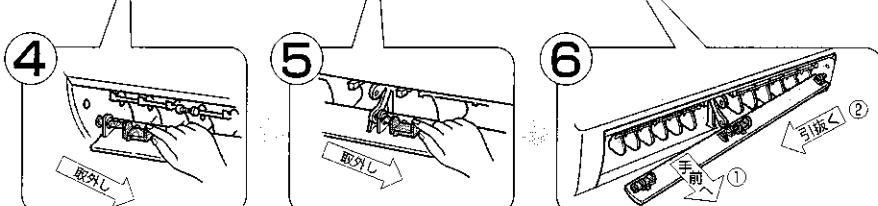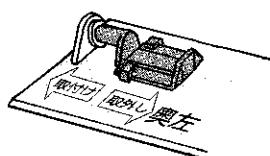


3. 左右風向フラップを開く


左右風向フラップの緑のつまみを持ち、片側ずつ手前に引っぱる。

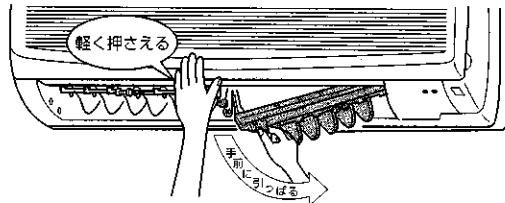

緑のつまみを持って、矢印の方向に開く。
左右風向フラップは外れません。

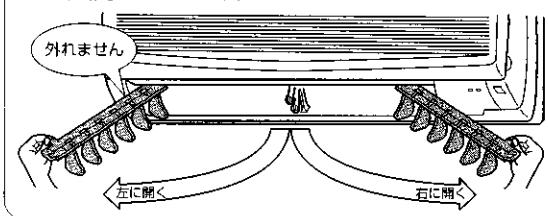


4. エアコン内部の掃除（ファンが停止していることを確認してください）

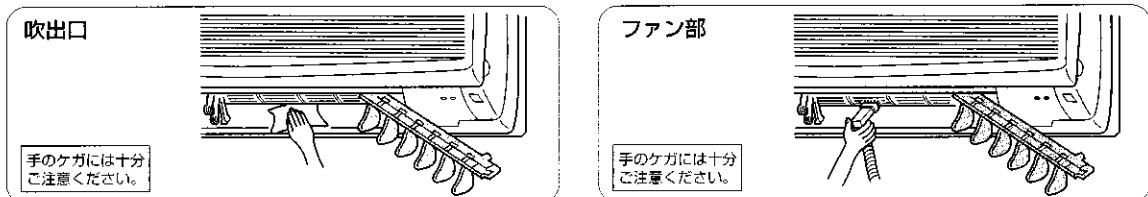

カビやほこりで汚れていたら、やわらかい布でからふきや水ぶきをしてください。汚れが目立つときは布に中性洗剤をとかしたぬるま湯を含ませて拭いてください。


5. 左右風向フラップを元に戻す（左右同じ操作を行ってください）

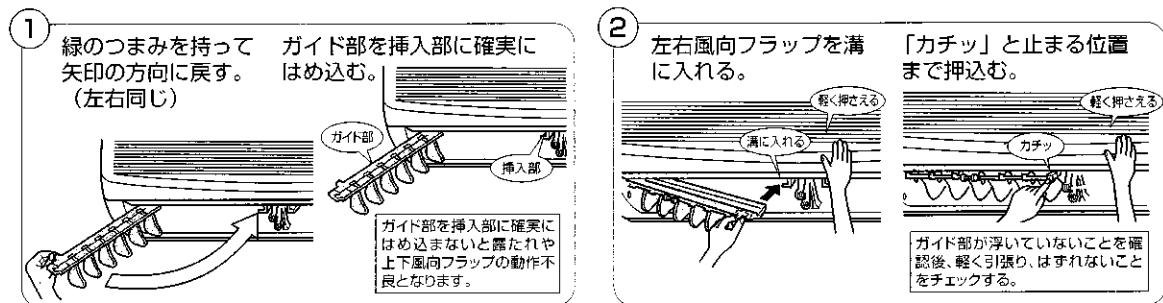

6. 上下風向フラップを取付ける



手前

取外しとは逆の手順で取付ける。(④～⑥)

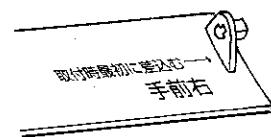

奥側

取外しとは逆の手順で取付ける。(①～③)

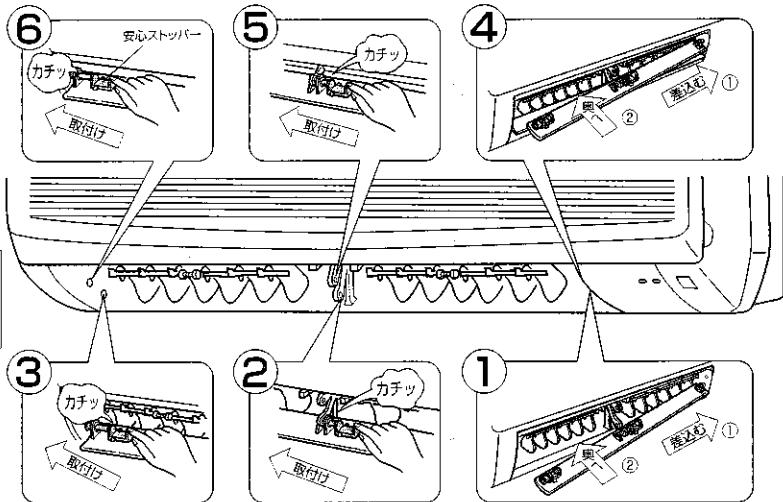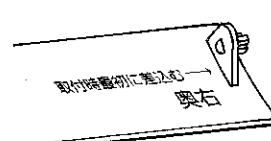

お手入れの後に



電源プラグまたは、ブレーカーを入れ、リモコンの を押す。

エアコン内部（吹出口、ファン部）の掃除後に運転するときは吹出口よりふき残しのほこりが出てくる場合があります。顔を近付けたりしないでください。

緑色の安心ストッパーが最後まで「カチッ」と入らないと、運転ランプと内部乾燥ランプが2つ点滅し続けます。
必ず消灯していることを確認してください。

ブレーカーが切れるとき

他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れるときお使いください。

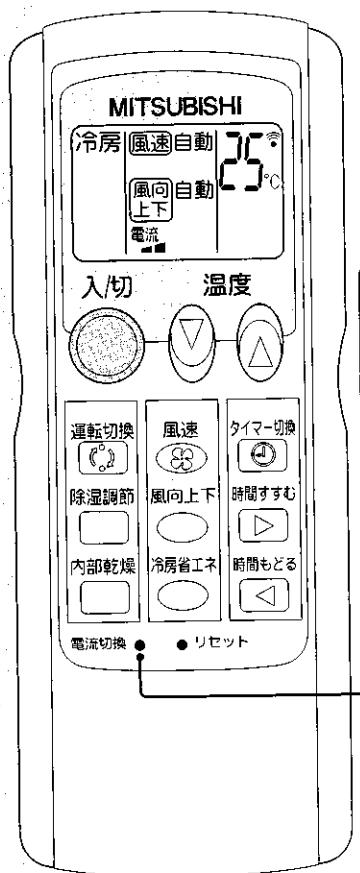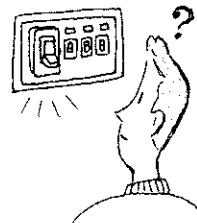

冷房・除湿・暖房を
しているときにお使いください。

電流切換○を押す。

1回押すごとに 電流 (通常) → 電流 (小) の順に変わります。

最大電流使用量(最大運転電流)を電流(小)または
電流(通常)に切換えます。

こんなときにお使いください。

- 電気使用量をおさえたいとき→電流(小)
- ブレーカーがよく切れるとき→電流(小)

電流切換による最大運転電流値

	電流(小)	電流(通常)
MSZ-GXV22J	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-GXV25J	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-GXV28J	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-GXV28JS	約5アンペア	約8アンペア

電流切換ボタンは先の細いもので押す。

電流切換ボタンを強く押しすぎないように注意してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。

故障かな？



止まる

再運転にしても、
3分間ほど動かない。




冷えない

暖房運転中、
10分ほど運転が
止まる。




風

よく冷えない。



暖房運転にしたとき、
すぐに風が吹出さない。




音

“ボコボコ”という
音がする。



その他


“ピシッ”という
音がする。



水の流れるような音や
ときどき“ブシュ”
という音がする。



室外機から水または
白い煙が出る。



お答えします。(故障ではありません)

■3分たてば、運転します。

エアコンの保護のため、止まっています。

そのままお待ちください。

■室外機についた霜をとかしています。(霜取運転)
長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。
(外気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきます。)

■換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷
が大きくなり、冷えが悪い場合があります。
■外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。

■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。
そのままお待ちください。(8ページ)

■除湿や冷房運転中の下吹出しで約30分～1時間経過す
ると、水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に水平吹
出しになります。
■暖房運転時の吹出し空気温度が低いとき、霜取運転中
は自動的に水平吹出しになります。
■左右風向フラップが正しく設置されていますか?(15ページ)

■上下風向で「自動」を設定した場合はスイングしません。
スイングしたい場合は「スイング」を設定してください。
(8ページ)

■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込
んだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。
エアコンの掃除をおすすめします。(13ページ)

■レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外
の空気を吸込み、ホース内の水がすいあげられるときに出
る音です。
風の強いときにホース出口から空気が押込まれて出る場合
もあります。対応部品を用意しております。お買上げの販
売店にご相談ください。(21ページ)

■温度変化で丸洗いパネルなどが膨脹・収縮してこすれ
る音です。

■エアコン内部の冷媒が流れている音や冷媒の流れが切
換わるときの音です。

■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下す
るためです。

■暖房時に、霜取運転でとけた水または水蒸気が出るためで
す。(6ページ)

■暖房時に熱交換器についた水が滴下するためです。(6ページ)


お手入れ・困ったときに

故障かな？と思ったら
ブレーカー
力一が切れると


もう一度お確かめください

こんなとき

動かない。

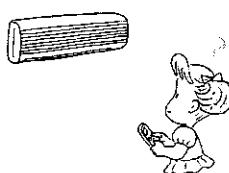

室内機のランプが2つ
点滅し、動かない。
(運転ランプと内部乾燥ランプが同時点滅)

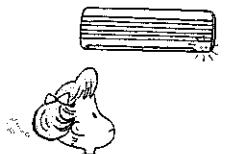

フラップが閉まらない、
開かない。
風が止まらない。




よく冷えない、
暖まらない。



リモコンの表示がでない、表
示がうすい。
リモコンを近づけないと、受
信しない。
ボタン操作時に全点灯表示
になって、冷房運転になる。



停電があったとき。

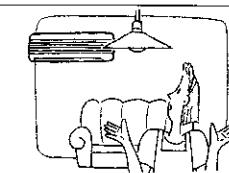

お確かめください。

■ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。
■入タイマーの設定になっていませんか。
(10ページ)
■電源プラグが外れていませんか。

■上下風向フラップが正しく取付けられていますか。緑色の安心ストッパーを奥まで挿して、ランプが点灯していることを確認してください。(14~15ページ)

■内部乾燥が設定されていませんか。(9ページ)
■左右風向フラップがしっかり装着されていますか。(15ページ)

■温度の設定が適切になっていますか。(6ページ)
■防カビフィルターが汚れていませんか。(13ページ)
■エアコン内部のファンが汚れていませんか。
■室内外機の吹出口・吸入口をふさいでいませんか。
■窓やドアが開いたままになっていますか。
■電流切換は(小)になっていますか。(16ページ)

■乾電池が消耗していませんか。(4~5ページ)
■乾電池の取付けが(+) (-)逆になっていますか。(4~5ページ)
■テレビやビデオのリモコンが押されたままになっているとリモコンが受信しないことがあります。

■エアコンは停止したままでいます。入切
通電後、もう一度リモコンの を押してください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」(21ページ)にご相談ください。

運転ランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。
以下のような場合には、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。

お願い

■室内機から水が漏れるとき。
■電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター
蛍光灯など)がある部屋では、リモコンから
の信号を受けつけない場合があります。

■電波の弱い地域では、テレビ・ラジ
オなどにノイズが入る場合がありま
す。その場合は増幅器などの取付け
をおおすすめします。

■雷が鳴り出したら、早めに運転を止
め、電源プラグを抜いてください。
電気部品が損傷することがあります。


設置・点検・移設

「安全のために必ず守ること」(22~23ページ)をご確認ください。

据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地などや硫化ガスが発生する所
- 油の飛散る、油煙のたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するもののへの設置
- ※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
その場合吹出ダクト(MAC-887UD)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

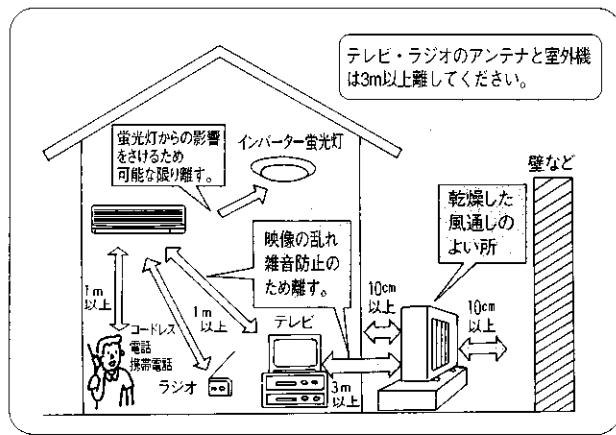

電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用してください。

運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。
ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、ドレンホースのつまりにより室内機から水漏れすることがあるため定期的に点検してください。
- 市販のエアコン洗浄剤をご使用になりますと、露飛びや水漏れ、電気品などの故障の原因となる可能性があります。
また、ケガや感電などの危険性がありますのでエアコン内部の洗浄をご希望される場合は、お近くの「お買上げ販売店」・「修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口」にお申し付けてください。
- 通常のお手入れとは別に専門家による点検整備をおすすめします。費用は「お買上げの販売店」にご相談ください。

移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再据付ける場合は、専門の技術や工事が必要になります。

△警告

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買上げの販売店にご相談ください。
- 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。
- エアコンに使用される冷媒そのものは安全です。
冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因となります。



サービスマンへ
確認する

なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

お手入れ・困ったときに

もう一度お確かめください
設置・点検・移設

保証とアフターサービス

保証書（別添付）

■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
■内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間…お買上げ日から1年間。
(ただし、冷媒回路については5年間です。)

補修用性能部品の保有期間は

■当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。
■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

■「お買上げの販売店」にご相談ください。


修理を依頼されるときは

『故障かな?と思ったら』(17ページ)『もう一度お確かめください』(18ページ)に従ってお調べください。なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買上げの販売店」にご連絡ください。


長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために以下のことをしてください。

■夏場は約10分間の冷房運転後に内部乾燥運転を行い、冬場は約10分間の暖房運転を行い、運転を止め、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

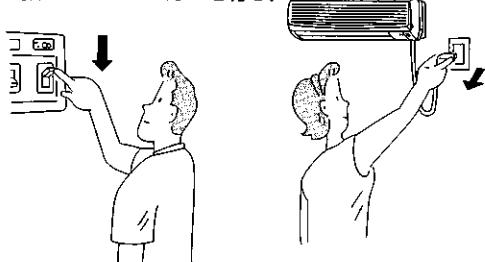

■液漏れによる故障をさけるためにリモコンから乾電池を取り出す。

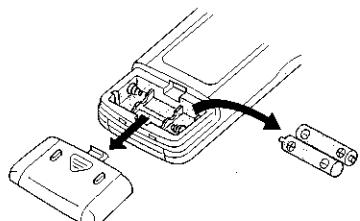

■保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
修理料金は、技術料+部品代+(出張料)などで構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

1.品名 ルームエアコン


2.形名

3.お買上げ年・月・日

4.故障内容 (できるだけ具体的に)

5.ご住所・お名前・電話番号

付近の目印なども

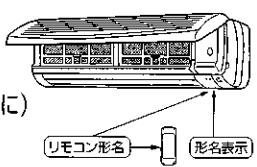

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客様が使用済みのルームエアコンを廃棄させる場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められます。


再度使い始めるとき

■防カビフィルターを掃除して、取付ける。


■室内外機の吹出口・吸入口がふさがれていないことを確認する。

■アース線がはずれていないことを確認する。

室内機側に取付けてある場合もあります。

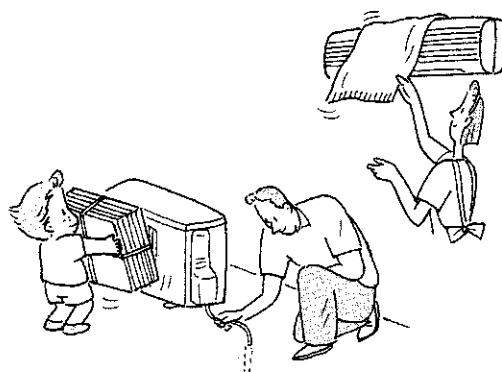

ご不明な点や修理に関するご相談 まずは、お買上げの販売店へ



転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口

365日
24時間

北海道地区	
札幌 (011) 890-7520	苦小牧 (0144) 55-1114
札幌市厚別区大谷地東 2-1-18	苦小牧市明野新町 2-1-18
旭川 (0166) 26-5580	小樽 (0134) 33-3380
旭川市曙1条 8-1-4	小樽市線 2-28-22
北見 (0157) 32-7045	函館 (0138) 49-0345
北見市旭陽町 577-60	苗穂市西桔梗町 589-57
釧路 (0154) 24-1355	
釧路市喜多町 2-25	
帯広 (0155) 35-3111	
帯広市西15条南 14-1-17	

首都圏地区	
東京都・神奈川県・千葉県	
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県	
フロントセンター東京 電話 (03) 3424-1111	FAX (03) 3424-1115
苗穂市西桔梗町 3-10-3	

関西地区	
大阪府・奈良県・和歌山県(田辺・新宮を除く)	
兵庫県(阪神・淡路地区)・京都府(畿北を除く)	
フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901	FAX (06) 6454-3900
大阪市北区大淀中 1-4-13	
滋賀 (077) 552-4058	豊岡 (0796) 24-6360
美太郡栗東町安養寺 2-4-25	農場市中條 376
畿北 (0773) 23-5960	田辺 (0739) 23-1109
福知山市厚中町 61	田辺市福成町字西沖代 79-7
姫路 (0792) 94-3383	新宮 (0735) 22-2495
姫路市手柄 98	新宮市池田 3-1-31

東北地区	
青森 (0177) 73-8381	秋田 (018) 865-4471
青森市大学前木宇野屋 37-184	秋田市八橋三和町 19-36
弘前 (0172) 32-6535	横手 (0182) 32-1785
弘前市大学青山 4-20-3	横手市鉢町 3-2
八戸 (0178) 28-8544	館 (0186) 42-2781
八戸市大字長代字下島子合造 6-8	大館 2-5-44
むつ (0175) 22-3277	山形 (023) 624-0018
むつ市横浜町 2-11-7	山形市大野目 2-1-21
盛岡 (019) 637-7454	酒田 (0234) 35-8230
盛岡市羽場13地割 30-11	酒田市上安町 1-11-11
水沢 (0197) 25-4511	岡 (0235) 24-6161
水沢市鉢町 2-3	鶴岡市上塙町 5-4
釜石 (0193) 23-4611	米沢 (023) 37-5554
釜石市定内町 3-10-1	米沢市中田町 742-6
仙台 (022) 238-1773	福島 (024) 534-7123
仙台市若林区大和町 2-18-23	福島市御山田中 58
気仙沼 (0226) 23-8485	郡山 (024) 959-6543
気仙沼市田中前 2-9-2	郡山市墨久田町御 1-76-1
石巻 (0225) 95-9111	会津 (0242) 27-4426
石巻市門脇字西高崎 16-268	会津若松市天寧寺町 3-7
古川 (0229) 24-3595	原町 (0244) 24-2842
古川市米袋字大塙 25-1	原町市桜井町 1-173
	いわき (0246) 26-1822
	いわき市内郷高岡境町難巣 75-8

甲信越地区	
新潟 (025) 274-9165	長野 (026) 221-3232
新潟市竹尾御新町 752-9	長野市稻葉 904
長岡 (0258) 23-3323	松本 (0263) 27-2461
長岡市南隣 1-1118-1	松本市芳川野溝 531
上越 (0255) 24-1160	飯田 (0265) 52-5396
上越市春日山町 3-6-3	飯田市上郷別府 3367-1
	山梨 (055) 222-2711
	甲府市下飯田 1-4-11

東海・北陸地区	
愛知県・三重県	
フロントセンター名古屋	電話 (052) 721-0131
	FAX (052) 721-7268
	名古屋市東区田中町 5-1-14
沼津 (0559) 22-7111	富山 (0766) 56-0121
沼津市若葉町 20-1	射水郡小杉町青谷 1-1-1
静岡 (054) 284-0821	金沢 (076) 252-8133
静岡市中原 913	金沢市小坂町西 97
浜松 (053) 463-8455	福井 (0776) 22-6340
浜松市上西町 62-5	福井市簡屋町 1-19
岐阜 (058) 275-0909	
岐阜市中羽 3-24	
中津川 (0573) 65-6646	
中津川市駒場字町裏 526-2	
高山 (0577) 33-7410	
高山市冬頭町 981-5	

中国・四国地区	
広島県・山口県・島根県・鳥取県	
岡山県・香川県・徳島県・高知県	
愛媛県	
中・四国CSセンター 電話 (082) 890-6365	FAX (082) 890-6367
広島市南区大瀬 4-3-26	
九州地区	
福岡 (092) 412-5333	熊本 (096) 380-0211
福岡市博多区裏 1-9-13	熊本市原町 326-1
北九州 (093) 653-1231	八代 (0965) 33-5173
北九州市八幡東区昭和 2-5-25	八代市鶴町 13-1
久留米 (0942) 45-2661	大分 (097) 558-8803
久留米市東倉山新町 7-20	大分市向原西 1-6-1
佐賀 (0952) 31-4189	宮崎 (0985) 56-4900
佐賀市鍋島大字八戸 348-2	宮崎市大字江之宇荒江田 150-1
唐津 (0955) 27-1337	延岡 (0982) 21-3540
唐津市唐津町 6-50	延岡市惣領町 25-5
長崎 (095) 843-0622	鹿児島 (099) 260-2421
長崎市大崎町 23-4	鹿児島市御印町 7-17
佐世保 (0956) 30-7740	佐世保市木原町 155-1
佐世保 (0956) 30-7740	宜野湾市大山 7-12-1

新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相談窓口

購入・買替えのご相談、取り扱い方法のお問合わせは

三菱電機お客様相談センター

365日
24時間

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

全国どこからでもおかけいただけるフリーダイヤル

0120-139-365 (通話料金無料)

いつもサンキュー 365日

通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655

FAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご意見やご要望は

地区お客様相談室(月～金曜日 9:00～17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11

東北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33

首都圏 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

中部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3

北陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西 81

関西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13

中国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17

四国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1

九州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

お手入れ・困ったときに

長期間でアフターサービスにならないとき

KOTB

安全のために必ず守ること

誤取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

“図記号”的意味は右のとおりです。

禁止	ぬれ手禁止	水ぬれ禁止
指示を守る	アース線接続	電源プラグを抜く

⚠ 警告	
<p>お客様自身で据付け・修理・移設はしない 不備があると、火災・感電・室内機の落さによるケガ・水漏れの原因になります。</p>	<p>異常時(こげ臭いなど)は運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る 異常のまま運転を続けると火災・故障などの原因になります。</p>


<p>電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災・感電の原因になります。</p>	<p>運転中に電源プラグの抜差しはしない スパークなどにより、火災の原因になります。</p>
<p>電源コードなどは傷つけたり、加工しない 重いものを載せたり、加熱したり、加工したり、束ねたりすると破損して火災・感電の原因になります。</p>	<p>電源プラグのほこりを取り除き、 しっかりと差込む ほこりが付着したり、差込みに不備があると、火災・感電の原因になります。</p>

<p>吸入口・吹出口に指や棒などを入 れない ファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。</p>	<p>長時間直接お肌に冷風をあてない 体調悪化や健康を損なう原因になります。</p>
<p>エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつと考えられますのでお買上げ販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は修理内容をサービスマンに確認してください。</p>	<p>エアコンに使用されている冷媒そのものは安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。 サービスマンに確認する</p>

電源コードを引っ張らない


電源プラグを持って抜く。

電源コードの芯線の一部が断線して火災の原因になります。



禁止

掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。



プラグを抜く

ぬれた手でスイッチを操作しない
感電の原因になります。




ぬれ手禁止

エアコンを水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない
室内機内部に水が浸入して絶縁不良になり、感電・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

室外機の下に濡れて困るもの置かない
冷房・多湿時に室外機の底面または配管に結露した水が滴下し、家財などを濡らし汚損の原因になります。

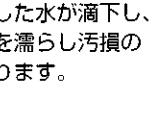

設置禁止

パネルの着脱のときは、
不安定な台に乗らない

落下・転倒し、ケガの原因になります。



禁止


防カビフィルターなどをはずしたときは、室内機の金属部にさわらない
ケガの原因になります。



禁止


⚠ 注意

精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに使用しない
品質低下または動植物への害の原因になります。

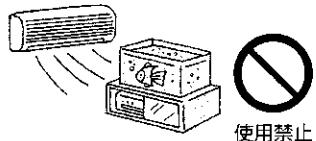

使用禁止

直接風があたる所に動植物を置かない
動植物に悪影響をおよぼす原因になります。

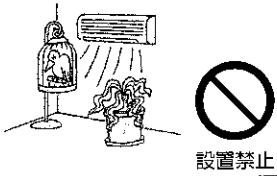


設置禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない
火災・変形の原因になります。




使用禁止

直接風のあたる所に燃焼器具を置かない
不完全燃焼の原因になります。

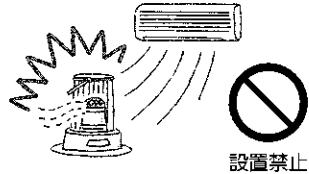


設置禁止

燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに換気する
酸素不足の原因になります。

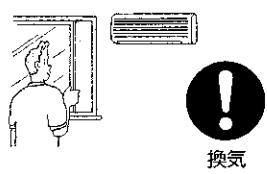


換気

長期間使用しないときは電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
ほこりがたまって、火災の原因になります。

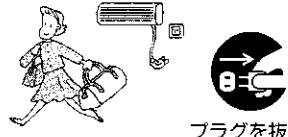

プラグを抜く

窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない
室内機に露がつき、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。

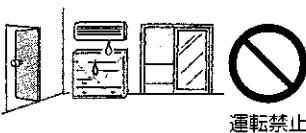

運転禁止

室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない
落下・転倒によるケガの原因になります。




禁止

据付台などが傷んだ状態で放置しない
室外機が落下・転倒し、ケガの原因になります。




放置禁止

室外機の吸入口やアルミフィンにさわらない
ケガの原因になります。

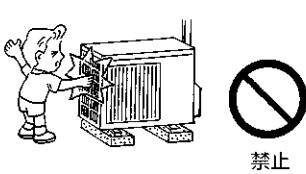

禁止

乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しない
液漏れ・破裂・発火の原因になります。

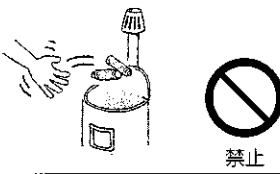

禁止

乾電池の交換は2個とも新しい同種のものにする
古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になります。



同種のものに

据付時のご注意


⚠ 警告

据付けは、「お買上げの販売店」または専門業者にご相談ください

⚠ 注意

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所には据付けない


万ガスが漏れて、室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。

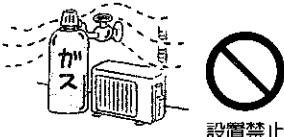

設置禁止


アース工事を行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。
アース工事に不備があると、感電の原因になります。



アース工事


据付場所(水気のある場所など)によっては、漏電遮断器を取付ける漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になります。

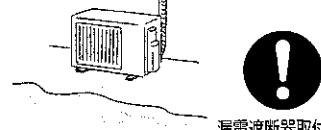

漏電遮断器取付け

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。



排水

異常や不具合が発生したときは

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。(21ページ)

お使いになる前に

安全のために必ずやること

仕様

R50
古紙配合率50%
白色度81%再生紙を使用しています

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

形名 仕様	MSZ-GXV22J	MSZ-GXV25J	MSZ-GXV28J	MSZ-GXV2BJS
	-W(ホワイト)・T(ブラウン)			
冷房	能 力(kW)	2.2	2.5	2.8
	中 間 能 力(kW)	1.2	1.3	1.5
	消 費 電 力(W)	435	490	585
	中間消費電力(W)	215	205	245
	運 転 電 流(A)	4.80	5.40	6.50
	室内側運転音(強)(dB)		44	3.25
暖房	室外側運転音(dB)	44		45
	面積のめやす(m ²)	15	17	19
	木造南向和室	10	11	13
	能 力(kW)	2.5	3.0	3.6
	中 間 能 力(kW)	1.3	1.6	1.9
	消 費 電 力(W)	455	550	715
暖房	中間消費電力(W)	230	250	300
	運 転 電 流(A)	5.00	6.00	7.85
	室内側運転音(強)(dB)		45	3.90
	室外側運転音(dB)	45		46
	面積のめやす(m ²)	11	14	16
	木造南向和室	9	11	13
質 量(kg)		室内機 10 室外機 29		
外 形 尺 法(mm)		室内機 高さ275×幅815×奥行212(217) 室外機 高さ540×幅710(+69)×奥行255		
付 属 品		清潔フィルター(1セット) リモコン(1個)・リモコン取付具(1個)・単4形アルカリ乾電池(2本)		

※この仕様値は、JIS規格(JISC9612)にもとづいた数値です。

※仕様値は50Hz・60Hz共通です。

※リモコンで「停止」したときの消費電力は2.5ワットです。

※運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

愛情点検		•長年ご使用のエアコンは点検を!	•ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。
		ご使用の際 このようなことは ありませんか <ul style="list-style-type: none"> 電源コード、プラグが異常に熱い。こげくさい臭いがする。 運転音が異常に大きくなる。 室内機から水が漏れる。 漏電遮断器がひんぱんに落ちる。 その他の異常や故障がある。 	ご使用 中 止 <p>故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

お買上げ販売店名	電話
お買上げ(据付)日	年 月 日



静岡製作所 〒422-8528 静岡市小鹿3-18-1