

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書




霧峰

形名 MSZ-SFX22G-
W (パールホワイト)
H (パールグレー)
T (パールブラウン)

MSZ-SFX25G-
W (パールホワイト)
H (パールグレー)
T (パールブラウン)

MSZ-SFX28G-
W (パールホワイト)
H (パールグレー)
T (パールブラウン)

MSZ-SFX28GS-
W (パールホワイト)
H (パールグレー)
T (パールブラウン)

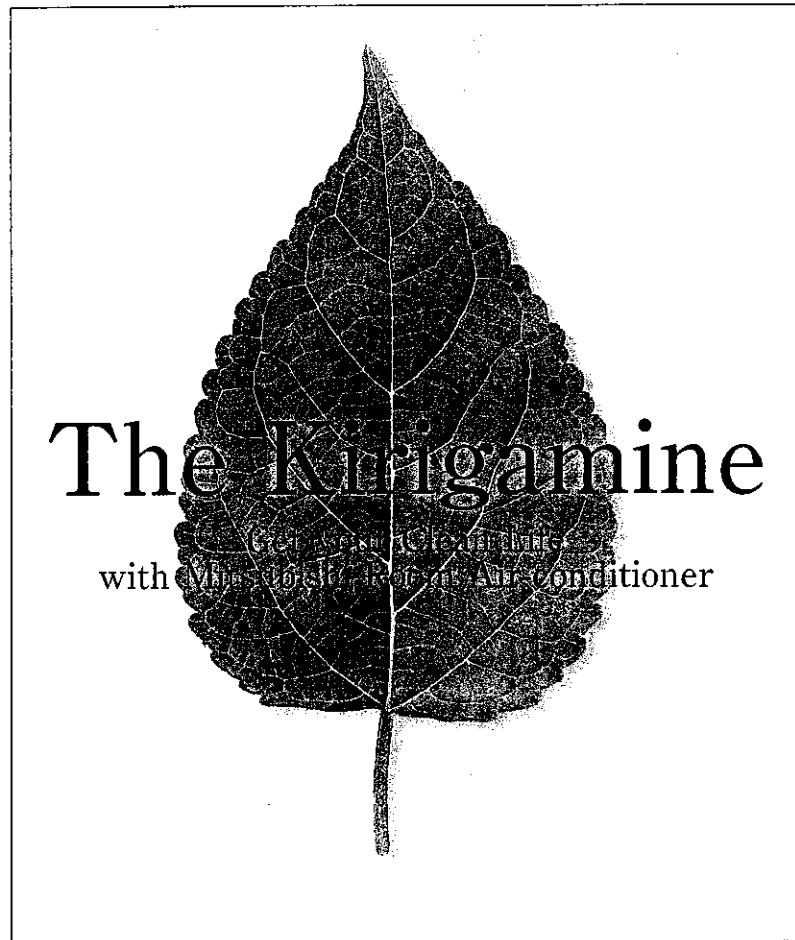

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

人と環境にやさしい

感じるモード

やさしさを感じる…
ワンボタンで誰にでも
ぴったり快適・健康的な空調を実現。

体感マルチセンサーシステム

■室温センサー、ふく射センサー、湿度センサー、光学アレルゲンセンサーを搭載して四季を通じて、いつも快適。



感じる爽健

体感自動（爽健）

■ふく射センサーで壁の温度を検知してすばやく快適に冷えすぎない運転。



感じる足暖

体感自動（足暖）

■ふく射センサーで床の温度を検知して足元をすばやく暖める運転。



感じる空清

みはり空清

■お部屋の空気の汚れを検知して空清運転。



きれい

ニオイなどを脱臭する
ワイドカテキンエアフィルターと
ほこりなどをガッチャリ集じんする
アレルゲンHEPAフィルターを
採用しています。

ワイドカテキンエアフィルター

■フィルターに緑茶成分のカテキンを施して、タバコや汗などの臭いを分解。
さらに細菌の発生・成育・増殖を抑制します。
(日本紡績検査協会、繊維製品の定量的抗菌性試験方法による)

アレルゲンHEPAフィルター

■チリ、ほこり、花粉、ダニの死がいなどの、ハウスダストを吸着します。
「HEPAフィルターとは、高性能フィルターの総称です。」

もくじ

お使いになる前に

| | |
|------------------|-----|
| 安全のために必ず守ること | 4~5 |
| 各部のなまえ | 6 |
| 室内機の表示内容 | 7 |
| リモコンボタンのなまえとはたらき | 8 |
| 運転前の準備 | 9 |

お使いになる前に

運転のしかた

| | |
|--------------------|-------|
| 体感自動（爽健・足暖）運転をしたい | 10 |
| 停止中に空気をみはり、きれいにしたい | 12 |
| 通常の運転をしたい | 14~15 |
| 風速や上下の風向を変えたい | 16 |
| 左右の風向を変えたい・風よけ | 17 |

運転のしかた

上手な使いかた

| | |
|----------------|----|
| 冷房の省エネ運転をしたい | 18 |
| すばやく冷やしたい、暖めたい | 19 |
| お部屋で洗濯物を乾かしたい | 20 |
| タイマー運転を使いたい | 21 |
| ブレーカーが切れるとき | 22 |
| リモコンが使えないとき | 22 |
| 別売加湿機の使いかた | 23 |

上手な使いかた

| | |
|-----------------------|-------|
| フィルターと吸込グリルの取外し・取付けかた | 24~25 |
| 吸込グリルとフィルターの掃除 | 26 |
| 故障かな？と思ったら | 27 |
| もう一度お確かめください | 28 |
| 設置・点検・移設 | 29 |
| 保証とアフターサービス | 30 |
| 長期間ご使用にならないとき | 30 |
| 仕様 | 32 |

安全のために必ず守ること

誤取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

| | |
|------------|--|
| ！警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。 |
| ！注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。 |

“図記号”的意味は右のとおりです。

| | | | | | |
|--|-------|--|--------|--|----------|
| | 禁止 | | ぬれ手禁止 | | 水ぬれ禁止 |
| | 指示を守る | | アース線接続 | | 電源プラグを抜く |

！警告

お客さま自身で据付け・修理・移設はしない


不備があると、火災・感電・室内機の落下によるケガ・水漏れの原因になります。



据付け・修理・移設禁止

電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない


接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災・感電の原因になります。

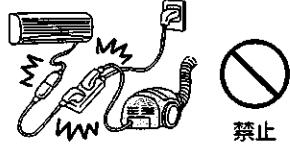

禁止

電源コードなどは傷つけたり、加工しない

重いものを載せたり、加熱したり、加工したり、束ねたりすると破損して火災・感電の原因になります。

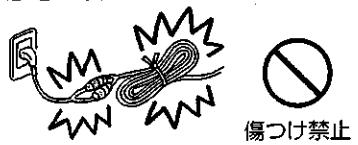

傷つけ禁止

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない

ファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。



禁止

異常時（こげ臭いなど）は運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る


異常のまま運転を続けると火災・故障などの原因になります。



プラグを抜く

運転中に電源プラグの抜差しはしない


スパークなどにより、火災の原因になります。

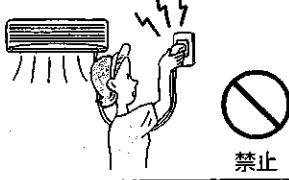

禁止

電源プラグのほこりを取り除き、しっかり差込む

ほこりが付着したり、差込みに不備があると、火災・感電の原因になります。

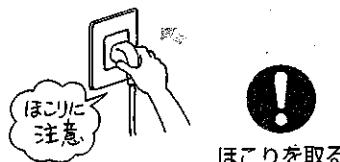

ほこりを取る

長時間直接お肌に冷風をあてない

体調悪化や健康を損なう原因になります。



禁止

電源コードを引っぱらない

電源プラグを持って抜く。

電源コードの芯線の一部が断線して火災の原因になります。



禁止

掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。



プラグを抜く

ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になります。



ぬれ手禁止

エアコンを水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない


室内機内部に水が浸入して絶縁不良になり、感電・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

吸込グリルの着脱のときは、不安定な台に乗らない

落下・転倒し、ケガの原因になります。

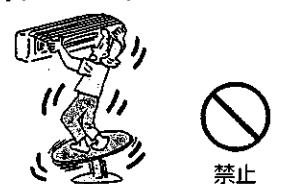

禁止

アレルゲンHEPAフィルターなどをはずしたときは、室内機の金属部にさわらない

ケガの原因になります。




禁止

△注意

精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに使用しない


品質低下または動植物への害の原因になります。

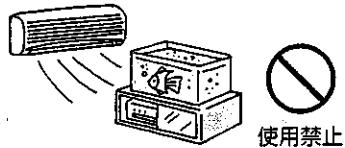

使用禁止

窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない


室内機に露がつき、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。

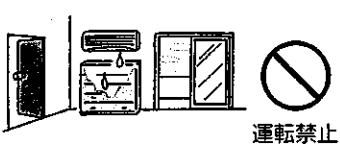

運転禁止

直接風があたる所に動植物を置かない

動植物に悪影響をおよぼす原因になります。

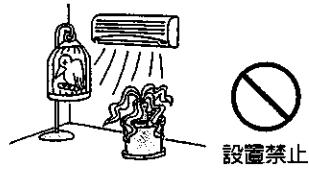

設置禁止

室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下・転倒によるケガの原因になります。



禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない

火災・変形の原因になります。



使用禁止

据付台などが傷んだ状態で放置しない


室外機が落下・転倒し、ケガの原因になります。



放置禁止

直接風のあたる所に燃焼器具を置かない


不完全燃焼の原因になります。

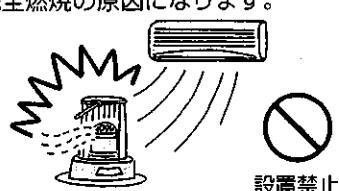

設置禁止

室外機の吸入口やアルミフィンにさわらない


ケガの原因になります。

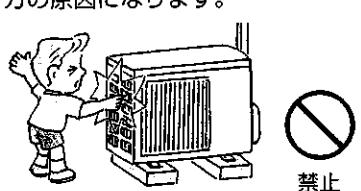

禁止

燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに換気する


酸素不足の原因になります。

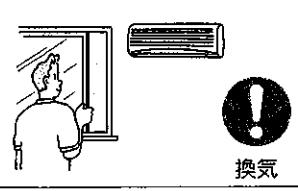

換気

乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しない


漏液・破裂・発火の原因になります。

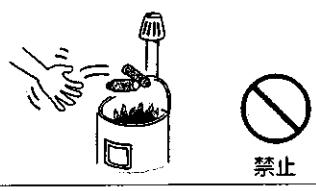

禁止

長期間使用しないときは電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

ほこりがたまって、火災の原因になります。

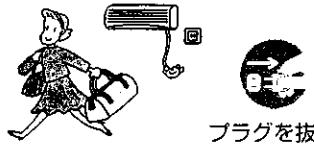

プラグを抜く

乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・漏液・破裂の原因になります。



同種のものに

据付時のご注意


△警告

据付けは、「お買上げの販売店」または専門業者にご相談ください

△注意

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所には据付けない

万ガスが漏れて、室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。

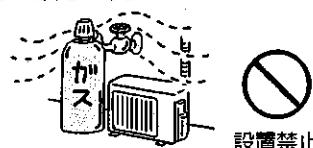

設置禁止

アース工事を行う


アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。アース工事に不備があると、感電の原因になります。



アース工事

据付場所（水気のある場所など）によっては、漏電遮断器を取付ける


漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になります。

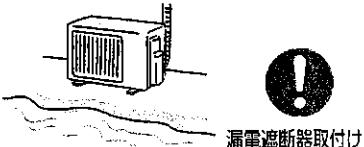

漏電遮断器取付け

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。

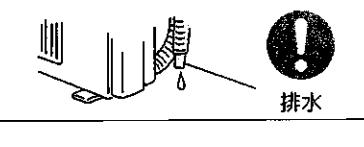


排水

異常や不具合が発生したときはただちに運転停止し


「お買上げの販売店」または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。(31ページ)

各部のなまえ


室内機

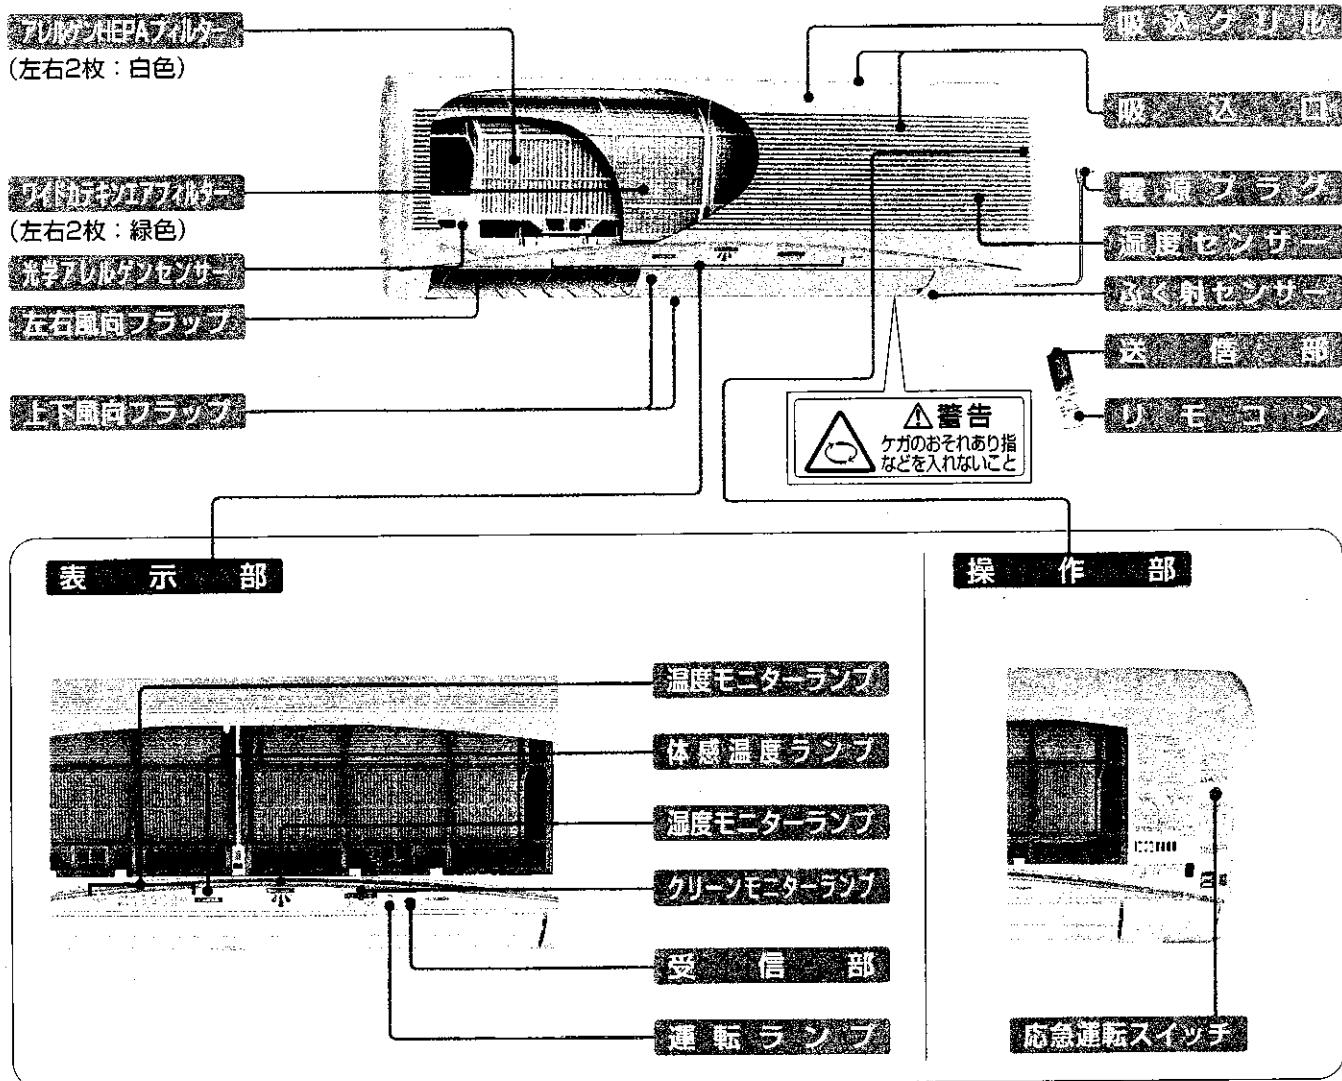

室外機

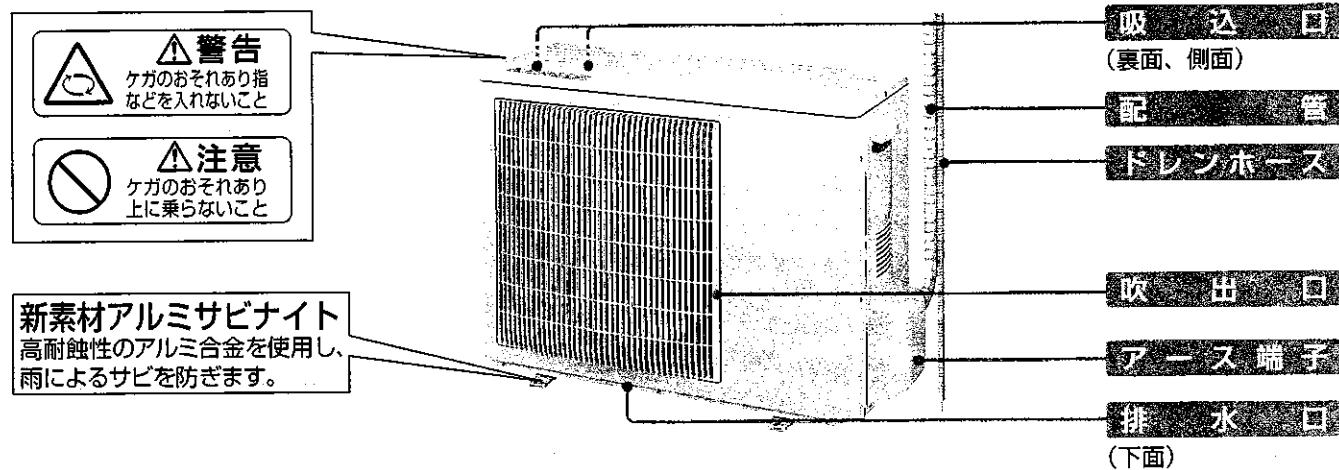

室内機の表示内容

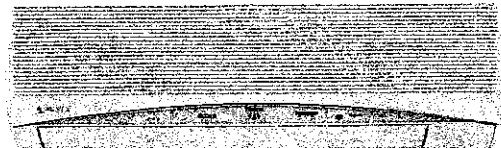

お使いになさる記入欄

温度モニター 涼房 ▶ 24 25 26 27 28 29
暖房 ▶ 20 21 22 23 24 25

湿度モニター

クリーンモニター たばこ クリーン 花粉 ほこり

運転 運転

体感温度ランプ

体感自動（爽健・足暖）運転中のときに点灯します。

● 体感温度

温度モニターランプ

体感自動運転中は、体感温度と設定温度を表示します。
通常運転中は、室温と設定温度を表示します。
(冷房の例) 設定温度26℃、室温または体感温度28℃のとき

涼房 ▶ 24 25 26 27 28 29
暖房 ▶ 20 21 22 23 24 25

点灯が設定温度です。 点滅が室温または体感温度です。

■ 体感自動運転中はリモコンで体感自動を0.5℃づつ設定できますが、温度モニターランプは1℃づつの表示になります。たとえば、リモコンの体感温度が27.5℃のとき温度モニターランプは27℃になります。

■ リモコンの設定温度範囲は16℃～31℃です

| | |
|-----------|------------------------|
| 温度のおすすめ範囲 | 涼房26℃～28℃ 暖房22℃～24℃ |
|-----------|------------------------|

温度モニターランプに表示する室温は実際の室温と一致しない場合があります。


■ 室温または体感温度が表示範囲外

| | |
|-----|-------------------------|
| 冷 房 | 24℃以下→24℃点滅、29℃以上→29℃点滅 |
| 暖 房 | 20℃以下→20℃点滅、25℃以上→25℃点滅 |

■ 設定温度が表示範囲外

| | |
|-----|-------------------------|
| 冷 房 | 24℃以下→24℃点灯、29℃以上→29℃点灯 |
| 暖 房 | 20℃以下→20℃点灯、25℃以上→25℃点灯 |

設定温度と室温または体感温度が一致したときは点灯になります。



運転ランプ

運転中または入タイマー待機中に点灯します。



クリーンモニターランプ

室内のたばこ、けむりや花粉などの汚れを検知し、汚れを表示します。

たばこ クリーン 花粉 ほこり … 室内がたばこ、けむりなどで汚れているときに点灯します。

たばこ クリーン 花粉 ほこり … 室内が花粉、ほこりなどで汚れているときに点灯します。

たばこ クリーン 花粉 ほこり … 室内がたばこ、ほこりなどで汚れているときに点灯します。

たばこ クリーン 花粉 ほこり … 室内がきれいになったときに点灯します。

湿度モニターランプ

冷房・除湿 除湿の運転状態を表示します。




… 設定湿度に向かって運転中。
設定温度を下げるとき湿度モニターランプが ● になります。
(設定温度を下げることにより、湿度を取る状態になるためです)



… 設定湿度に近づいたとき。

リモコンボタンのなまえとはたらき

信号を送る。

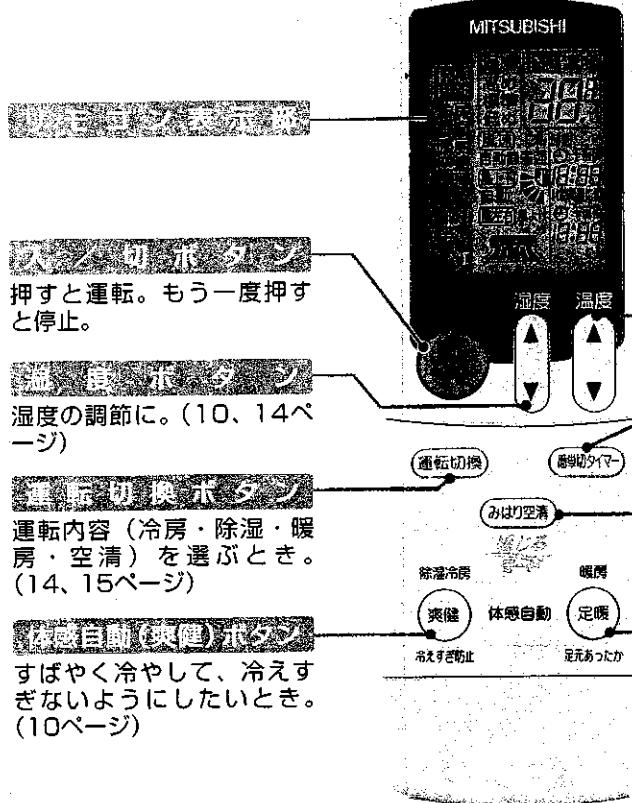


温度の調節に。(10, 14ページ)

簡単に切タイマーを使いたいとき。(21ページ)

停止中に、空気をみはり、きれいにしたいとき。(12ページ)

すばやく暖め、省エネ運転をしたいとき。(10ページ)

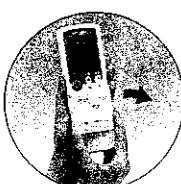

とびらを開ける


冷房涼感ボタン
さらに冷房の省エネ運転をしたいとき。(18ページ)

ハイパワー ボタン
すばやく冷やしたい、暖めたいとき。(19ページ)

ドライ ボタン
お部屋で洗濯物を乾かしたいとき。(20ページ)

加湿機運転ボタン
加湿機を使いたいとき。(23ページ)

電流切換ボタン
電流切換を使いたいとき。(22ページ)

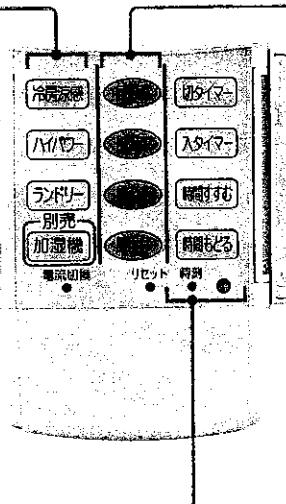

風速 ボタン
風速を調節するとき。(16ページ)

風上 下 ボタン
上下の風向きを変えるとき。(16ページ)

風左 右 ボタン
左右の風向きを変えるとき。(17ページ)

風よけ ボタン
風あたりをさけたいとき。(17ページ)

切タイマー ボタン
切タイマーを使いたいとき。(21ページ)

入タイマー ボタン
入タイマーを使いたいとき。(21ページ)

時間合わせ ボタン
時間合わせに。(21ページ)

時刻合わせ ボタン
時間合わせに。(21ページ)


時刻合わせ ボタン
時刻を合わせるとき。(9ページ)

運転前の準備

ルームエアコンの据付けは販売店におまかせください。

室内機

- 1 電源プラグをコンセントに差込む。
ブレーカーを入にする。

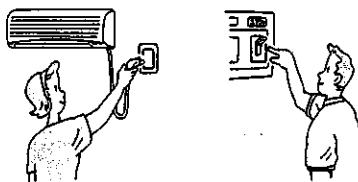

- 2 吸込グリルを開け、ワイドカテキンエアフィルターを取り外し、アレルゲンHEPAフィルターを取り付ける。




アレルゲンHEPAフィルター

- アレルゲンHEPAフィルターは小さい方を左側へ大きい方を右側へ取付けてください。


- 3 ワイドカテキンエアフィルターを再度取付け、吸込グリルを閉じる。

リモコン(乾電池セット時)

- 1 裏フタを開け、乾電池を入れ、裏フタを取付ける。

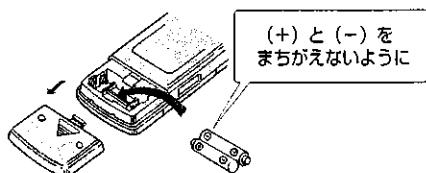


- 2 リセットボタンを押し、とびらを閉める。

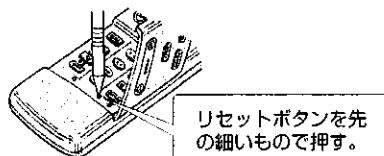


- 乾電池を交換したら、必ずリセットボタンを押して、現在時刻を合わせてください。

リモコン(現在時刻の合わせかた)

現在時刻を合わせないとタイマー運転ができません。

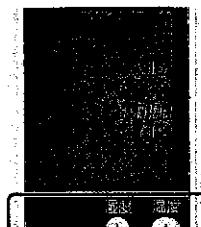

- 1 とびらを開け、時刻を押す。

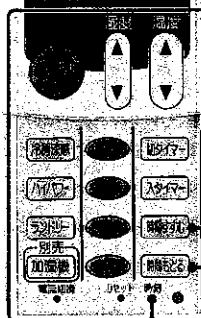

- 2 時間すすむ・時間もどるを押し、現在時刻を合わせる。



- 3 時刻を押し、とびらを閉める。

◆リモコンの取扱い

- 信号の届く範囲は直線で約6m以内です。
- リモコンを室内機の正面に向けて操作してください。
- リモコンの信号が室内機に届くと“ピッ”“ピー”的受信音と運転ランプで運転状況をお知らせします。
 - 運転中は“ピッ”と鳴り、運転ランプが一回点滅します。
 - 停止するときは“ピー”と鳴り、運転ランプが消灯します。
- リモコンを壁に取付けるときは…
お部屋の照明を点灯し、●を押して、室内機が“ピッ”と鳴る位置にリモコン取付具を取付けてください。
- リモコンを落としたり、投げたり、水などをかけたりしないでください。故障の原因になります。

◆乾電池交換の目安

- リモコンの乾電池は…
 - リモコンの信号が届きにくくなったり、液晶表示がうすくなったりしたら、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池(LR03)と交換してください。
 - アルカリ乾電池の寿命は約1年間です。

△注意

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付いたときはきれいな水でよく洗う。また、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、すぐ医師の治療を受けてください。

★お願い★


- 液漏れによる故障をさけるために、長期間ご使用にならないときは乾電池を全部リモコンから取り出してください。
- 充電式乾電池は電圧が異なり、誤動作の原因になりますので使用しないでください。
- 乾電池がお手元にない場合は応急運転をご使用ください。(22ページ)

感じモード

体感自動(爽健・足暖)運転をしたい

○ 体感自動
(爽健)

○ 体感自動
(足暖)

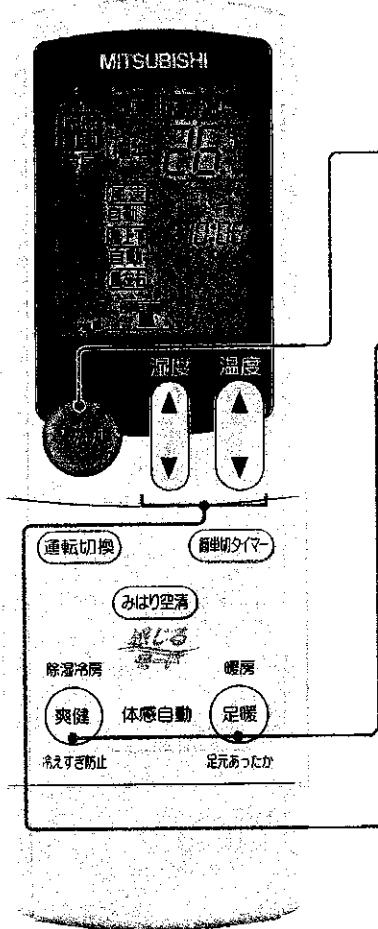

1) ●切 を押す。

2) 除湿冷房 爽健 または 足暖 を押す。

● 体感温度
ランプ点灯
除えすぎ防止
足元あつたか
体感自動(爽健)、体感自動(足暖)を始めます。

温度を下げるとき ▼ を押す。

温度を上げるとき ▲ を押す。

■ 1回押すごとに0.5℃変えられます。

湿度を変えたいとき (体感自動) 爽健

湿度を「低め」にしたいとき ▼ を押す。

湿度を「高め」にしたいとき ▲ を押す。

■ 「低め、標準、高め」の3段階に調節できます。

■ 設定湿度の目安については15ページをごらんください。

■ 体感自動(足暖)では湿度調節はできません。

停止するときは 入切 を押す。

峰からの伝言板

感じモードで年間を通じて健康的な空調



体感自動(爽健・足暖)のおすすめ体感温度

■ 体感自動(爽健)のおすすめ体感温度は26°C~28°Cです。

■ 体感自動(足暖)のおすすめ体感温度は22°C~24°Cです。

ご希望に合わない場合は、自分に合った体感温度に微調整してください。

次からは ● を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

体感自動(爽健・足暖)について


室温に加え、ふく射センサーで床や壁の温度を検知して快適な体感温度になるように室温を自動的にコントロールします。

体感温度とは…

人が体で感じる「暑さ・寒さ」の温度感覚を体感温度といいます。

体感温度は、空気温度・湿度以外に床や壁の温度（ふく射熱）にも影響されます。

たとえば、室温が27°Cの部屋でもふく射熱がある場合は体感温度が上がり暑く感じ、ふく射熱がない場合は快適に感じます。

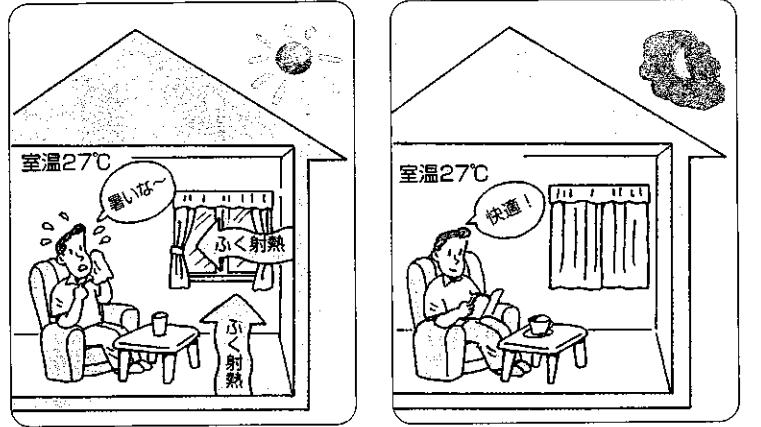

冬 体感自動(爽健)のしくみ

■すばやく冷やして、冷えすぎない。

ふく射センサーが床、壁の温度（ふく射熱）を検知し、すばやく冷やします。

しっかり除湿するので、暑がりさんも汗が引いて快適。

寒がりさんも冷えすぎないので、ともに快適。

床や壁のふく射熱が強い
運転開始時など





床や壁のふく射熱が
なくなったら



床や壁の温度が冷えている
運転開始時など




床や壁の温度が暖まったら

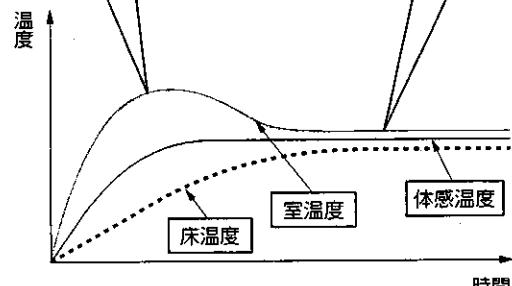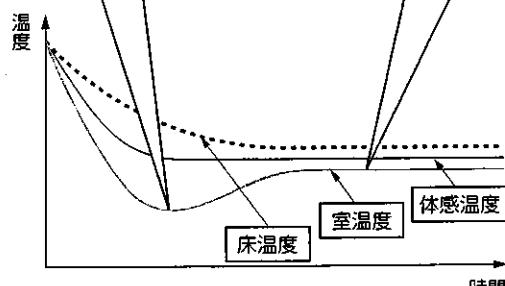

暖じるモード

停止中に空気をみはり、きれいにしたい

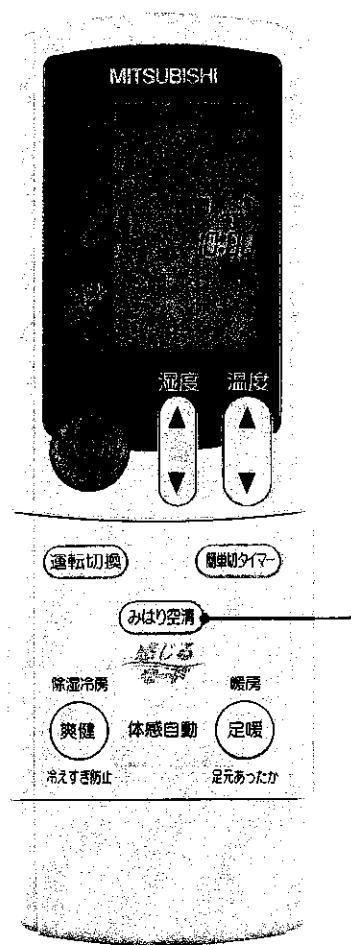

エアコンが停止中に、自動で空気清浄を行います。

みはり空清 を押す。

■リモコンに「みはり空清」が表示されます。

「みはり空清」が表示されている間は、運転中の運転内容にかかわらず停止したときに、光学アレルゲンセンサーで空気の汚れを検知して自動的に空清運転します。

■みはり空清運転

エアコンが停止中（運転ランプが消灯）でもクリーンモニターが点灯します。

・上下風向：▲(1)の位置になります。

・風速：①空気の汚れを検知し、〔風速〕弱で空気清浄を開始します。

②空気がきれいになったとき停止となり、その後は、微風と停止を繰返して室内の空気の汚れをみはります。

解除するときはもう一度 みはり空清 を押す。

■リモコンの「みはり空清」表示は消灯します。

■（みはり空清）の設定および解除は停止による運転、停止のいずれの状態でも操作できます。

センサーの感度を好みに合わせてください

■ みはり空清 を押し続けながら感度を合わせてください。

（約3秒後に「感度」が表示され、1秒ごとに切換ります）



お好みの感度になったとき みはり空清 を離してください。

（約2秒間で「感度」の表示が消えます）


■初期設定は 2段階 (感度中) に設定されています。

みはり空清について

エアコン停止中に光学アレルゲンセンサーが目に見えないほこりや花粉などをみはり、汚れたら自動的にHEPA空清を行います。



ふとんの上げ下ろしのときなどエアコンがほこりなどを検知し、自動的に空清運転します。

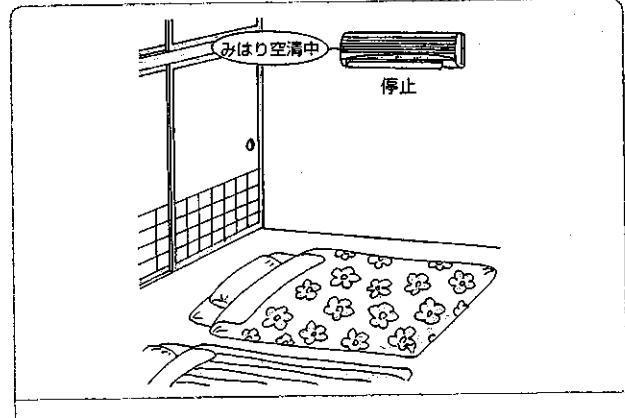


ほこりなどがなくなったら、自動的に空清運転を停止します。



翠ヶ峰からの伝言板

体感マルチセンサーによる感じるモード

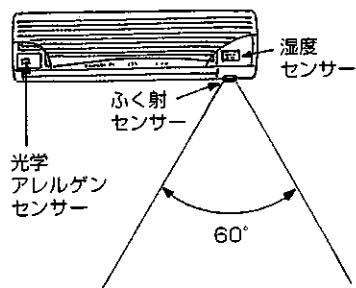

ふく射センサーについて

観視野角60°の範囲で床と壁のふく射熱を検知しています。

光学アレルゲンセンサーについて

下記のものにセンサーが反応します。

たばこのけむり、けむり（線香、料理、スプレー）、加湿機の蒸気および花粉、ほこり、ハウスダスト、大気塵、粉塵、排煙など。

センサーは室内のファンが回って10秒程度してから汚れの検知を行います。

たばこ、けむりに関しては濃度の変化で検知しているため、すでに運転開始時にけむりが室内に充満している場合、反応しないことがあります。

ドアの開閉による急激な温度・湿度の変化にも反応することがあります。

大量のほこりが発生している場合、たばこ・けむりが反応することがあります。


いったん汚れを検知すると約10~20分間空清運転を継続します。

通常の運転をしたい

冷房

除湿

暖房

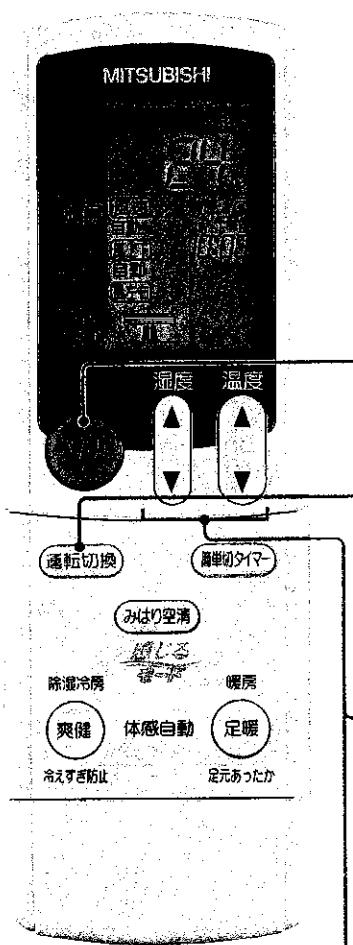

令居 涼房・除湿・暖房の運転を始めたいとき

1

人側 を押す。

乾電池交換直後は必ず冷房から始まります。

2

運転切換 を押して、冷房・除湿・暖房を選ぶ。

1回押すごとに

冷房 → 除湿 → 暖房 → 空清

の順に変わります。

■空気清浄機能は冷房・除湿・暖房時にもはたらいています。

温度を変えたいとき（冷房・暖房）

温度を下げるとき ▼ を押す。

温度を上げるとき ▲ を押す。

■1回押すごとに1°C変えられます。

■除湿運転では、温度調節はできません。

湿度を変えたいとき（冷房・除湿）

湿度を「低め」にしたいとき ▼ を押す。

湿度を「高め」にしたいとき ▲ を押す。

■「低め、標準、高め」の3段階に調節できます。

■設定湿度の目安については15ページをごらんください。

■暖房、空清運転では湿度調節はできません。


停止するときは人側 を押す。

次からは人側 を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

通常の運転をしたい

空清

空清（空気清浄）をしたいとき

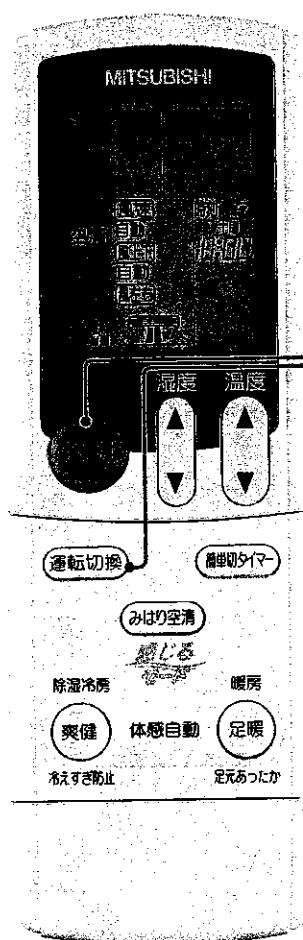

1 を押す。

2 を押して、空清を選ぶ。

■ 温度・湿度調節はできません。

■ 風速自動を選んだとき

光学アレルゲンセンサーが空気の汚れを検知すると **風速** 弱になり、空気がきれいになると **風速** 静になります。


停止するときは を押す。

霧ヶ峰からの伝言板

快適な湿度にするために

快適な湿度は約50~60%です。湿度「標準」をおすすめします。

■ 設定湿度の目安について

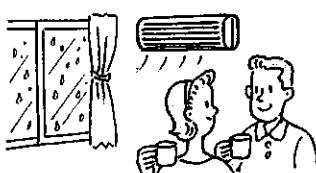


お部屋の環境によっては設定湿度にならない場合があります。
設定湿度を上げても加湿は行いません。

■ 快適な室温と湿度にするためには風速“自動”をおすすめします。

除湿運転の設定湿度について

■ 除湿運転を開始したときの室温より、自動的に約2°C低くなります。

風速や上下の風向を変えたい

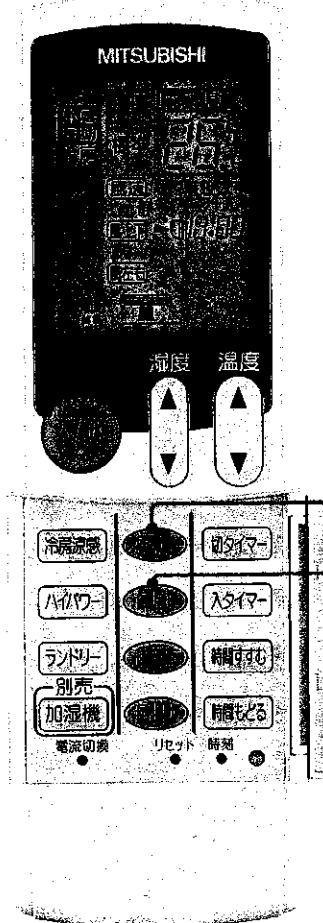

風速を変えるとき

風速を押す。

1回押すごとに

風速 自動 → 静 → 弱 → 強

の順に変わります。

■風速自動は設定温度と室温の差が大きいと風速を強め、差が小さくなると徐々に風速を弱め、静かな運転になります。

■風速静は室内機の運転音を低く抑え、弱めの運転になります。

上下の風向を変えるとき

風上下を押す。

1回押すごとに

風上下 自動 → (1) → (2) → (3) → (4) → (5)

の順に変わります。

上下風向のおすすめ範囲は


ふだんは 風上下 自動でお使いください。

お好みで合わせると

冷房・除湿 → (1)、(2)


暖房 → (3)～(5)

をおすすめします。

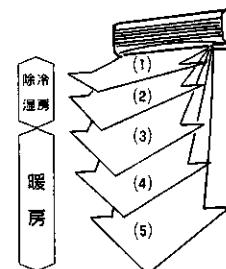

霧ヶ峰からの伝言板

風の強さや風向を
上手に使って、
お好みの運転

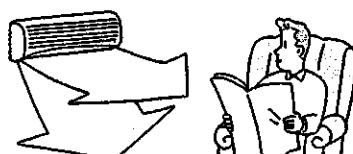

風上下 自動では冷房運転のとき水平吹出し、暖房運転のとき下吹出し

■風上下 自動ではお部屋の快適性を保つため上下風向を冷房運転時は水平吹出し、暖房運転時は下吹出しにしています。室温が低い暖房開始時には吹出し温度をしばらく上げるため、上部のフラップを動かし、気流の一部を吸入口に戻します。


冷房または除湿運転中に上下風向が水平吹出しに変化

■下吹出し (4)、(5)のままにすると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間使用すると上下フラップが水平吹出しになります。

暖房運転開始時や運転中、上下風向が水平吹出しに変化

■吹出す風の温度が低いとき、身体に直接冷たい風があたるので防ぐため、下吹きから水平吹出しに変化します。吹出す風が暖かくなると元の下吹出しに戻ります。

左右の風向を変えたい・風よけ

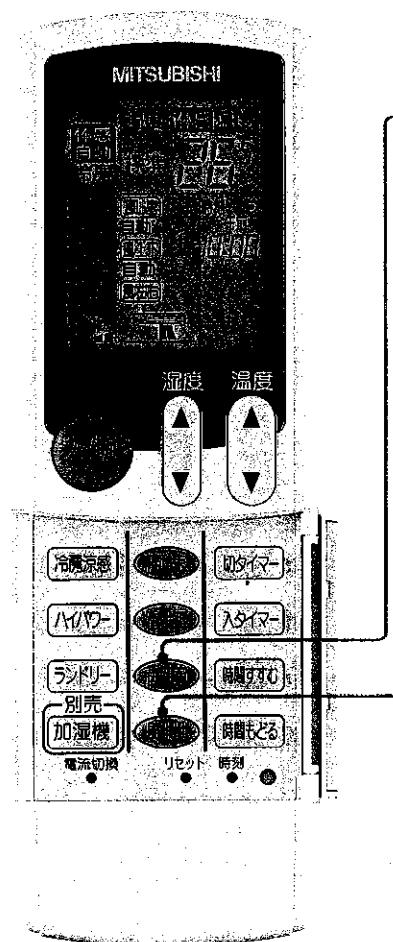

左右の風向を変えるとき

風左右 を押す。

1回押すごとに



の順に変わります。

風あたりがいやなとき

風よけ を押す。

冷房のとき 自動的に上下風向を上吹きにして、風あたりを防ぎます。

左右風向は自動的に正面吹きになります。

暖房のとき 上下風向は変化せず、左右風向を自動的に調節して風あたりを防ぎます。

リモコン表示、風向き 風よけ時の風向き（暖房のとき）

| リモコン表示 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
|----------|---|---|---|---|---|
| 風向き | ← | ← | ← | ← | ← |
| 風よけ時の風向き | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |


| リモコン表示 | ↑ | ↑ | スイング | ↑ | ↑ |
|----------|---|---|------|---|---|
| 風向き | ← | ← | ← | ← | ← |
| 風よけ時の風向き | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |

風向きや場所によっては風よけでも風があたることがあります。

その場合はお好みにより風左右で風向を調節してください。

峰からの伝言板 解除するときはもう一度風よけを押す。

赤ちゃんやお年寄りには、風よけで肌にやさしい運転

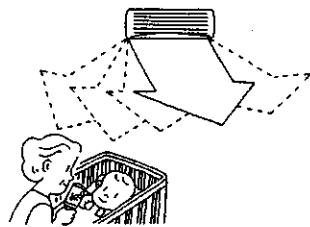

風よけは、冷えすぎに注意したい方や、風にあたりたくない方に最適。風が直接身体にあたって肌寒く感じるときは、風よけを押すだけで風あたりをさけることができます。

風左右の風向は、10通り用意

お部屋の形態や人のいる位置に合わせて、お好みの風向が選べます。


暖房運転時、上下風向を自動的に微調整

リモコンの表示の状態が風上下自動、(4)、(5)で、風左右、風よけを押した

とき、お部屋の温度分布をよくするために上下風向を微調整することができます。

冷房の省エネ運転をしたい

省エネ運転方法の説明

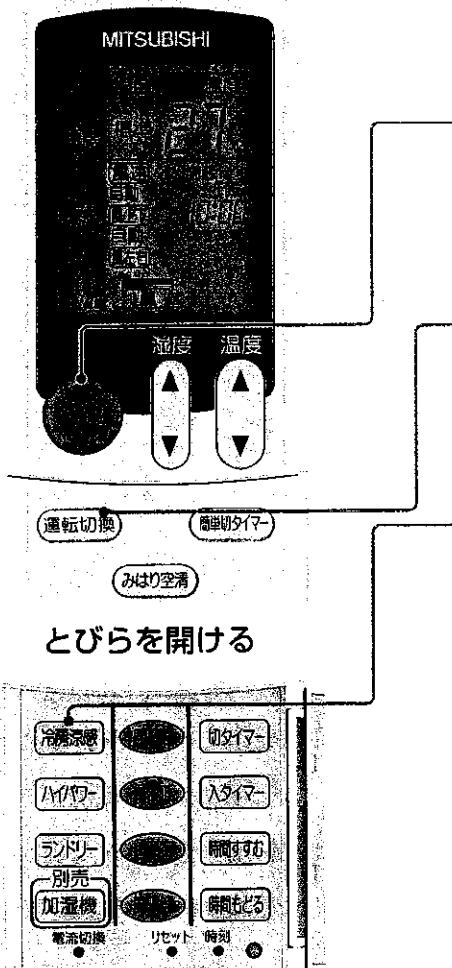

とびらを開ける

1) **入熱** を押す。

2) **運転切換** を押して、冷房を選ぶ。

■体感自動（快適）運転を選んでもご使用できます。

3) **とびらを開けて、
冷房涼感** を押す。


■設定温度は自動的に2°C上がります。
■風向きを上下に自動的に変化させます。

解除するときは
もう一度 **冷房涼感** を押す。

■ **風上下**・**風よけ** を押しても、解除します。

峰からの伝言板

冷房涼感で身体に
やさしい省エネ運転

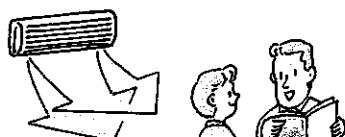


省エネ効果を高める

■風をときどき送ることで涼しさを増し、設定温度を2°C上げても同じ涼しさを維持します。


快適性を高める

■上下風向は、水平・下向き方向に一定時間止めて、やわらかな風を送ります。
吹出し温度が高い場合は下吹き時間が長く、吹出し温度が低い場合は水平時間が長くなります。

すばやく冷やしたい、暖めたい

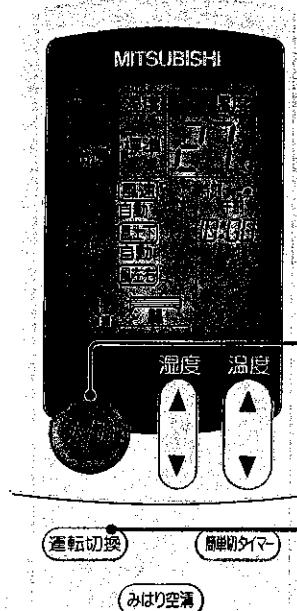

とびらを開ける

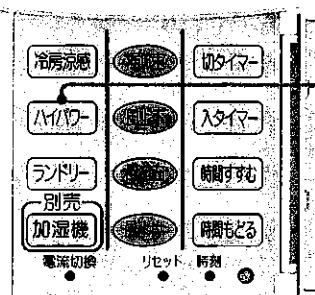

ハイパワー 運転をしたいとき

1 入切 を押す。

2 運転切換 を押して、
冷房または暖房を選ぶ。

- 体感自動（爽健・足暖）運転を選んでもご使用できます。
- 除湿・空清運転では使用できません。

3 とびらを開けて、ハイパワー を押す。

- ハイパワー運転を約1時間行い、約1時間後に自動的にもとの運転に戻ります。
- 上下風向が自動のとき、風をさらに下向きに設定し、約5分後にもとの風向に戻ります。
- 左右風向を一方向に設置している場合風を集中させるようにフラップの設定を変更し、約5分後にもとの風向にもどります。


| ハイパワー | 運転内容 |
|-------|----------------------------|
| 冷房 | 室温を約1℃低めに設定し、すばやく冷房運転をします。 |
| 暖房 | 室温を約2℃高めに設定し、すばやく暖房運転をします。 |

解除するときは
もう一度ハイパワー を押す。

■ タイマー切換で入タイマーを設定したときや、運転切換、入切を押してもハイパワー運転を解除します。

霧ヶ峰からの伝言板


ハイパワー運転で、
冷・暖房能力をフルパワー

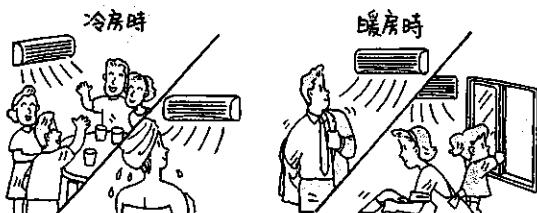

こんなとき「ハイパワー」運転
■冷房時、多くのお客さまが来たときや、お風呂上がりに。
■暖房時、窓を開け部屋の温度が下がったときや、帰宅時などに。

お部屋で洗濯物を乾かしたい

ランドリー運転をしたいとき

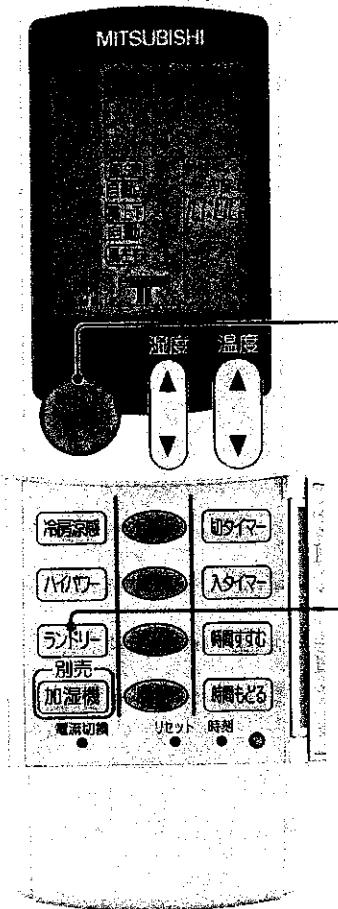

1) **除湿** を押す。

2) **ランドリー** を押す。

■室温に応じて自動的に冷房・暖房運転を行います。

また、自動的に設定温度を決定します。

■冷房は約3時間30分で自動的に停止します。

暖房は約3時間運転を行い、その後30分間冷房運転を行います。

■ランドリー運転中はタイマー運転は利用できません。

解除するときは

もう一度**ランドリー**を押す。

霧ヶ峰からの伝言板

ランドリー運転とは



洗濯物を乾かすため強力な除湿運転をします。

雨の日などに屋外で洗濯物を乾かせないときにお使いください。


■十分に乾かないときは再度ランドリー運転をしてください。

■室温が変化しますので、お部屋に人がいないときにお使いください。

■冬にランドリー運転すると洗濯物の水分によって壁や窓に結露する場合があります。

タイマー運転を使いたい

簡単切タイマー(1~3時間)をセットしたいとき

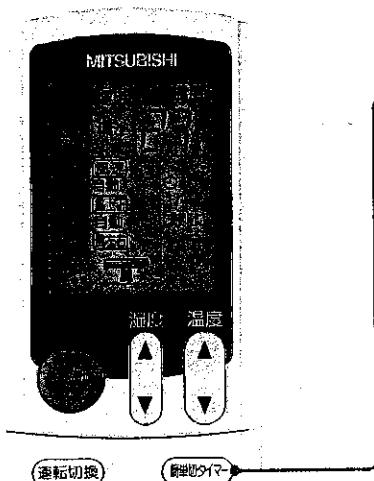

(簡単切タイマー) を押す。

1回押すごとに

1時間後に切 → 2時間後に切 → 3時間後に切

↑ ↓ 解除(現在時刻表示)

の順に変わります。

■入タイマー設定時には、簡単切タイマーは設定できません。

切タイマー・入タイマーをセットしたいとき

現在時刻が合っていることを確認してください。

1) 運転中に

入タイマー または 切タイマー を押す。

■タイマー設定時に、室内機がピッと鳴ることを確認してください。

2)

時間すすむ・時間もどる を押して、
予約したい時刻に合わせる。

■10分単位で変わり、押し続けると早送りします。


■設定時刻になると、入タイマーのときは運転を開始し、
切タイマーのときは停止します。

■②が点滅のときは時刻の設定変更が可能です。

解除するときは 入タイマー または 切タイマー を押す。

■現在時刻が表示され、予約は解除されます。

■タイマー予約中や予約後に ② を押すと、タイマー予約が
取消され、すべての運転が止まります。

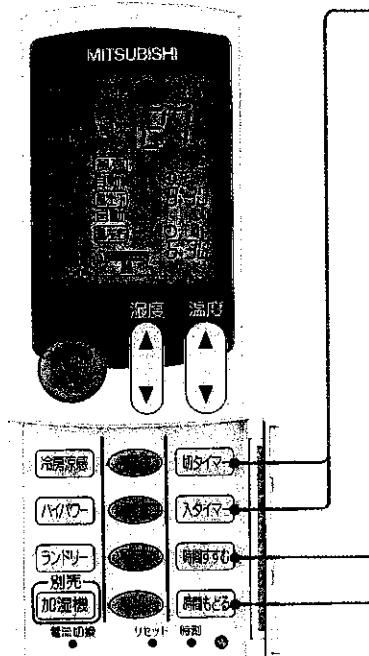

例 現在時刻 午後9:00。午後11:00に停止。翌朝の午前6:00に運転を開始するとき。

1 運転中に 切タイマー を押す。

室内機がピッと鳴ることを
確認してください。

2 時間すすむ・時間もどる を押して、
午後11:00にする。

■タイマー時刻の早い方からタイマーがはたらきます。

■↓↑表示は、切タイマー、入タイマーが、はたらく順序を表わします。



■タイマーの設定時刻になったときにリモコンからの信号が室内機に届かない場合があります。

(最大10分程度) タイマー運転中もリモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。

3 続けて 入タイマー を押す。

室内機がピッと鳴ることを
確認してください。


4 時間すすむ・時間もどる を押して、
午前6:00にする。



ブレーカーが切れるとき


電流切換

他の電気製品を同時に使い、電気容量が不足してブレーカーが切れる場合や暖まり（冷え）が足りないときにお使いください。

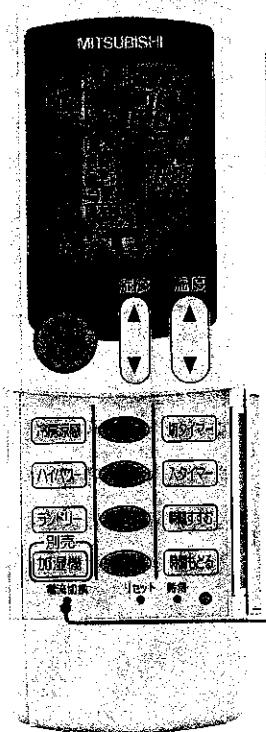

電流切換 ● を押す。

1回押すごとに



の順に変わります。
電流切換ボタンは細いもので押す。

電流切換のはたらき

最大電流使用量（最大運転電流）を ■ (小) または ■ (大) に切換えます。


最大運転電流

| | 電流 (小) | 電流 (大) |
|-------------|---------|---------|
| MSZ-SFX22G | 約10アンペア | 約15アンペア |
| MSZ-SFX25G | 約15アンペア | 約20アンペア |
| MSZ-SFX28G | 約15アンペア | 約20アンペア |
| MSZ-SFX28GS | 約8アンペア | 約10アンペア |

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が消耗したり、故障したときは、室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

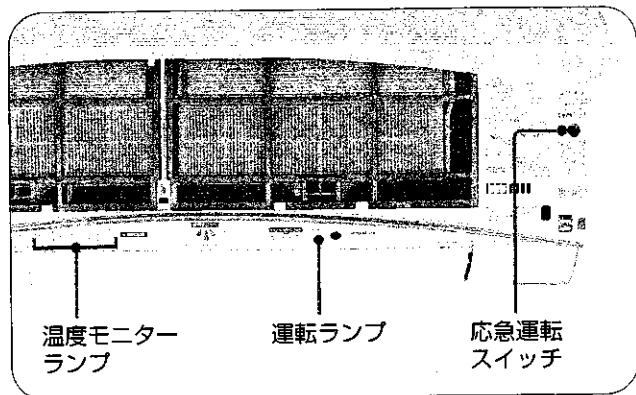

応急運転をするとき

応急運転スイッチを押す。


1回押すごとに

応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の温度モニターランプ・運転ランプで運転内容を表示します。

温度モニターランプ(室温は点滅で表示します。)

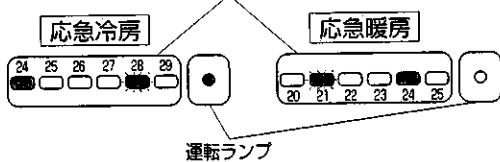

停止のときは温度モニターランプと運転ランプがともに消灯します。

停止するときは応急運転スイッチを押して「停止」にする。

最初の30分間は自動温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は強になります。


30分後の運転内容は下表のようになります。

| 運転内容 | 冷 房 | 暖 房 |
|----------|------|------|
| 設定 温 度 | 24°C | 24°C |
| 風 速 | 弱 | 弱 |
| 上下風向フラップ | 自動 | 自動 |


別売加湿機の使いかた

エアコンのリモコンを使って、別売加湿機の運転・停止、設定湿度変更ができます。

リモコンから加湿機への信号の届く範囲は、加湿機の受信部に向けて直線距離で約6m以内です。

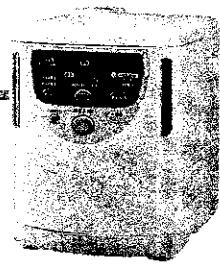

別売加湿機の対応商品 SVR-73G-W

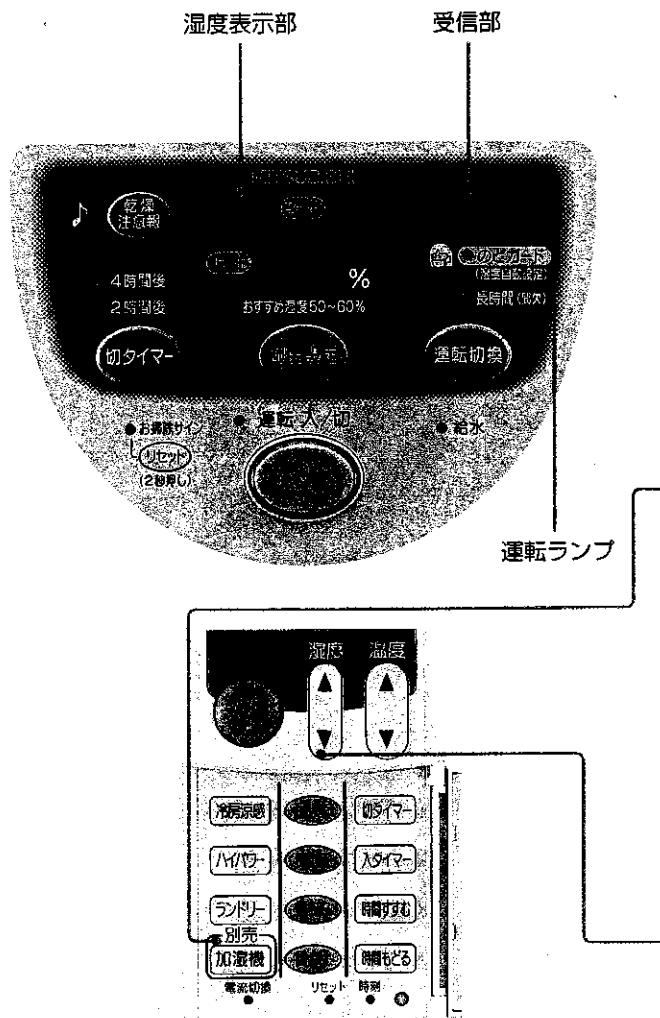

リモコンで加湿機を操作する前の準備

加湿機をセットする。


設定のしかた、使いかたについては加湿機の取扱説明書をお読みください。

■加湿機の運転スイッチが「切」のときはリモコンでの操作はできません。

加湿機の運転を止みたいとき

リモコンを加湿機の受信部に向けて 別売 加湿機 を押す。

1回押すごとに加湿機の運転が変更されます。

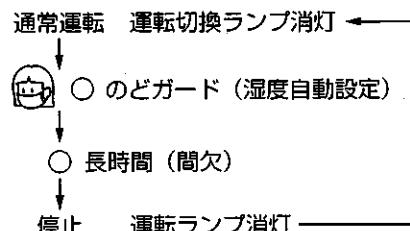

運転を止みたいとき

リモコンを加湿機の受信部に向けて 湿度 ▲ ▼ を押す。

湿度表示40~70%の範囲で5%きざみに調節できます。

■加湿機の設定湿度表示を見て操作してください。

リモコンには湿度を表示しません。

■冷房、体感自動（爽健）、除湿運転中はリモコンでの湿度調節ができません。

湯ヶ峰からの伝言板

うるおいのある
快適な環境を
ご提案

加湿機を併用してお部屋の湿度をコントロール

■湿度を上げることで風邪ウイルスの活動を抑制します。

■設定湿度のおすすめは50~60%です。

■エアコンが停止中でも加湿機は運転できます。

■加湿機の使いはじめ4~7分間は、設定湿度に関係なく連続運転します。


フィルターと吸込グリルの取外し・取付けかた

お手入れの前に

掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。


吸込グリルを開ける

両手で吸込グリルを引き上げ「カクッ」と止まる位置まで開ける。

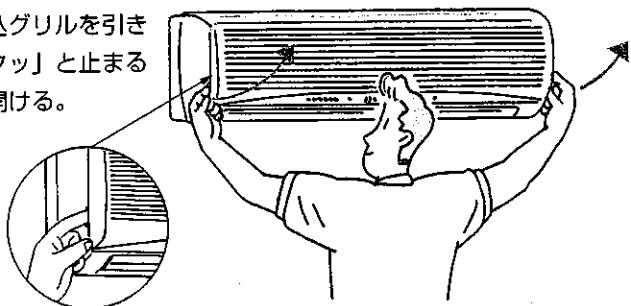


ワイドカテキンエアフィルターを取り外す（左右2枚）



- ワイドカテキンエアフィルターなどをはずしたときは、室内機の金属部にさわらない。
- ワイドカテキンエアフィルターは左右の形状が異なります。
取付時に左右を確認してください。

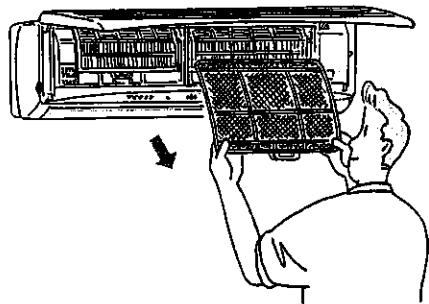


アレルゲンHEPAフィルターを取り外す（左右2枚）

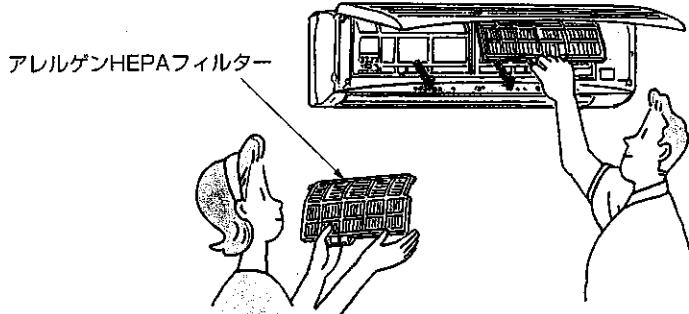

アレルゲンHEPAフィルター、ワイドカテキンエアフィルターを取り付ける

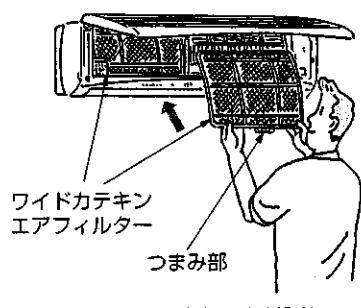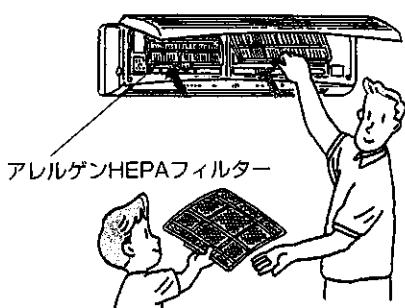


つまみ部を確実にはめ込む。

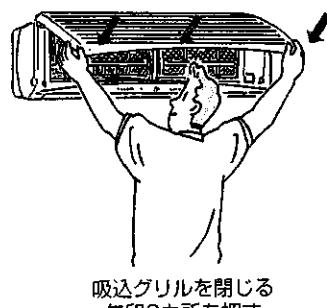




吸込グリルを取外す

両手で吸込グリルをつかみ、ほぼ水平にした状態で手前に引抜くと容易に外れます。

■吸込グリル上側を手にかけて無理に引き下げない。
吸込グリルが外れることがあります。

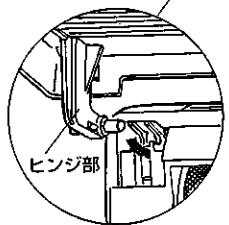

■吸込グリルの着脱のときは、不安定な台に乗らない。


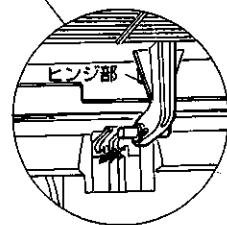
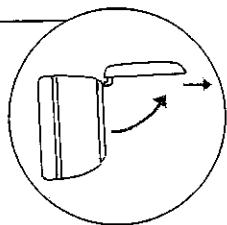
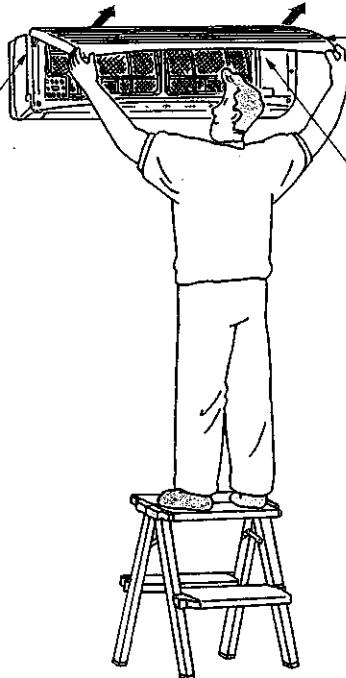


吸込グリルを取り付ける

両手で吸込グリルの両端を持ち、吸込グリルをほぼ水平にしたまま、ヒンジ部（右図）を室内機の最上部の溝に差込む。

（左右ヒンジ部は「カチッ」と音がするまで差込む。）

吸込グリルの両端を持って閉じます。

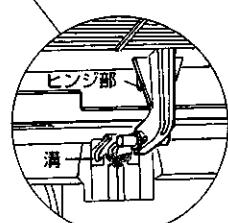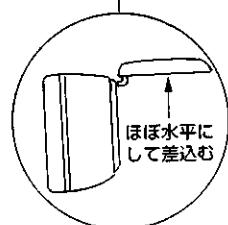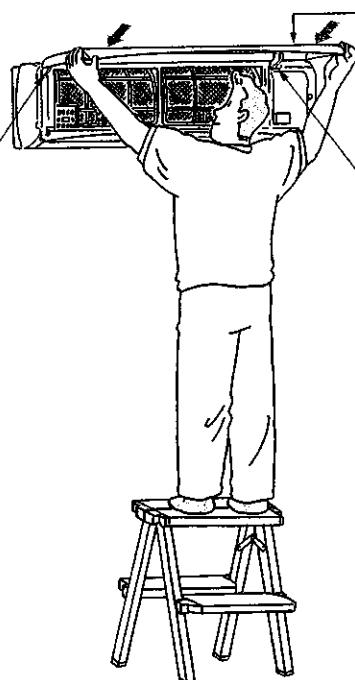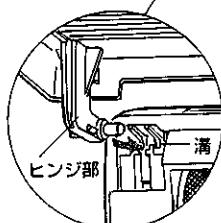

吸込グリルとフィルターの掃除

お手入れの前に

- 掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

△注意

電気品などに悪影響があり、水漏れや故障する場合があります。お客さま自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。

電源プラグ

- 電源プラグのほこりを取り除く。

室内機・リモコン

- やわらかい布でからぶきする。
ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・殺虫剤の使用は製品をいためるので使わない。

取外した吸込グリル

- からぶきや水洗いは、やわらかい布で。水洗いのあとは、やわらかい布で水分を拭きとめて陰干しする。



- 汚れが目立つときには、布に中性洗剤をとかしたためるま湯を含ませて拭く。
ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・殺虫剤の使用、たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。




- 長時間（約2時間以上）温水や水につけておかないと、また、直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因となります。

別売部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

| | |
|------------|-----------------------|
| 品名 | 交換用アレルゲンHEPAフィルター1セット |
| 形名 | MAC-290FT |
| 価格 (税別) | 2,500円 |

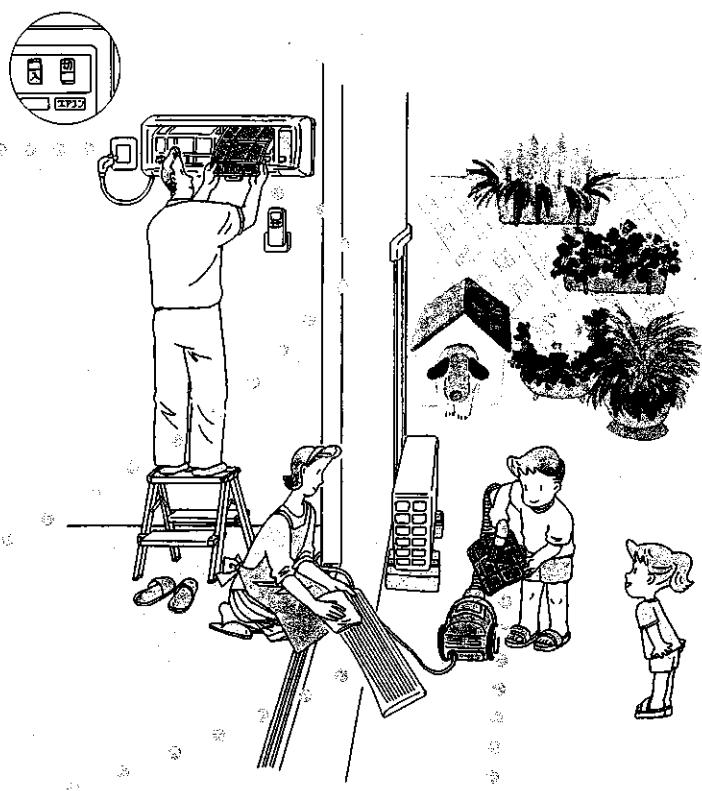

ワイドカテキンエアフィルター(緑色2枚)



2週間に1度はお手入れを。

- 取外したワイドカテキンエアフィルターのほこりを掃除機で取り除くか、水洗いをし、日陰でよく乾かす。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯ですすぐ。
- 熱い湯（約50°C以上）で洗わない、変形することがあります。
- 直射日光や火にあてて乾かさない。

アレルゲンHEPAフィルター(白色2枚)

使い捨てです。（約1年で交換）

- アレルゲンHEPAフィルターは2種類のフィルターを使用し、長寿命化（約1年）しています。
- 上側フィルターは繊維面積を広くしているので、下側フィルターと比べて汚れが目立ちません。
- アレルゲンHEPAフィルターの寿命は約1年です。1年以内でも、下側フィルターが色見本シールの色と同程度に汚れたら、交換してください。

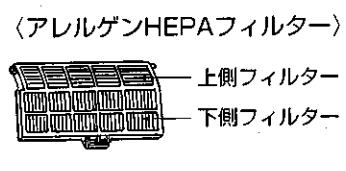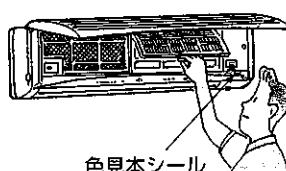


故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。

故障かな？

お答えします。(故障ではありません)

再運転にしても、
3分間ほど動かない。

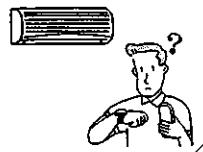

■3分たてば、運転します。

エアコンの保護のため、止まっています。
そのままお待ちください。


暖房運転にしたとき、
すぐに風が吹出さない。



■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。


そのままお待ちください。

暖房運転中、
10分ほど運転が
止まる。

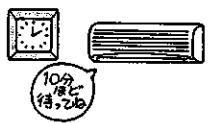


■室外機についた霜をとかしています。(霜取運転)
長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。(外気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきます。)

“ポコポコ”という音がする。

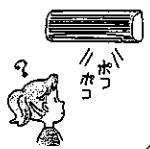

■レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外の空気を吸込み、ホース内の水を吹上げるときに出る音です。
風の強いときにホース出口から空気が押込まれて出る場合もあります。

“ピシッ”、“カチッ”という
音がする。

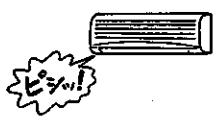


■温度変化で吸込グリルなどが膨張・収縮してこすれる音です。
■冷媒制御弁が開閉する音です。

水の流れるような音や
ときどき“ブシュ”
という音がする。



■エアコン内部の冷媒が流れている音や冷媒の流れが切換わるときの音です。

風向が途中で変わる。
上下風向の調節が
きかない。

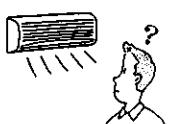


■除湿や冷房運転中の下吹出しで約30分～1時間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に水平吹出しになります。
■暖房運転時の吹出し空気温度が低いとき、霜取運転中は自動的に水平吹出しになります。

よく冷えない。



■換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが悪い場合があります。
■外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。

室外機から水または
水蒸気が出る。

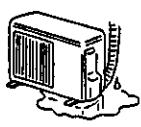

■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
■暖房時に、霜取運転でとけた水または水蒸気が出るためです。
■暖房時に熱交換器についた水が滴下するためです。

部屋がにおう。




■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。


もう一度お確かめください

こんなとき

動かない。

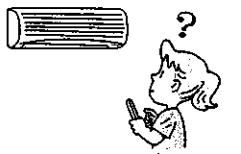

よく冷えない、
暖まらない。

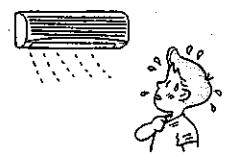


リモコンの表示がでない。
表示がうすい。
リモコンを近づけないと、
受信しない。




クリーンモニターがいつまでも
クリーン表示にならない。



フラップが閉らない。
風が止まらない。

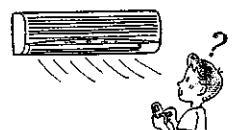

停電があったとき。

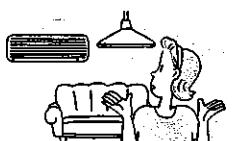

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(31ページ)にご相談ください。

運転モニターランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。
以下のような場合には、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。

電電子式点灯方式の蛍光灯（インバータ蛍光灯など）がある部屋では、リモコンから信号を受けつけない場合があります。

電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズに入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおおすすめします。

ゆるいコンセントを使用してコードが過熱したとき。

コードの破れがあるとき。

誤って異物や水をかけてしまった。

ブレーカーがたびたび「切」になる。

お願い

雷が鳴り出したら、早目に運転を止め、電源プラグを抜いてください。電気部品が損傷することがあります。

お確かめください。

電ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。

電入タイマーの設定になっていませんか。

(21ページ)

電温度の調節が適切になっていますか。(10、14ページ)

電ワイドカーテンエアフィルター・アレルゲンHEPA

フィルターが汚れていませんか。(26ページ)

電室内外機の吹出口・吸入口をふさいでいませんか。

電窓やドアが開いたままになっていませんか。

電乾電池が消耗していませんか。(9ページ)

電乾電池の取付けが (+) (-) 逆になっていませんか。(9ページ)

電光学アレルゲンセンサーの入口にほこりがたまっていますか。

電源プラグを抜き吸込グリルを開け、掃除機などでほこりを吸い取ってください。

電みはり空清に設定されていませんか。(12ページ)

電エアコンは停止したままです。

通電後もう一度、リモコンの を押してください。


設置・点検・移設

「安全のために必ず守ること」をご確認ください。

据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地などの硫化ガスが発生する所
- 油の飛散る、油煙のたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※ 室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
- ※ 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合吹出ガイド(MAC-866SG)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

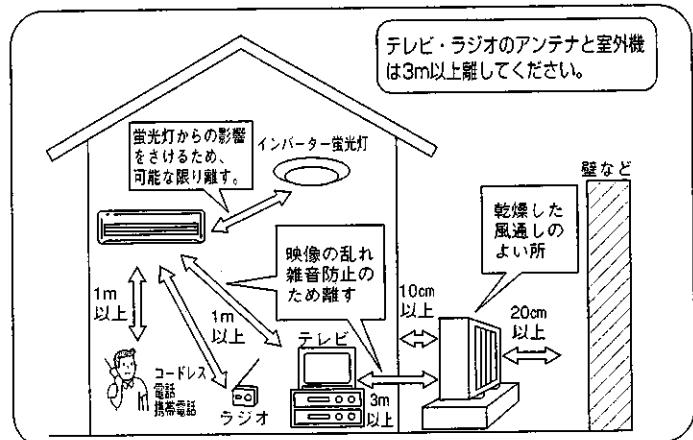

電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用。
- お客様自身で据付け・修理・移設はしない。
- 電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない。
- アース工事を行う。
- 据付場所（水気のある場所など）によっては、漏電遮断器を取付ける。

運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は「お買上げの販売店」にご相談ください。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。
ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、ドレンホースのつまりにより室内機から水漏れすることがあるため定期的に点検してください。
- 市販のエアコン洗浄剤をご使用になりますと、露飛びや水漏れなどの故障の原因となる可能性があります。
また、お客様自身にてエアコン内部を洗浄された場合、ケガや感電などの危険性がありますので洗浄をご希望される場合は、お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にお申し付けてください。
- 通常のお手入れとは別に専門家による点検整備をおすすめします。費用などは、「お買上げの販売店」にご相談ください。

移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再据付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。
- お客様自身で据付け・修理・移設はしない。

なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

保証とアフターサービス

■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。

■内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間…お買上げ日から1年間。

(ただし、冷媒回路については5年間です。)

■ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後9年間です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。

■性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■「お買上げの販売店」かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

「故障かな?と思ったら」(27ページ)『もう一度お確かめください』(28ページ)に従ってお調べください。なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買上げの販売店」にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。


■保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金は、技術料+部品代+ (出張料) などで構成されています。


■ご連絡いただきたい内容

- 1.品名 ルームエアコン
- 2.形名 (リモコン形名)
- 3.お買上げ年・月・日
- 4.故障内容 (できるだけ具体的に)
- 5.ご住所・お名前・電話番号
付近の目印なども

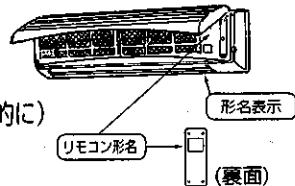


長期間ご使用にならないとき

■3~4時間、空清運転をしてエアコン内部を乾燥させた後、運転を止め、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

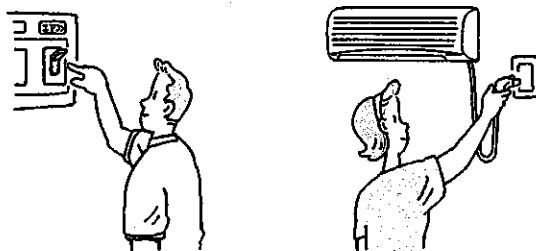

■液漏れによる故障をさけるためにリモコンから乾電池を取出す。

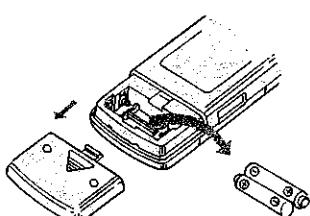


再度使い始めるとき

■ワイドカテキンエアフィルターを掃除して、取付ける。

■室内外機の吹出口・吸入口がふさがれていないことを確認する。

■アース線がはずれていないことを確認する。

室内機側に取付けてある場合もあります。

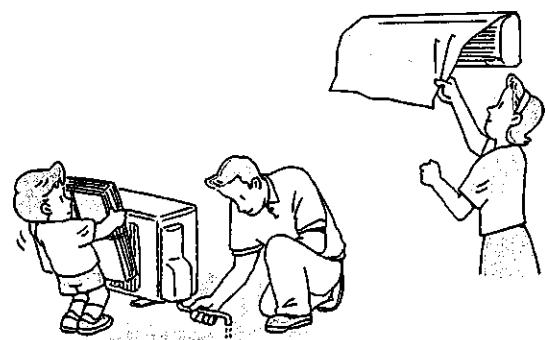

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内(家電品)

修理・取扱い
のご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問合わせは



修理窓口へ

その他のお問合わせは



ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道地区

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 札幌 (011) 221-8951 札幌市中央区北2条東13-25 | 室蘭 (0143) 45-5781 室蘭市東町1-17-19 |
| 旭川 (0166) 26-5580 旭川市摩1条8-1-4 | 苫小牧 (0144) 55-1114 古小牧市明野新町2-1-18 |
| 北見 (0157) 25-7045 北見市柏陽町577-60 | 小樽 (0134) 33-3380 小樽市線2-26-22 |
| 釧路 (0154) 24-1355 釧路市豊多町2-25 | 函館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町589-57 |
| 帯広 (0155) 35-3111 帯広市西13条北4-1-13 | |

東北地区

| | |
|---------------------------------------|--|
| 青森 (0177) 73-8381 青森市野木字野尻37-184 | 秋田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町19-36 |
| 弘前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山4-20-3 | 横手 (0182) 32-1785 横手市安田字ブンナ沢80-110 |
| 八戸 (0178) 28-8544 八戸市長苗代字下電子谷地6-8 | 大館 (0186) 42-2781 大館市餅田2-5-44 |
| むつ (0175) 22-3277 むつ市横迎町2-11-7 | 山形 (023) 624-0018 山形市大野目2-1-21 |
| 盛岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割30-11 | 酒田 (0234) 22-8533 酒田市北新橋2-14-3 |
| 水沢 (0197) 25-4511 水沢市御町2-3 | 鶴岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畠町5-4 |
| 釜石 (0193) 23-4611 釜石市笠内町3-10-1 | 米沢 (0238) 37-5554 米沢市中田町4776-1 |
| 仙台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23 | 福島 (024) 534-7123 福島市御山字田中58 |
| 気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前2-9-2 | 郡山 (024) 959-6543 郡山市春久保町1-76-1 |
| 石巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字西番谷地16-268 | 会津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町3-7 |
| 古川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大蔵25-1 | 原町 (0244) 24-2842 原町市接井町1-173 |
| | いわき (0246) 26-1822 いわき市内郷駅台境町御巻75-8 |

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県
フロントセンター東京 電話(03) 3424-1111
FAX(03) 3424-1115
東京都世田谷区池尻3-10-3

甲信越地区

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 新潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾新町752-9 | 長野 (026) 221-3232 長野市福井904 |
| 長岡 (0258) 23-3323 長岡市南陽1-1116-1 | 松本 (0263) 27-2461 松本市野川野溝531 |
| 上越 (0255) 24-1160 上越市春日山町3-6-3 | 飯田 (0265) 52-5396 飯田市上郷別府3367-1 |
| | 山梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田1-4-11 |

東海・北陸地区

愛知県

フロントセンター名古屋 電話(052) 721-0131
FAX(052) 721-7268
名古屋市東区矢田南5-1-14

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 沼津 (0559) 22-7111 沼津市若葉町20-1 | 四日市 (0593) 47-0621 四日市市日永5-7-16 |
| 静岡 (054) 284-0821 静岡市中原913 | 松阪 (0598) 29-7664 松阪市久保町字猿楽682-7 |
| 浜松 (053) 463-8455 浜松市西町62-5 | 富山 (0766) 56-0121 射水市小杉町青井谷1-1-1 |
| 岐阜 (058) 275-0909 岐阜市中野3-24 | 金沢 (076) 252-8133 金沢市小坂町西97 |
| 中津川 (0573) 65-6646 中津川市駒場字裏526-2 | 福井 (0776) 22-6340 福井市間屋町1-19 |
| 高山 (0577) 33-7410 高山市冬瀬町818 | |

関西地区

大阪府・奈良県・兵庫県(阪神・淡路地区)

京都府(畿北を除く)

フロントセンター関西 電話(06) 6454-3901
FAX(06) 6454-3900
大阪市北区北淀中1-4-13

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 滋賀 (077) 552-4058 栗太郡東大町安賀寺2-4-25 | 和歌山 (073) 445-8500 和歌山市紀三井寺855-15 |
| 畿北 (0773) 23-5960 福知山市厚中町61 | 由波 (0739) 23-1109 由波市福成町字西冲9-7 |
| 姫路 (0792) 94-3383 姫路市手柄98 | 新宮 (0735) 22-2495 新宮市池田3-1-31 |
| 豊岡 (0796) 24-6360 豊岡市間屋町4-4 | |

中国・四国地区

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 鳥取 (0857) 28-5617 鳥取市千代水2-6-1-1 | 徳島 (088) 674-8881 名西郡石井町高川原1436-2 |
| 山陰 (0852) 23-3291 松江市上乃木9-4-7 | 香川 (087) 879-1110 香川郡香川町大字川東下717-1 |
| 浜田 (0855) 27-3405 浜田市日脚町1028-2 | 松山 (089) 956-3222 松山市森松町1036-3 |
| 山口 (086) 241-3945 山口市西長瀬108 | 新居浜 (0897) 41-3676 新居浜市板井町3-8-23 |
| 広島 (082) 870-3711 広島市安佐南区川内6-22-5 | 宇和島 (0895) 24-1603 宇和島市伊吹町1155-5 |
| 福山 (0849) 51-6621 福山市赤坂町赤坂1-99-1 | 高知 (088) 311-1153 高知市南竹島町1-1 |
| 山口 (0839) 72-8040 吉敷郡小郡町若草町3-8 | 中村 (0880) 37-1949 中村市真宇中ノ歟6774-1 |
| 徳山 (0834) 25-4431 徳山市大字久米町名3097-1 | |
| 下関 (0832) 56-6180 下関市秋萩東町6-11 | |

九州地区

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 福岡 (092) 412-5333 福岡市博多区豈1-9-13 | 熊本 (096) 380-0211 熊本市石原町326-1 |
| 北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区豈2-5-25 | 八代 (0965) 33-5173 八代市緑町13-1 |
| 久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町7-20 | 大分 (097) 558-8803 大分市向原西1-8-1 |
| 佐賀 (0952) 31-4189 佐賀市鍋島町大字八戸溝348-2 | 宮崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字荒江田150-1 |
| 唐津 (0955) 72-1337 唐津市東城内6-50 | 鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市御木町7-17 |
| 長崎 (095) 843-0622 長崎市大橋町23-4 | 沖縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山7-12-1 |
| 佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町155-1 | |

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは

全国どこからでもおかけいただける

三菱電機お客様相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3

0120-139-365

いつもサンキュー 365日

通話料金無料(365日24時間)

当社家電品についてのご意見やご要望は

地区お客様相談室(月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-11

東北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町2-2-33

首都圏 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3

中部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-4-3

北陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西81

関西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13

中国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商工センター6-2-17

四国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下717-1

九州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付4-6-35



この取扱説明書は、
エコマーク認定の
再生紙を使用して
います。



省エネで
守る環境 豊かな暮らし

仕様

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

| 形名 仕様 | W (パールホワイト) MSZ-SFX22G-H T (パールグレー) T (パールブラウン) | W (パールホワイト) MSZ-SFX25G-H T (パールグレー) T (パールブラウン) | W (パールホワイト) MSZ-SFX28G-H T (パールグレー) T (パールブラウン) | W (パールホワイト) MSZ-SFX28GS-H T (パールグレー) T (パールブラウン) |
|-------------------------------|--|--|--|---|
| 電 源 | 単相 100V | | | 単相 200V |
| 冷 房 能 力 (kW) | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 冷 房 中 間 能 力 (kW) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 暖 房 能 力 (kW) | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 4.0 |
| 暖 房 中 間 能 力 (kW) | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
| 消 費 電 力 (W) | 冷房 415 暖房 585 | 冷房 485 暖房 620 | 冷房 560 暖房 770 | 冷房 560 暖房 770 |
| 中 間 消 費 電 力 (W) | 冷房 140 暖房 215 | 冷房 165 暖房 225 | 冷房 175 暖房 270 | 冷房 190 暖房 280 |
| 電熱装置の消費電力 (W) | 200 | | | |
| 運 転 電 流 (A) | 冷房 4.60 暖房 6.40 | 冷房 5.30 暖房 6.70 | 冷房 5.65 暖房 7.75 | 冷房 3.10 暖房 4.25 |
| 室 内 側 運 転 音 (強) (dB) | 冷房 39 暖房 41 | 冷房 42 暖房 43 | 冷房 42 暖房 43 | 冷房 42 暖房 43 |
| 室 外 側 運 転 音 (dB) | 冷房 40 暖房 43 | 冷房 43 暖房 44 | 冷房 43 暖房 44 | 冷房 43 暖房 44 |
| 冷房面積の めやす(m ²) | 鉄筋アパート南向洋室 木造南向和室 | 15 10 | 17 11 | 19 13 |
| 暖房面積の めやす(m ²) | 鉄筋アパート南向洋室 木造南向和室 | 15 12 | 15 12 | 18 15 |
| 質 量 (kg) | 室内機 10 室外機 33 | | 室内機 10 室外機 41 | |
| 外 形 尺 法 (mm) | 室内機 高さ275×幅815×奥行209(+5) 室外機 高さ540×幅710(+69)×奥行255(+20) | | 室内機 高さ275×幅815×奥行209(+5) 室外機 高さ600×幅800(+69)×奥行300 | |
| 付 属 品 | アレルゲンHEPAフィルター(1セット) リモコン(1個)・リモコン取付具(1個)・単4アルカリ乾電池(2本) | | | |

- この仕様値は、JIS規格（JISC9612）にもとづいた数値です。
- この仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- リモコンで「停止」したときの消費電力は約3ワットです。
- 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。
- 実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
- 電熱装置は冷房・除湿・体感自動（爽健）・ランドリー運転の時、はたらく場合があります。

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 愛情点検 | | ●長年ご使用のエアコンは点検を！ | ●ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後9年です。 | |
|  | ご使用の際 このようなことは ありませんか | <ul style="list-style-type: none"> 電源コード、プラグが異常に熱い。こげくさい臭いがする。 運転音が異常に大きくなる。 室内機から水が漏れる。 漏電遮断器がひんぱんに落ちる。 その他の異常や故障がある。 | ご使 用 中 止 | 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理をご相談ください。 |

| | |
|-----------|-------|
| お買上げ販売店名 | 電話 |
| お買上げ(据付)日 | 年 月 日 |

 三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市小鹿3-18-1