



**MITSUBISHI  
ELECTRIC**

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

霧ヶ峰

形名

エム エス ゼット エックス	エス エム エス ゼット エックス	エス
<b>MSZ-X2218</b>	<b>MSZ-X2518</b>	
MSZ-X2818	MSZ-X3618	
MSZ-X4018S	MSZ-X5618S	
MSZ-X6318S	MSZ-X7118S	

## 取扱説明書



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# もくじ

安全のために必ずお守りください	2~3	ご使用の前に 使いかた お手入れ 詳しく知りたい 困ったときに
各部のなまえと機能	4~6	
お使いになる前に	7~8	
早わかりガイド（基本操作）	9	
ハイブリッド節電	10	
自然風	10	
ピュアミスト運転	11	
ねむり運転	12	
ハイパワー運転	12	
入タイマー・切タイマー	13	
機能調節	14~15	
内部クリーン運転	16	
フィルターおそうじメカ運転	17	
部品の取外し	18~19	
部品のお手入れ	20~21	
部品の取付け	22~23	
詳しく知りたい	24~26	
故障かな?と思ったら	27~30	
知っておいていただきたいこと	31~33	
問い合わせと修理を依頼される前に	34	
保証とアフターサービス	35	
仕様	36	

# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

## 据付時は

### ！警告

可燃性ガスが漏れるおそれのある場所への設置は行わない	漏電しや断器を取付ける
 設置禁止  万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。 	 漏電しや断器取付け  漏電しや断器が取付けられていないと、火災・感電の原因になります。
指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない	電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する
 禁止  機器の故障や破裂、ケガなどの原因になります。	 専用以外のコンセントを使用すると、発熱・火災の原因になります。  専用コンセント
据付は、お買上げの販売店または専門業者に依頼する	アース(接地)を確実に行う
 販売店に相談  据付には専門の知識と技術が必要です。お客様ご自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。	 アース工事  アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。 

### ！注意

ドレン水を確実に排水できるようにする
 排水  排水経路に不備があると、室内機・室外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。 

## 移設・修理時は

### ！警告

お客様ご自身で分解・改造・修理・移動再設置をしない	移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店または三菱電機修理窓口に相談する
 禁止  火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。	 販売店に相談  不備があると、感電や火災などの原因になります。
エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する	
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する	
 サービスマンに確認する  エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはございませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触ると有害な生成物が発生する原因になります。	

■ “図記号”の意味は次のとおりです。

	禁 止		指示を守る
	ぬれ手禁止		アース線接続
	水ぬれ禁止		電源プラグを抜く
	回転物注意		


## 異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。

→ 35ページ

## ご使用時は

### ！警告

長時間冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎない	吹出口や吸入口をふさいだり、指や棒などを入れない
 禁止  体調悪化・健康障害の原因になります。 	 禁止  内部でファンが高速回転しているので、ケガの原因になります。 
電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない	電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない
 禁止  感電や発熱・火災の原因になります。 	 禁止  電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない
電源プラグを抜いて停止をしない	サービスマンに確認する

## ご使用時は

### ⚠ 警告

電源プラグを差込む際は、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりの付着、詰まり、がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差込む



ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感電や火災の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、販売店に相談してください。



異常時（焦げ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る



異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。お買上げの販売店または三菱電機修理窓口に相談してください。

室内機内部の洗浄はお客様ご自身では行わず、必ずお買上げの販売店または三菱電機修理窓口に相談する



誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になります。また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると故障や発煙・発火の原因になります。

販売店に相談

### ⚠ 注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない



品質低下または動植物への害の原因になることがあります。



ぬれた手でスイッチを操作しない  
プラグを抜き差ししない



感電の原因になることがあります。

エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない



不完全燃焼の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない



芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。



### ⚠ 注意

長期間使用で傷んだままの据付台などで使用しない



ユニットの落下につながりケガなどの原因になることがあります。



エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない  
感電や発火の原因になることがあります。



動植物に直接風をあてない



動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



室内機・室外機の下に他の電気製品や家財などを置かない



水が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。



室内機・室外機の吸込口やアルミフィンにさわらない



ケガの原因になることがあります。



室外機の上に乗ったり、ものを載せたりしない



落下・転倒によりケガの原因になることがあります。



エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない




転倒などケガの原因になることがあります。



殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない



火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。



乾電池を充電・分解したり火の中に投入しない



液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。



窓や戸の開けっぱなしなど、高温（80%以上）で長時間運転はしない



室内機に露が付き、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。



燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する



換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。



お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る




内部でファンが高速回転しているので、ケガの原因になります。



長期間使用しない場合は、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る



ほこりがたまると、発熱や発火の原因になります。



乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする



古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になります。



エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う



室内機の内部にゴミやほこりがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因になります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。

お買上げの販売店に依頼してください。

床面のワックス掛け時など、エアコンの運転は避ける




ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になります。

# 各部のなまえと機能

## 室内機

ご使用の前に

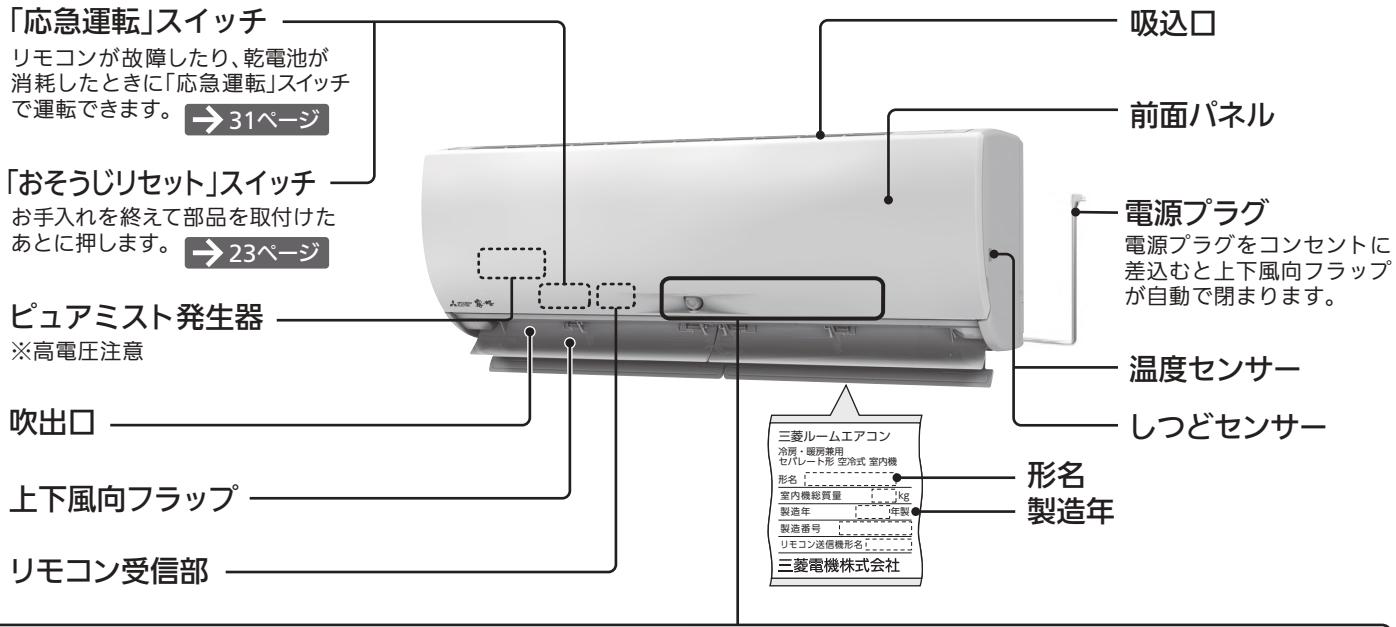

### 体感温度モニター(白)

現在の体感温度(室温)を表示します。

- 設定温度を変更したときは、設定した温度を約3秒間表示します。  
その他の動作状態を記号で表示してお知らせすることができます。 → 30ページ



### ムーブアイ

左右に回転しながら人やお部屋の状況を検知します。



### 運転ランプ(白)

運転中や入タイマーを予約しているときに点灯します。


### ムーブアイについて

運転を開始すると、ムーブアイが左右に回転してお部屋の温度状況を検知します。また、人が動いたことによる温度変化で、お部屋に人がいることを検知します。

#### <ムーブアイの検知範囲について>

- ムーブアイは広角約160°の範囲で温度を測定します。次のような場所は検知範囲外になります。
  - ・エアコンの据付けてある壁面
  - ・エアコンの直下近傍
  - ・エアコンとの間に障害物(家具など)がある場所
- 次のようなときは人や物を正しく検知できないことがあります。
  - ・真夏の運転開始時など、床や壁の温度が高いとき
  - ・布団を被ったり厚着をして肌が表れていないとき
  - ・短時間に温度が大きく変化する物があるとき
  - ・窓やドアが小さいときや遠く離れているとき
  - ・小さなお子さまやペットなど、熱源を感じできないとき
  - ・床暖房やホットカーペットを使用しているとき
  - ・運転開始から動きが少ないとき



#### 【検知範囲のイメージ】

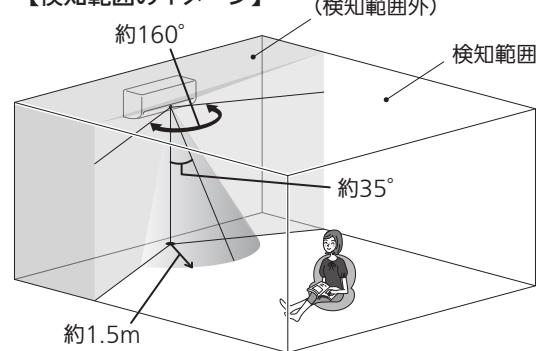

## 室外機




※機種によって一部形状が異なります。

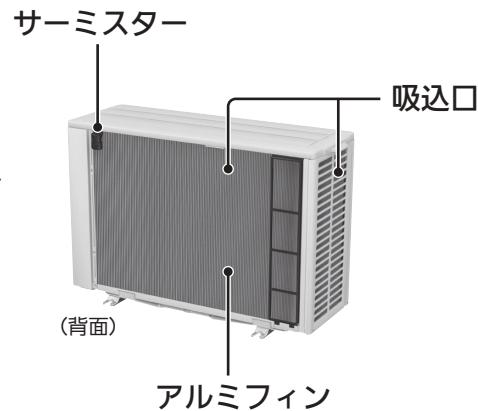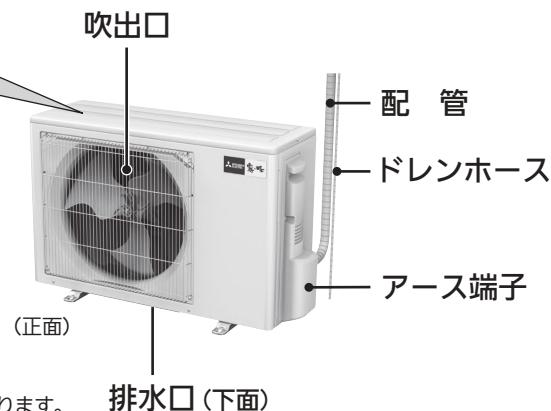

## 付属品

リモコン



単3形アルカリ  
乾電池(2本)




取扱説明書



※壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。  
「お買上げの販売店」でお求めください。

品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-185RH
希望小売価格	600円(税別)

リモコンホルダー ネジ(2本)



※希望小売価格は2018年2月現在の価格です。

## スマートフォン対応

アプリを使ってさらに便利に!

スマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」を使用すると、外出先からも停止／運転などの遠隔操作ができます。



### 遠隔操作

外出先からも停止／運転の操作や、設定温度などの変更ができます。



### メールでおしらせ

あらかじめ設定した室温や電気代に達すると、メールでおしらせを受信することができます。  
気づかない室温の上昇や、使い過ぎをおしらせする機能です。

詳しくはこちから <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/remote/index.html>

ご利用の前に、無線LANアダプター(スマートフォン用)および「霧ヶ峰REMOTE」の取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。




- 別売部品が必要です。「お買上げの販売店」にご相談ください。  
無線LANアダプター(スマートフォン用)  
形名:MAC-884IF  
オープン価格  
(オープン価格の商品は、本体希望小売価格を定めていません)

- 別途専門業者による工事とお客様による設定が必要です。
- 無線LANアダプター(HEMS用)、システム制御用インターフェイスとは併用できません。

# 各部のなまえと機能(つづき)

## リモコン

ご使用の前に

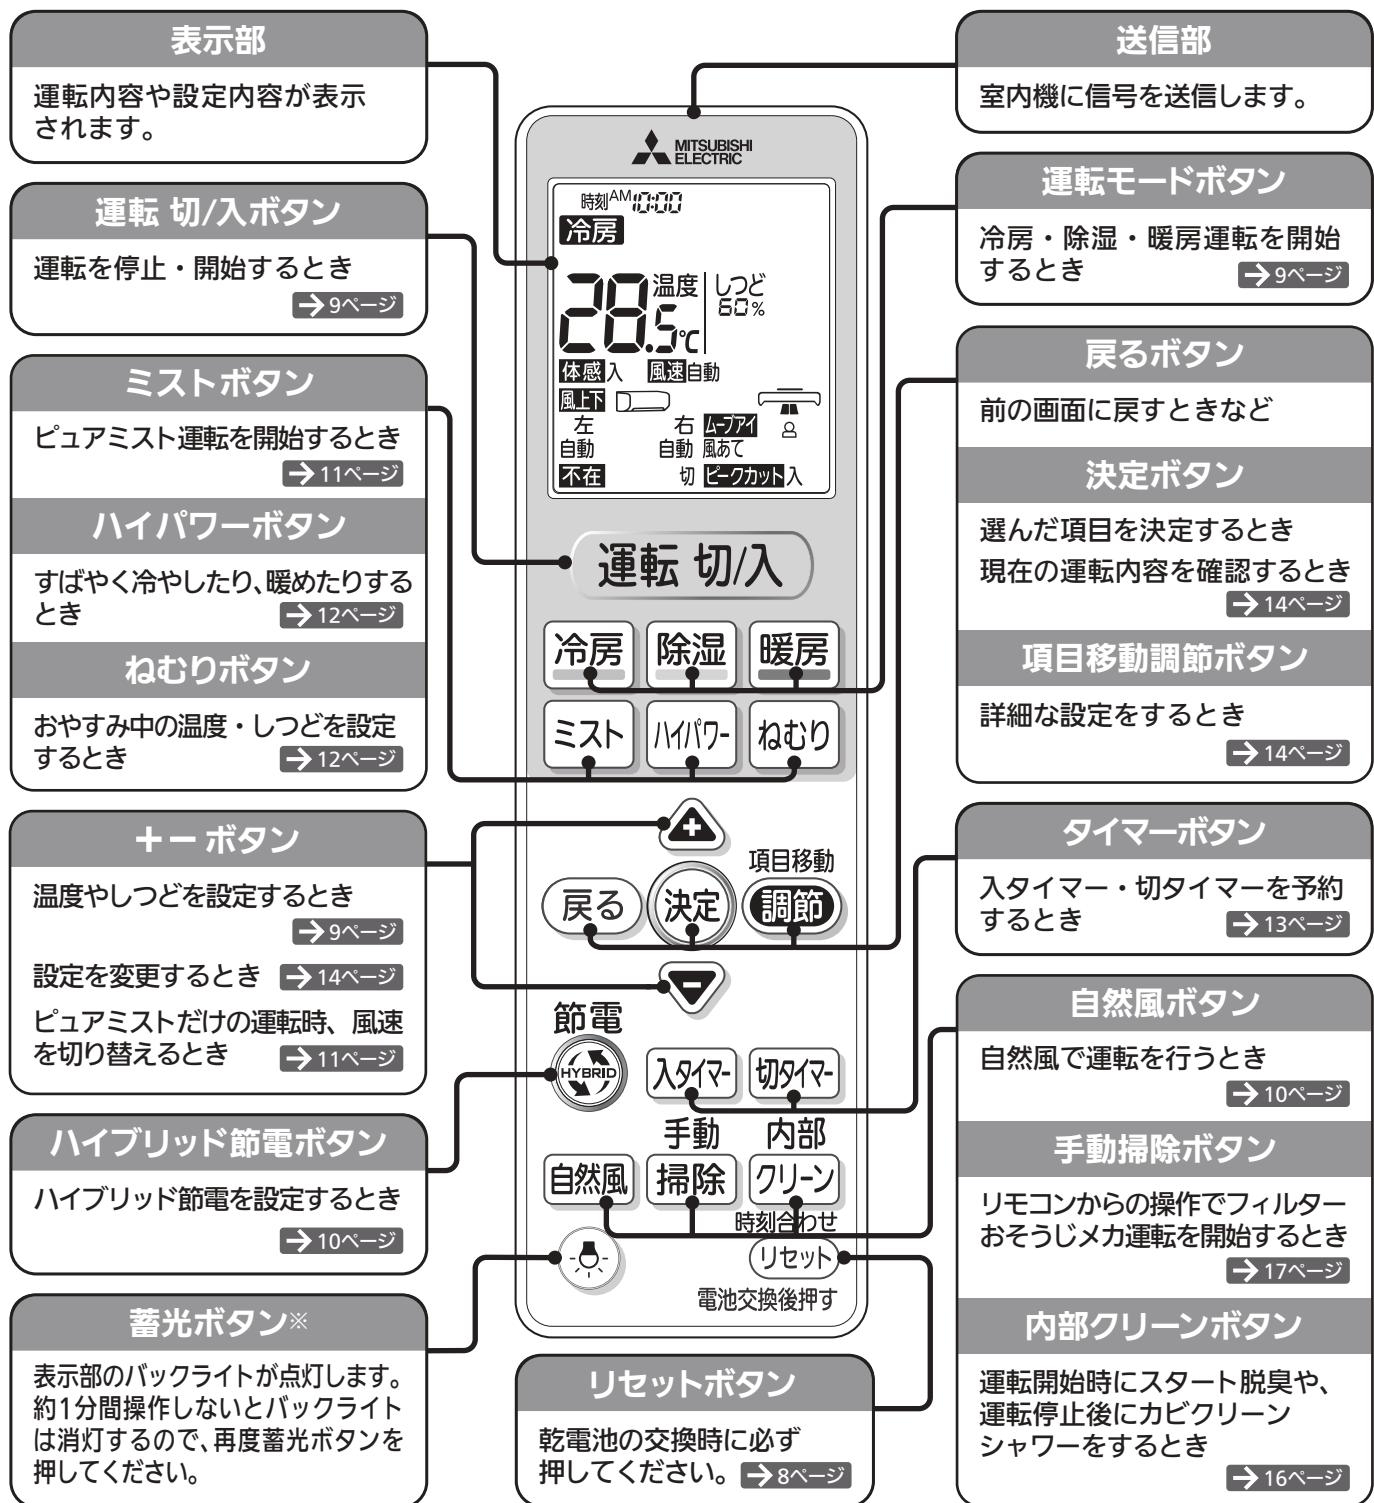

\* 蓄光ボタンは明るい場所で光を蓄え、暗い場所で発光します。光り方が弱いときは、しばらく明るい場所に置いてから使用してください。

### リモコンの操作音について

次の操作を行ったときは、音階を変化させた音が室内機から鳴ります。

- 運転停止中から運転を開始したときや運転中に運転モードを変更したとき、3つの連続音で運転内容をおしらせします。  
例) 冷房運転・・・徐々に低い音が鳴り、室温を下げるイメージを表します。
- 設定温度やしつどを変更したとき、2つの連続音で設定の上げ下げをおしらせします。  
例) 設定温度を上げる・・・低い音の次に高い音が鳴り、温度を上げるイメージを表します。

ただし、設定温度を16°Cまたは31°Cにしたり、設定しつどを40%または60%にしたときは単一の音が連続で“ピピッ”と鳴ります。

# お使いになる前に

## 据付時の注意

**お客様自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)**  
**エアコンの据付は、「お買上げの販売店」の第二種電気工事士資格を持つ者が実施します。**


- 次の場所への据付はしないようにお客さまが「お買上げの販売店」にご相談ください。

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- 機械油が多い所
- 温泉地など硫化ガスが発生する所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- 屋内で、人が生活する空間以外への室内機の据付  
(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)
- エアコンの質量に十分耐えられない、または振動  
が増大しやすい所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 油の飛まつや油煙がたちこめる所
- クレーン車、船舶など移動するもの
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑になる所

※室内機のドレンホースからの排水は、水はけのよい所にしてください。

※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房  
能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その  
場合、吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房  
能力および消費電力の改善が図れます。

- テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)  
は3m以上離してください。
- 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどに  
ノイズが入る場合があります。その場合は  
ノイズが入らなくなるまで離してください。
- 火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上  
離してください。なお、火災警報器の種類に  
よっては誤作動する場合がありますので、  
エアコンの温風が直接あたらないことを  
確認してください。

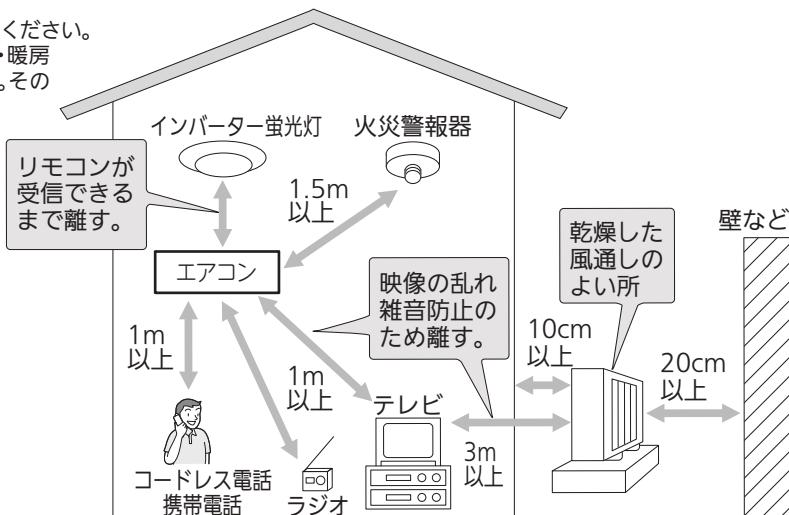

- 「お買上げの販売店」が試運転を行う際、立ち会ってください。運転手順、安全を確保するための正しい使いかたについて、「お買上げの販売店」から説明を受けてください。

## ！ 注意



新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスかけ時にはエアコンの運転を  
避けてください。作業終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。  
ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になる  
指示を守ることがあります。

## 電気工事時の注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
- 100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用してください。

## 使用時の注意

- 室内機の電源コードの余りを吸入口に載せないでください。
- 室外機の汚れが気になる場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を布に含ませて拭いてください。
- 室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
- 寒冷地では氷結防止のため、霜取り運転での排水がたまらず、円滑に流れるように配慮してください。氷結するとお部屋が暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。
- 使用中、異常音がするときは、「お買上げの販売店」にご相談ください。
- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜いてください。被雷すると、故障の原因になることがあります。

## 移設時の注意

- 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再度据付けをするときは、専門の知識と技術が必要です。  
「お買上げの販売店」または「三菱電機修理窓口」に  
ご相談ください。

## 廃棄時の注意


- このルームエアコンは、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
- 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# お使いになる前に(つづき)

## リモコンについて

### 室内機の受信部へ信号を送信します。

- 室内機の受信部に向け、正面6m以内で操作してください。→4ページ
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- 室内機の受信部に強い光をあてないでください。
- 信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすいときは →27ページ
- 直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かないでください。
- リモコンに強い衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らさないでください。
- リモコンの分解・改造をしないでください。
- リモコンの汚れが気になるときは、やわらかい布でから拭きしてください。
- リモコンを壁などに取付けるときは、リモコンの裏側上部にある掛け穴をフックに掛けで使用してください。  
リモコンホルダーは別売です。→5ページ

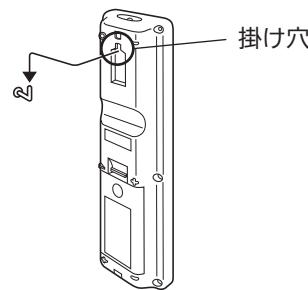

## 乾電池について


- 付属の乾電池は動作確認用です。1年未満で乾電池が寿命となることがあります。
- 乾電池の残量が少なくなると、リモコンの信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったりしますので、2本とも新しい単3形アルカリ乾電池(LR6)と交換してください。(乾電池の寿命は約1年です)
- 種類の違う乾電池や、未使用の乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池やマンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。
- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 乾電池を廃棄する場合は、「各自治体の指示」に従って廃棄ください。プラス(+)・マイナス(−)端子に絶縁テープを貼るなどして、絶縁状態にしてから廃棄ください。

## かんたんリモコン(別売)について

「運転 切 / 入」「冷房・暖房・除湿運転」「温度・除湿調節」「1時間後切タイマー」が、かんたんに操作できます。  
「かんたんリモコン」[別売部品:MAC-572RC 希望小売価格 3,000円(税別)]は、「お買上げの販売店」でお求めください。  
※希望小売価格は2018年2月現在の価格です。

## リモコンの準備

### 1 裏ブタを外し、乾電池を入れて 裏ブタを取付ける。

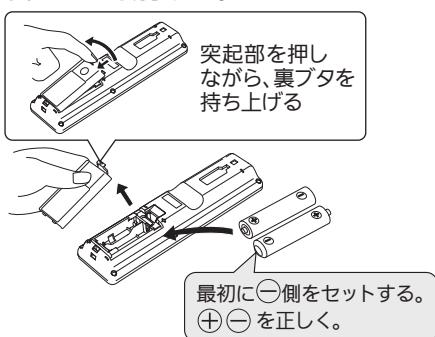


### 2 リセットボタンを押す。



- リセットボタンを押すと、ご購入時の設定に戻ります。

### 3 ▲▼で時刻を合わせて(決定)を押す。

- 時刻合わせをしないと、タイマーなどの機能が使えません。
- 時刻を合わせたら、必ず(決定)を押してください。
- (決定)を押さずに約30秒間▲▼を押さないと、時刻合わせは解除されます。リセットボタンを押して、再設定してください。

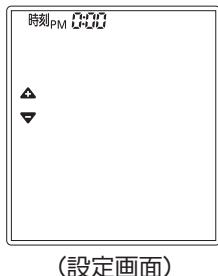

(設定画面)

## 据付位置の設定

### 室内機の据付位置に合わせて、リモコンで据付位置の設定を行います。

- 据付位置を正しく設定しないと、お部屋の冷えや暖まりが遅くなる場合があります。

## 据付位置の目安


お部屋での室内機の据付位置を確認してください。  
50cm以内のときは左据付 L(左) C(中央) R(右) 50cm以内のときは右据付



- 壁やタンスから50cm以上離れた所に据付けた場合は「C(中央)」にツマミを合わせてください。

## リモコンの設定

リモコンの裏ブタを外し、  
室内機の据付位置にツマミ  
を合わせてください。

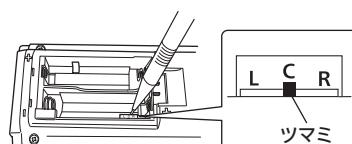

- 先の細いものなどでツマミを切り替えてください。

## リモコンの表示

表示が変わります。



# 早わかりガイド(基本操作)

## エアコンを使ってみる

### 運転を開始したいとき

運転 切/入 または

暑いときは

冷房

寒いときは

暖房

を押す

湿気をとるときは

除湿

▶ 運転 切/入 を押したときは前回と同じ運転を行います。

### 温度やしつどを変えたいとき



#### 設定できる範囲

<冷房・暖房>  
温度: 16~31°C

<除湿>  
しつど: 40~60%

▶ 冷房運転時にしつどを変えたいときは → 14, 15ページ

▶ 設定温度(しつど)が表示されている画面でのみ変更できます。

### 運転を停止したいとき

運転 切/入 を押す

詳しくは → 24ページ



# ハイブリッド節電

感じる快適をそのままに、風向、風速を最適にコントロールして節電運転<sup>※1</sup>を行います。

(MSZ-X4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)



冷房・暖房運転中に **節電** を押す

リモコンに **節電** が表示され、風向、風速が自動的に変わります。

解除  
するとき

もう一度 **節電** を押す

➡ ハイブリッド節電にする前の状態に戻ります。

## ハイブリッド節電の運転内容

- 冷房運転時、気流制御により風だけでも快適なときは、自動で冷房運転から送風運転に切り替わります。
- 暖房運転時、お部屋の上下の温度ムラを検知したときは、自動でサーチュレーター運転に切り替わります。

設定される項目	ハイブリッド冷房	ハイブリッド暖房
体感	→ 15ページ	入
ムーブアイ(風向)	風あて(スイング)	風あて(下吹き)
風速	自動(自然風) <sup>※2</sup>	自動
ピークカット	→ 15ページ	入
室内機の表示の明るさ	暗め	暗め
不在	→ 15ページ	不在省エネ <sup>※3</sup>
		不在省エネ <sup>※3</sup>

※2 風あたりを強めて涼感を高める運転をしますので、風の音は大きくなります。

※3 不在の設定で「停止」を選んでいるときは、「不在停止」になります。

## おしらせ

- ご購入時は設定されていません。
- 運転を停止しても自動で解除されません。再び運転を開始すると、ハイブリッド節電で運転します。
- 運転モードを切り替えたり、風速、風向などの設定を変えると解除されます。
- 除湿運転時やピュアミストだけの運転時、および停止時は設定できません。
- 「霧ヶ峰REMOTE」や「三菱HEMS」による節電動作中は、ハイブリッド節電を行います。

※1 MSZ-X4018S。当社環境試験室(14畳・外気温:冷房30°C/暖房7°C)において、同一体感温度(冷房28°C/暖房23°C)が得られるように運転した場合。安定時1時間における、ハイブリッド節電切(冷房232Wh/暖房419Wh)とハイブリッド節電入(冷房26Wh/暖房376Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果が異なります。

# 自然風


自然なリズムのゆらぎ風を全身に送ります。



冷房・除湿・ピュアミストだけの運転中に **自然風** を押す

リモコンに **自然風** が表示され、風向が自動になり、自然のリズムで風速が変化する運転になります。

- 左と右の上下風向フラップが、交互にスイングして全身にゆらぎ風を送ります。  
座ったり、横になったりすると、下吹きになります。
- お部屋に複数の人がいるときは、左右風向をスイングしながら、両端の人の位置にくると上下風向をスイングします。
- 風速設定は調節できます。風速の変化に合わせて、音の大きさは変化します。
- 冷房・除湿・ピュアミストだけの運転で設定できます。暖房運転では設定できません。
- ハイブリッド冷房運転では自然風(ゆらぎ風)が自動で設定され、左と右の上下風向フラップはそろってスイングします。リモコンに **節電** が表示されます。

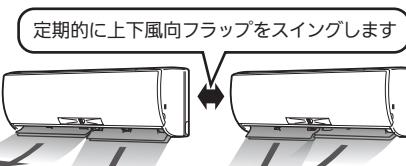

解除  
するとき

もう一度 **自然風** を押す

➡ 運転モードおよび風向を切り替えた場合も解除されます。

# ピュアミスト運転

電気を帯びた水の微粒子ピュアミストが、お肌のうるおいを保ちます<sup>※1</sup>。  
またお部屋のニオイを軽減<sup>※2</sup>し、ウイルス<sup>※3</sup>・菌<sup>※4</sup>の活動を抑制します。

※1:当社独自の条件にて評価。美肌効果は、環境(温度・湿度・使用時間)、個人によって異なります。お部屋の湿度を上げる機能ではありません。

※3:10m<sup>3</sup>密閉空間での90分後の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません。

※4:10m<sup>3</sup>密閉空間での4時間後の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません。



## ピュアミストだけの運転を行う場合

停止中に **ミスト** を押す

リモコンに **ミスト** が表示されます。  
送風運転になり、ピュアミストを放出します。  
風速設定が自動の場合、**静** の運転となります。  
➡ ▲▼ を押すと、風速を変更できます。

停止するとき **運転 切/入** を押す

## 他の運転とピュアミスト運転を併用する場合

運転中に **ミスト** を押す

リモコンに **ミスト** が表示されます。  
➡ 例えば、冷房運転と併用する場合は **冷房 ミスト** と表示されます。

解除するとき もう一度 **ミスト** を押す

## おしらせ

- ピュアミストだけの運転では、温度・しつどや体感・ムーブアイ・ハイパワー運転は設定できません。またムーブアイも動きません。ただし自然風を設定するとムーブアイは動いて、人のいる位置を検知します。
- 他の運転とピュアミスト運転を併用する場合、運転モードを切り替えてピュアミスト運転は解除されません。
- ピュアミスト運転中は“シュー”、“ジリジリ”と音がすることがあります。故障ではありません。
- ピュアミストが発生する室内条件は、室温約18~30°Cかつ、しつど約35~90%のときです。
- ピュアミストだけの運転中は、室外機は停止しています。

※1 当社環境試験室(8畳)において、室温23°C、湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風を当てた場合、風をよけてピュアミストを発生させた場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率。20~40代の女性14名の平均値。

※2 当社環境試験室(14畳)でエアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監修下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン(約90%低減に相当)を確認。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(ペット臭など)をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

※3 試験機関:独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部 ウィルスセンター 試験方法:10m<sup>3</sup>の密閉空間にウイルスを噴霧し、そこにピュアミストを放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプランク法で測定。試験番号:仙医ウ22-003号 対象:浮遊したウイルス 試験結果:90分後のウイルス回収率は、放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。風速:強設定。

※4 試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター 試験方法:10m<sup>3</sup>の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼動しながらピュアミストを放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:北生発22-0138号 対象:浮遊した菌 試験結果:4時間後の浮遊菌回収率は、放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。風速:強設定。

# ねむり運転

おやすみ中の冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぎます。



## 1 冷房・ハイブリッド冷房・除湿・暖房・ハイブリッド暖房運転中に

### ねむり を押す

リモコンに「ねむり」が表示されます。

➡ 室内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になって静音運転を行います。

## 2 + - で、ねむり運転時の温度・しつどを設定する

➡ 冷房運転時にしつどを変えたいときは → 14, 15ページ

➡ ハイブリッド冷房・暖房・ハイブリッド暖房運転時はしつどを設定できません。

➡ 除湿運転時は温度を設定できません。

### 解除 するとき

### もう一度 ねむり を押す

➡ ハイパワーを押した場合や、運転モード・風速を切り替えた場合も解除されます。

詳しくは → 26ページ

# ハイパワー運転



## 冷房・暖房運転中に ハイパワー を押す

リモコンに「ハイパワー」が表示され、風速が「自動」になります。

➡ ハイパワー運転は、運転開始後約1時間で自動的に解除され、「ハイパワー」の表示が消えます。


### 解除 するとき

### もう一度 ハイパワー を押す

➡ ねむりを押した場合や、運転モード・風速を切り替えた場合も解除されます。

#### ハイパワー運転について

- 冷房運転時は、設定温度を3°C低めにして運転します。(リモコンの温度表示は変わりません)
- 暖房運転時は、約15分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高めます。  
その後、設定温度を3°C高めにして運転します。(リモコンの温度表示は変わりません)
- ハイパワー運転が終了、もしくは解除すると、風速はハイパワー運転前に戻ります。

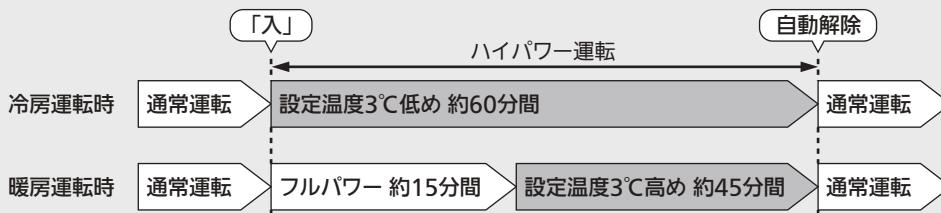

#### おしらせ

- ハイパワー運転中は、体感温度モニターにリモコンで設定した温度よりも暖房運転時は約3°C高く、冷房運転時は約3°C低く表示する場合があります。また、上下風向は自動的に変わることもあります。
- 既に最大能力で運転しているときは、ハイパワー運転を設定しても、お部屋の冷えや暖まりがすぐに変わらない場合があります。
- ハイパワー運転と入タイマーは、同時には設定できません。
- 冷房運転で体感を「入」にしているときは、ハイパワーを押してもすぐにハイパワー運転に切り替わらない場合があります。この場合は、約3分後にハイパワー運転に切り替わり、冷風が出ます。

# 入タイマー・切タイマー

設定した時刻にエアコンの運転を開始したり、設定した時間後に停止したりすることができます。

●タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。



1

入タイマーまたは切タイマーを押す

入タイマー予約をするとき → 停止中に 入タイマー を押す

切タイマー予約をするとき → 運転中に 切タイマー を押す

➡ 運転中に入タイマーを予約すると、設定後は自動で運転が停止します。

2

△▽でタイマー時間を合わせる

➡ 入タイマーは10分単位で時刻を設定できます。(24時間後まで)

➡ 切タイマーは0.5時間単位で時間を設定できます。(12時間後まで)

3

リモコンを室内機に向けて 決定 を押す

室内機から音が鳴ります。

「入」または「切」が点灯し、タイマーを設定します。

➡ 温度・しつどは、予約設定後でも変更できます。

解除  
するとき

もう一度 入タイマー または 切タイマー を押す

入タイマー予約を取り消すとき → もう一度 入タイマー を押す



切タイマー予約を取り消すとき → もう一度 切タイマー を押す

➡ 解除すると室内機から音がします。

## ■タイマーの設定例

- 起床時刻に運転を開始し、おでかけするころに運転を停止するとき

- 就寝後に運転を停止し、起床時刻に運転を開始するとき

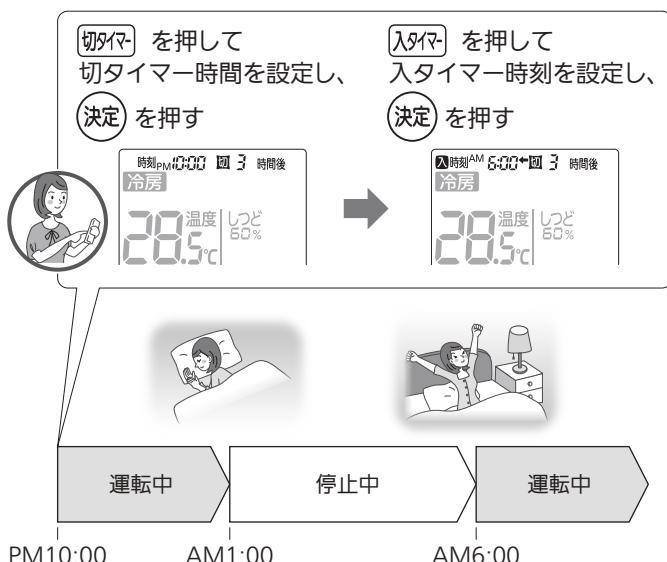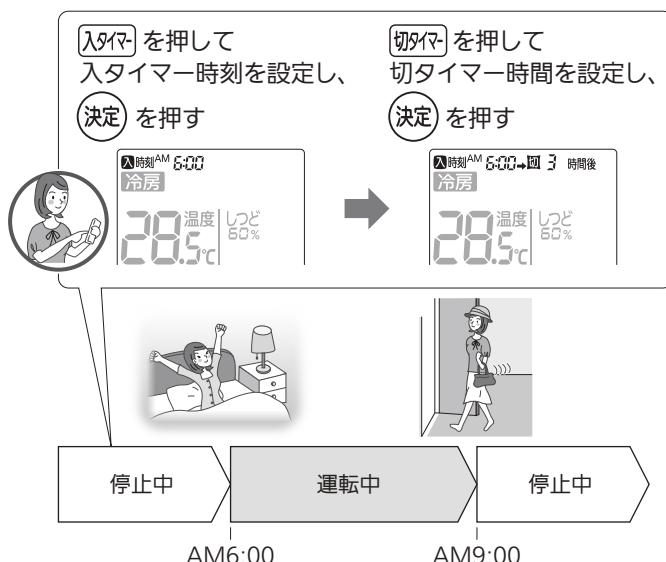

## おしらせ

- 入タイマーと切タイマーは同時に設定できますが、24時間を超えての設定はできません。設定できない入タイマー時刻・切タイマー時間は表示されません。
- 画面上の「←」「→」表示は、タイマーが働く順序を表します。
- タイマー予約中、および予約後に 運転切/入 を押すと、すべてのタイマー予約が取り消され、運転が停止します。
- 入タイマーを設定しているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。 ➡ 4ページ

## お願い

- 入タイマーを設定したときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。 ➡ 8ページ  
予約時刻になるとリモコンから信号を送ります。リモコン信号が届かなくてもタイマーは働きますが、設定時刻とずれることがあります。(最大10分程度)

# 機能調節

機能調節では、次の設定が行えます。

- しつど
- 体感
- 風速
- 風上下
- 風左右
- ムーブアイ
- 不在
- ピークカット



## 1 項目移動 (調節) を押して変更したい項目を選ぶ

選択している項目の内容が点滅します。

押すごとに次の順に切り替わります。



➡ 変更できる項目は、運転モードなどによって異なります。

しつど … 冷房運転で体感「入」のときに表示されます。

体感 … ピュアミストだけの運転では表示されません。

ムーブアイ 不在 … 体感「切」またはピュアミストだけの運転では表示されません。

➡ (戻る) を押すと、設定を変更せずに (調節) を押す前の画面に戻ります。

## 2 △▽で設定を変更する

➡ 複数の設定を同時に変更することはできません。一つずつ設定を変更してください。

## 3 リモコンを室内機に向けて 決定 を押す

室内機から音が鳴ります。

➡ 室内機から音が鳴らない場合は、設定が変更されていません。

➡ 設定中に (調節) (決定) △▽ 以外のボタンを押したり、約1分間操作をしないと、設定前の状態に戻ります。


➡ 設定が完了すると、表示部の下側に詳細な運転内容が運転モードと設定温度またはしつどと一緒に表示されます。

再び (決定) を押すか、約1分間操作しないと、詳細表示は消灯します。

## ■現在の運転内容を確認するには

運転中に (決定) を押すと、現在の詳細な運転内容を確認できます。

- 約1分間操作しないと詳細表示は消灯し、運転モードと設定温度またはしつどだけが表示される画面に戻ります。
- 詳細表示を再び確認したいときは (決定) を押してください。

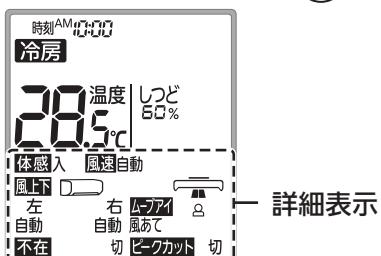

※表示内容は一例です。設定内容によっては表示が異なります。

## ■機能調節の運転内容

項目	設定	運転内容説明
<b>しつど</b>		冷房運転時にしつどを40%~60%で設定できます。 ●冷房運転時で体感を「切」に設定している場合やハイブリッド節電を設定している場合は、しつどを設定することはできません。
<b>体感</b> (ご購入時の設定=入)	入	ムーブアイが動作し、室温だけでなく床の温度、人の位置を考慮した、人が実際に感じる温度(体感温度)をコントロールする運転モードです。
	切	室温のみで運転するモードです。ムーブアイは動作せず、固定されます。
<b>風速</b> (ご購入時の設定=自動)  →25ページ		▲を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります) 自動 → 静 → □ (弱) → □ (中) → □ (強) → ロング
<b>風上下</b> (ご購入時の設定=自動)  →25ページ		▲を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります) □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ 自動 (5) (4) (3) (2) (1) (スイング)  ※右の風上下を設定するときの例です。左の風上下も同様に設定できます。
<b>風左右</b> (ご購入時の設定=□)  →25ページ		▲を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります) □ → □ → □ → □ → □ □ ← □ ← □ ← □ ← □ (スイング)
<b>ムーブアイ*</b> (ご購入時の設定=風あて)  →25ページ	風あて	人のいるエリアを中心に風を届けます。
	風よけ	風あたり感を抑えます。
	ムラなし	ムーブアイがお部屋の中で人のいることが多いエリアを学習しています。(生活エリア) 生活エリアの温度ムラを抑える気流で運転します。
<b>不在*</b> (ご購入時の設定=切)  →26ページ	切	リモコンの設定のままで運転を行います。
	省エネ	お部屋に人がいないときに、自動でひかえめ運転に切り替わります。
	停止	お部屋に長時間人がいないときに、自動で運転を停止します。
<b>ピークカット</b> (ご購入時の設定=切)  →25ページ	切	通常の最大電流値で運転を行います。
	入	最大電流値を約25%抑えた運転を行います。 他の電気製品と同時に使い、ブレーカーが落ちる場合にお使いください。 「切」よりも「入」の方がお部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があります。

\*体感を「切」に設定している場合は、ムーブアイ・不在を設定できません。

# 内部クリーン運転

運転を開始したときは、いやなニオイを抑制する「スタート脱臭」を行います。運転を停止したあとは、エアコン内部※<sup>1</sup>を乾かし、内部に付着しているカビ菌を抑制※<sup>2</sup>する「カビクリーンシャワー」を行います。

※1 熱交換器・ファン・通風路

※2 試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター 試験番号 北生発 21-0056号 黒カビを植えつけた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。カビクリーンシャワーの有無によりカビ胞子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認。

**運転中または停止中に [クリーン] を押す**

リモコンに「内部クリーン」が表示されます。  
一度設定すると運転開始時のスタート脱臭と、運転停止時のカビクリーンシャワーを毎回自動的に行います。


➤ スタート脱臭中(送風停止中)とカビクリーンシャワー中は体感温度モニターに「L」と表示され、上下風向フラップが水平になります。

➤ スタート脱臭中(約30分間)とカビクリーンシャワー中は、微量のオゾンを発生させます。

**解除するとき もう一度 内部クリーン を押す**

➤ カビクリーンシャワーを途中で停止する場合は、[クリーン] を押して解除してください。[運転切入] を押しても解除されません。

## 内部クリーン運転の流れ

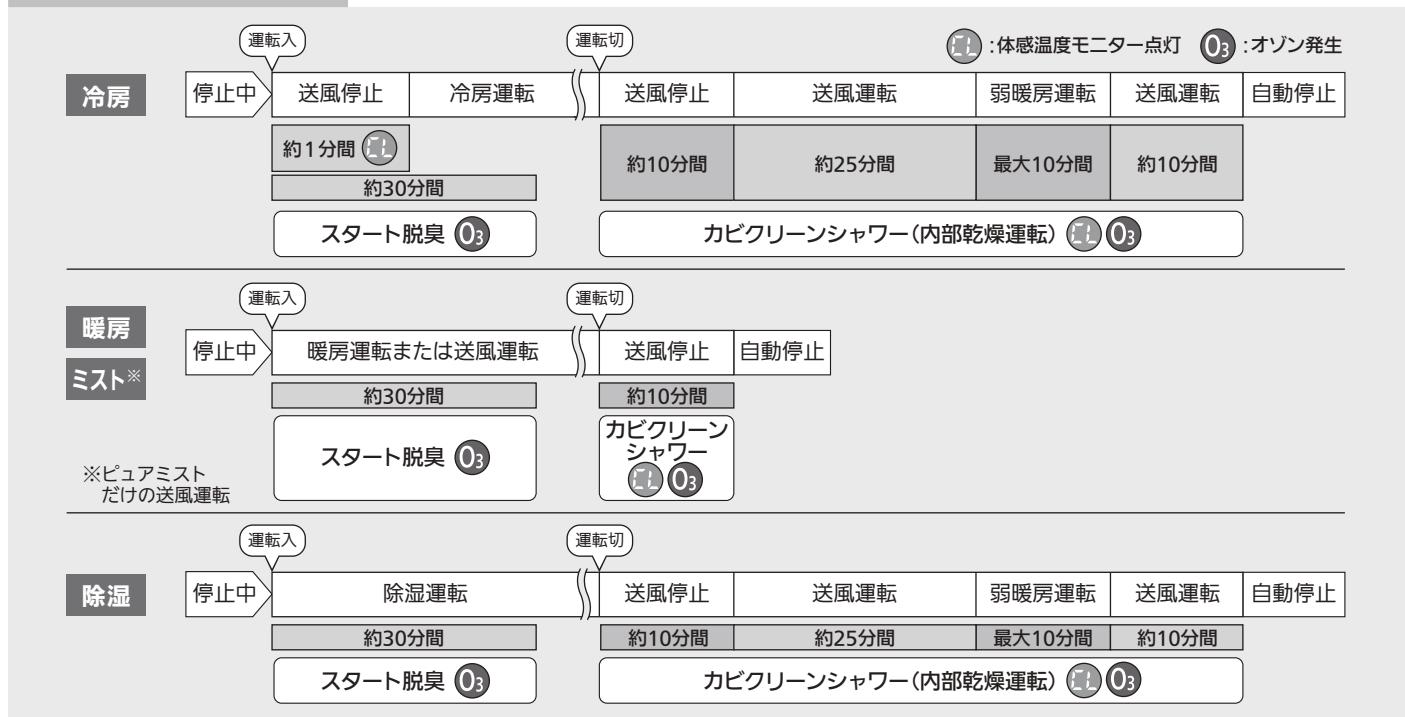

- 運転開始後約30分間ピュアミストを放出します。
- 冷房は約3分間以上、除湿は約6分間以上運転後に停止すると、カビクリーンシャワーを行います。
- カビクリーンシャワー中に再び運転を開始すると、カビクリーンシャワーは停止して運転を開始します。

## おしらせ

- ご購入時は設定されていません。
- カビクリーンシャワーでは、エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、お部屋の温度が2~3°C上ることがあります。不快な場合は、お部屋に人がいないとき(外出時など)に使用するか、設定の解除をおおすすめします。
- 内部クリーン運転中は“シュ”、“ジリジリ”と音がすることがありますが、故障ではありません。

## お願い

- エアコン内部の汚れが気になる場合は、お手入れをしてください。


→ 18~23ページ

# フィルターおそうじメカ運転


通常は運転停止後にフィルターおそうじメカ運転が自動で働き、抗菌※1・撥油(はつゆ)フッ素フィルターのおそうじを自動で行います。

抗菌・撥油フッ素フィルターを約2分30秒間で1往復させて、フィルターのはこりをブラシで除去し、ダストボックスにためます。

前回のフィルターおそうじメカ運転からエアコンの運転積算時間が24時間※2を超えたときは、運転停止後に自動で行います。24時間未満※2のときは行いません。

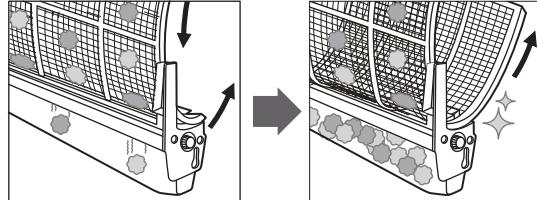

フィルターおそうじメカ運転中は体感温度モニターに「[ ]」と表示されます。

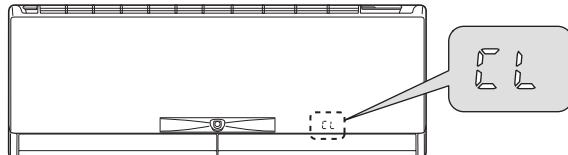

## ■運転開始までの流れ (冷房運転で内部クリーン運転を設定しているときの例)

1日目	2日目	3日目
運転入 8時間運転	運転切 内部クリーン 約55分間	運転入 9時間15分運転
運転時間の合計=約29時間となり、24時間※2以上経過。 24時間※2以上経過したので フィルターおそうじメカ運転 開始(約2分30秒間)		

※1 試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター、試験番号:16043462004 JIS L 1902 「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。

※2 標準は24時間ですが、エアコンの運転中に人が常に動きまわっているときは22時間、エアコンの運転中に人の動きが非常に少ないときは26時間に変わります。

- 内部クリーン運転を設定しているときは、カビクリーンシャワー後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。
- すべての運転モードにおいて約50時間連続運転すると、自動で運転を停止してフィルターおそうじメカ運転を行います。フィルターおそうじメカ運転終了後、元の運転に戻ります。
- フィルターおそうじメカ運転を自動で行わないようにすることもできます。 → 31ページ

## おしらせ

- フィルターおそうじメカ運転中は、室内機からブラシの回転する音や、抗菌・撥油フッ素フィルターとブラシのこすれる音がします。

## お願い

- 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめします。キッチンの油汚れや、タバコのヤニ汚れなどが気になるときは、ダストボックス、抗菌・撥油フッ素フィルターを取り外してお手入れをしてください。

→ 18~23ページ

## ■手動でフィルターおそうじメカ運転を行う場合

汚れが気になる場合などは、リモコン操作でフィルターおそうじメカ運転を行うことができます。




### 運転停止中に 手動掃除 を押す

- フィルターおそうじメカ運転中は、体感温度モニターに「[ ]」と表示されます。 → 4ページ
- エアコン運転中は、手動でフィルターおそうじメカ運転を行うことができません。
- 内部クリーン運転が設定されているときは、カビクリーンシャワーを行い、その後フィルターおそうじメカ運転が始まります。
- 手動掃除を連続して押すと約30分間動かないことがあります。その間に手動掃除を押すと「ピピピッ」と音がします。もう一度手動でフィルターおそうじメカ運転を行う場合は、約30分後に行ってください。

# 部品の取外し

- ダストボックス、抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルター、帶電ミクロフィルター(PM2.5対応※)、アレル除菌脱臭空清フィルター[別売]をお手入れするときは、必ず①～⑤の順番で取外してください。  
③～⑤は、汚れが気になるときにお手入れしてください。
- その他の部品をお手入れするときは、各部品の取外しかたに従ってください。

※PM2.5とは、 $2.5\mu\text{m}$ 以下の微小粒子状物質の総称です。本エアコンで、 $0.3\mu\text{m} \sim 2.5\mu\text{m}$ の粒子を約50%キャッチ。28m<sup>3</sup>の試験空間での60分後の効果(当社調べ)。  
換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。  
 $0.3\mu\text{m}$ 未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

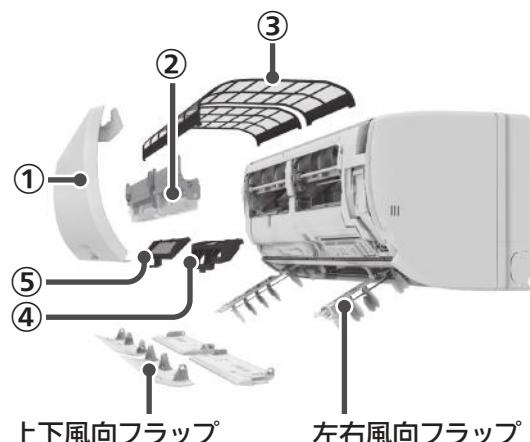

## !**注意**



お手入れするときは、安全のために  
電源プラグをコンセントから抜くか、  
プラグを抜くブレーカーを切ってください。




お手入れするときは、不安定な台に  
乗らないでください。転倒などケガの  
原因になることがあります。


### ①前面パネル

#### 1 指をかけて、前面パネルを持ち上げる。

「カクッ」と手応えがあるまで持ち上げると、  
半開きで止まります。

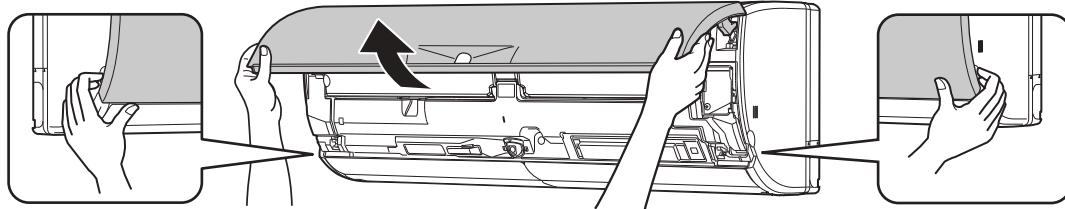


#### 2 支持部付近を持ち、さらに少し持ち上げながら手前に引き、外す。

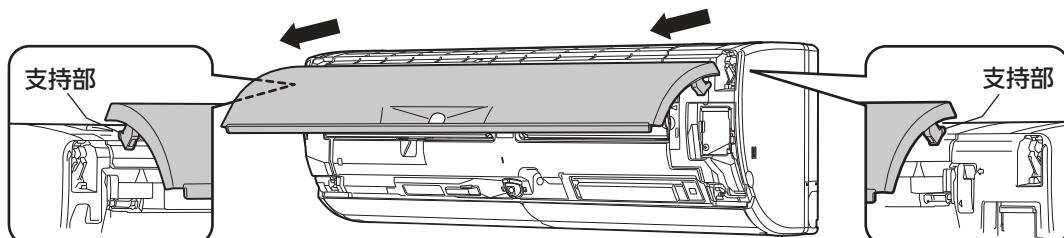

### ②ダストボックス(左右各1個)

#### 1 側面の取っ手を持って、 ストッパーを押さえる。

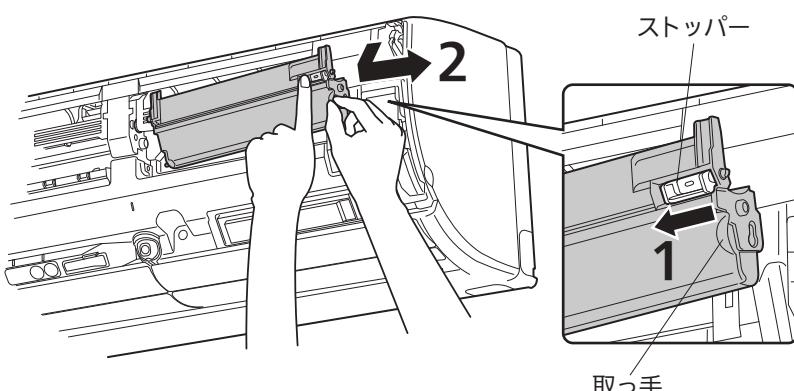


#### 2 手前に約4cm引き出し、 矢印の方向に取り出す。


- ダストボックスを手前に引き出すとき、無理な力を加えないでください。故障の原因になります。

### ③抗菌・撥油フッ素フィルター(左右各1枚)

- 1 両手でつかんで、少し持ち上げながら手前に引き出す。

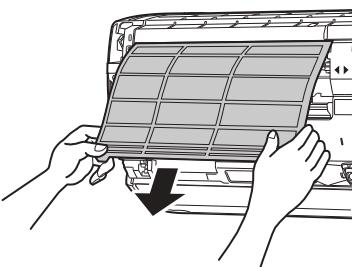

左側用


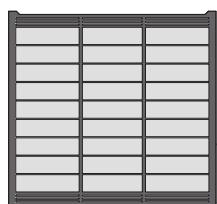


右側用



### ④帯電ミクロフィルター(右側1個)

- 1 中央部のツマミを少し持ち上げてから、手前に引き出す。

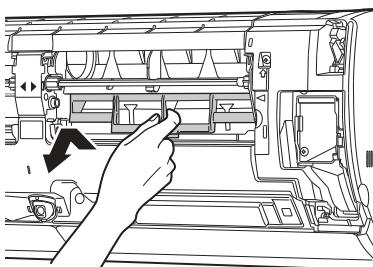


### 注意



アルミフィンに直接手を触れないでください。ケガの原因になります。


### ⑤アレル除菌脱臭空清フィルター[別売](左側1個)

- 1 手前に引き出す。



※「お買上げの販売店」でお求めください。

→ 21ページ

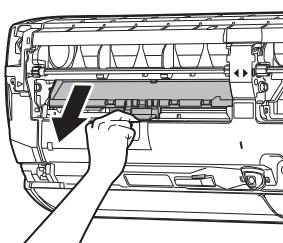


### 注意



アルミフィンに直接手を触れないでください。ケガの原因になります。

### 上下風向フラップ(左右各2枚)

- 1 すべてのフラップをゆっくり下に向ける。

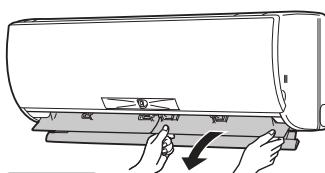


#### お願い

- フラップをすばやく動かさないでください。故障の原因になります。


- 2 安心ストッパーをそれぞれ外側の方向に動かす。

- 手前のフラップ: 各2か所  
奥のフラップ: 各1か所

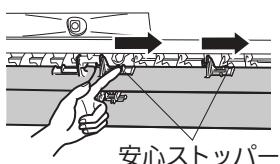


- 3 手前のフラップから外す。

- 他の3枚も同じ手順で外してください。

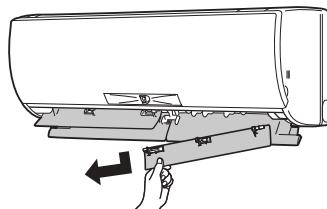


### 左右風向フラップ

- 1 ツマミを持つ。

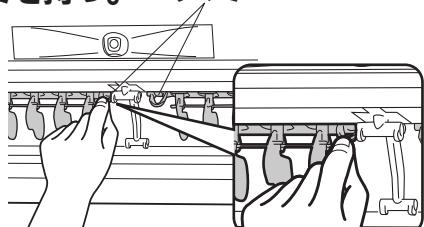

ツマミ

- 2 矢印の方向に引き出す。

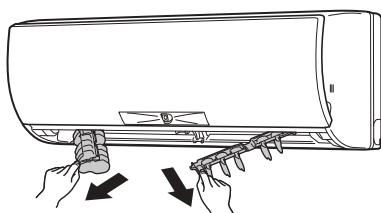


# 部品のお手入れ

体感温度モニターに「」が点灯したり、汚れが気になったときは、ダストボックスのほこりを捨てて、必ず室内機の「おそうじリセット」スイッチを押してください。

運転積算時間が約1万時間経過すると、運転開始時と停止時に体感温度モニターに「」と点灯し、お手入れ時期の目安をおしらせします。お客様のご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをしていただくことをおすすめします。

- ほこりっぽい場所、タバコの煙の多い場所、多湿な場所、キッチン周りの油の多い場所でご使用など、汚れが気になるときはダストボックスに加えて、抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルターも室内機から取外してお手入れしてください。

※ 体感温度モニターに「」が点灯した状態のまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運転が働かなくなります。

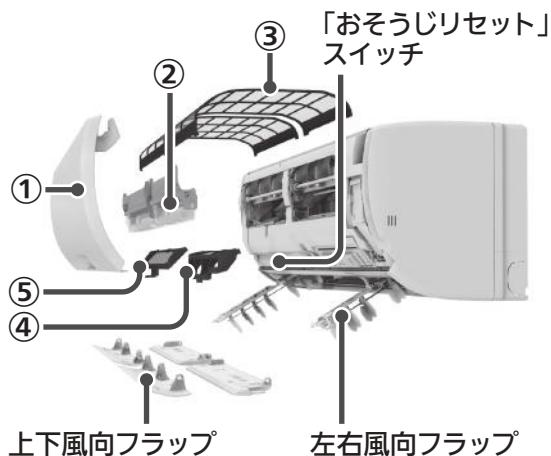

## ①前面パネル

1 水洗いする。

2 やわらかい布で水分を拭き取り、風通しのよい日陰でよく乾かす。

### お願い

- 汚れが目立つときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水でよくすすいで洗剤を落としてください。
- 完全に乾いてから取付けてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉などを使用しないでください。
- たわしやスポンジの硬い面などを使用しないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

## ③抗菌・撥油フッ素フィルター

1 掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする。



※矢印方向にかかるくスponジ等で拭き取ってください。フィルターを押さえつけて、変形させないでください。


2 水洗い後は、やわらかい布で水分を拭き取り、風通しのよい日陰でよく乾かす。

### お願い


- ブラシやたわしでこすらないでください。
- 抗菌・撥油フッ素フィルターをねじらないでください。
- 汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水でよくすすいで洗剤を落としてください。
- 完全に乾いてから取付けてください。
- 約50°C以上のお湯で洗わないでください。
- つけ置き洗いはしないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

## ②ダストボックス


1 ダストボックスの裏面の①を押しながら、矢印②の方向にダストボックスのカバーを引き上げる。

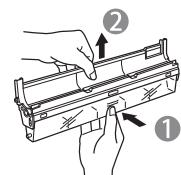

2 ダストボックスのカバーを矢印の方向に回転させる。

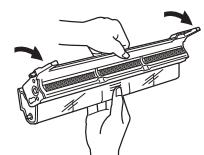

3 たまたまほこりを捨てる。

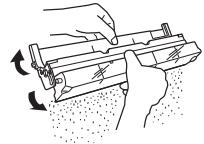

- ダストボックスは水洗いできます。水洗い後は風通しのよい日陰でよく乾かしてください。

### お願い


- 汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水でよくすすぎ、完全に乾いてから取付けてください。

室内機に取付けたあと、必ず「おそうじリセット」スイッチを押して体感温度モニターの「」が消灯していることを確認してください。

→ 23ページ

## ④帯電ミクロフィルター(緑)

1 掃除機でほこりを吸い取る。

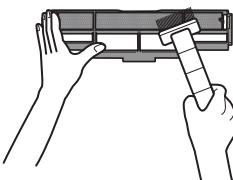

### お願い

- 水洗いは行わないでください。
- 交換の目安は約3年ですが、お部屋の環境や使用時間により短くなることがあります。  
特にタバコのヤニや油の汚れが付着した場合は、交換してください。

## ⑤アレル除菌脱臭空清フィルター(黒)[別売]

### 1 掃除機でほこりを吸い取るか、30°C~45°Cのお湯に約15分間つけ置きする。


- 汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使ってください。

### 2 つけ置き後は、ためた水の中で上下左右に軽くゆすり、よくすすぐ。

### 3 水をよく切り、風通しのよい日陰でよく乾かす。

- 洗うと脱臭性能が回復します。

※置いて乾かすときは、  
右図のように立てか  
けてください。




#### お願い

- 壊れやすいため、手順1~3の方法以外では、お手入れしないでください。
- フィルターは水を含むと割れやすくなります。お手入れ時に強くふったり、バケツなどにぶつけたりしないでください。
- 枠からフィルターを外さないでください。フィルターが割れる原因になります。
- ブラシやたわしでこすらないでください。
- 漂白剤は使わないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- 完全に乾いてから取付けてください。
- 交換の目安は約10年です。汚れがひどく、洗ってもニオイが取れないときは交換してください。
- 廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収集規則に従って処分してください。(材質:セラミックほか)

## 吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ・ファン(汚れが気になったら)

### 1 やわらかい布でから拭きや水拭きする。

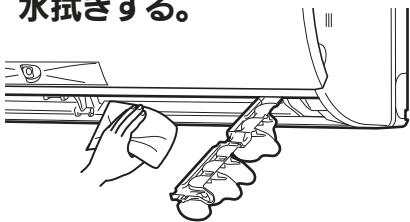


#### お願い

- ファンが停止していることを確認してください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を布に含ませて拭き、洗剤が残らないように水拭きしてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉などを使用しないでください。
- たわしやスポンジの硬い面などを使用しないでください。
- 上下風向フラップは、水洗いやつけ置き洗いをしないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- 奥にあるファンに強い力を掛けないでください。割れるおそれがあります。

## 熱交換器(汚れが気になったら)

### 1 掃除機のブラシでほこりを吸い取る。

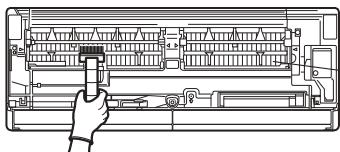

アルミフィン

あらかじめ、ダストボックス、抗菌・撥油フッ素フィルター、帯電ミクロフィルター、アレル除菌脱臭空清フィルター[別売]は取外しておく。

### 注意



アルミフィンに直接手を触  
らないでください。ケガの原因に  
なることがあります。


#### お願い

- 手袋等を着用してください。
- ブラシは強くこすりつけないでください。
- 冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。内部クリーン運転で熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。→ 16ページ
- 消臭剤・抗菌剤などの液体を吹きつけないでください。

## 別売部品——お買上げの販売店でお求めください。

品名  
形名  
希望小売価格  
交換の目安

帯電ミクロフィルター  
MAC-201FT  
2,000円(税別)  
約3年



品名  
形名  
希望小売価格  
交換の目安

アレル除菌脱臭  
空清フィルター  
MAC-301FT  
2,000円(税別)  
約10年





※希望小売価格は2018年2月現在の価格です。

# 部品の取付け


- ダストボックス、抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルター、帯電ミクロフィルター、アレル除菌脱臭空清フィルター[別売]をお手入れしたあとは、必ず①～⑤の順番で取付けてください。
- その他の部品をお手入れしたあとは、各部品の取付けかたに従ってください。

## ！注意

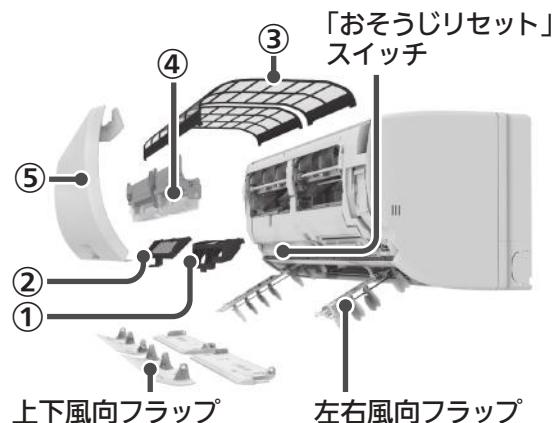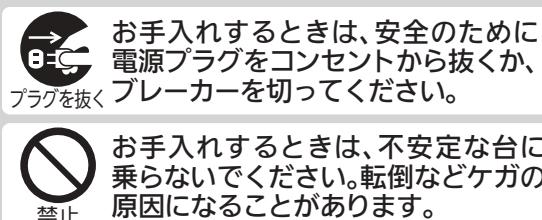


### ①帯電ミクロフィルター(右側1個)

1 軸を避け、左右の三角の溝に奥まで差込む。

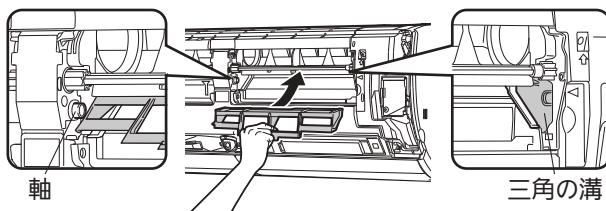


2 奥に突きあてながら矢印の方向に押込む。

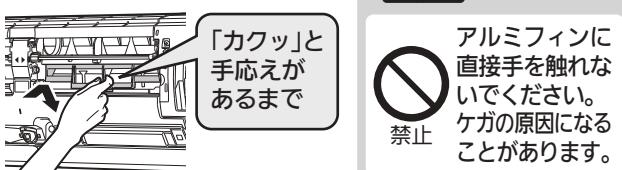


### ②アレル除菌脱臭空清フィルター[別売](左側1個)

1 左右の三角の溝に奥まで差込む。

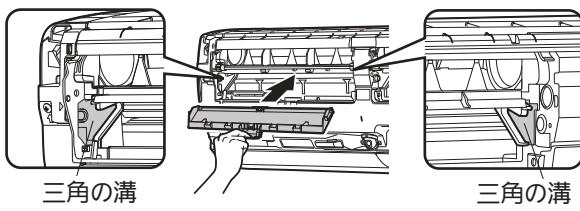

2 奥に突きあてながら矢印の方向に押込む。

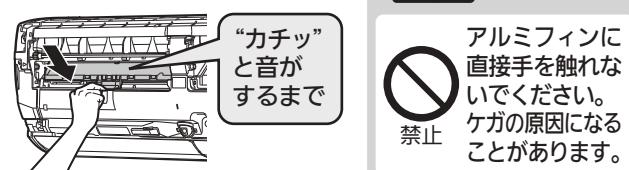

### ③抗菌・撥油フッ素フィルター(左右各1枚)

1 両手で奥まで差込み、手前の端をフィルター位置に合わせる。


- 抗菌・撥油フッ素フィルターをまっすぐ奥まで入れないと、ダストボックスを正しく取付けることができません。故障の原因になります。

※上下の向きは関係なく差込むことができます。




### ④ダストボックス(左右各1個)

1 ダストボックスで抗菌・撥油フッ素フィルターを押さえながら、矢印の方向にスライドさせる。

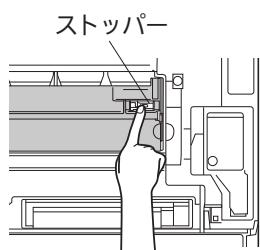

2 突起部(2か所)を室内機の穴に横から差込み、ストッパーから「カチッ」と音がするまで押込む。


- ストッパーで固定されていることを確認する。

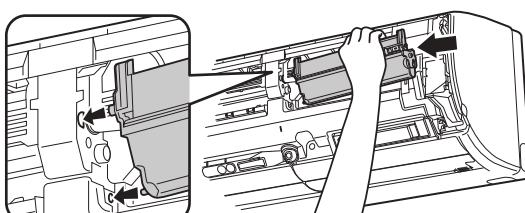

- ダストボックスのストッパーは正しく取付けてください。故障の原因になります。

## ⑤前面パネル

### 1 支持部から“カチッ”と音がするまで差込む。

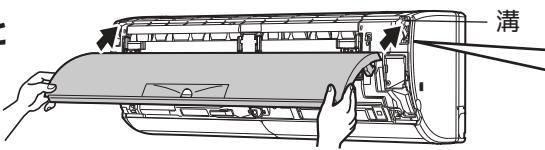


支持部

溝


前面パネルの支持部を両手で持ち、矢印の方向から支持部が“カチッ”と音がするまで溝に差込みます。

### 2 閉じる。

- 前面パネルを閉じるときはしっかり両手で持ち、ゆっくりと操作してください。

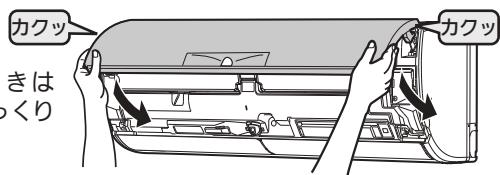

### 3 4か所を押す。

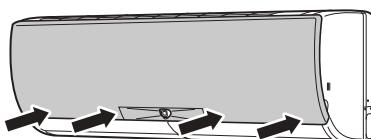


#### お願い


- 前面パネルをきちんと閉めてください。閉まっているないと、室内機の表示がぼやけたり、センサーが正常に動作しないことがあります。また、露が付くことがあります。

## 左右風向フラップ

### 1 ツマミを持って矢印の方向に押込む。

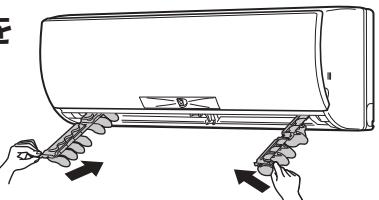


### 2 ガイドに合わせて“カチッ”と音がするまで差込む。

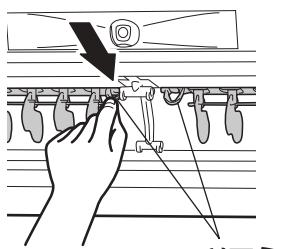

## 上下風向フラップ(左右各2枚)

### 1 矢印の方向に差込む。

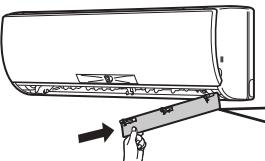

刻印

手前右

刻印が示している位置へ取付ける

### 2 安心ストッパーを差込む。

- 手前のフラップ:各2か所 奥のフラップ:各1か所
- 他の3枚も同じ手順で差込んでください。



#### お願い

- 安心ストッパーを正しく差込んでください。差込まれていないとすべてのモニターが点滅し、体感温度モニターに「FL」が表示し、運転ができません。

## 取付けが終わったら…

### 1 電源プラグを差込む。


- 抗菌・撥油フッ素フィルターが正しい位置にないときは、体感温度モニターの「FL」が点灯し、抗菌・撥油フッ素フィルターの位置合わせを行います。必ず体感温度モニターの「FL」が消灯した後に次の操作を行ってください。
- 上下風向フラップが自動で閉まります。

### 2 ダストボックスをお手入れしたときは、「おそうじリセット」スイッチを押す。

(ダストボックスをお手入れしなかったときは、「おそうじリセット」スイッチを押さないでください)

「おそうじリセット」スイッチを押すと運転積算時間をリセットします。

- 体感温度モニターに「FL」が点灯し、抗菌・撥油フッ素フィルター、ダストボックスが正しく取付けられているか確認するために、フィルターおそうじメカ運転を1回行います。
- 体感温度モニターに「FL」が点滅するときは、ダストボックス、抗菌・撥油フッ素フィルター、帯電ミクロフィルター、アレル除菌脱臭空清フィルター[別売]の取付け状態を確認してください。

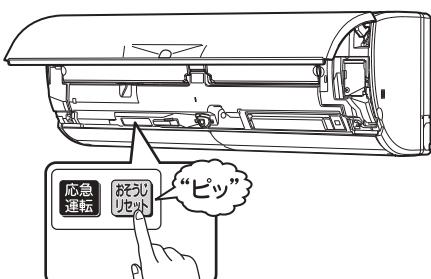

### 3 リモコンの「運転切/入」を押して、運転する。


体感温度モニターの「FL」が消灯していることを確認してください。

#### お願い

- エアコン運転中やおそうじメカ運転中に、ダストボックスのストッパーを外さないでください。故障の原因になります。

# 詳しく知りたい

運転・機能	解説
<p><b>冷房</b> (推奨温度 28°C)</p> <p>→ 9ページ</p> <p><b>暖房</b> (推奨温度 20°C)</p> <p>→ 9ページ</p>	<p>＜体感冷房・体感暖房運転について＞</p> <p>体感を「入」にすると、ムーブアイが左右に動作し、室温だけでなく床や壁などの温度、人の位置や動きを考慮した運転を行います。室内機に表示される温度は体感温度、リモコンに表示される温度は、設定体感温度になります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ご購入時の設定は「入」です。</li></ul> <p>＜マニュアル冷房・マニュアル暖房運転について＞</p> <p>体感を「切」にすると、ムーブアイは動作せず、冷房運転時にしつどい調整はできません。室温だけを目安に運転し、ムーブアイ・不在の設定ができなくなります。</p> <p>＜さらっと除湿冷房について＞</p> <p>体感冷房時は冷房運転と除湿運転を自動で切り替えます。設定した温度に近づくまでは冷房運転でお部屋の温度を下げ、設定した温度に近づいたときは除湿運転に切り替えてしつどいを下げる運転を行います。設定したしつどいに近づいたり、室温が上昇したときは、再び冷房運転に戻ります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ハイブリッド節電のときは、除湿運転には切り替わりません。</li></ul> <p>＜設定温度・しつどについて＞</p> <p>設定する温度は0.5°Cずつ変えられます。設定できる範囲は16~31°Cです。</p> <p>設定するしつどいは10%ずつ変えられます。設定できる範囲は40~60%です。</p> <p>設定温度を16°Cまたは31°Cにしたり、設定しつどいを40%または60%にすると、“ピピッ”と音がします。リモコンに表示される温度は室温ではなく、体感が「切」のときは設定温度、体感が「入」のときは設定体感温度になります。</p> <p>＜霜取り運転について＞</p> <p>外気温度が低くしつどいが高いと、暖房運転時に室外機に霜が付くことがあります。エアコンが自動で霜を溶かす運転を約30~90分間に1回程度行います。霜を溶かす間は、室内機の上下風向フラップは水平になり、最大10分間風が止まります。室外機は音が大きくなることがあります。</p> <p>溶かした霜は室外機下面の排水口から排水します。</p> <p>霜取り運転中の室内温度低下を抑えるため、霜取り運転を行う直前に強めの暖房を行い(プレヒート)、お部屋の温度を上げることができます。(室温キープシステム)</p> <p>また、暖房立上げ時、すばやく吹出温度を高めるために、上の上下風向フラップが水平吹き、下の上下風向フラップが下向き状態になることがあります。(急速Wヒート)</p> <p>＜運転例＞</p> <ul style="list-style-type: none"><li>暖房運転時、室温(体感温度)が設定温度に近づくと、お部屋の暖め過ぎを防ぐため自動的に上下風向フラップを水平にし、風を弱める運転をします。</li><li>外気温度によっては、お部屋が暖まるまで、冷えるまでに時間がかかる場合があります。</li><li>暖房運転開始時、暖かい風を出す準備をしている間は上下風向フラップは水平になり、風が出ないことがあります。(約3分間)</li></ul>
<p><b>除湿</b> (推奨しつど 60%)</p> <p>→ 9ページ</p>	<p>＜再熱除湿方式について＞</p> <p>除湿運転は再熱除湿方式で、お部屋の温度低下を抑えた除湿を行います。</p> <p>設定するしつどいは10%ずつ変えられます。設定できる範囲は40~60%です。</p> <p>設定しつどいを40%または60%にすると、“ピピッ”と音がします。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>除湿運転時は、温度を設定することはできません。</li><li>除湿運転を開始すると、室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行います。</li><li>お部屋の湿気が多いときや外気温度が低いときなどは、設定したしつどいにならない場合があります。</li><li>外気温度によっては、お部屋の温度が下がることがあります。</li><li>消費電力は温度やしつどいの条件で異なります。</li><li>除湿運転とハイパワー運転は同時には設定できません。</li></ul>

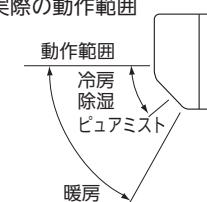運転・機能	解説																														
<p><b>風の調節</b> (風速・風向) → 14、15ページ</p>	<p><b>&lt;風速&gt;</b></p> <p>自動 … 暖房運転時：お部屋が寒いときは風を強めにし、お部屋が暖かくなると風を弱めにします。 冷房運転時：お部屋が暑いときは風を強めにし、お部屋が涼しくなると風を弱めにします。</p> <p>ロング … 最大風量になり、送風音も大きくなります。風を遠くまで届けたいときに選んでください。 暖房運転時、風上下で自動を設定している場合、風向きは一段階、上向きになります。</p> <p>静 … 最小風量になります。風の音が気になるときに選んでください。ただし、お部屋の冷えや暖まりが弱くなることがあります。</p> <p><b>&lt;風上下&gt;</b></p> <p>上下風向は、運転モードによって風向の角度が異なる場合があります。</p> <p>自動 … 冷房・除湿運転時やピュアミストだけの運転時は水平吹き、暖房運転時は下吹きになります。</p> <p>スイング … 一定の間隔をおいてスイングします。スイングの上端と下端でしばらく上下風向フラップが止まります。</p> <p>風向 … お好みに合わせて選んでください。 → 14、15ページ</p> <p>(1)～(5) • 冷房・除湿運転時やピュアミストだけの運転時は、風向は真下に向ません。 • 左右で同じ上下風向を選んでも、上下風向フラップの位置が左右でずれることがあります。</p> <p><b>上下風向フラップのスイング範囲について</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>風速設定</th> <th>冷房・除湿・ピュアミスト</th> <th>暖房</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ロング以外設定時</td> <td>□ (1) ~ □ (5)</td> <td>□ (2) ~ □ (5)</td> </tr> <tr> <td>ロング設定時</td> <td>□ (1) ~ □ (3)</td> <td>□ (2) ~ □ (3)</td> </tr> </tbody> </table> <p>• 風速と風上下を「自動」に切り替えたときや風左右を□に切り替えたときは、“ピピッ”と音がします。 • 風上下・風左右を調節すると、風あて・風よけ・ムラなし運転は解除されます。 • 運転中に、上下・左右風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。</p> <p><b>&lt;風左右&gt;</b></p> <p>左右風向は、運転モードによって風向の角度が異なる場合があります。</p> 	風速設定	冷房・除湿・ピュアミスト	暖房	ロング以外設定時	□ (1) ~ □ (5)	□ (2) ~ □ (5)	ロング設定時	□ (1) ~ □ (3)	□ (2) ~ □ (3)																					
風速設定	冷房・除湿・ピュアミスト	暖房																													
ロング以外設定時	□ (1) ~ □ (5)	□ (2) ~ □ (5)																													
ロング設定時	□ (1) ~ □ (3)	□ (2) ~ □ (3)																													
<p><b>ムーブアイ</b> → 14、15ページ</p>	<p>ムーブアイで人のいる場所を検知し、自動で気流をコントロールします。</p> <p>風あて … 人のいるエリアを中心に風を送ります。2つの離れたエリアに人がいるときは、個別の体感温度コントロールを行います。</p> <p>風よけ … 人をよけた風を送り、風あたり感を抑えます。</p> <p>ムラなし … ムーブアイがお部屋の中で人のいることが多いエリアを学習しています。(生活エリア) 生活エリアの温度ムラを抑える気流で運転します。ムーブアイの検知した床面と天井面の温度差が大きいときは上下風向フラップを水平向きにして空気を循環させることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 風あて・風よけ・ムラなしを選択した場合、上下風向・左右風向は自動で働きます。</li> <li>• 個別の体感温度コントロール <ul style="list-style-type: none"> <li>• 風あて設定時に2つの離れたエリアにいる人の体感温度に差があるときは、上下風向フラップの角度を自動で調整して風の強さを変えることにより、個別の体感温度コントロールを行います。</li> <li>• 前後に隣接したエリアに人がいるときや3か所以上のエリアに人がいるときは、個別の体感温度コントロールを行いません。</li> </ul> </li> <li>• 風あては冷房では頭上、暖房では足元に向ける風向になり、直接体にはあたらないことがあります。</li> <li>• ご購入時の設定は風あてです。</li> <li>• 風よけを設定しても、風あたりが気になる場合は風上下・風左右で風向を調節してください。</li> <li>• 体感を「切」にすると、風あて・風よけ・ムラなしは設定できません。</li> <li>• 生活エリアのリセット：引越しやお部屋の模様替えをした場合、生活エリアをリセットしてください。 運転中にリモコンの 手動 掃除 を長押し(約2秒間)すると“ピピッ”と鳴り、生活エリアがリセットされます。</li> </ul>																														
<p><b>ピークカット</b> (ご購入時=切) → 14、15ページ</p>	<p>「入」に設定すると、最大電流値を約25%抑えます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形名</th> <th>入</th> <th>切</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSZ-X2218</td> <td>約11アンペア</td> <td>約15アンペア</td> </tr> <tr> <td>MSZ-X2518</td> <td>約11アンペア</td> <td>約15アンペア</td> </tr> <tr> <td>MSZ-X2818</td> <td>約15アンペア</td> <td>約20アンペア</td> </tr> <tr> <td>MSZ-X3618</td> <td>約15アンペア</td> <td>約20アンペア</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形名</th> <th>入</th> <th>切</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSZ-X4018S</td> <td>約15アンペア</td> <td>約20アンペア</td> </tr> <tr> <td>MSZ-X5618S</td> <td>約15アンペア</td> <td>約20アンペア</td> </tr> <tr> <td>MSZ-X6318S</td> <td>約15アンペア</td> <td>約20アンペア</td> </tr> <tr> <td>MSZ-X7118S</td> <td>約15アンペア</td> <td>約20アンペア</td> </tr> </tbody> </table>	形名	入	切	MSZ-X2218	約11アンペア	約15アンペア	MSZ-X2518	約11アンペア	約15アンペア	MSZ-X2818	約15アンペア	約20アンペア	MSZ-X3618	約15アンペア	約20アンペア	形名	入	切	MSZ-X4018S	約15アンペア	約20アンペア	MSZ-X5618S	約15アンペア	約20アンペア	MSZ-X6318S	約15アンペア	約20アンペア	MSZ-X7118S	約15アンペア	約20アンペア
形名	入	切																													
MSZ-X2218	約11アンペア	約15アンペア																													
MSZ-X2518	約11アンペア	約15アンペア																													
MSZ-X2818	約15アンペア	約20アンペア																													
MSZ-X3618	約15アンペア	約20アンペア																													
形名	入	切																													
MSZ-X4018S	約15アンペア	約20アンペア																													
MSZ-X5618S	約15アンペア	約20アンペア																													
MSZ-X6318S	約15アンペア	約20アンペア																													
MSZ-X7118S	約15アンペア	約20アンペア																													

# 詳しく知りたい(つづき)

運転・機能	解説
<b>不在</b> (ご購入時=切) <a href="#">→ 14、15ページ</a>	<p><b>不在省エネ</b> … お部屋に人がいないことを検知してから約10分たつとひかえめ運転に切り替わります。ひかえめ運転中に人がいることを検知したときは、不在省エネ前の運転に戻ります。</p> <p>冷房時…温度が少し高めになります。 暖房時…温度が少し低めになります。 除湿時…設定しつどが約10%上がります。</p> <p><b>不在停止</b> … ひかえめ運転に切り替わってから、約3時間人を検知しないと、自動で運転を停止します。運転を停止した後に人を検知しても運転を再開しません。リモコンで運転を再開させてください。</p> <p><b>&lt;運転例&gt;</b></p> <p>※ 運転中に一度も人を検知していないと、不在停止を設定していても停止しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ムーブアイで人を検知できない場合は、人がいてもひかえめ運転や運転停止をすることがありますので、「切」に設定することをおすすめします。<a href="#">→ 4ページ</a></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>不在省エネ運転時は、リモコンの温度、しつどの表示は変わりません。</li> <li>不在停止で運転が停止した場合、リモコンの表示は運転中のままであります。再び運転するときは、一度（運転切入）を押したあと、もう一度（運転切入）を押して運転をしてください。</li> <li>切タイマーを予約している場合は、切タイマーを優先します。</li> <li>ピュアミストだけの運転時やハイパワー・ねむり運転時は不在省エネ、不在停止が働きません。</li> <li>体感を「切」にすると、不在の設定はできません。</li> </ul>
<b>ねむり</b> (ご購入時=切) <a href="#">→ 12ページ</a>	<p><b>&lt;冷房・除湿・暖房・ハイブリッド暖房運転時&gt;</b></p> <p>約30分間は「ねむり」を押す前の設定温度・しつどで運転を続けます。約30分後にねむり運転時の設定温度・しつどに切り替わります。冷房・除湿・暖房運転では、お好みの風向を設定できます。ハイブリッド暖房運転では、風あての風向になります。</p> <p><b>&lt;ハイブリッド冷房運転時(みまもり快眠)&gt;</b></p> <p>ムーブアイで睡眠の状態を検知しながら、設定温度と風向を変更する運転を行います。睡眠直後は、睡眠の状態に応じて約1~3時間、設定温度を0.5°C下げて眠りやすい環境にします。次に元の設定温度に戻し、さらに約0~2時間後から、ねむり運転時の設定温度へ徐々に変化する運転を行います。風向は水平吹きになります。寝返りを検知したとき、自然風で風あて運転を行うことがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一度ねむり運転の温度・しつどを設定すると、次回も同じ設定値が表示されます。</li> <li>ピュアミストだけの運転時にねむりを設定することができますが、温度・しつどは設定できません。</li> </ul>

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな?

原因の確認

対応および回答

運転しない／停止しない

リモコン

冷えない／暖まらない／しつどが下がらない

困ったときに

運転しない 本体表示が出ない	●エアコン専用のブレーカーが落ちていませんか? ●電源プラグが外れていませんか?	▶エアコン専用のブレーカーを「入」にしてください。 ▶電源プラグを差込んでください。
再度、運転してもすぐに動かない	●「運転」と「停止」を短時間の間に繰り返し行いませんでしたか? エアコン保護のため、止まっています。 約3分後に運転を開始します。	▶故障ではありません。
暖房運転開始時に風が出ない	●暖かい風を出す準備をしています。(約3分間)	▶故障ではありません。
室内機に「」と表示され、動かない	●抗菌・撥油フッ素フィルターの位置合わせをしています。 が消灯するまでしばらくお待ちください。(約2分間)	▶故障ではありません。
室内機に「」と表示され、冷房運転開始時に約1分間風が出ない	●内部クリーン運転が設定されていませんか? 運転開始時にエアコン内部のニオイを抑制するスタート脱臭を行うので、約1分間送風を停止します。 →16ページ	▶故障ではありません。
運転を停止しても室内機に「」と表示され、風が止まらない	●内部クリーン運転が設定されていると、運転停止後にカビクリーンシャワーを行います。 →16ページ	▶内部クリーン運転を解除すると停止させることができます。
フラップが開かない フラップが閉まらない	●左右風向フラップが正しく取付けられていますか? 取付けられていないと、上下風向フラップにあたり、正しく動作しないことがあります。また、露たれの原因になります。	▶左右風向フラップを正しく取付けてください。 →23ページ
ムーブアイが動かない	●体感が「切」になっていませんか? 「切」になっていると、ムーブアイは動きません。 ●ピュアミストだけの運転(送風運転)になっていませんか?	▶体感を「入」にしてください。 →14、15ページ ▶冷房・除湿・暖房運転または「自然風」にしてください。 →9、10ページ
暖房運転中に約10分ほど運転が停止する	●室外機の霜取り運転中ではないですか? 長くて約10分間で終了します。 →24ページ	▶故障ではありません。

リモコン	●乾電池が消耗していませんか? ●乾電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか? ●乾電池を入れたときにリセットボタンを押し忘れていませんか?	▶乾電池を交換してください。 ▶乾電池の(+)(-)を確認して正しく取付け、リセットボタンを押してください。 →8ページ
	●テレビやビデオのリモコンのボタンが押されたままになっていますか?リモコンラック(小物入れ)にリモコンを詰め過ぎていませんか? 他のリモコンから信号が発信され続けていると、エアコンの信号を受信しないことがあります。	▶ボタンが押されたまま(ひっかかっている状態など)であれば元に戻してください。
	●お部屋の温度が低いとリモコンの信号を受信しにくい場合があります。 ●明るい場所では、表示部のバックライトが点灯していてもわかりにくい場合があります。	▶室内機に近づいて操作すると受信しやすくなります。

冷えない 暖まらない しつどが下がらない	●風速が  または  (弱)になっていますか? お部屋の冷えや暖まりが弱くなることがあります。	▶風速を「自動」または  (強)に変更してください。 →14、15、25ページ
冷えない 暖まらない	●ピュアミストだけの運転(送風運転)になっていますか? →11ページ	▶冷房または暖房で運転してください。 →9ページ
	●抗菌・撥油フッ素フィルターが汚れていますか? ●エアコン内部のファンが汚れていますか?	▶抗菌・撥油フッ素フィルター、ファンのお手入れをしてください。 →20、21ページ
	●室内機・室外機の吹出口・吸入口がふさがっていますか? ●窓やドアが開いたままになっていますか?	▶吹出口・吸入口をふさがないようにしてください。 ▶窓やドアを閉めてください。
	●お部屋の広さや外気温度などの条件によっては、設定した温度に到達するまでに時間がかかりたり、到達しないことがあります。 ●換気扇やガスコンロを使用するお部屋では、空調負荷が大きくなり、冷えや暖まりが悪くなることがあります。	▶自動的に除湿運転に切り替えたくないときは、体感を「切」にしてください。 →14、15ページ
冷房運転中に 冷たくない風が出る	●ピークカットが「入」になっていますか? 最大電流値を約25%抑えた運転を行いますので、お部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があります。	▶ピークカットを「切」にしてください。 →14、15ページ
設定したしつどにならない	●体感冷房運転では、冷房運転と除湿運転を自動で切り替えて温度(しつど)をコントロールするため、設定温度近くでは、再熱除湿運転に切り替わり、吹き出す風が冷たくなります。	▶自動的に除湿運転に切り替えたくないときは、体感を「切」にしてください。 →14、15ページ
	●お部屋の湿気が多いときや外気温度が低いときなどは、設定したしつどにならない場合があります。	

# 故障かな?と思ったら(つづき)

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな?

原因の確認

対応および回答

冷える

冷房・除湿運転時  
冷え過ぎる

- 冷房運転時に温度、風向の設定は適切になっていますか?
- 外気温度が低いときは、室温が低下することがあります。

▶ 温度、風向を調節してください。

→ 9、14、15、25ページ

水漏れ／霧や湯気が出る

室内機の吹出口や吸入口から  
霧や湯気が出る

- 冷房運転時にお部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹き出す冷たい風により急速に冷やされ、霧状になります。
- 暖房運転時に霜取り運転を行うことがあります。室内のしつどが高いときに霜取り運転を行うと、室内機の熱交換器に結露が生じ、その状態で暖房運転を再開すると結露水が蒸発し、吸入口から湯気が出て、白い煙に見えます。


▶ 故障ではありません。

室内機から水が漏れる

- 前面パネルがきちんと閉まっていないと、露たれの原因になります。
- 外のドレンホースが詰まったり、先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか?

▶ 正しく取付けてください。 → 23ページ

室外機から  
水や湯気が出る

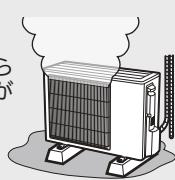

- 冷房運転時に、冷えた配管(接続部)や室外機下面に水滴が付き、滴下するためです。
- 暖房運転時に、室外機に付いた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。湯気が白い煙に見えます。 → 24ページ
- 暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下するためです。室外の温度・しつどによって、水の量は異なります。

▶ 故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、「お買上げの販売店」にご相談ください。  
なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

自動清掃

「手動掃除」ボタンを押しても、  
フィルターおそうじメカ運転を行わない

- 冷房や暖房などの運転中は、「手動掃除」ボタンを押してもフィルターおそうじメカ運転を行いません。 → 17ページ

▶ 運転を停止してから「手動掃除」ボタンを押してください。

- 室内機の体感温度モニターに、「[L]」が表示されていますか?  
カビクリーンシャワー中に「手動掃除」ボタンを押した場合、カビクリーンシャワー後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。

▶ 故障ではありません。

- 室内機の体感温度モニターに、「[L]」が表示されていますか?

▶ ダストボックスのほこりを捨てて、室内機の「おそうじリセット」スイッチを押してください。 → 18、20、22、23ページ

- 室内機の体感温度モニターが、「[L]」と点滅表示されていますか?

▶ ダストボックス、抗菌・撥油フッ素フィルターを正しく取付けてください。 → 22ページ

再度、「手動掃除」ボタンを押して、体感温度モニターが「[L]」と点滅したときは、「お買上げの販売店」にご連絡ください。 → 35ページ

- “ピピピ”と鳴りませんか? 手動でフィルターおそうじメカ運転を継続して行うと、約30分間動かないことがあります。

▶ 約30分後にもう一度手動でフィルターおそうじメカ運転を行ってください。 → 17ページ

冷房・暖房などの運転中に運転が止まり、フィルターおそうじメカ運転を開始する

- すべての運転モードにおいて約50時間連続運転すると、自動で運転を停止してフィルターおそうじメカ運転を2回行います。(約5分間)  
フィルターおそうじメカ運転終了後、元の運転に戻ります。 → 17ページ

▶ 故障ではありません。

変色

熱交換器端のアルミフィンが  
変色して焦げたようになっている

- 热交換器製造時点では変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色します)  
エアコンの運転によるものではありません。  
また、熱交換器の性能にも影響はありません。

▶ 製品の使用には問題ありません。

二オイ

エアコンの風がにおう

- エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。
- 長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合があります。また、新築時のお部屋などでは多少のニオイを発生する場合があります。
- ピュアミスト運転や内部クリーン運転時にオゾンがわずかに発生するため、ニオイを感じることがあります。

▶ エアコンの清掃および内部クリーン運転の設定をおすすめします。 → 16、18~23ページ

それでも解決しないときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。 → 3ページ

▶ 故障ではありません。

困ったとき

## 故障かな？

## 原因の確認

## 対応および回答

風	風が右(左)に向かない	●据付位置の設定が間違っていませんか？	▶ 据付位置を正しく設定してください。 → 8ページ
	冷房・除湿運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない	●上下風向フラップを下向きの状態 (3) ~ (5) にして約30分から1時間たつと、フラップから水滴が 滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わり (2) になります。	▶ 故障ではありません。
	「風よけ」にしても、風があたる 「風あて」にしても、風が来ない	●ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。 ●お部屋の形状や人の位置により、気流感が異なることがあります。 → 4ページ	▶ 風向がご希望にそわないとときは、上下風向・左右風向を調節することができます。 → 14, 15ページ
	冷房運転中 設定温度になっても 風が止まらない	●冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になってしまっても、室 内機の風は止まりません。設定した風速で運転します。	▶ 故障ではありません。
	暖房運転開始時や運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない 風が止まる	●運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。(約3分間) ●室外機に付いた霜を溶かしています。(霜取り運転) ●霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップは水平になり、風が止まります。 ●霜取り運転は最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温度によっては、暖かい 風を吹き出すための準備に、さらに数分かかることがあります。 ●室温(体感温度)が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷 たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップは水平になり、微風運転になります。	→ 24ページ
	風が強弱を繰り返す	●自然風または冷房運転で「ハイブリッド節電」が設定さ れていますか？自然のリズムで、風の強さが変化す る運転になります。	▶ 故障ではありません。気になる場合は解除 してください。 → 10ページ
音	“ピシッ”、“ガチッ”という音	●温度変化で前面パネルなどが膨張・収縮によりこすれて、 音が出ることがあります。 ●冷媒制御弁が動作する音です。(冷房・除湿運転時)	▶ 故障ではありません。
	水が流れる音、“プシュッ”と いう音	●エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒 の流れが切り替わるときに出る音です。	▶ 故障ではありません。
	“ポコポコ”という音	●換気扇をご使用の際、ドレンホースから室外の空気を吸 い込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が 空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。 外の風が強いときにも音が発生する場合があります。	▶ お部屋の給気口を開けることで改善される ことがあります。ドレンホースの先端を風があたらない方向へ向けてください。 対策として「ドレンエア逆流防止部品」(別売品:形名MAC-852GB)も用意していま す。取付けは「お買上げの販売店」にご相談ください。
	エアコン停止中 フィルターおそうじメカ運転中 “カサカサ”、“ンー”、“カタカタ”、“グググ”という音	●抗菌・撥油フッ素フィルターを清掃している音です。 ●内部クリーン運転を設定しているときは、カビクリーン シャワー後に、フィルターおそうじメカ運転を行います。 → 16, 17ページ	▶ 音が気になるときは、フィルターおそうじ メカ運転を自動で行わないようにするこ とができます。 → 31ページ
	フィルターおそうじメカ運転中 “グググ”という音	●抗菌・撥油フッ素フィルターがほこり・油・ヤニなどで 汚れて、フィルター清掃時に本体とこする音です。	▶ 音が気になるときは、お手入れしてくだ さい。 → 18~23ページ
	フィルターおそうじメカ運転中 “ガタツ”、“バキッ”という音、 連続して“ガタガタ”という音	●抗菌・撥油フッ素フィルター、ダストボックスが正しく取 付けられていないときに出る音です。	▶ 正しく取付けてください。 → 22ページ
汚れ	室内機の周辺の天井や壁が 黒く汚れる	●お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコ ンによる空気循環や静電気で天井や壁などに付着する ためです。	▶ エアコン周辺もこまめにお掃除することを おすすめします。また、上下風向の設定を 調節し、天井にあたる風を弱めることで防 げる場合があります。
	室内機の表示が見えにくい	●前面パネルがきちんと閉まっていますか？ 閉まっていないと室内機の表示がぼやけて見えるこ とがあります。 ●ハイブリッド節電運転中、ねむり運転中は表示が暗くな ります。 → 10, 12ページ	▶ 正しく取付けてください。 → 23ページ ▶ 故障ではありません。
	体感温度モニターの温度が お部屋の温度計と合わない リモコンの設定と合わない	●体感が「入」のときは、体感温度が表示されています。室温とは異なるため、温度計とは合わないこ とがあります。 ●ハイパワー運転が「入」のときは冷房運転時は約3°C低め、暖房運転時は約3°C高めに表示されます。	
その他	前面パネルが閉まらない	●前面パネル、ダストボックス、抗菌・撥油フッ素フィル ターがしっかりと取付けられていますか？	▶ 正しく取付けてください。 → 22, 23ページ
	製品の外観に線やキズが 見える	●プラスチックを成型するときに現われる線(ウェルドラ イン)が、ヒビやキズに見えることがあります。	▶ 製品の使用には問題ありません。

困ったときに

# 故障かな?と思ったら(つづき)

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

室内機にこんな表示が出たら

故障かな?	表示内容	原因の確認	対応および回答
運転を開始しても運転しない	体感温度モニターの表示が点滅  運転ランプも点滅	●上下風向フラップの安心ストッパーが外れています。	▶ 安心ストッパーを“カチッ”と音がするまで確実に取付けてください。 → 23ページ
冷房または暖房運転中	体感温度モニターの表示が点灯 	●体感温度は8~37°Cまで0.5°Cきざみで表示されます。 7.5°C以下は「LO」、37.5°C以上は「HI」と表示されます。	▶ 故障ではありません。
運転開始時または停止時	体感温度モニターの表示が点灯 	●ダストボックスのお手入れ時期が来たことをおしらせしています。	▶ ダストボックスをお手入れしてください。 → 18, 20, 22ページ
運転開始時または停止時	体感温度モニターの表示が点灯 	●フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定を解除し、エアコンの運転積算時間が約50時間を経過すると、運転開始時と停止時に、体感温度モニターに「FC」と表示されます。 → 31ページ	▶ リモコン操作から手動でフィルターおそうじメカ運転を行ってください。 → 17ページ
運転中または停止中	体感温度モニターの表示が点滅 	●抗菌・撥油フッ素フィルター、ダストボックスが正しく取付けられていません。	▶ 正しく取付けてください。 → 22ページ
運転中または停止中	体感温度モニターの表示が点灯 	●フィルターおそうじメカ運転や抗菌・撥油フッ素フィルターの位置合わせをしています。「CL」の表示が消灯するまで、しばらくお待ちください。(約2分間) → 17ページ	▶ 故障ではありません。
運転しない	体感温度モニターの数字が点滅  運転ランプも点滅	●体感温度モニターで点滅している数字を確認してください。(点滅している数字は一例です。他の数字が出ることがあります)	▶ 故障です。 使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、「お買上げの販売店」か「三菱電機修理窓口」にご連絡ください。 → 35ページ


以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、「お買上げの販売店」か「三菱電機修理窓口」にご連絡ください。  
→ 35ページ

# 知っておいていただきたいこと

## 室内機のスイッチについて

室内機のスイッチで応急運転や静音設定の設定・解除、フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定の解除ができます。

スイッチ	操作	動作
応急運転	1回押し	応急運転の開始と停止
	長押し	静音設定と標準設定の切替え
おそうじリセット	1回押し	ダストボックスのお手入れまでの運転積算時間のリセット →23ページ
	長押し	フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定と解除

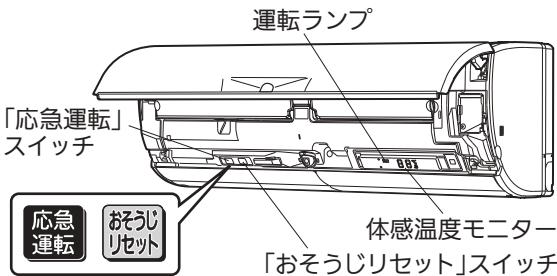

## リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、乾電池が消耗したときには、室内機の「応急運転」スイッチで運転できます。

### 1 「応急運転」スイッチを押す。

押すごとに次の順で切り替わります。

応急冷房 → 応急暖房 → 停止

↑

※これ以外の運転はできません。

最初の30分間は温度調節が働かず、

風速 ■■ (強) の連続運転になります。

### <体感温度モニターの表示>

応急冷房 応急暖房

C

H

30分後の運転内容は次のようにになります。

運転内容	応急冷房	応急暖房
設定温度	24°C	24°C
風速	■■(中)	■■(中)
上下風向	自動	自動

## 静音設定について

冷房・暖房運転時に、室内機から出る風の音が気になるときは、風量を抑えた「静音設定」にすることができます。風量を抑えた運転を行うため、「標準設定」よりお部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があります。

風速の設定が「自動」、■(弱)、■■(中)、■■■(強)、「ロング」の時は、それぞれ風量を抑えた設定になります。静の設定は変更されません。除湿・ピュアミストだけの運転時の風速の設定は変更できません。

### 静音設定にするとき

#### 1 電源プラグをコンセントに差込む。

#### 2 「応急運転」スイッチを“ピピッ”と鳴るまで長押しする。(約5秒間)

※運転ランプが点灯して応急冷房で運転しますが、そのまま「応急運転」スイッチを長押ししてください。“ピピッ”と鳴れば設定完了です。リモコン操作でお好みの運転を選択してください。

### 標準設定に戻すとき

「応急運転」スイッチを“ピッ”と鳴るまで長押しする。(約5秒間)

「応急運転」スイッチを長押しする(約5秒間)ごとに、次の順で切り替わります。

静音設定(ピピッ) → 標準設定(ピッ)

## フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定の解除について

### 自動運転設定を解除するとき

運転停止中に、フィルターおそうじメカ運転が停止しているときに、「おそうじリセット」スイッチを“ピピッ”と鳴るまで長押しする。(約10秒間)

※押すとすぐに“ピッ”と鳴りますが、そのまま長押ししてください。“ピピッ”と鳴れば設定完了です。

「おそうじリセット」スイッチを長押しする(約10秒間)ごとに、右の順で切り替わります。

### 自動運転設定に戻すとき

運転停止中に、フィルターおそうじメカ運転が停止しているときに、「おそうじリセット」スイッチを“ピピピッ”と鳴るまで長押しする。(約10秒間)

※押すとすぐに“ピッ”と鳴りますが、そのまま長押ししてください。“ピピピッ”と鳴ればフィルターおそうじメカ運転を自動で行う設定に戻ります。

フィルターおそうじメカ運転の自動設定を解除し、エアコンの運転積算時間が約50時間を経過すると、運転開始時および停止時に体感温度モニターは「F-」と表示します。「F-」と表示したら「手動掃除」ボタンを押し、フィルターおそうじメカ運転を行ってください。→17ページ

# 知っておいていただきたいこと(つづき)

## 運転について

- 右表の外気温度の環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- しつどが80%以上の室内で長時間冷房・除湿運転すると、室内機の吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。
- 冷房・除湿運転時、右表より低い外気温度で運転すると室内機が凍結するおそれがあります。
- 停電でエアコンが停止すると、停電が復旧してもエアコンは停止したままです。リモコンの<sub>(運転 切入)</sub>を押して、再度運転してください。


運転	運転可能な外気温度
冷房運転	約 21~43°C
除湿運転	約 1~43°C
暖房運転	約 -15~24°C

※ 寒冷地で使用する場合は、別売部品の室外機凍結防止ヒーターが必要です。  
「お買上げの販売店」にご相談ください。

## 長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長くご使用いただくために次のことをしてください。

- エアコン内部を清潔に保つために、夏場は、約10分間の冷房運転をしたあと、内部クリーン運転を行う。  
冬場は、約10分間の暖房運転を行う。 → 16ページ
- 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- 液漏れによる故障を避けるために、リモコンから乾電池を取り出す。

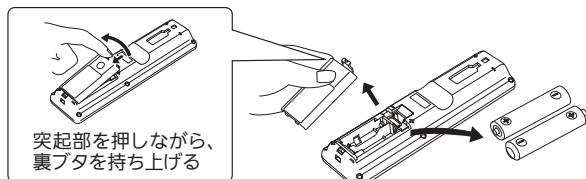

## 再度使い始めるとき

- ダストボックスにたまつたほこりを捨て、取付ける。
- 室内機・室外機の吹出口・吸入口がふさがれていないことを確認する。
- アース線が外れていないことを確認する。室内機側に取付けてある場合もあります。



- ドレンホースの排水口がふさがれていないことを確認する。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】 10年  
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※ 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-3による

環境条件	電源電圧／周波数	製品の定格電圧による／50Hz・60Hz共通	
	室内温度	冷房 27°C(乾球温度)	暖房 20°C(乾球温度)
	室内湿度	冷房 47%(湿球温度19°C)	暖房 59%(湿球温度15°C)
	室外温度	冷房 35°C(乾球温度)	暖房 7°C(乾球温度)
	室外湿度	冷房 40%(湿球温度24°C)	暖房 87%(湿球温度6°C)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品機種能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房 6月2日から9月21日までの112日間	暖房 10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房 9時間／日	暖房 7時間／日
	1年間の使用時間	冷房 1,008時間／年	暖房 1,183時間／年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

## フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取外し時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉

## HEMS対応 お家のエネルギー状態をチェック!

- HEMSの通信規格(ECHONET Lite)対応のコントローラーに接続すると、お家のエネルギー状態がグラフなどでかんたんにチェックできます。
- 三菱HEMSにエアコンを接続した場合、家族の予定を設定すると、エアコンの停止／運転を自動で行うことができます。さらに「予冷予暖」をONにすると、予約時間に向けて徐々に設定温度に近づける運転を行うこともできます。

三菱HEMSについてはこちらから <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/hems/>



※ 接続検証済みの他社のECHONET Lite対応コントローラーに接続できます。接続可能な形名や操作内容はコントローラーごとに異なります。詳細につきましては、各コントローラーのメーカーにご確認ください。

※ ご利用の前に無線LANアダプター(HEMS用)および三菱HEMSなどのECHONET Lite対応コントローラーの取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

・別売部品が必要です。「お買上げの販売店」にご相談ください。  
無線LANアダプター(HEMS用)  
形名:HM-W002-AC  
価格:10,000円(税別)

・別途専門業者による工事とお客様による設定が必要です。  
・無線LANアダプター(スマートフォン用)、システム制御用インターフェイスとは併用できません。

※希望小売価格は2018年2月現在の価格です。

# 問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。



当社ホームページ「よくあるご質問FAQ」もご活用ください。  
<http://faq01.MitsubishiElectric.co.jp/category/show/298/>

スマートフォン※からは右記の  
二次元コードからご確認ください。



こんなときは、故障ではありません。

「故障かな?と思ったら」をもう一度確認してください。 → 27~30ページ

□ 冷房・暖房運転中に…



上下風向フラップ  
が水平になる

〈冷房運転〉

運転中に上下風向フラップから水滴が滴下する  
のを防ぐために、自動で風向が変わることがあります。


→ 29ページ

〈暖房運転〉

運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えた  
ときは、上下風向フラップが水平になります。

→ 29ページ

□ 室外機から…

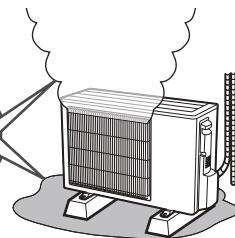

運転中は室外機から水や湯気が出ることが  
あります。

→ 28ページ

当社ホームページの「よくあるご質問動画集」  
からもご確認いただけます。

- パソコンからは下記のURLをご入力ください。  
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/lbg/faqmovie/>
- スマートフォン※からは右記の  
二次元コードからご確認ください。



□ 運転を止めたのに止まらない。

体感温度モニターに「FL」が表示される。  
内部クリーン運転が設定されていませんか？

→ 16ページ

□ リモコン信号を受信しない。

→ 27ページ

□ 体感温度モニターに「FL」が  
表示され、すべての表示が点滅する。

上下風向フラップを正しく取付けてください。


→ 23、30ページ

こんなときは、修理を依頼する。

- → 28ページ の確認をしても室内機から水が漏れる。
- リモコンで操作できない。  
(インバーター蛍光灯を点灯したとき  
液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき)
- 電源コードが熱くなる。  
(ゆるいコンセントを使っているとき)
- 運転ランプと体感温度モニターの数字が点滅する。
- 電源コードの一部が破れている。
- テレビやラジオにノイズが出る。  
(電波の弱い地域では増幅器の取付けをおすすめします)
- 异物を入れたり、水を掛けてしまった。
- ブレーカーがたびたび落ちる。

修理を依頼するときは、必ずお知らせください。

- 1.品名 三菱ルームエアコン
- 2.形名 右側イラストをもとに室内機  
をご確認ください。 → 4ページ
- 3.お買上げ日 年 月 日
- 4.故障内容(できるだけ具体的に)

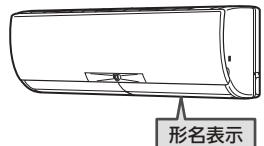

5.ご住所(付近の目印など)

6.お名前

7.電話番号

8.訪問希望日

※リモコンが故障したり、リモコンを紛失したときは、  
サービス番号をお知らせください。  
サービス番号 : M21 EDC 426

ご不明な点や修理については、  
「お買上げの販売店」にご相談ください。

● 転居などで、「お買上げの販売店」にご依頼できない場合 → 35ページ

※二次元コードの表示状態(紙面の汚れ、破損、照明の角度等)によっては、正確に利用できない可能性があります。対応機種、撮影方法等の詳細につきましては、ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。動画の視聴は無料ですが、通信料はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

# 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間(お買上げ日より)	
5年間	冷媒回路(圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管など)
1年間	その他

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切り後10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

- 「お買上げの販売店」か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」→27~30ページにしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、運転を停止してから、必ず電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、「お買上げの販売店」にご連絡ください。

### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すると使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。点検・診断のみでも有料となることがあります。

### ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用です。有料駐車場の費用(駐車料)を別途いただく場合があります。

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、各窓口へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- お問い合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならばに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
  - 上記利用目的のために、お問い合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
  - あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。  
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
②法令等の定める規定に基づく場合。
  - 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル  
 0120-139-365 (無料)  
ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。  
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合

 TEL 0570-077-365 (有料)

 FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は  
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

### 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル  
 0120-56-8634 (無料)  
<http://www.melsc.co.jp>

空メールの送り先: fc8634@melsc.jp  
または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合

 TEL 0570-01-8634 (有料)

 FAX 0570-03-8634 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。  
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K16A

困ったときに



特定の化学物質の含有が基準値以下であり、環境に配慮した設計をしています。

# 仕様

## 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

形名		MSZ-X2218	MSZ-X2518	MSZ-X2818	MSZ-X3618	MSZ-X4018S	MSZ-X5618S	MSZ-X6318S	MSZ-X7118S
仕様		-W(ウェーブホワイト)							
電 源		単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
冷 房 ※1	能 力 (kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.6	6.3	7.1
	消 費 電 力 (W)	450	550	580	950	1,110	1,850	1,970	2,600
	運 転 電 流 (A)	4.78	5.84	6.17	10.10	5.90	9.83	10.46	13.80
	運 転 音	室内機 (dB:音響パワーレベル)	59 55	61 58	63 59	64 60	65 61	70 63	71 67
	面積の 目安 (m <sup>2</sup> )	鉄筋アパート南向洋室 木造南向和室	15 10	17 11	19 13	25 16	28 18	39 25	49 29
	能 力 (kW)	標準 低温	2.5 3.9	2.8 4.0	3.6 5.0	4.2 5.1	5.0 7.2	6.7 7.4	7.1 8.1
暖 房 ※2	消 費 電 力 (W)	標準 低温	470 1,400	525 1,400	715 1,890	910 1,890	1,090 3,250	1,580 3,250	1,840 3,300
	運 転 電 流 (A)	(最大)	4.73 (15.0)	5.30 (15.0)	7.21 (20.0)	9.19 (20.0)	5.50 (20.0)	7.96 (20.0)	9.29 (20.0)
	運 転 音	室内機 (dB:音響パワーレベル)	60 56	62 57	64 60	66 62	67 64	68 64	70 68
	面積の 目安 (m <sup>2</sup> )	鉄筋アパート南向洋室 木造南向和室	11 9	13 10	16 13	19 15	23 18	30 24	32 26
	通年エネルギー消費効率	6.7	6.7	6.7	5.7	5.9	5.7	5.7	5.2
	JIS C 9612:2005	6.7	6.7	6.7	5.7	5.9	5.7	5.7	5.2
質 量 (kg)	区 分	A	A	A	C	C	F	F	G
	室 内 機	15	15	15	15	16	16	16	16
	室 外 機	28	28	32	32	34	36	39	41
外 形 尺 法 (mm)	室 内 機	高さ295×幅799×奥行309(314)							
	室 外 機	高さ550×幅800(+62)×奥行285				高さ630×幅800(+62) ×奥行285	高さ714×幅800(+62) ×奥行285		

- この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612:2013)に基づいた数値です。

※1 マニュアル冷房 室内27°C、室外35°Cの温度環境で最大風量(上下風向：3番、左右風向：正面)における仕様値。

※2 マニュアル暖房 室内20°C、室外7°C(標準)、2°C(低温)の温度環境で最大風量(上下風向：2番、左右風向：正面)における仕様値。

- 仕様値は50Hz・60Hz共通です。

- 運転停止中の消費電力は0.04Wです。

[日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す]

- 外形寸法の室内機( )内は、据付板を付けたときの寸法です。

- 外形寸法の室外機( )内は、サービスパネルの寸法です。

- J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。

詳しくはホームページをご覧ください。 [www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss)

愛情点検	長年ご使用のエアコンの点検を!	ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後10年です。
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>焦げ臭いニオイがする。</li> <li>電源プラグや電源コードが異常に熱い。</li> <li>電源プラグが変色している。</li> <li>ブレーカーが頻繁に落ちる。</li> <li>架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。</li> <li>室内機から水漏れがする。</li> <li>運転音が異常に大きい。・ その他の異常や故障がある。</li> </ul>	<p>ご使用 中 止</p> <p>故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</p>

お買上げ販売店名	電話
お買上げ(据付)日	年 月 日

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

JG79D172H01 17/12

36