


取扱説明書

ルームエアコン（家庭用）

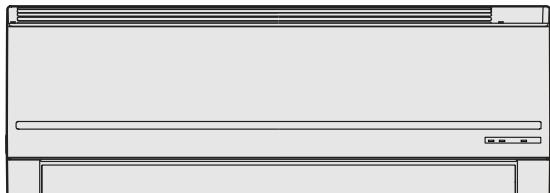


室内ユニット品番

CS-22RJH	CS-25RJH	CS-28RJH
CS-40RJH2		
CS-22BJH	CS-25BJH	CS-28BJH
CS-22JHE5	CS-25JHE5	CS-28JHE5
CS-40JH2E5		
CS-22JJH	CS-25JJH	CS-28JJH
CS-40JJH2		
CS-22PJH	CS-25PJH	CS-28PJH
CS-40PJH2		

室外ユニット品番

CU-Hシリーズ

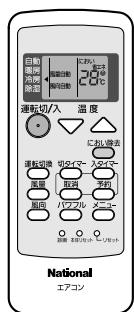

ハロー！環境技術

エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

- このたびは、ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
 - 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
 - 商品の品番は、本体の品番表示(4、5ページ)でご確認ください。

保証書・据付工事説明書 別添付

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名前と働き	4
運転の前に…(確認と準備)	6
運転する(自動・暖房・冷房・除湿)	8
調節する(パワフル・風量・風向)	9
タイマーを使う	10
シーズン前後に…(におい除去運転)	11
お手入れ	12
設定を変えたいとき	14
運転のしくみと風の動き	16
こんなときは…	17
故障かな？	18
タイマーランプが点滅するときは…	20
仕様	21
保証とアフターサービス	22
簡単操作早見表	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



火災や感電、
大けがを防ぐために

電源のプラグやコードは



- ぬれた手で抜き差ししない。
(感電の原因)
- 運転中にプラグを抜かない。
(放電などによる火災の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。
(接触や絶縁の不良、発熱による火災の原因)
- 束ねたり、無理に曲げたりしない。
(破損による発熱や発火の原因)
- コードを持って抜かない。
(断線による、発熱や火災の原因)



- 破損した場合は使用せず、販売店へ修理を依頼する。
- 異常時（こげ臭いなど）は、運転を止めてプラグを抜き、お買い上げの販売店へ連絡する。
- プラグは根元まで確実に差し込む。
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的にプラグのほこりを乾いた布でふき取る。
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)




リモコン用乾電池の取り扱いは

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。
(乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)
- 乾電池は、 \oplus/\ominus を逆に入れない。
(ショートによる発火や液漏れの原因)

必ずエアコン専用の電源コンセントを使う

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

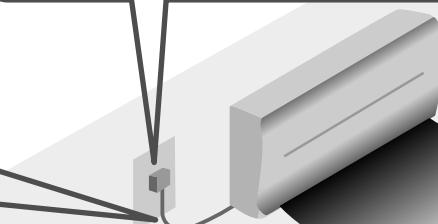

据え付けや移動、修理は
必ずお買い上げの販売店または
専門業者に依頼してください



据え付けや移動・修理完了時には、販売店や専門業者に次のことを確認する

- 冷媒が漏れていないこと。
(冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因)
通常使用では漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は、漏れている可能性があるので、販売店へご相談ください。
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること。
(感電の原因)

漏電や、けがを防ぎ 家財などを守るために



⚠ 注意

室内ユニットは

- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- 風を動植物に直接当てない。
- 雷が鳴り出したら、運転を停止してエアコンに触れない。(感電の原因)
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない。
(品質低下などの原因)

室外ユニットは

- 側面や裏面のアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- 据付台が破損したまま、放置しない。
(落下や転倒の原因)

ドレンホースは

- 排水を確実にし、排水口をふさがない。
(室内ユニットからの水漏れの原因)

お手入れ時には

- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、内部の洗浄はしない。
(水漏れや故障、発煙、発火の原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- 不安定な台に乗らない。

お手入れ時には

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- 前面パネルの水洗い後は、
水気を十分ふき取る。(漏電の原因)

燃焼器具といっしょに 運転するときは

- こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛などの原因)
- 燃焼器具は、風が直接当たらない
場所で使用する。(不完全燃焼の原因)

据え付けや移動のときは

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、
据え付けされていることを確認する。
(発火の原因)

室内ユニットは


- 吹出口の奥に、指や棒などを入れない。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

冷やしすぎない

- おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接当てたり、冷やしすぎたりしない。(体調をくずす原因)特にお子様や高齢者にはご注意ください。


室外ユニットは

- 吹出口に指や棒などを入れない。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。
(ベランダなど高い場所に設置の場合、転落の原因)

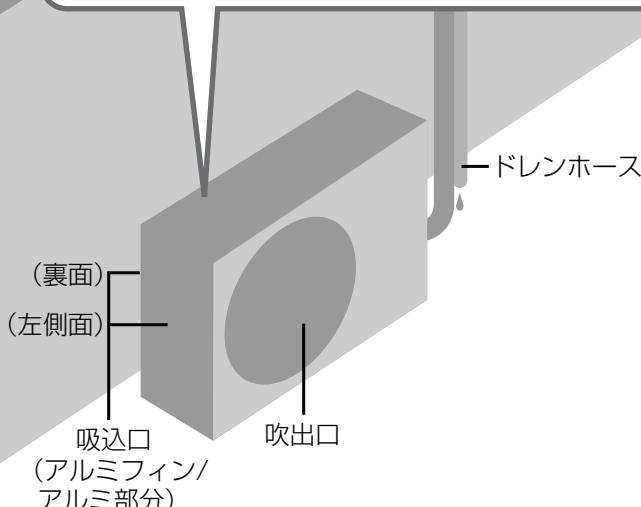

各部の名前と働き

室内ユニット

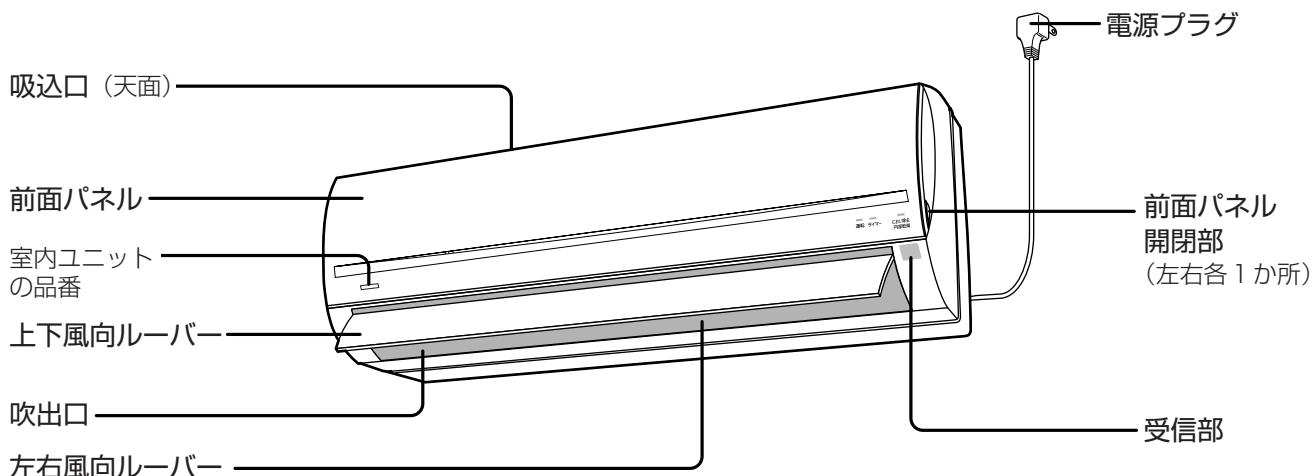

〈前面パネルを開けたとき〉

この部分に、本体内部のカビの繁殖を抑える、わさび防カビパック（カビストッパー）を付けることができます。


別売品

品番：CZ-SW6A
希望小売価格
(税込)：1,386円
(2008年1月現在)

この部分に、タバコやペットのにおいを軽減する脱臭フィルターを付けることができます。

別売品

品番：CZ-SAD11A
希望小売価格
(税込)：2,310円
(2008年1月現在)

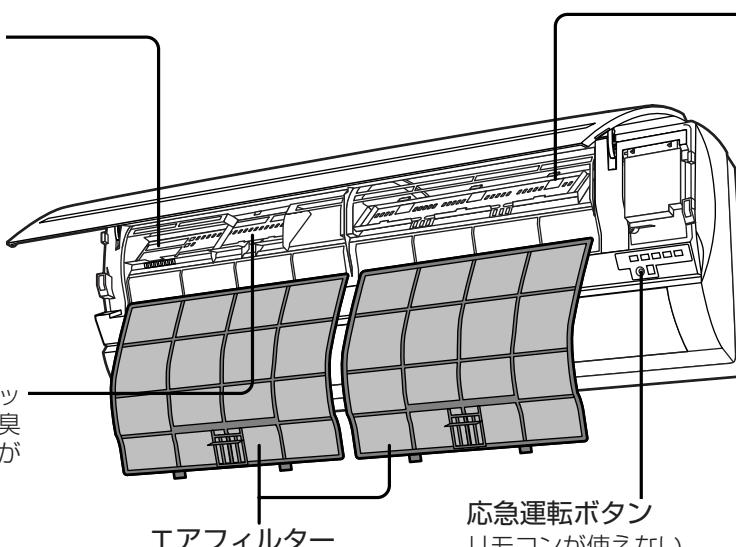

この部分に、スーパー
アレルバスター、緑茶
カテキン、バイオ除菌
を加工した除菌フィル
ターを付けることができます。


別売品

品番：CZ-SAF5A
希望小売価格
(税込)：2,079円
(2008年1月現在)

■別売品はお近くの販売店で
お買い求めいただけます
パナソニックグループのショ
ッピングサイト「パナセンス」
でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

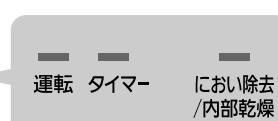


表示部

ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
運転	緑	点灯	自動・暖房・冷房・除湿運転中。(8ページ)
		点滅	自動・暖房運転開始時、または霜取り運転中。(18ページ)
タイマー	橙	点灯	タイマー予約中。(10ページ)
		点滅	本体の異常。(20ページ)
におい除去	緑	点灯	におい除去運転中。(11ページ)
内部乾燥	緑	点灯	内部乾燥運転中。(14ページ)

室外ユニット


■CU-H228A、CU-H258A

■CU-H288A、CU-H408A2

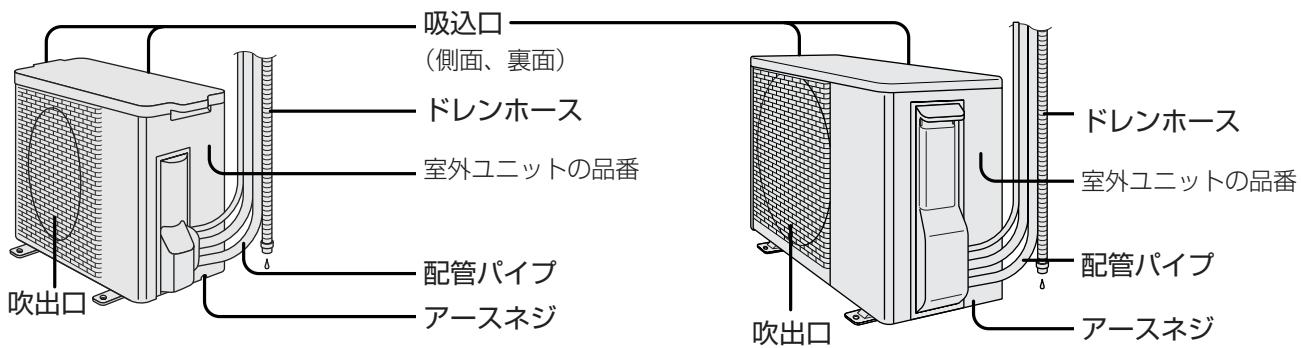

リモコン

送信部

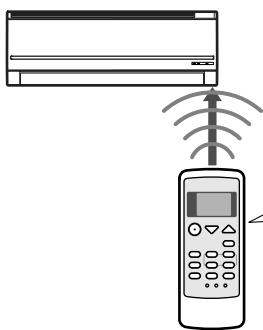

受信距離：
正面で8m以内

必ず、本体受信部
に向ける

- 本体受信部へ信号を送ります。
- 受信は、音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。
ピピピッ	省エネ温度の設定と運転開始。

表示部

図は説明のため、すべての
内容を表示しています。



運転切/入 (8ページ)

温度調節 (8ページ)

におい除去

(11ページ)

運転切換、切タイマー、入タイマー

におい除去運転

取消、予約

タイマー設定 (10ページ)

風量、パワフルメニュー

メニュー (14ページ)

風向

パワフル運転 (9ページ)

診断、本体リセット、リセット

リモコンリセット (7ページ)

National

エアコン

本体電源リセット (20ページ)

運転切換 (8ページ)

風量設定 (9ページ)

風向設定 (9ページ)

診断
修理時に使います。
ふだんは使用しないで
ください。

運転の前に…

確認と準備

付属品の確認

リモコン



乾電池（2個）



リモコン
取付用ネジ
(1本)



単4形
アルカリ乾電池

- リモコン表示部・操作部に傷付き防止用の保護シートを貼り付けて出荷しています。
はがしてからご使用ください。

室内ユニット・室外ユニット周辺の確認


〈室内ユニット〉

- 吸込口や吹出口付近をタンスなどでふさいでいませんか？
- ドレンホースの排水口がふさがれていませんか？
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。（エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。）ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

〈室外ユニット〉

- 積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさいでいませんか？
- 吹出口からの風が周囲の迷惑になっていませんか？
- 動植物に直接風が当たっていませんか？


下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

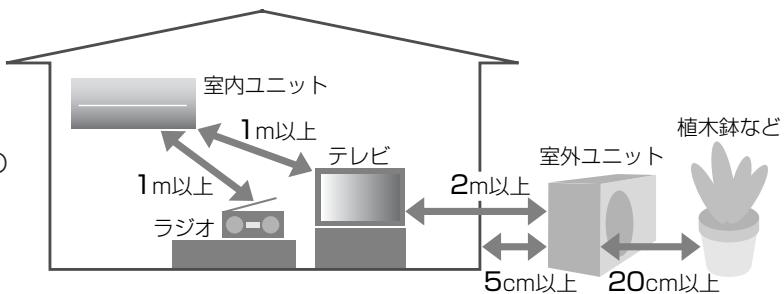

- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。
- 調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。


室内ユニットの準備

1 電源プラグを差し込む

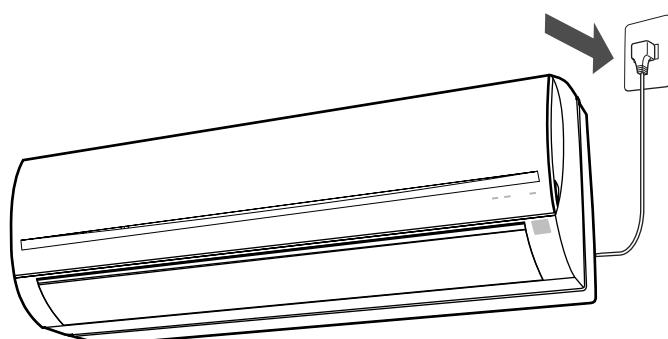


リモコンの準備と取り扱い

■ 壁などに取り付けて保管するとき

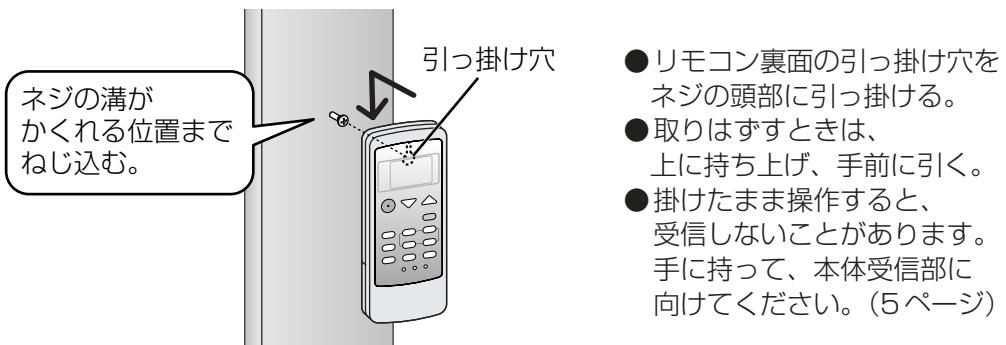

■ 乾電池の入れかた

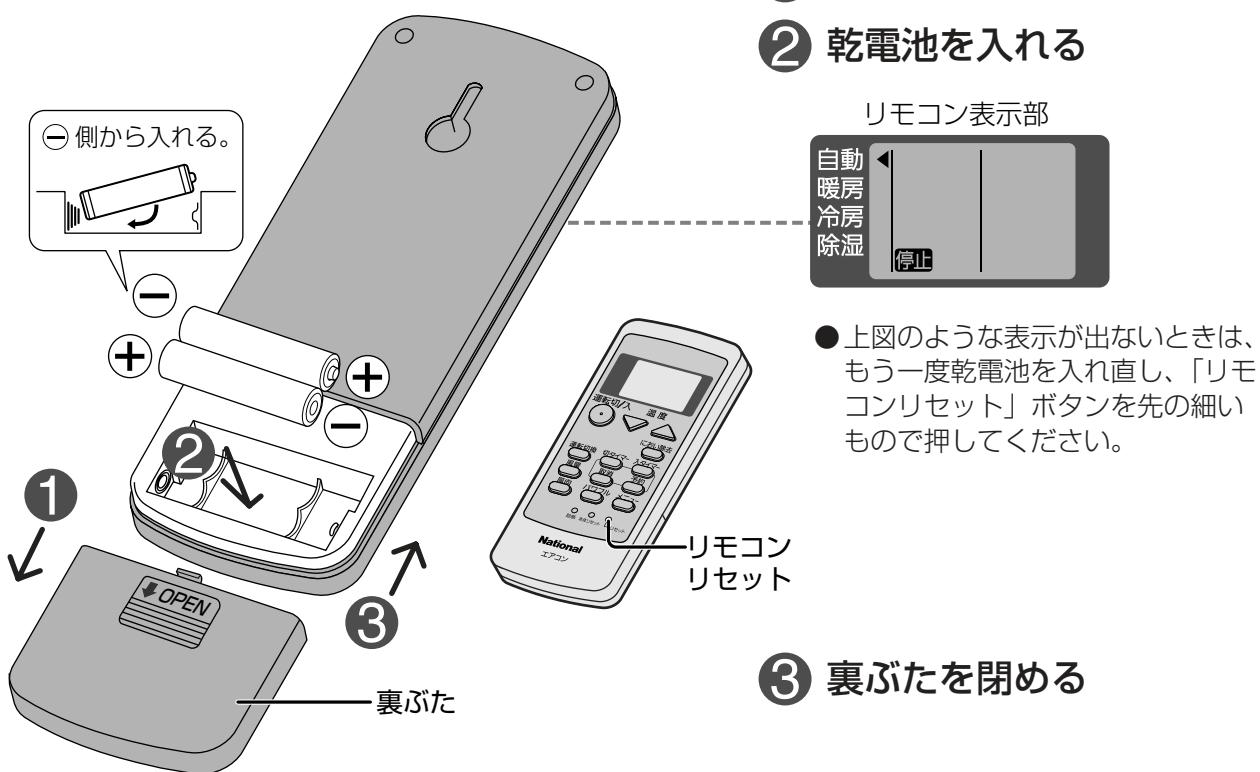

■ 乾電池の取り扱いについて


- 交換は、単4形アルカリ乾電池を2個同時にする。（マンガン乾電池では寿命が短くなります）
- 充電式（Ni-Cd、ニッケル水素）などは使わない。（寸法・形状・性能の一部が異なるため）
- 長期間使用しないときは取り出す。
(液漏れの防止)

■ 乾電池の寿命について

- 約1年です。（受信がしにくくなったときや、リモコンの表示が薄くなったときに交換）
- 付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

運転する

自動・暖房・冷房・除湿

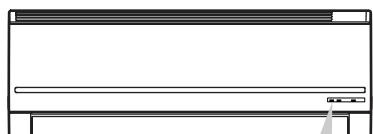


(緑)
運転

運転の種類を選ぶ

1




- 押すたびに ▲ が移動します。
「自動」→「暖房」→「冷房」→「除湿」

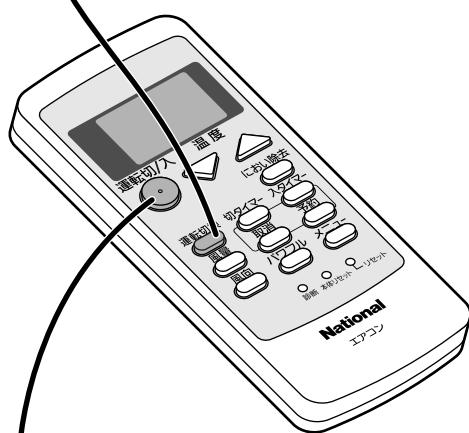

押して運転

■ 停止するとき

2

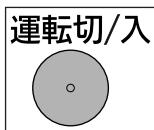

運転の種類を
自動で選んでくれる

自動



- 設定温度などに応じて、
暖房・冷房・除湿のいずれかを自動
で選びます。

寒いとき
暖房



- 運転開始時、しばらく風が出ないこ
とがあります。
(冷風が出るのを防ぐため)

暑いとき
冷房



- 運転開始時、約 1 分間風が出ないこ
とがあります。(本体内部に付着し
たにおいが出るのを防ぐため)


ジメジメするとき
除湿



- 運転開始時、約 1 分間風が出ないこ
とがあります。(本体内部に付着し
たにおいが出るのを防ぐため)

温度を調節する

温度




- 押すたびに、1 °Cずつ変わります。

調節範囲

16 °C ~ 30 °C


お知らせ

- 冷房は 28 °C以上、暖房は 20 °C以下 (省エネ
推奨温度) に設定すると、省エネ温度に設定し
たことをお知らせします。
(運転開始時と運転中の受信音 “ピピピッ”)

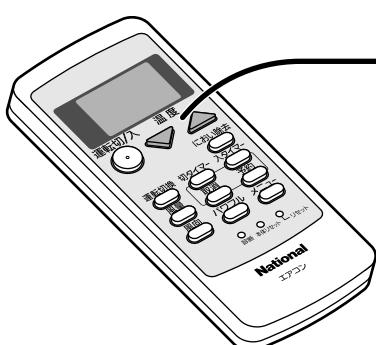

調節する

パワフル・風量・風向

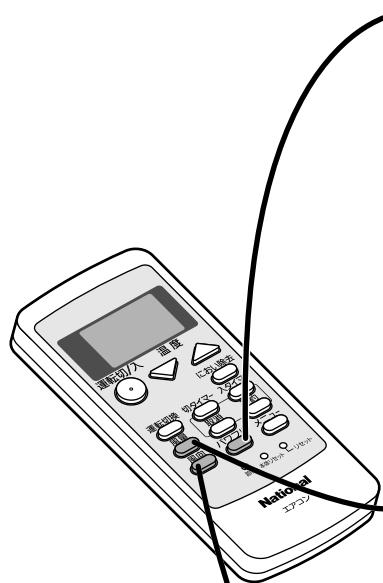

上手な使いかた

- 「パワフル」はお風呂上がりや帰宅時など、早く冷やしたい・暖めたいときに。

冷房感・暖房感を
より強く感じたいとき
パワフル

運転中に



(「パワフル」の表示を確認)

■取り消すとき

→もう一度「パワフル」を押す

お知らせ

- 温度は、表示より暖房で高め、冷房や除湿では低めになります。
- 風量は自動になり、調節できません。
- 「風量」を押すと前に設定した風量に戻ります。

風量

運転中に



●押すたびに




- 「風量自動」の風の動きは ➡ (16ページ)
- 「風量静」は、能力を抑えた静かな運転です。

風向 (上下風向ルーバー)

運転中に




●押すたびに



- 「風向自動」の風の動きは ➡ (16ページ)

左右風向ルーバーは手で調節する

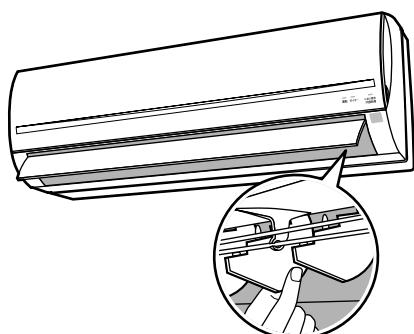

- 直接ルーバーを手で動かしてください。

■お守りください



ファンが高速で回転しているため、奥の方まで指を入れないでください。

運転する

調節する

タイマーを使う

選んだ予約時間後に、
運転（入タイマー）
または停止（切タイマー）します。

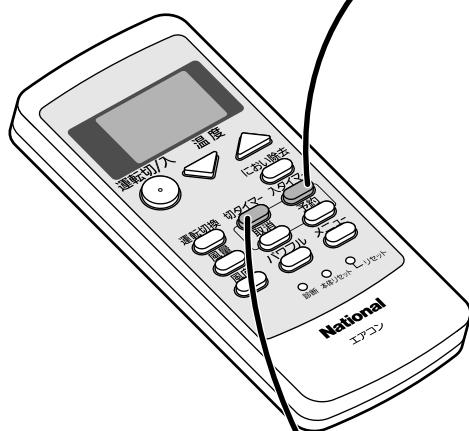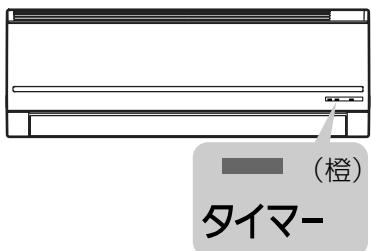

- 予約時刻の変更は
→ 予約と同じ手順で変更する。

- 予約の取り消しは
→ 取消

お知らせ

- 「入タイマー」のときは、予約時間後に設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。（最長約40分前）
- 「入タイマー」と「切タイマー」は同時に予約できません。
- タイマー予約中に「運転切／入」を押すと予約は取り消されます。
(タイマーランプ消灯)
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

予約した
時間がたつと
自動で運転
入タイマー

予約した
時間がたつと
自動で停止
切タイマー

1 停止中に
「予約時間」を合わせる



● 押すたびに

6 → 7 → 8 → … → 3 → 4 → 5



0.5～12時間後が
選べます。

2 予約する



残り時間を表示

1 運転中に
「予約時間」を合わせる



● 押すたびに

0.5 → 1 → 2 → … → 11 → 12



0.5～12時間後が
選べます。

2 予約する



残り時間を表示

シーズン前後に…

におい除去運転

本体内部に付着した、におい成分を除去します。



タイマーを使う

シーズン前後に…

お知らせ

- 冷房などの運転中に、「におい除去」を3秒以上押すと、におい除去運転後、元の運転状態に戻ります。
- におい除去運転中は、室内温度が上がり、においが出てきますので、窓を開けるなど換気をしてください。
- におい除去運転を続けても、においが気になるときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。

お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご依頼ください。(22ページ)

お手入れ

- お手入れの前に、必ず運転を止め、電源プラグを抜いてください。




約2週間に
1回

エア フィルター


1 前面パネルを開け、 エアフィルターをはずす（左右）

- 少し持ち上げ、手前に引き下げる。

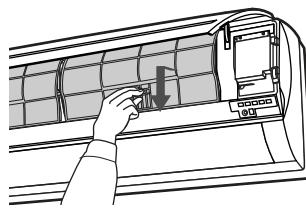


- 汚れがひどいときは、台所用洗剤（中性）を薄め、つけ置き洗いしてください。

前面パネル

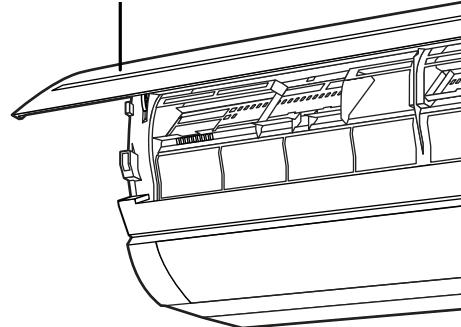


■取り付けかた

①本体に沿わせて入れ、

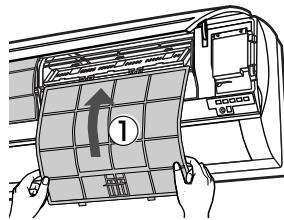

- ②エアフィルターの下部を本体の溝に差し込む。

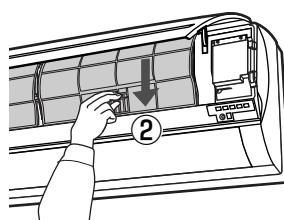

エアフィルター



■エアフィルターを破損したときは…


お手入れなどで、こわれたときは、お近くの販売店でお買い上げください。

品番：CWD001226 (1枚)

希望小売価格（税込）：630円
(2008年1月現在)

■不要になったフィルターの処理は…

不燃物ゴミとして、地域のゴミ分別方法に従ってください。

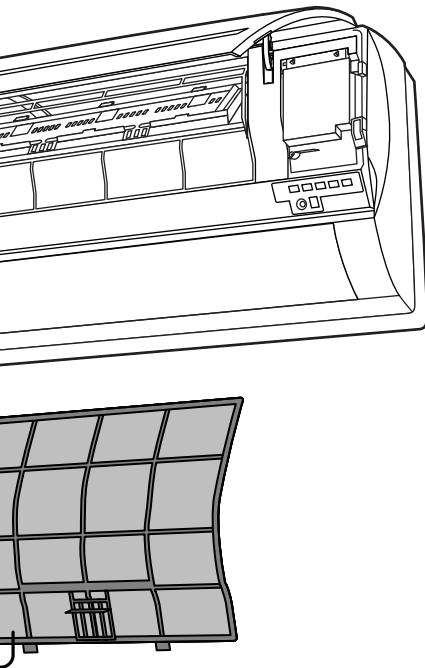


本体・リモコン

柔らかい布で からぶきする

- ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。
- 化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書に従ってください。

汚れが
気になったら


前面パネル

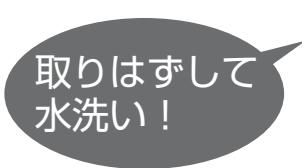

- 汚れがひどいときは、台所用洗剤（中性）を薄め、つけ置き洗い。


1 前面パネルを開けてはずす

- ①止まるまで押し上げ、
- ②左（または右）に寄せ、
- ③手前に引いてはずす。
(左に寄せた場合は右からはずす。)

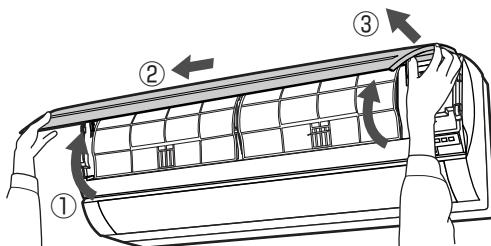


■取り付けかた

- ①前面パネルを水平に持ち、先端（アーム側）を少し下げて、

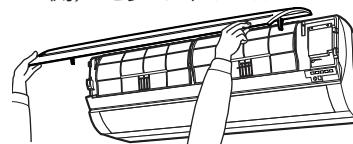

- ②パネルの支点を本体の支持部に合わせて押し込む。

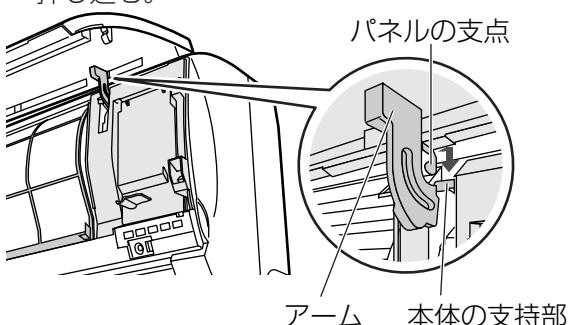

■水洗いするときは…

柔らかい布やスポンジで、軽くふくように洗う。

次のものは使わない。(変色、変形、傷の原因)

- タワシのような堅いもの
- シンナーやみがき粉
- 漂白剤
- 40℃以上のお湯



■乾かすときは…



水気を十分ふき取るか、陰干しする。

次のもので乾かさない。(変色や変形の原因)

- ドライヤー
- ストーブ
- 直射日光




設定を変えたいとき

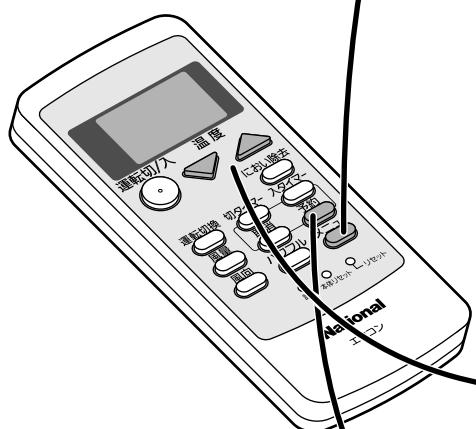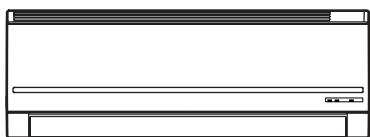

1

運転中または停止中に
メニュー 項目を選ぶ
●押すたびに

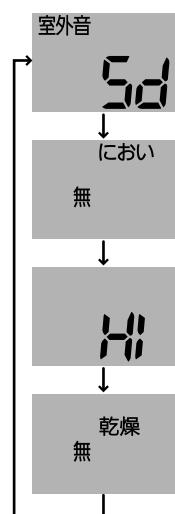

2

温度
△ ▲

設定する

3

予約
○

本体に向けて押し、
確定させる

■途中で操作を中止するときは



お知らせ

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- メニューで変更した内容は、乾電池を交換すると、リモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。(本体は変更した内容を記憶しています)

項目

暖房時の
室外ユニット運転音が
気になるとき



運転開始時の
においが
気になるとき



ブレーカー容量
(電流) が
足りないとき




本体内部の
カビの繁殖を
抑制したいとき



お好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

設定のしかた


お知らせ

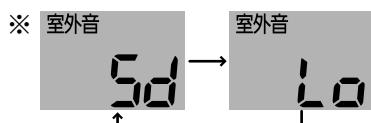


- 「Sd」は標準（スタンダード）を表しています。
- 「Lo」のときは、能力を制限するため、暖まるまで時間がかかる場合があります。
- 室温が設定温度に近いときは「Lo」を選んでも、運転音が下がらない場合があります。

冷房と除湿の風量自動で運転開始時には、本体内部についていた、「においが出るのを防ぐ」「においかット機能」が設定されています。風量手動時にも「においかット機能」を設定し、においが出るのを防ぐことができます。

風量手動時の設定

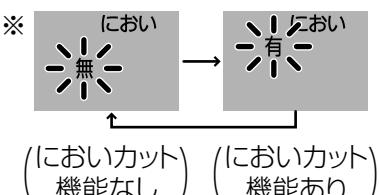


- 運転開始時、においを出したくないときは「におい 有」にします。
 (ただし、すぐに風が出ません。)
- 「におい 無」を確定すると、「におい自動 有」を表示し、風量自動時の設定を同様に変えることができます。(18ページ)

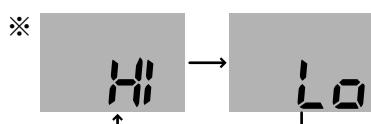

- 「Lo」に設定すると、冷房や暖房などの能力は低下します。

冷房と除湿の運転停止後に、室内ユニット内部を乾燥する運転を行います。
 (冷房または除湿運転を10分以上続けたとき)

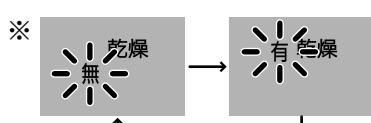

- 「乾燥 有」に設定すると、冷房や除湿運転の停止後、上下風向ルーバーが開き、最長約2時間、弱い風量で送風運転後、停止します。

■ 乾燥運転を途中で停止するとき



※は、お買い上げ時の設定です。

運転のしくみと風の動き

より快適にお使いいただくために、知っておいてください。

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。


運転の種類としくみ

風の動き（風量や上下の風向を自動で使うとき）

暖 房	<ul style="list-style-type: none">●運転条件：屋外温度 24℃以下●運転開始時 運転ランプが点滅。 冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく風が出ないことがあります。●霜取り運転中 屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットについた霜を溶かす間は運転ランプが点滅し、風が止まります。（最長約 12 分間） 溶けた霜は室外ユニットから排水します。	パワフル (風量・自動風向)	<p>〈風の温度が低いとき〉</p> <p>ごく弱い風</p> <p>〈風が暖まつたら…〉</p> <p>風量を変化させる</p>
		パワフル (風量・自動風向)	<p>〈風の温度が低いとき〉</p> <p>ごく弱い風</p> <p>〈風が暖まつたら…〉</p> <p>風量を変化させる</p>
冷 房	<ul style="list-style-type: none">●運転条件：設定温度 20℃以上、室内湿度 90%以下、屋外温度 21℃～43℃●風量自動の運転開始時 本体内部についている生活臭（化粧品・ペット臭など）が風とともにに出るのを防ぐため、約 1 分間風が出ません。（においカット機能）●風量自動の運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。	パワフル (風量・自動風向)	<p>〈部屋が暑いとき〉</p> <p>強めの風</p> <p>〈涼しくなると…〉</p> <p>風量を変化させる</p>
		パワフル (風量・自動風向)	<p>風量をゆらぎのリズムで変化させる</p>
除 湿	<ul style="list-style-type: none">●運転条件：屋外温度 16℃以上●室温が設定温度に近づくまでは冷房、近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。●風量自動の運転開始時 本体内部についている生活臭が風とともにに出るのを防ぐため、約 1 分間、風が出ません。（においカット機能）●風量自動の運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が止まります。（約 5 分間）その後、風が出たり止まったりを繰り返します。室内温度が設定温度より高くなると、元の風量で運転します。	パワフル (風量・自動風向)	<p>風量を変化させる</p>
		パワフル (風量・自動風向)	<p>ごく弱い風</p>
自動	<ul style="list-style-type: none">●屋外・室内・設定の各温度に応じて、暖房・冷房・除湿のいずれかを自動で選び、約 30 分ごとに自動で選びなおします。●運転開始時 運転の種類を選ぶため、運転ランプが約 30 秒間、点滅します。	<p>■ 上下風向ルーバーの可動範囲（目安）</p> <p>冷房・除湿</p> <p>暖房</p>	

こんなときは…

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

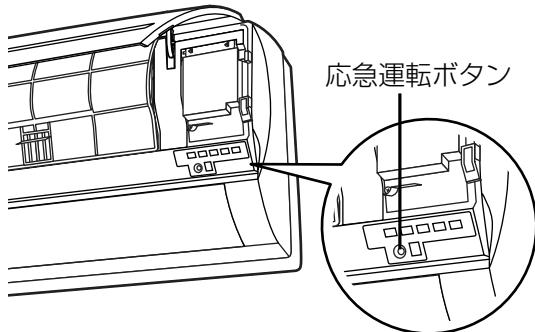

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。
品番：CWA75C3026X
希望小売価格（税込）：3,990円
(2008年1月現在)

本体で応急運転ができます。


- ①電源プラグを差し込む。
- ②前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。

■停止するとき ➡ もう一度押す。

お知らせ

- 設定25℃の自動運転となり、温度調節などはできません。
- 風向はリモコンで設定していた風向になり、風量は自動になります。(いったん電源プラグを抜き差しすると、風向は自動になります。)
- 「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

室内ユニット表示部（ランプ）の明るさを変えたいとき

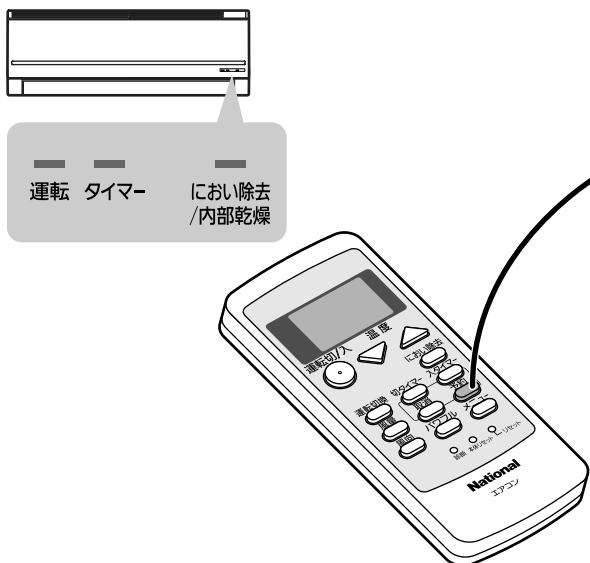

おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

室内ユニットに向けて

予約 を5秒以上押す (受信音“ピッ”)

■元に戻すとき

もう一度 を5秒以上押す。

運転のしくみと風の動き

こんなときは…

室内ユニット内部を洗浄したいとき

- エアコンクリーニング（内部洗浄）は、お買い上げの販売店または、修理ご相談窓口へご依頼ください。(22ページ)
お客様ご自身で実施されると、故障・水漏れの原因となることがあります。

1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき


- リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。
お買い上げの販売店にご相談ください。

停電になったとき

- 運転中は停止します。
通電後、改めて運転してください。
- タイマー予約は、取り消されます。
通電後、もう一度予約してください。(10ページ)

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

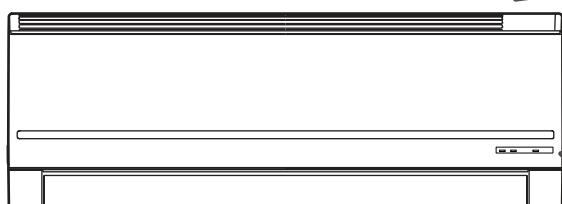

「ポコポコ」という音がする

- 屋外に強い風が吹いているときや、室内の換気扇をまわしているとき、ドレンホース内の水分が逆流し、音がすることがあります。お近くの販売店で、逆流防止部材をお買い求めください。

運転開始時、すぐに風が出ない


- 冷房や除湿時は、室内ユニットに付着した生活臭が、風とともにに出るのを防ぐためです。約1分間お待ちください。
→すぐに風を出したいときは、「におい無」の設定後、「におい自動無」を設定してください。(14ページ)
- 暖房時は室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。暖まるまでお待ちください。



運転ランプが点滅する

- 自動運転開始時に、運転の内容を選んでいるときや、暖房運転の開始時や霜取り運転中に点滅します。そのままお待ちください。

タイマーランプ（橙）が点滅しているときは、異常をお知らせしています(20ページ)

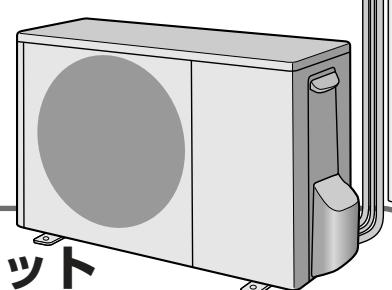

室外ユニットから水や湯気が出る

- 暖房時には、室外ユニットで除湿した水ができます。また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜がつきます。その霜が溶けて水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

入タイマー時間よりも早く運転を開始する



- 予約時間後、室温が設定温度近くになるように、早めに運転を始めます。(最長約40分前)

症状

“ブッシュ”という音

- 霜取り運転時や運転停止時にエアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わるときの音です。

“ピシッ” “パキッ”
という音

- 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みするときの音です。

水の流れるような
“シャー” “ボコボコ”
という音


- 本体内部に冷媒ガスが流れているためです。

音

原因→対応


	症状	原因→対応
本体	よく冷えない、暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●「風量静」で運転していませんか？室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。 →風量を変更するか、パワフル運転をおすすめします。(9ページ) ●エアフィルターが汚れていませんか？(12ページ) ●電流「Lo」を設定していませんか？電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。(14ページ) ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。→他の暖房器具との併用をおすすめします。 ●室内・室外ユニットの吹出口・吸入口をふさいでいませんか？ →周辺の障害物を取り除いてください。(6ページ) ●換気扇やガスコンロを使用していませんか？
	暖まるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ●「室外音Lo」を設定していませんか？運転開始時の暖房能力を抑えているため暖まるまで時間がかかります。(14ページ)
	冷房・除湿時、霧が出て見えるように見える	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋の空気がエアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
	吹出口などに露が付く	<ul style="list-style-type: none"> ●冷房や除湿時に、設定温度を20℃未満にしていませんか？ →20℃以上にしてください。 ●におい除去運転を途中で停止し、続けて冷房や除湿運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付き、滴下することがあります。 →冷房や除湿運転するときは、時間をおいて行ってください。
	温度調節や風量設定ボタンなどで運転する	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの表示を確認してください。停電時などリモコンの表示と運転が一致していないときに、ボタンを押すとリモコンの表示内容が送信されるためです。→運転切/入ボタンで停止してください。
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	<ul style="list-style-type: none"> ●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。→エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。
	停止時、上下風向ルーバーが閉じない	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか？ →本体電源リセットボタンを押してください。(5ページ) ●「乾燥有」を設定していませんか？本体内部を乾燥させるため最長約2時間、送風運転後、停止します。(14ページ)
	受信しない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くありませんか？ →乾電池を交換してください。(7ページ) ●インバーター照明がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
	表示が薄い、出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が消耗していませんか？→乾電池を交換してください。(7ページ) ●+/-が逆になつてませんか？→+/-は正しく入れてください。(7ページ)
	運転開始時、風が出ない	<p><冷房と除湿の風量自動（においカット設定）時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。→約1分間お待ちください。 <p><暖房時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。 →暖まるまでお待ちください。
リモコン	すぐに冷風・温風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●停止後、すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間送風になります。→お待ちください。
	風がにおう	<p><におい除去ランプ点灯時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●じゅうたんや衣類などにしみ込んでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。→気になるときは販売店にご相談ください。 ●冷房や除湿から暖房に切り換えた場合、約5分間ににおうことがあります。 <p><本体内部に付いたにおいを室内へ吹き出します。→換気をしてください。</p>
	運転中に風が止まる	<p><冷房と除湿の風量自動（においカット設定）時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。 <p><除湿時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間風が止まります。 <p><暖房時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。 (霜取り運転)→しばらくお待ちください。(最長約12分間)

タイマーランプが点滅するときは…

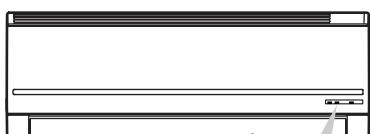

(橙)
タイマー

■ 室内または、室外ユニットに異常が発生しています。

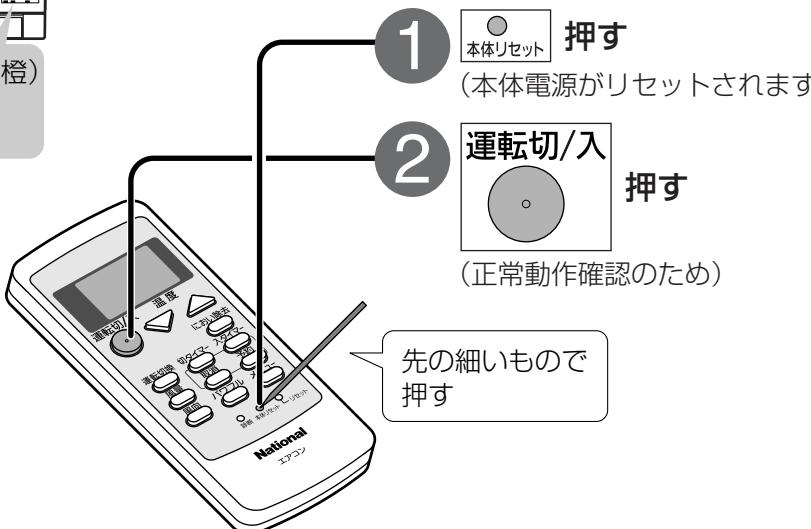

上記の操作後、
タイマーランプが…


対処方法

点滅しない

そのままご使用ください。

点滅する

1 前面パネルを開け、
3けたの英数字を
確認する
● H□□またはF□□

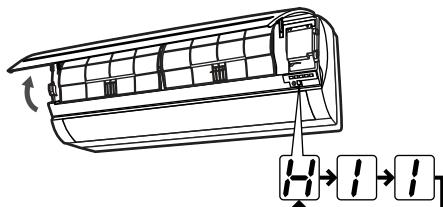

2 運転を停止し、電源プラグを抜く

3 3けたの英数字を販売店にご連絡ください

お知らせ

次の英数字を表示したときは、修理をするまで一時的に運転できます。
(受信音 “ピピピピッ”)

- H23
- H27
- H28

種類		冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）							
RJHシリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番	CS-22RJH	CU-H228A	CS-25RJH	CU-H288A	CS-28RJH	CU-H288A	CS-40RJH2	CU-H408A2	
BJHシリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番	CS-22BJH		CS-25BJH		CS-28BJH		—		
JHE5シリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番	CS-22JHE5		CS-25JHE5		CS-28JHE5		CS-40JHE5		
JJHシリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番	CS-22JJH		CS-25JJH		CS-28JJH		CS-40JJH2		
PJHシリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番	CS-22PJH		CS-25PJH		CS-28PJH		CS-40PJH2		
電源									
電源プラグ形状	(II)	—	(II)	—	(II)	—	(II)	—	
冷暖房平均エネルギー消費効率	5.28		5.30		4.93		3.67		
冷房	定格能力(kW) 定格消費電力(W)	標準	2.2(0.8~2.8) 455(145~620)	2.5(0.9~2.9) 515(160~680)	2.8(0.9~3.3) 625(160~780)	4.0(0.9~4.5) 1,190(180~1,410)			
暖房	エネルギー消費効率	4.84	4.85	4.48	3.36				
運転電流(A)	5.05	5.70	6.90	6.35					
運転音(dB)	44 木造南向き和室	44 10m ² /6畳	44 11m ² /7畳	46 13m ² /8畳	46 18m ² /11畳	45 28m ² /17畳			
暖房	定格能力(kW) 定格消費電力(W)	標準 低温	2.2(0.8~3.9) 2.8	2.5(0.9~4.1) 3.0	2.8(0.9~4.8) 3.5	5.0(0.9~7.2) 5.2			
暖房	エネルギー消費効率	5.71	5.75	5.38	3.97				
運転電流(A)	4.25	4.80	5.75	6.40					
運転音(dB)	46 木造南向き和室	45 8m ² /5畳	46 9m ² /6畳	46 10m ² /6畳	46 18m ² /11畳	46 23m ² /14畳			
通年エネルギー消費効率	4.9	5.0	5.0	4.4					
区分名	A	A	A	C					
質量(kg)	7.5 室外ユニット	19.5 室内ユニット	7.5 21	28	7.5 28	7.5 29			
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	280×799×189								
	530×655×275								
	540×780×289								

- この仕様値は、JIS C 9612（日本工業規格）に基づいた数値です。
- 室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。
(タイマー予約時は約2.0W)
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

18～20ページに従ってご確認のあと、なお異常のあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参考のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし冷媒回路については、5年間です)

■ 補修用性能部品の保有期間 9年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を、製造打ち切り後9年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 品番 表紙参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容 (できるだけ具体的に)
5. ご住所 (付近の目印なども)
お名前・電話番号



品番表示

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覗ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリー ダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
☎(011)894-1251
旭川 旭川市2条通16丁目1166
☎(0166)22-3011

帯広 帯広市西20条北2丁目23-3
☎(0155)33-8477
函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)
☎(0138)48-6631

近畿 地 区

滋賀 桑東市靈仙寺1丁目1-48
☎(077)582-5021
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4
☎(075)646-2123
大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5
☎(06)6359-6225

奈良 大和郡山市筒井町800番地
☎(0743)59-2770
和歌山 和歌山市中島499-1
☎(073)475-2984
兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
☎(078)796-3140

東 北 地 区

青森 青森市大字浜田字豊田364
☎(017)775-0326
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1
☎(018)868-7008
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43
☎(019)645-6130

宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18
☎(022)387-1117
山形 山形市平清水1丁目1-75
☎(023)641-8100
福島 郡山市龜田1丁目51-15
☎(024)991-9308

中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1
☎(0857)26-9695
米子 米子市米原4丁目2-33
☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14
☎(0852)23-1128
出雲 出雲市渡橋町416
☎(0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93
☎(0855)22-6629
岡山 岡山市田中138-110
☎(086)242-6236
広島 広島市西区南観音1丁目13-5
☎(082)295-5011
山口 山口市小郡下郷220-1
☎(083)973-2720

首 都 圈 地 区

栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19
☎(028)689-2555
群馬 前橋市箱田町325-1
☎(027)254-2075
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3
☎(029)864-8756
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2
☎(048)728-8960
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5
☎(043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
☎(03)5477-9780
山梨 甲府市宝1丁目4-13
☎(055)222-5822
神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16
☎(045)847-9720
新潟 新潟市東区東明1丁目8-14
☎(025)286-0180

四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2
☎(087)868-6388
徳島 徳島市沖浜2丁目36
☎(088)624-0253

高知 高知市仲田町2-16
☎(088)834-3142
愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
☎(089)905-7544

中 部 地 区

石川 金沢市横川3丁目20
☎(076)280-6608
富山 富山市根塚町1丁目1-4
☎(076)424-2549
福井 福井市問屋町2丁目14
☎(0776)21-0622
長野 松本市寿北7丁目3-11
☎(0263)86-9209
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5
☎(054)287-9000

愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10
☎(052)819-0225
岐阜 岐阜市中鶴4丁目42
☎(058)278-6720
高山 高山市花岡町3丁目82
☎(0577)33-0613
三重 津市久居野村字山神421
☎(059)254-5520

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48
☎(092)593-9036
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
☎(0952)26-9151
長崎 長崎市東町1919-1
☎(095)830-1658
大分 大分市萩原4丁目8-35
☎(097)556-3815
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
☎(0985)63-1213

熊本 熊本市健軍本町12-3
☎(096)367-6067
天草 天草市港町18-11
☎(0969)22-3125
鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33
☎(099)250-5657
大島 奄美市名瀬朝仁町11-2
☎(0997)53-5101


沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11
☎(098)877-1207


簡単操作早見表

●運転の種類を選んで、温度を調節します。(くわしくは8ページ)

1 運転の種類を選ぶ

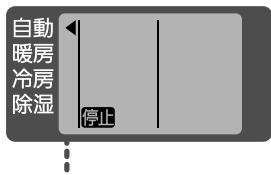


「運転切換」を押すたびに、
◀が移動します。

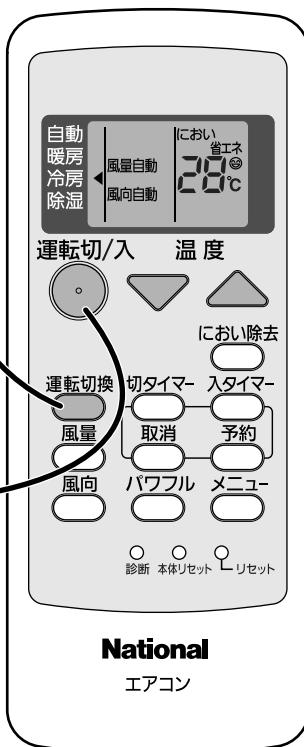

2 運転切/入

押すと運転を開始

■ 温度を調節したいとき

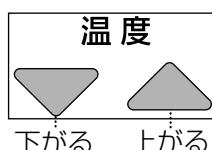

■ 運転を停止したいとき



寒いとき



暖房または自動

暑いとき



冷房または自動

ジメジメするとき



除湿

愛情点検

長年ご使用のルームエアコンの点検を！



このような症状
はありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止の
ため電源プラグを
抜いて、必ず販売
店に点検をご相談
ください。

便利メモ
おぼえのため、
記入されると
便利です。

お買い上げ日

年 月 日

品 番

販 売 店 名

☎ () -

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2008

F566289
CH1008H0