


取扱説明書

ルームエアコン（家庭用）

室内ユニット品番

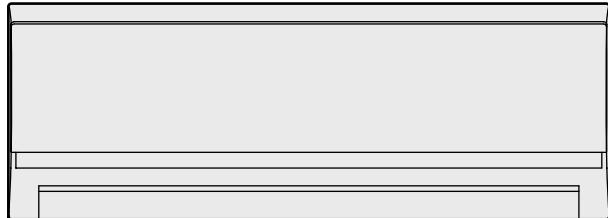

CS-220CFR CS-250CFR CS-280CFR
CS-400CFR2


CS-220CF CS-250CF CS-280CF
CS-360CF2 CS-400CF2

CS-22BLF CS-25BLF CS-28BLF
CS-22LFE7 CS-25LFE7 CS-28LFE7
CS-40LF2E7

CS-22PLF CS-25PLF CS-28PLF
CS-40PLF2

室外ユニット品番

CU-Fシリーズ
CU-CFシリーズ

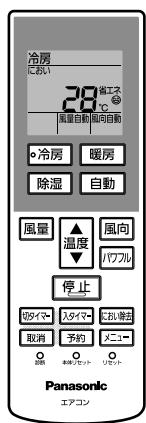

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名前と働き	4
運転の前に…（確認と準備）	6
運転する（冷房・暖房・除湿・自動）	8
風量・風向を選ぶ（パワフル・風量・風向）	9
タイマーを使う	10
シーズン前後に…（におい除去運転）	11
お手入れ	12
設定を変えたいとき	14
運転のしくみと風の動き	16
こんなときは…	17
故障かな？	18
タイマーランプが点滅するときは…	20
仕様	21
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	22
保証とアフターサービス	23
簡単操作早見表	裏表紙

ハロー！環境技術

エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6×

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
 - 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
 - 商品の品番は、本体の品番表示(4、5ページ)と仕様(21ページ)をご確認ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感電、
大けがを防ぐために

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれあり)



必ず守る

異常・故障例

- ・ブレーカーがたびたび切れる。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・異常な音やガタガタと振動する。
- ・室内ユニットから水が漏れる。
- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・風量が調節できない。
- ・運転しても、すぐに停止する。
- ・停止しても、風が止まらない。

販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源のプラグやコードは



- ぬれた手で抜き差ししない。(感電の原因)
●運転中にプラグを抜かない。
(放電などによる火災の原因)
●途中で接続したり、延長コードの使用、
タコ足配線をしない。(接触や絶縁の不良、
発熱による火災の原因)
●束ねたり、無理に曲げたりしない。
(破損による発熱や発火の原因)
●コードを持って抜かない。
(断線による発熱や火災の原因)



必ず守る


- 破損した場合は使用せず、販売店へ修理を依頼する。
●プラグは根元まで確実に差し込む。
(接触不良による感電や火災の原因)
●定期的にプラグのほこりを乾いた布でふき取る。
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



必ずエアコン専用の電源コンセントを使う

必ず守る

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

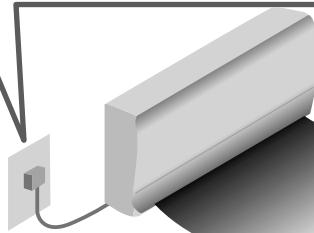

お手入れ時には

- お客様自身で、内部の洗浄はしない。
(水漏れや発煙、発火の原因)



リモコン用乾電池の取り扱いは

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。
(乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)
●乾電池は、 \oplus \ominus を逆に入れない。
(ショートによる発火や液漏れの原因)



据え付けや移動、修理は
必ずお買い上げの販売店または専門業者
に依頼してください



必ず守る

据え付けや移動・修理完了時には、販売店や専門業者に次のことを確認する

- 冷媒が漏れていないこと。
(冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因)
通常使用では漏れませんが、冷えない・
暖まらない場合は、漏れている可能性があるので、販売店へご相談ください。
●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。(感電の原因)

漏電や、けがを防ぎ
家財などを守るために



⚠ 注意

室内ユニットは

- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- 風を動植物に直接当てない。
- 雷が鳴り出したら、運転を停止して、エアコンに触れない。(感電の原因)
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない。(品質低下などの原因)
- 冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態(湿度80%以上)で長時間運転をしない。(室内ユニットから水滴が落ちて、家財などを汚損の原因)
- 水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)

室外ユニットは

- 水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)
- 側面や裏面のアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- 据付台が破損したまま、放置しない。(落下や転倒の原因)

ドレンホースは

- 排水を確実にし、排水口をふさがない。(室内ユニットからの水漏れの原因)

お手入れ時には

- お客様自身で、工具を使った分解掃除はしない。(水漏れや発煙、発火の原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- 不安定な台に乗らない。

お手入れ時には

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- 前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る。(漏電の原因)

長期間使用しないときは

- 電源プラグを抜く。(ほこりによる発熱や発火の原因)

燃焼器具といっしょに 運転するときは

- こまめに換気する。(酸素不足による頭痛などの原因)
- 燃焼器具は、風が直接当たらない場所で使用する。(不完全燃焼の原因)

据え付けや移動のときは

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する。(発火の原因)



禁止

室内ユニットは

- 吹出口の奥に、指や棒などを入れない。(ファンが高速回転しているため、けがの原因)



禁止

冷やしそうない

- おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接当てたり、冷やしそうない。 (体調をくずす原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。



禁止

室外ユニットは

- 吹出口に指や棒などを入れない。(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。(ベランダなど高い場所に設置の場合、転落の原因)



禁止




禁止



禁止



必ず守る

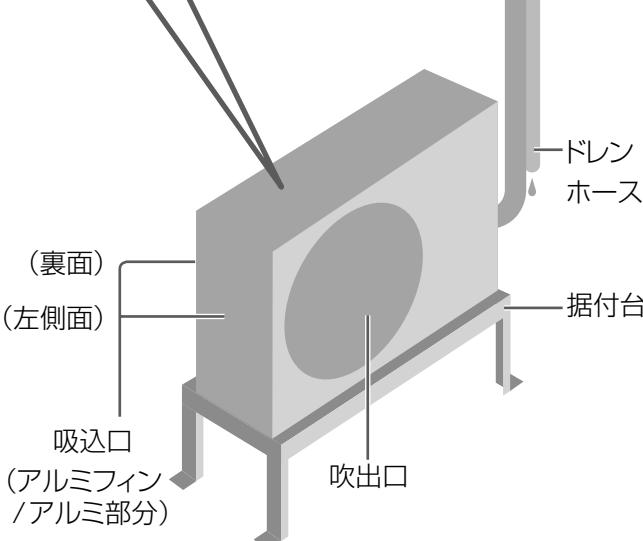

必ず守る



必ず守る




必ず守る



必ず守る

各部の名前と働き

室内ユニット

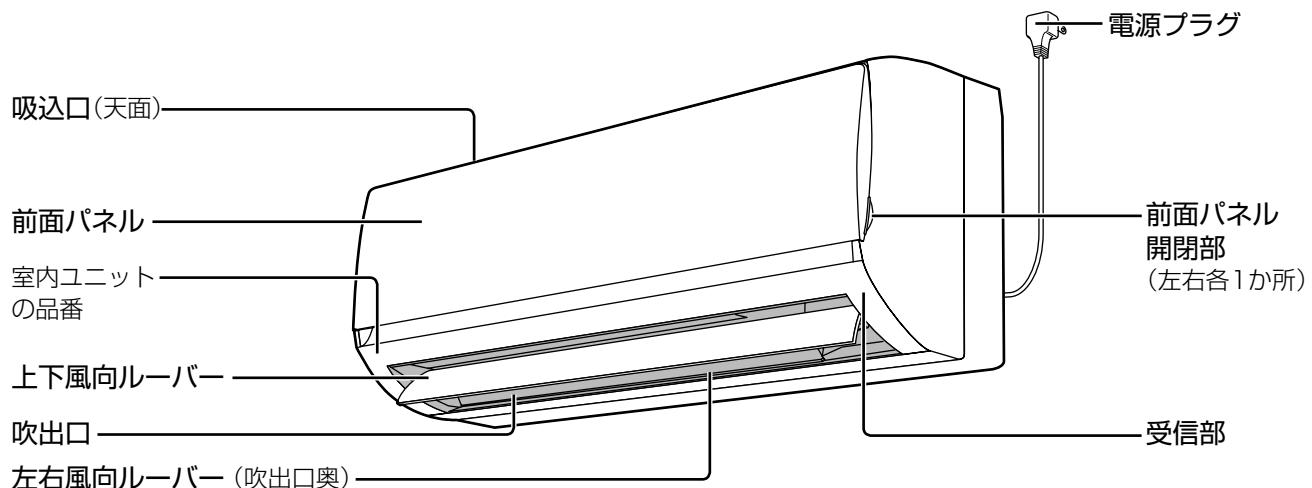

〈前面パネルを開けたとき〉

本体内部のカビの繁殖を
抑える、わさび防カビ
パック(カビストッパー)
を付けることができます。


別売品
品番:CZ-SW6A
希望小売価格
(税込):1,386円

(2009年12月現在)

タバコやペットのにおい
を軽減する脱臭フィル
ターを付けることが可
能です。

別売品
品番:CZ-SAD11A
希望小売価格
(税込):2,310円

(2009年12月現在)

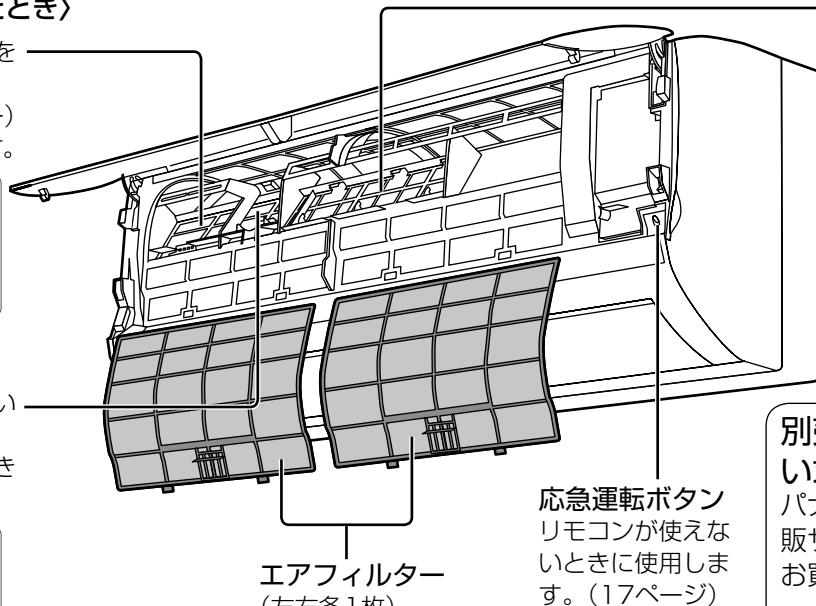

空気をきれいにする
除菌フィルターを付
くすることができます。


別売品
品番:CZ-SAF10
希望小売価格
(税込):2,079円
(2009年12月現在)

別売品は販売店でお
買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直
販サイト「パナセンス」でも
お買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

表示部




運転 タイマー 内部乾燥 /
におい除去


ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
運転	緑	点灯	冷房・暖房・除湿・自動運転中。(8ページ)
		点滅	暖房・自動運転開始時、または霜取り運転中。(18ページ)
タイマー	橙	点灯	タイマー予約中。(10ページ)
		点滅	本体の異常時。(20ページ)
内部乾燥	緑	点灯	内部乾燥運転中。(14ページ)
におい除去	緑	点灯	におい除去運転中。(11ページ)

室外ユニット

■CU-F220C、CU-F250C、CU-F280C
CU-220CF、CU-250CF、CU-280CF

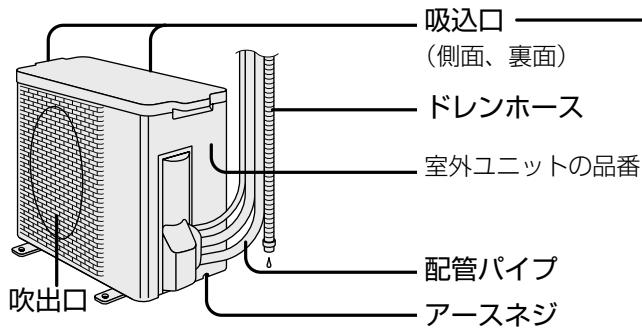


■CU-F400C2、CU-360CF2、CU-400CF2

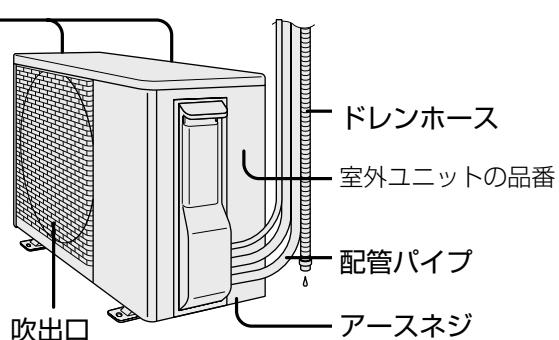

リモコン

送信部

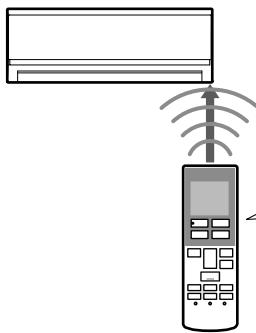

受信距離：
正面で約7m

必ず、室内ユニット
に向ける

- 本体受信部へ信号を送ります。
- 受信は、音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。
ピピピッ	省エネ温度の設定と運転開始。

冷房暖房除湿自動
におい除去電流乾燥有無
パワフル室外音
8.8 8.8 ℃
時間後切入
停止 風量自動 風向自動
静

○冷房 暖房
除湿 自動

風量 ▲ 温度
▼ パワフル

停止

切タイマー 入タイマー におい除去
取消 予約 メニュー

診断 本体リセット リセット
Panasonic エアコン

表示部

図は説明のため、すべての
内容を表示しています。

運転(8ページ)

温度調節(8ページ)

風向設定(9ページ)

パワフル設定(9ページ)

におい除去運転
(11ページ)

メニュー (14ページ)

リモコンリセット
(7ページ)

本体電源リセット
電源プラグの抜き差しと同じ
動作をします。
(20ページ)

風量調節(9ページ)

停止

タイマー設定(10ページ)

診断

修理時に使います。
ふだんは使用しないで
ください。

運転の前に…

確認と準備

付属品の確認

リモコン



乾電池(2個)



リモコン取付用ネジ(1本)



単4形
アルカリ乾電池

- リモコン表示部に傷付き防止用の保護シートを貼り付けて出荷しています。
はがしてからご使用ください。

室内ユニット・室外ユニット周辺の確認


〈室内ユニット〉

- 吸入口や吹出口付近をタンスなどでふさいでいませんか？
- ドレンホースの排水口がふさがっていますか？
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。（エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。）ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

〈室外ユニット〉

- 積雪や植木鉢などで、吸入口や吹出口をふさいでいませんか？
- 吹出口からの風が周囲の迷惑になっていますか？
- 動植物に直接風が当たっていませんか？


下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

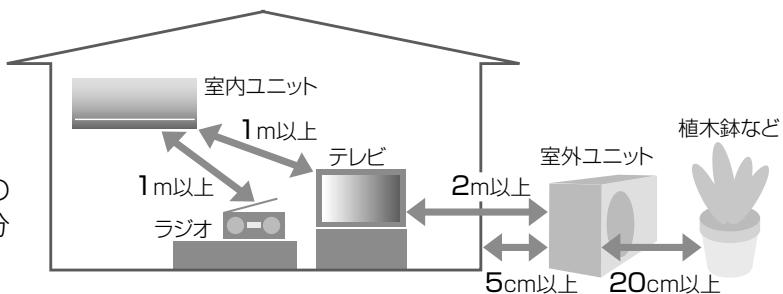

- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。
- 調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。
- テレビなど他のリモコンのボタンが、リモコンラック（小物入れ）などに当たり、押されていないことを確認してください。


室内ユニットの準備

電源プラグを差し込む

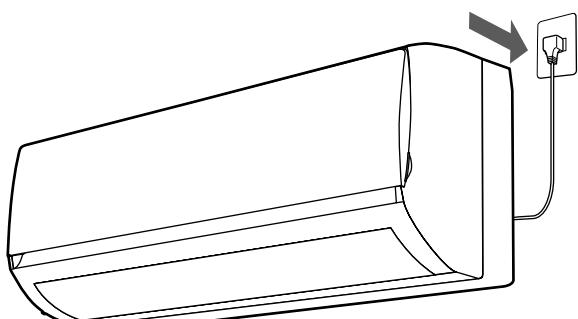


リモコンの準備と取り扱い

■壁などに取り付けて保管するとき

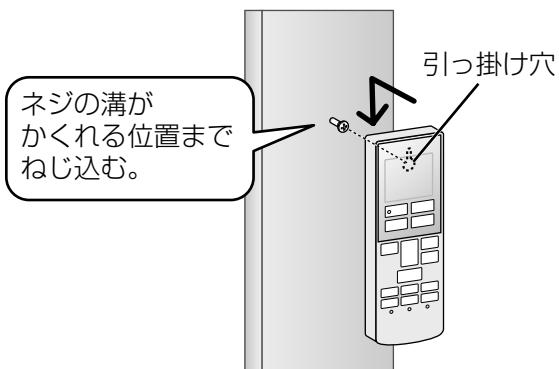

- リモコン裏面の引っ掛け穴をネジの頭部に引っ掛ける。
- 取りはずすときは、上に持ち上げ、手前に引く。
- 掛けたまま操作すると、受信しないことがあります。手を持って、本体受信部に向けてください。(5ページ)

■乾電池の入れかた

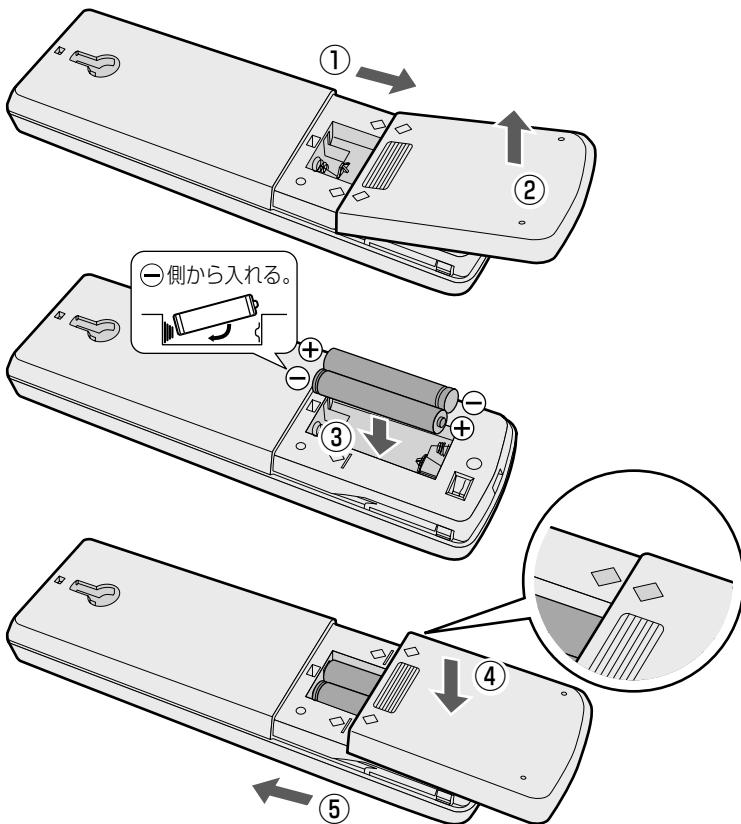


1 裏ふたを開ける

①ふたを止まる位置まで引き、
②持ち上げて取りはずす。

2 乾電池を入れる

③乾電池を入れる。

リモコン表示部に次のような表示が出ないときは、もう一度入れ直し「リモコンリセット」ボタンを先の細いもので押してください。

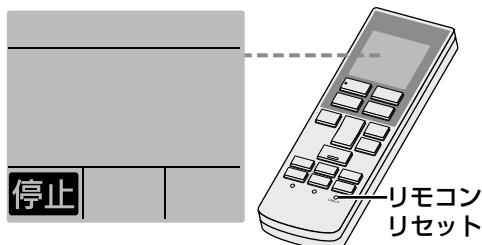

3 裏ふたを閉じる

④ふたと本体の◆印を合わせ、上から押さえて取り付ける。
⑤ふたを閉じる。

■乾電池の取り扱いについて


- 交換は、単4形アルカリ乾電池(LR03タイプ)を2個同時にする。(マンガン乾電池では寿命が短くなります)
- 充電式(Ni-Cd、ニッケル水素)などは使わない。(寸法・形状・性能の一部が異なるため)
- 長期間使用しないときは取り出す。(液漏れの防止)

■乾電池の寿命について

- 約1年です。(受信がしにくくなったときや、リモコンの表示が薄くなったときに交換)
- 付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

運転する

冷房・暖房・除湿・自動

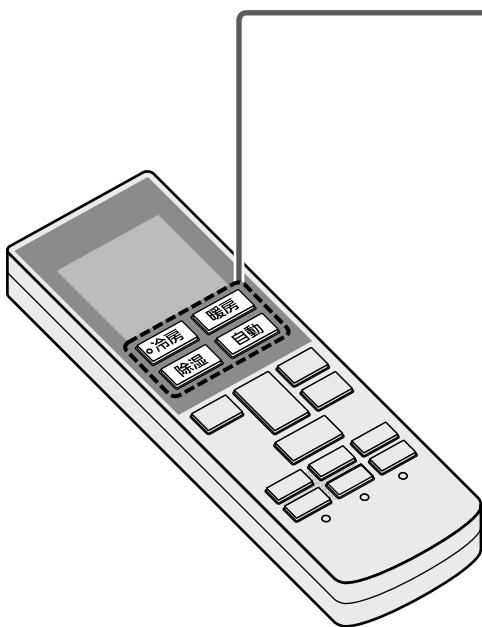

■停止するとき



暑いとき
冷房

○冷房



- 運転開始時、約1分間風が出ないことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)

寒いとき
暖房


○暖房



- 運転開始時、しばらく風が出ないことがあります。
(冷風が出るのを防ぐため)

ジメジメするとき
除湿


○除湿

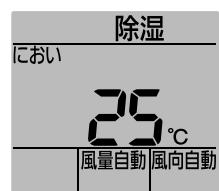

- 運転開始時、約1分間風が出ないことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)



運転の種類を
自動で選んでくれる
自動

○自動

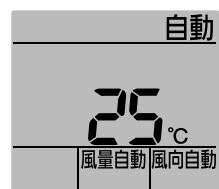

- 設定温度などに応じて、
暖房・冷房・除湿のいずれかを自動
で選びます。

温度を調節する

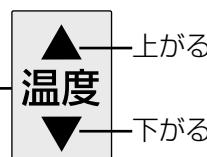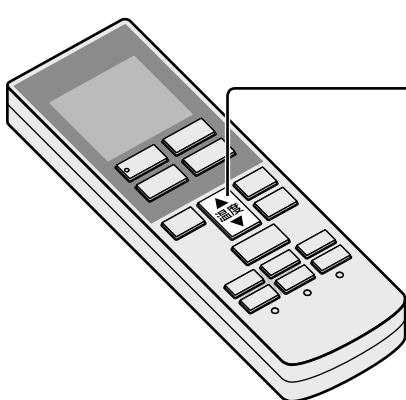

- 押すたびに、1℃ずつ変わります。
調節範囲
16°C~30°C


お知らせ

- 冷房は28°C以上、暖房は20°C以下(省エネ推奨温度)に設定すると、省エネ温度に設定したことをお知らせします。
(運転開始時と運転中の受信音“ピピピッ”)



風量・風向を選ぶ

パワフル・風量・風向

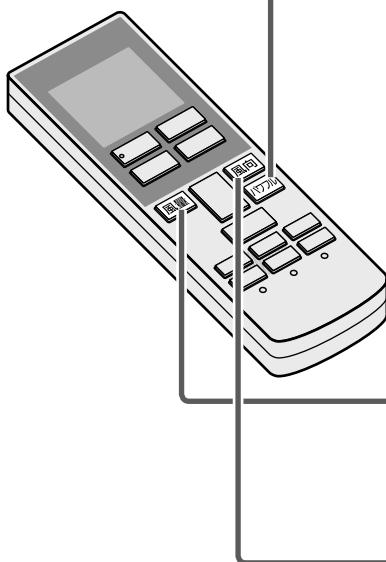

上手な使いかた

- 「パワフル」はお風呂上がりや帰宅時など、早く冷やしたい・暖めたいときに。

冷房感・暖房感を
より強く感じたいとき

パワフル

運転中に

パワフル

(「パワフル」の表示を確認)

■取り消すとき

→もう一度「パワフル」を押す

●温度は、表示より暖房で高め、冷房や除湿では低めになります。

●風量は自動になり、調節できません。

●「風量」を押すと前に設定した風量に戻ります。

風量

運転中に

風量

●押すたびに



●「風量自動」の風の動きは → (16ページ)

●「風量静」は、能力を抑えた静かな運転です。


風向

(上下風向ルーバー)

運転中に


風向

●押すたびに



●「風向自動」の風の動きは → (16ページ)

左右風向ルーバーは手で調節する

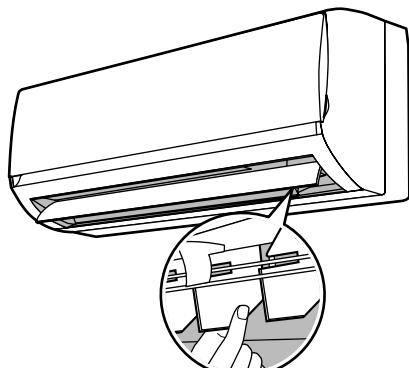

●直接ルーバーを手で動かしてください。

■お守りください


ファンが高速で回転しているため、奥の方まで指を入れないでください。

運転する


風量・風向を選ぶ

タイマーを使う

選んだ予約時間後に、
運転(入タイマー)
または停止(切タイマー)します。

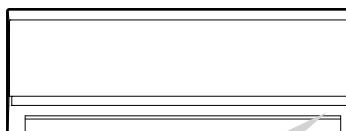

(橙)
タイマー

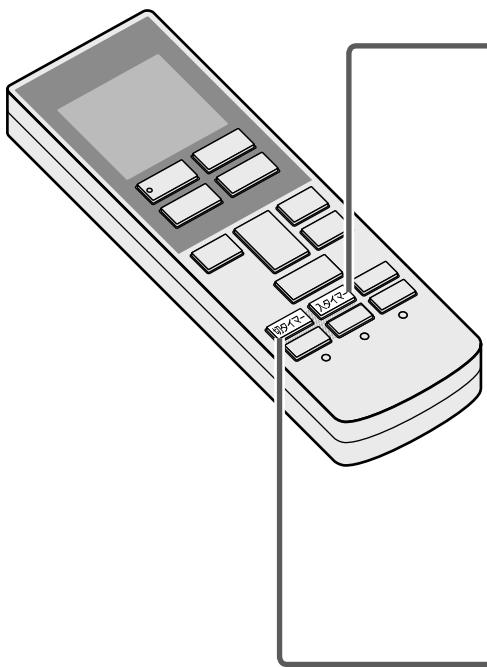

決めた時間が
たつと運転
入タイマー


- 予約時間の変更は
→ 予約と同じ手順で変更する。
- 予約の取り消しは
→ 取消

お知らせ

- 「入タイマー」のときは、予約時間後に設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。(最長約40分前)
- 「入タイマー」と「切タイマー」は同時に予約できません。
- 「入タイマー」予約中に冷房などの運転ボタンや停止ボタン、「切タイマー」予約中に停止ボタンを押すと予約は取り消されます。(タイマーランプ消灯)
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。


1 停止中に
「予約時間」を合わせる
入タイマー

- 押すたびに
6 → 7 → 8 → … → 3 → 4 → 5

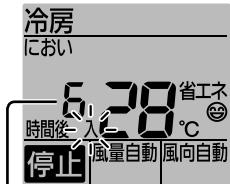

0.5~12時間後が選べます。

2 予約する
予約

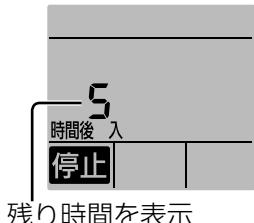

残り時間を表示

1 運転中に
「予約時間」を合わせる
切タイマー

- 押すたびに
0.5 → 1 → 2 → … → 11 → 12



0.5~12時間後が選べます。

2 予約する
予約




残り時間を表示

シーズン前後に…

におい除去運転

本体内部に付着した、におい成分を除去します。

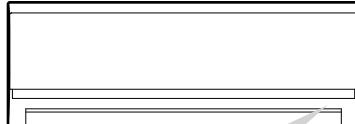

内部乾燥 /
におい除去
(緑)



■途中で停止するとき

→ **停止**


（「におい除去」表示が消えます。
途中で停止すると、効果はありません。）

におい除去

冷房・除湿シーズン前後に
おすすめします。

停止中に
におい除去 を3秒以上押す

- 約20分間、におい除去運転（送風→暖房→送風）をした後、自動停止します。
- 風量は自動的に変化し、風向は上向きになります。

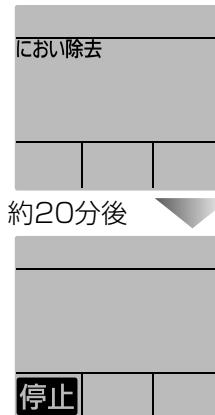

お知らせ

- 冷房などの運転中に「におい除去」を3秒以上押すと、約20分間ににおい除去運転後、元の運転状態に戻ります。
- におい除去運転中は、室内温度と湿度が上がり、においが出てきますので、窓を開けるなど換気をしてください。
- におい除去運転を続けても、においが気になるときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。

お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご依頼ください。（23ページ）

タイマーを使つ

シーズン前後に…

お手入れ

●お手入れの前に、必ず運転を止め、電源プラグを抜いてください。

警告



禁止

お客様自身で、室内ユニット内部の洗浄はしない。(水漏れや発煙、発火の原因)
お買い上げの販売店または、修理ご相談窓口へご依頼ください。




掃除機で
ほこりを
取る！

約2週間に
1回

エア フィルター

1 前面パネルを開け、 エアフィルターをはずす(左右)


- 少し持ち上げ、
手前に引き
下げる。

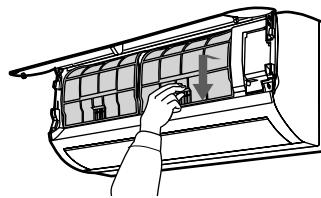


- 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄め、つけ置き洗いしてください。

■取り付けかた

①本体に沿わせて入れ、

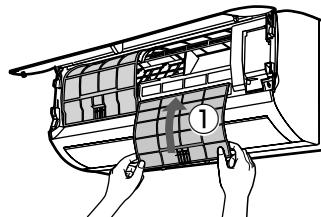

②ツメ(2か所)を本体に
差し込む。

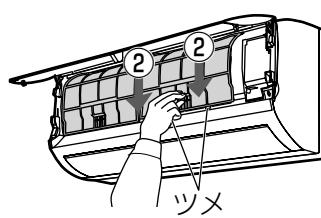

エアフィルター




■エアフィルターを破損したときは…

お手入れなどで、こわれたときは、お近くの販売店
でお買い求めください。

品番:CWD001276 (1枚)

希望小売価格(税込):630円

(2009年12月現在)

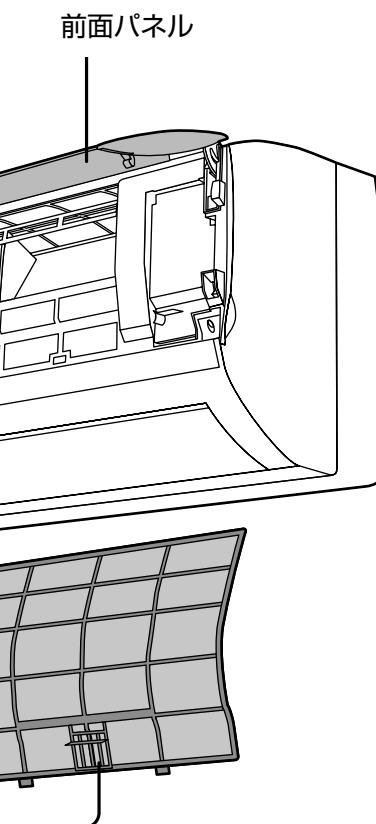

本体・リモコン

柔らかい布で からぶきする

- ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。
- 化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書きに従ってください。

■水洗いするときは…

柔らかい布やスポンジで、軽くふくように洗う。
次のものは使わない。(変色や変形、傷の原因)

- タワシのような堅いもの
- シンナーやみがき粉
- 漂白剤
- 40℃以上のお湯




取りはずして
水洗い!



- 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄め、つけ置き洗い。


1 前面パネルを開けてはずす

- ①止まるまで押し上げ、
- ②左(または右)に寄せ、
- ③手前に引いてはずす。
(左に寄せた場合は右からはずす。)

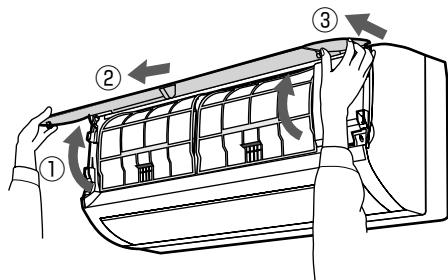


■取り付けかた

- ①前面パネルを水平に持ち、先端(アーム側)を少し下げて、

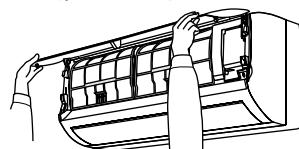

- ②パネルの支点を本体の支持部に合わせて押し込む。

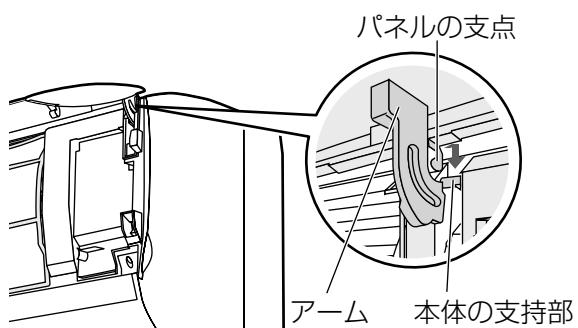



■乾かすときは…

水気を十分ふき取るか、陰干しする。
次のようなもので乾かさない。(変色や変形の原因)

- ストーブ
- ドライヤー
- 直射日光



設定を変えたいとき

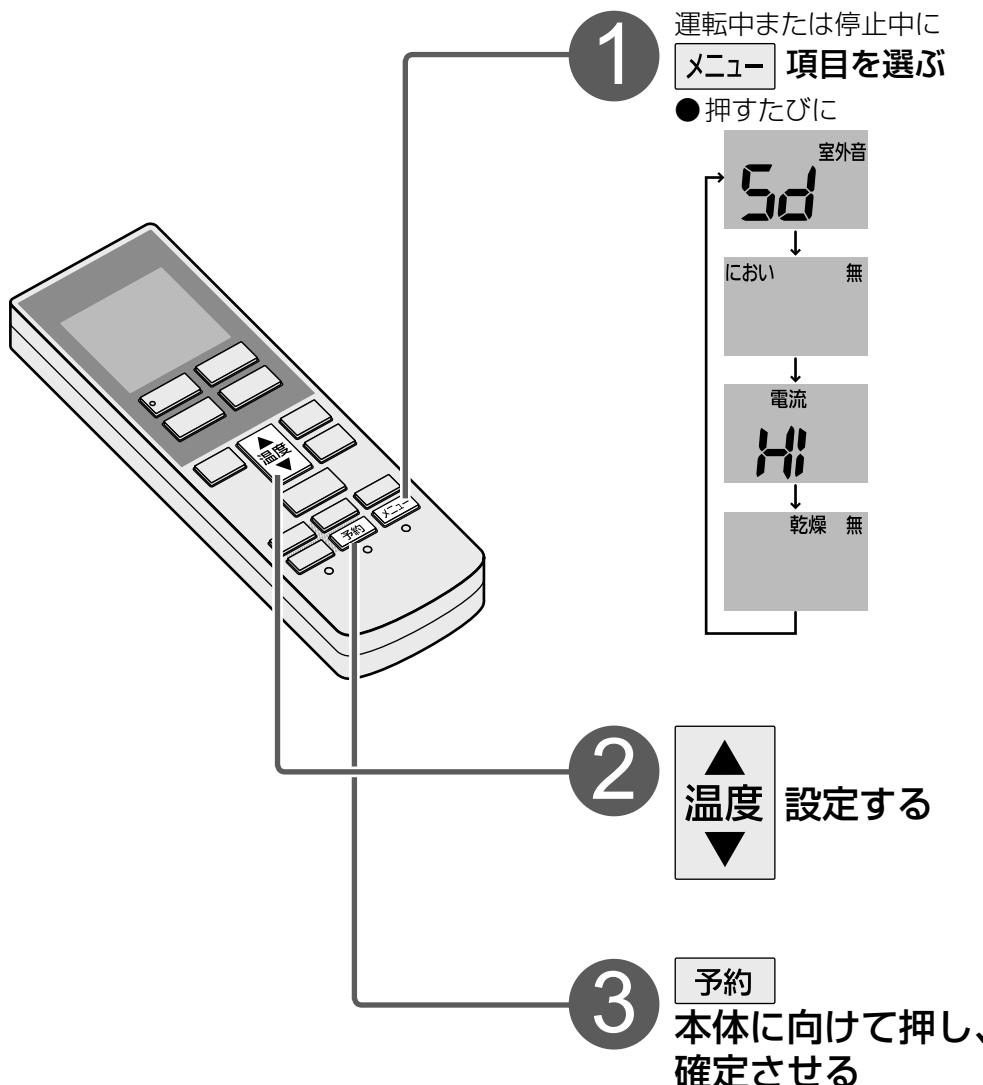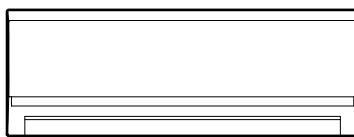

■途中で操作を中止するときは

→ 取消

お知らせ


- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- メニューで変更した内容は、乾電池を交換すると、リモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。(本体は変更した内容を記憶しています)

項目

暖房時の
室外ユニット運転音
が気になるとき



運転開始時の
においが
気になるとき
(風量手動時)



ブレーカー容量
(電流)が
足りないとき




本体内部の
カビの繁殖を
抑制したいとき



お好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。


設定のしかた

お知らせ

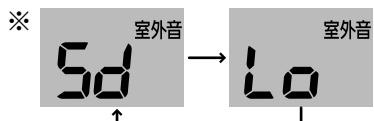


- 「Sd」は標準(スタンダード)を表しています。
- 「室外音Lo」のときは、能力を制限するため、暖まるまで時間がかかる場合があります。
- 室温が設定温度に近いときは「室外音Lo」を選んでも、運転音が下がらない場合があります。

冷房と除湿の風量自動で運転開始時には、室内ユニットに付着したにおい(生活臭)が出るのを防ぐ「においカット機能」が働きます。風量手動時にも「においカット機能」を設定し、においが出るのを防ぐことができます。

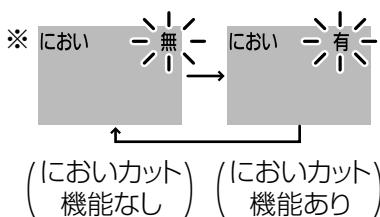


- 運転開始時、においを出したくないときは「におい 有」にします。
(ただし、すぐに風が出ません。)
- 「におい 無」を確定すると、続けて「におい自動 有」を表示し、風量自動時の設定を同様に変えることができます。(18ページ)

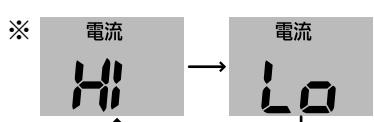

- 「電流Lo」に設定すると、冷房や暖房などの能力は低下します。

冷房と除湿の運転停止後に、室内ユニット内部を乾燥する運転を行います。
(冷房または除湿運転を30分以上続けたとき)

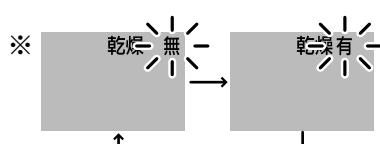

- 「乾燥 有」に設定すると、冷房や除湿運転の停止後、内部乾燥ランプが点灯、上下風向ルーバーを閉じたまま、内部乾燥運転(送風→暖房→送風)します。最長約90分間運転後、自動で停止します。

- 内部乾燥運転を途中で停止するとき
停止 を押す

※は、お買い上げ時の設定です。

運転のしくみと風の動き

より快適にお使いいただくために、知っておいてください。

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

運転の種類としくみ

風の動き(風量や風向を自動で使うとき)

暖
房

- 運転条件:屋外温度24°C以下
- 運転開始時
運転ランプが点滅。
冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく風が出ないことがあります。
- 運転中
室温が設定温度に近づくと、室温が上がりすぎるのを防ぐため、自動的に風の温度を少し下げます。このとき、冷たい風が出るのを防ぐため、風量は自動的に弱くなります。
- 霜取り運転中
屋外温度が低く、湿度が高いとき、
室外ユニットについてた霜を溶かす間は運転ランプが点滅し、風が止まります。(最長約12分間)
溶けた霜は室外ユニットから排水します。

パワフル

(風量・風向)
自動



冷
房

- 運転条件:設定温度20°C以上、室内湿度90%以下、
屋外温度21°C~43°C
- 風量自動の運転開始時
本体内部についてた生活臭(化粧品・ペット臭など)が風とともにに出るのを防ぐため、約1分間風が出ません。(においカット機能)
- 風量自動の運転中
ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、
風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

パワフル

(風量・風向)
自動




除
湿

- 運転条件:屋外温度1°C以上
- 運転開始時、室温検知のため、約30秒間送風します。
- 室温約16°C以上のときは、やや冷たい風が、
室温約16°C未満のときは、やや暖かい風が出ます。
- 室温が設定温度に近づくまでは冷房、近づくと、
ごく弱い風量で湿気を取り除きます。
- 風量自動の運転開始時
本体内部についてた生活臭が風とともにに出るのを防ぐため、約1分間、風が出ません。(においカット機能)
- パワフル・風量自動の運転中
ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返します。室内温度が設定温度より高くなると、元の風量で運転します。

パワフル


(風量・風向)
自動

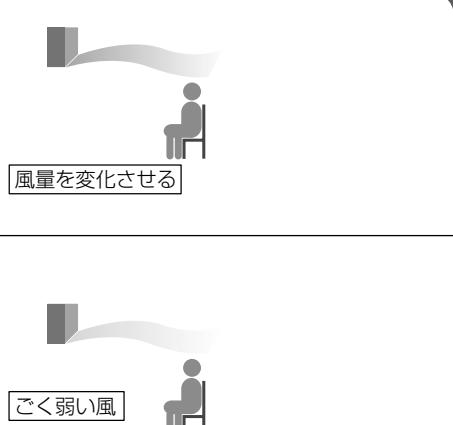

自
動


- 屋外・室内・設定の各温度に応じて、暖房・
冷房・除湿のいずれかを自動で選び、
約30分ごとに自動で選びなおします。
- 運転開始時
運転の種類を選ぶため、運転ランプが
約30秒間、点滅します。

■上下風向ルーバーの可動範囲(目安)

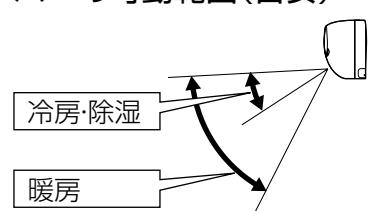

こんなときは…

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

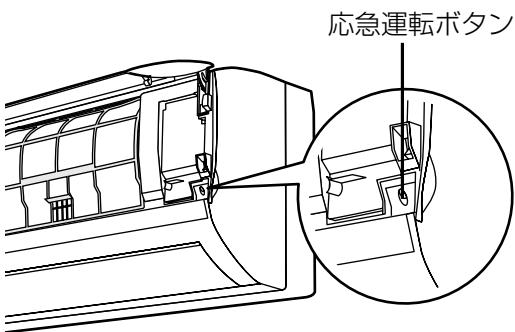

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。
品番:CWA75C3640X
希望小売価格(税込) :3,990円
(2009年12月現在)

本体で応急運転ができます。


- ①電源プラグを差し込む。
- ②前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。

■停止するとき ➔ もう一度押す。

お知らせ

- 設定25℃の自動運転となり、温度調節などはできません。
- 風向はリモコンで設定していた風向になり、風量は自動になります。(いったん電源プラグを抜き差しすると、風向は自動になります。)
- 「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを変えたいとき

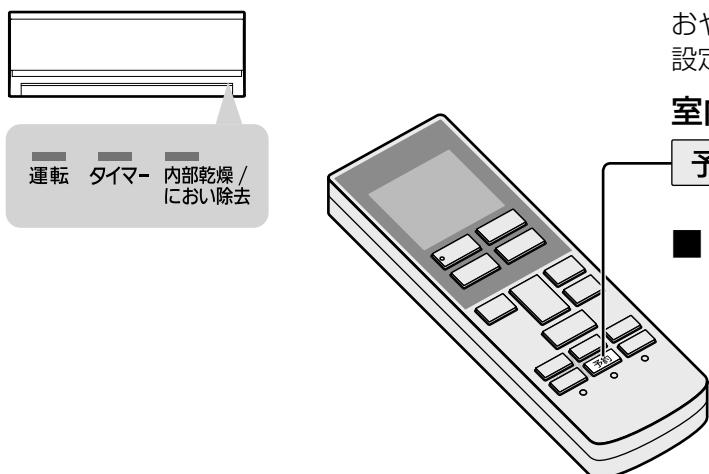

おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

室内ユニットに向けて

予約 を5秒以上押す(受信音“ピッ”)

■元に戻すとき

もう一度 **予約** を5秒以上押す。

停電になったとき

- 運転は停止します。
通電後、改めて運転してください。
- タイマー予約は、取り消されます。
通電後、もう一度予約してください。(10ページ)

1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき


- リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。
お買い上げの販売店にご相談ください。

室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

- お買い上げの販売店に取り付けをご依頼ください。
(別売品)

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずはご確認ください。

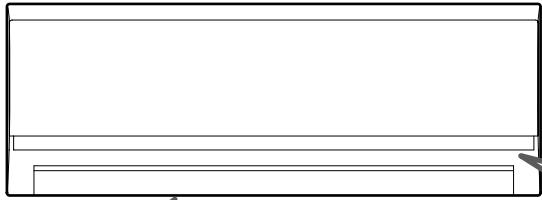

上下風向ルーバーがスイングしない

- 暖房や除湿のときは、風が動くと寒く感じるため、スイングしません。

運転開始時、すぐに風が出ない


- 冷房や除湿時は、室内ユニットに付着した生活臭が、風とともにに出るのを防ぐためです。約1分間お待ちください。
➡ すぐに風を出したいときは、「におい 無」の設定後、「におい自動 無」を設定してください。
(14ページ)
- 暖房時は室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。暖まるまでお待ちください。



運転ランプが点滅する

- 自動運転開始時に、運転の内容を選んでいるときや、暖房運転の開始時や霜取り運転中に点滅します。そのままお待ちください。

タイマーランプ(橙)が点滅しているときは、異常をお知らせしています(20ページ)

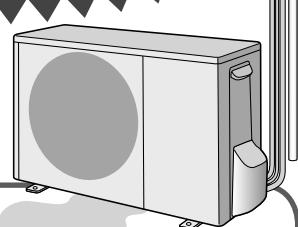

室外ユニットから水や湯気が出る

- 暖房時には、室外ユニットで除湿した水ができます。また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜がつきます。その霜が溶けて水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



入タイマー時間よりも早く運転を開始する

- 予約時間後、室温が設定温度近くになるように、早めに運転を始めます。(最長約40分前)

症状

リモコン

受信しない

- 乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くありませんか？
→乾電池を交換してください。(7ページ)
- インバーター照明がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。
→お買い上げの販売店にご相談ください。
- テレビやビデオのリモコンのボタンが押された状態になってしまっていますか？
(リモコンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンが押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合があります。)

音

表示が薄い、出ない

- 乾電池が消耗していませんか？
→乾電池を交換してください。(7ページ)
- + - が逆になっていますか？
→+ - は正しく入れてください。(7ページ)

リモコンで風量調節ができない

- 暖房運転中は、室内温度がリモコン設定温度に近づくと、室内温度が上がりすぎるので防ぐため、自動的に風の温度と風量を少し下げます。

“ブッシュ”という音

- 霜取り運転時や運転停止時にエアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わるときの音です。

“ピシッ”“パキッ”という音

- 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みするときの音です。

水の流れるような“シャー”“ボコボコ”という音

- 本体内部に冷媒ガスが流れているためです。


“ポコポコ”という音

- 屋外に強い風が吹いているときや、室内的換気扇をまわしているとき、ドレンホース内の水分が逆流し、音がすることがあります。お買い上げの販売店で、逆流防止部材をお買い求めください。

原因→対応


	症状	原因→対応
本体	よく冷えない、暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●「風量静」で運転していませんか？室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。 →風量を変更するか、パワフル運転をおすすめします。(9ページ) ●エアフィルターが汚れていませんか？(12ページ) ●「電流Lo」を設定していませんか？電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。(14ページ) ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0°C以下になると暖房能力は低下します。→他の暖房器具との併用をおすすめします。 ●室内・室外ユニットの吹出口・吸入口をふさいでいませんか？ →周辺の障害物を取り除いてください。(6ページ) ●換気扇やガスコンロを使用していませんか？
	暖まるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ●「室外音Lo」を設定していませんか？運転開始時の暖房能力を抑えていため暖まるまで時間がかかります。(14ページ)
	冷房・除湿時、霧が出ているように見える	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋の空気がエアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
	吹出口などに露が付く	<ul style="list-style-type: none"> ●冷房や除湿時に、設定温度を20°C未満にしていませんか？ →20°C以上にしてください。 ●おいで除去運転を途中で停止し、続けて冷房や除湿運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付き、滴下することがあります。 →冷房や除湿運転するときは、時間をおいて行ってください。
	温度調節や風量設定ボタンなどで運転する	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの表示を確認してください。停電時などリモコンの表示と運転が一致していないときに、ボタンを押すとリモコンの表示内容が送信されるためです。→停止ボタンで停止してください。
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	<ul style="list-style-type: none"> ●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。→エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。
	停止時、上下風向ルーバーが閉じない	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか？ →本体電源リセットボタンを押してください。(5ページ)
	運転開始時、風が出ない	<p><冷房と除湿の風量自動(においカット設定)時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。→約1分間お待ちください。 <p><暖房時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。 →暖まるまでお待ちください。
風	すぐに冷風・温風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●停止後、すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間送風になります。→お待ちください。
	風がにおう	<p><におい除去ランプ点灯時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●じゅうたんや衣類などにしみ込んでいる生活臭が、空気の循環によって出てくことがあります。→気になるときはお買い上げの販売店にご相談ください。 ●冷房や除湿から暖房に切り換えた場合、約5分間ににおうことがあります。 <p><本体内部に付いたにおいを室内へ吹き出します。→換気をしてください。</p>
	運転中に風が止まる	<p><冷房と除湿の風量自動(においカット設定)時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。 <p><除湿時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間風が止まります。 <p><暖房時></p> <ul style="list-style-type: none"> ●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。 (霜取り運転)→しばらくお待ちください。(最長約12分間)
	風量が強くなる (風の音が大きくなつた)	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用環境により、設定温度や設定風量によっては、風量を強めにして運転する場合があります。(運転音が大きくなります)
	暖房運転中、風が寒く感じる	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンで設定された温度より、室内温度が上がりすぎるのを防ぐために、風の温度を少し下げるためです。このとき、冷たい風が出るのを防ぐため、風量は自動的に弱くなります。

タイマーランプが点滅するときは…

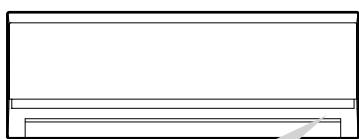

(橙)
タイマー

■ 室内または、室外ユニットに異常が発生しています。

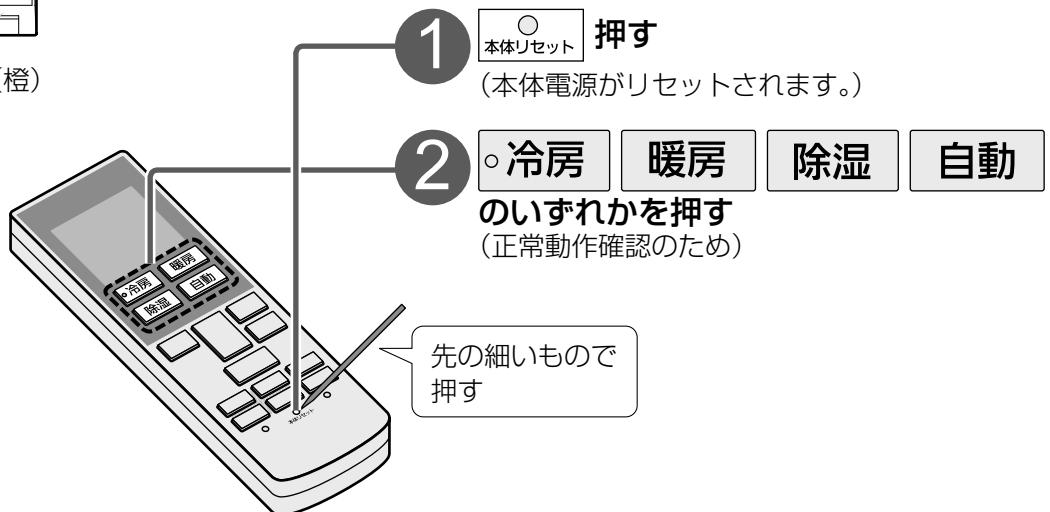

上記の操作後、
タイマーランプが…


対処方法

点滅しない

そのままご使用ください。

点滅する

1 前面パネルを開け、
3けたの英数字を
確認する
● H□□またはF□□

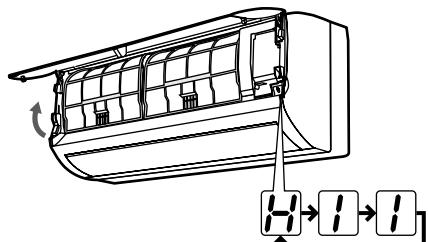

2 運転を停止し、電源プラグを抜く

3 3けたの英数字を販売店にご連絡ください

お知らせ

次の英数字を表示したときは、修理をするまで一時的に運転できます。
(受信音“ピピピピッ”)

- H23
- H27
- H28

仕様

種類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)								
CFRシリーズ 室内ユニット/室外ユニット品番	CS-220CFR	CU-F220C	CS-250CFR	CU-F250C	CS-280CFR	CU-F280C	—	—	CS-400CFR2	CU-F400C2
CFシリーズ 室内ユニット/室外ユニット品番	CS-220CF	CU-220CF	CS-250CF	CU-250CF	CS-280CF	CU-280CF	CS-360CF2	CU-360CF2	CS-400CF2	CU-400CF2
BLFシリーズ 室内ユニット/室外ユニット品番	CS-22BLF	CU-F220C	CS-25BLF	CU-F250C	CS-28BLF	CU-F280C	—	—	—	CU-F400C2
LFE7シリーズ 室内ユニット/室外ユニット品番	CS-22LFE7		CS-25LFE7		CS-28LFE7		—		CS-40LFE7	
PLFシリーズ 室内ユニット/室外ユニット品番	CS-22PLF		CS-25PLF		CS-28PLF		—		CS-40PLF2	
電源	単相100V 50/60Hz両用						単相200V 50/60Hz両用			
電源プラグ形状	(II)	—	(II)	—	(II)	—	(II)	—	(II)	—
冷房	定格能力(kW) 標準	2.2 (0.8~2.8)	2.5 (0.8~2.9)	2.8 (0.8~3.2)	3.6 (0.8~4.2)	4.0 (0.8~4.5)				
	定格消費電力(W) 標準	455 (135~620)	505 (135~680)	615 (135~750)	995 (150~1,300)	1,190 (150~1,510)				
	エネルギー消費効率	4.84	4.95	4.55	3.62	3.36				
	運転電流(A)	5.10	5.65	6.85	5.35	6.40				
房	運転音(dB)	44 45	45 46	45 46	45 48	45 48	45 48	45 48	45 48	
	冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室 15m ² /9畳	17m ² /10畳	19m ² /12畳	25m ² /15畳	28m ² /17畳				
		木造南向き和室 10m ² /6畳	11m ² /7畳	13m ² /8畳	16m ² /10畳	18m ² /11畳				
暖房	定格能力(kW) 標準	2.2 (0.8~3.9)	2.5 (0.8~4.1)	2.8 (0.8~4.8)	4.2 (0.8~6.2)	5.0 (0.8~7.2)				
	低温	2.8	3.0	3.5	4.5	5.2				
	定格消費電力(W) 標準	385 (125~1,020)	445 (125~1,040)	530 (125~1,270)	1,000 (140~1,710)	1,260 (140~2,190)				
	低温	900	920	1,120	1,510	1,940				
	エネルギー消費効率	5.71	5.62	5.28	4.20	3.97				
房	運転電流(A)	4.30	4.95	5.90	5.10	6.45				
	運転音(dB)	46 46	46 46	47 46	47 49	47 50				
	暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室 10m ² /6畳	11m ² /7畳	13m ² /8畳	19m ² /12畳	23m ² /14畳				
		木造南向き和室 8m ² /5畳	9m ² /6畳	10m ² /6畳	15m ² /9畳	18m ² /11畳				
	通年エネルギー消費効率	5.8	5.8	5.8	4.9	4.9				
区分名	A	A	A	C	C					
質量(kg)	8.0 20	8.0 23	8.0 23	8.0 30	8.0 30					
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	室内ユニット	280×780×214								
	室外ユニット	530×655×275					540×780×289			



- この仕様値は、JIS C 9612（日本工業規格）に基づいた数値です。
- 室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。
(タイマー予約時は約2.0W)
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。

タイマーランプが点滅するときは…

仕様

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

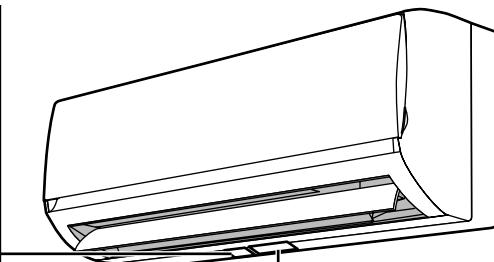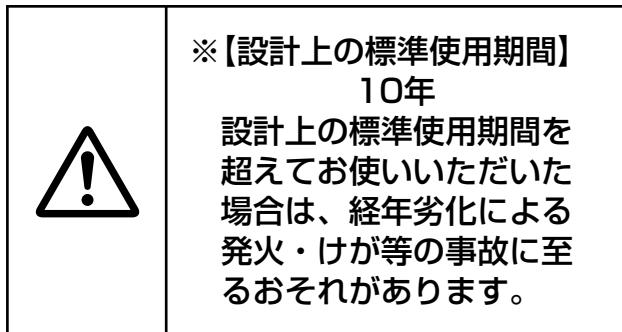

本体銘板
【製造年】は西暦4桁で表示しています。

※【設計上の標準使用期間】とは？

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50 Hzまたは60 Hz
	冷房	室内温度 27 °C (乾球温度)
		室内湿度 47 % (湿球温度19 °C)
		屋外温度 35 °C (乾球温度)
		屋外湿度 40 % (湿球温度24 °C)
	暖房	室内温度 20 °C (乾球温度)
		室内湿度 59 % (湿球温度15°C)
		屋外温度 7 °C (乾球温度)
		屋外湿度 87 % (湿球温度6 °C)
	設置条件	製品の据付工事説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房 9時間／日 暖房 7時間／日
	1年間の使用時間	冷房: 1,008時間／年 暖房: 1,183時間／年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■ まず、お買い上げ先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(18~19ページ)「タイマーランプが点滅するときは…」(20ページ)でご確認のあと、直らないときは、運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 ルームエアコン

●品番 CS-〇〇〇〇(仕様参照)

●異常の内容 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間(ただし冷媒回路については5年間です)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554

携帯PHS.OK

*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365

携帯PHS.OK

*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

*上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀 ☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京都 ☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪 ☎ (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館 ☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		奈良 ☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森 ☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	中国地区	和歌山 ☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田 ☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫 ☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手 ☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取 ☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城 ☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子 ☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏 地区	山形 ☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	四国地区	松江 ☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島 ☎ (024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15		出雲 ☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木 ☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田 ☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬 ☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山 ☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
中部地区	茨城 ☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	九州地区	広島 ☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉 ☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口 ☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉 ☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川 ☎ (087)868-6388	高松市黒田町152-2
	東京 ☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		徳島 ☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
中部地区	山梨 ☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		高知 ☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川 ☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛媛 ☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟 ☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡 ☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川 ☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地		佐賀 ☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044
中部地区	富山 ☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	沖縄地区	長崎 ☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井 ☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分 ☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野 ☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎 ☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡 ☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		熊本 ☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	愛知 ☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10		天草 ☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	岐阜 ☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42		鹿児島 ☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	高山 ☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82		大島 ☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	三重 ☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421		沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>


●ご相談におけるお客様の個人情報などの取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

保証とアフターサービス

簡単操作早見表

●運転の種類を選んで、温度を調節します。(くわしくは8ページ)

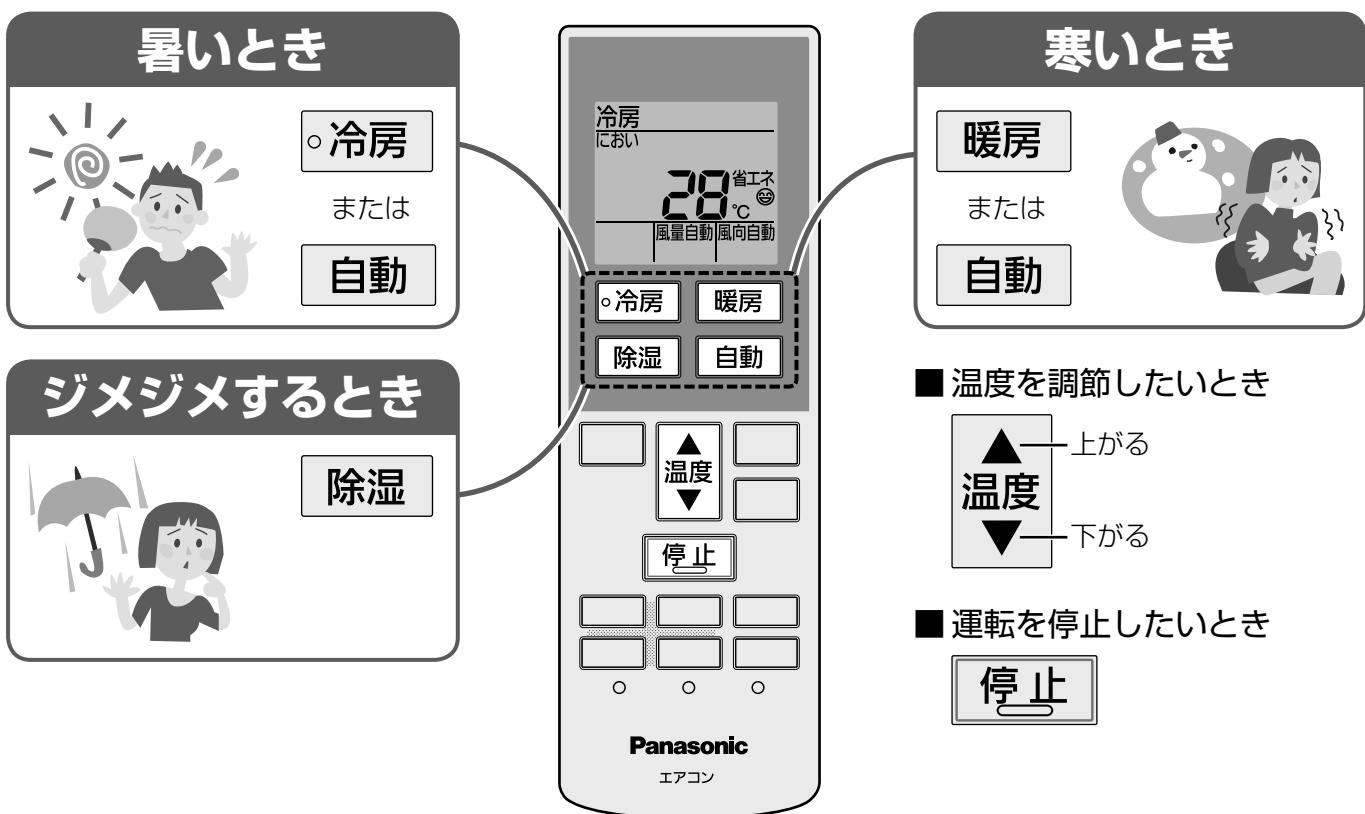

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC <http://club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、

CLUB Panasonic会員への登録が必要です。

※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。

※このサービスはWEB限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用のルームエアコンの点検を!



このような症状
はありませんか

- プレーカーがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため電
源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検
をご依頼ください。

ご相談窓口に
おける個人情報
のお取り扱いに
ついて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)



家庭用エアコンには最大でCO₂ (温暖化ガス)
3,600 kgに相当するフロン類が封入されて
います。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃
棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを認識いただくための表示です。
- 取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2009

F567433
CH1209H1040