


## 取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)

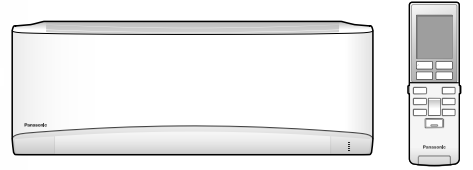

室内ユニット品番

CS-TX220D	CS-TX250D
CS-TX280D2	CS-TX400D2
CS-TX560D2	CS-TX630D2

室外ユニット品番

CU-TX220D	CU-TX250D
CU-TX280D2	CU-TX400D2
CU-TX560D2	CU-TX630D2

使  
い  
こ  
な

ガ  
し  
イ  
ド

保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P.4~6)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(P.8)と仕様(P.48~49)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト

「**CLUB Panasonic**」で  
「**ご愛用者登録**」をお願いします

詳しくは裏表紙をご覧ください

# 寒い冬、 暖房運転の強い味方！

「パワフル」で高温の風が出ます。  
暖房感を強く感じたいときに。

「もっと」で、今だけもっとポカポカに。



## 自動で おそうじ 運転

エアフィルターに  
ほこりがたまったら、  
自動で「おそうじ運転」  
が始まります。

停止

フィルター  
おそうじ運転  
(約45分間)

内部クリーン運転  
(約60分~100分間)

自動で  
終了

●運転条件(P.36、37)に合わない場合は  
おそうじ運転を行いません。

## 選べる おそうじ

生活スタイルに  
合わせて  
選べるおそうじ。  
(P.27~29)

- おそうじタイマー
- 手動おそうじ運転
- おでかけクリーン
- カビみはり

# もくじ

ページ

## 必ずお読みください

安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
各部の名前と役割・付属品	8
リモコンを準備する	10

## 使いかた

運転する	11
風向・風量を調節する	12
●しずか ●パワフル ●もっと	
タイマーを予約する	14
●おやすみ切タイマー ●切タイマー/入タイマー	
朝の暖房開始時、すぐに温風を出す	16
キープ暖房を運転する	17
停止中に室温みはりを使う	18
エオリア アプリを使う	19
お買い上げ時の設定を変更する(メニュー)	24

## お手入れ

おそうじ運転を使いこなす	27
●おそうじタイマー ●手動おそうじ運転	
●おでかけクリーン ●カビみはり	
汚れが気になるとき	30

## もっと詳しく知りたいとき

運転のしくみと風の動きについて	32
「ナノイー X」について	34
エコナビについて	35
おそうじ機能について	36
タイマーなどの優先動作について	38

## 必要なとき

こんなときは	39
よくあるお問い合わせ	40
故障かな?	42
タイマーランプが点滅するときは	47
仕様について	48
著作権など	50
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	54
保証とアフターサービス	55
ご相談窓口/ご愛用者登録	裏表紙

## キープ暖房

設定温度 10℃で  
部屋をゆるやかに暖めます。  
(P.17)

## エオリア アプリ



宅外からでも運転・確認。  
スマートフォンでエアコンをもっと  
便利に使いこなすことができます。  
●詳しくは (P.19)

# 安全上のご注意①

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感電、  
大けがを防ぐために



## 警告

### 異常・故障時



必ず守る

- すぐに使用を中止し、電源プラグを抜く  
またはブレーカーを切る  
(発煙・発火・感電の原因)

#### 異常・故障例

- ・ ブレーカーがたびたび切れる。
- ・ こげ臭いにおいがする。
- ・ 電源のプラグ・コードが異常に熱くなる。
- ・ 異常な音がする。ガタガタと振動する。
- ・ タイマーランプが点滅する。
- ・ 室内ユニットから水が漏れる。
- ・ 風量が調節できない。
- ・ 運転しても、すぐに停止する。
- ・ 停止ボタンを数回押しても風が止まらない。

すぐ、販売店に点検・修理を依頼してください。  
タイマーランプが点滅するときは、P.47の内容にしたがって  
対応してください。

### 電源のプラグ・コード



禁止

- 途中で接続したり、延長コードの使用、  
タコ足配線をしない
- 束ねたり、無理に  
曲げたりしない
- ぬれた手で抜き  
差ししない
- 運転中にプラグを抜かない
- コードを持って抜かない  
(感電や、放電・絶縁不良・断線などによる発熱・  
発火・火災の原因)



必ず守る

- 破損した場合は、使用せず販売店に  
修理を依頼する
- プラグは、根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグのほこりを  
乾いた布でふき取る  
(接触不良・絶縁不良による  
発熱・発火・火災や、接触不良  
による感電の原因)



### お手入れ時



禁止

- お客様自身で、工具を使った  
分解掃除、内部洗浄はしない  
(水漏れや発煙、発火の原因)
- お買い上げの販売店または  
パナソニック修理ご相談窓口  
にご相談ください。




### 運転時や取り扱い時



禁止


- リモコンを乳幼児の手の届く所に置かない  
(乾電池を取り出し、誤飲するおそれ)
- リモコンの乾電池の⊕ ⊖を逆に入れない  
(ショートによる発火や液漏れの原因)
- 室内ユニットの左右風向ルーバーより奥  
に、指や棒などを入れない
- 室外ユニットの吹出口に、指や棒などを  
入れない  
(内部でファンが高速回転  
しているため、けがをする  
原因)

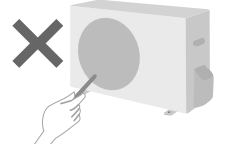

- 長時間、冷風を体に直接当てたり、  
体を冷やしすぎたりしない  
(体調不良の原因)
- 特に、ご自身で調節でき  
ない乳幼児や身体の不  
自由な方・高齢者など  
にはご注意ください。




- 室外ユニットの上に乗ったり、  
物を載せたりしない  
(転落や落下の原因)
- 特にベランダなど高い場所  
に設置の場合はご注意  
ください。

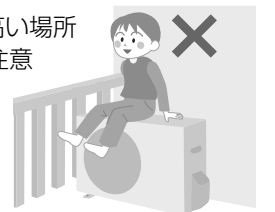

## 警告

### 室内ユニット

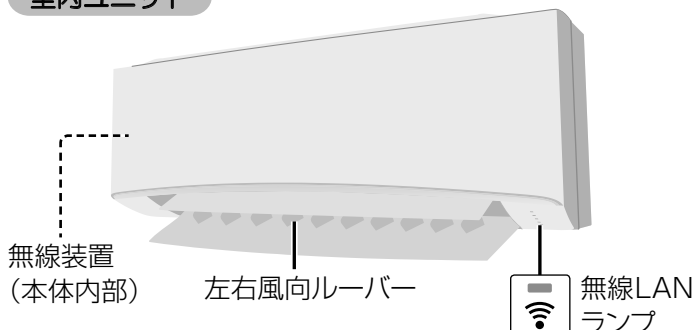

### エオリア アプリの画面



・画面表示はアプリの更新により変わることがあります

### 無線LANランプ点灯中



禁止

- 室内ユニットに医療機器や自動制御機器（自動ドア、火災警報器など）を近づけない（室内ユニットからの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因）



必ず守る

- 心臓ペースメーカーを装着している方は、装着部を室内ユニットから 15 cm 以上離す（室内ユニットからの電波による誤作動の原因）

### 据え付けや移設・修理時

必ずお買い上げの販売店  
または専門業者に依頼してください



必ず守る

#### 販売店や専門業者に次のことを確認する

- エアコン専用の電源コンセントおよびブレーカーが単独で使われていること（火災の原因）
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること（感電の原因）
- 冷媒が漏れていないこと（冷媒が火気に触れると、有毒ガスの発生や火災の原因）
  - ・ 通常は漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は漏れている可能性があるため、販売店にご相談ください。
- 指定冷媒が使用されていること（指定以外の冷媒を使用すると、機器の故障や破裂、けがなどの原因）

### エオリア アプリご使用時

宅外からの操作時は、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。



必ず守る

#### 事前（在宅中）に以下の内容を確認しておく

- 電源プラグが確実に差し込まれていること。プラグにほこりがたまっていないこと（接触不良や絶縁不良によるプラグからの発熱や発火、火災の原因）
- 他の人が設定したタイマー予約などの設定状況（思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因）
- エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響がでないこと（飛びやすい物がない等）（風により物が落下し、火災やけが、家財汚損の原因）
- 遠隔操作ができなくても、人や財産などに悪影響がでないこと（運転や停止ができず、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因）
  - ・ 操作が必要な場合は、宅内のリモコンで操作してください。
  - ・ 乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などご自身でリモコン操作ができない方のみで在室している場合は、ご利用にならないでください。

#### 宅外からの操作前・操作中に以下の内容を確認する

- 人がいることが分かっているときは、宅外から運転や停止することを知らせておく（台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下・転倒の原因。また、急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因）
  - ・ 温度調節や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
- こまめに設定内容や運転状況を確認する（急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因）
  - ・ 操作後、メイン画面に操作が反映されていなかった場合は、宅内のリモコンで操作してください。
  - ・ エラーコードが表示されたときは、運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。メイン画面で停止していることを再確認してください。

# 安全上のご注意②

必ずお守りください




漏電やけがを防ぎ、家財などを  
守るために

**注意**

## 運転時や取り扱い時



禁止

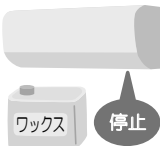- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止して、エアコンに触れない  
(感電の原因)
- 直接水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない  
(水が中に入ると感電や発火の原因)
- 室内ユニット・室外ユニットのアルミ部分に触らない  
(手を切る原因)
- 据付台を破損したままで使用しない  
(室外ユニットや据付台の落下・転倒の原因)
- 風を動植物に直接当てない
- 室内ユニットの下に電気製品や家財などを置かない  
(水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因)  
・ テレビやベッドなどを置かないでください。
- 湿度が高いとき(80 %以上)に、窓や戸を開けたままで冷房や除湿を長時間運転しない  
(室内ユニットから水滴が落ちて家財などを汚損する原因)  
・ 特に雨の日や梅雨の時期にはご注意ください。
- 床などにワックスをかけるときは運転しない  
(内部にワックス成分が付着すると、結露による水漏れや水飛びの原因)  
・ ワックスをかけた後は窓やドアを開けて十分に換気後、運転してください。  

- ドレンホースは排水を確実にし、先端をふさがない  
(室内ユニットから水漏れする原因)  
・ 虫や落ち葉などが詰まらないようご注意ください。
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない  
(品質低下などの原因)




必ず守る

- 長期間使用しないときは電源プラグを抜く  
(ほこりによる発熱や発火の原因)
- 燃焼器具は風が直接当たらない場所で使用する  
(不完全燃焼の原因)
- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに換気する  
(酸素不足による頭痛などの原因)  
・ このエアコンで換気はできません。

室内ユニット

アルミ部分

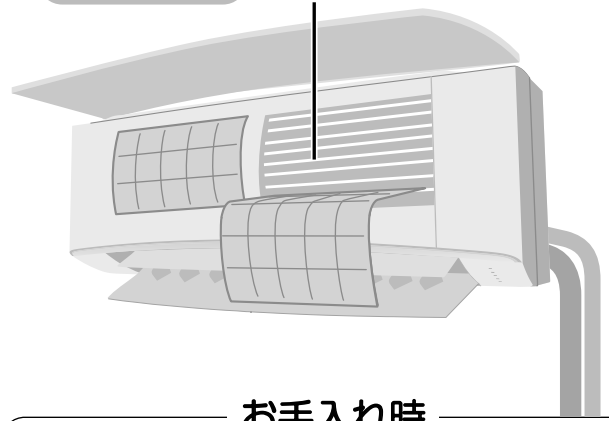

## お手入れ時



禁止

- 不安定な台に乗らない



必ず守る

- 運転を停止し、電源プラグを抜く  
(ファンが高速回転しているため、けがをする原因)
- 前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る  
(漏電の原因)

## 据え付け・移設時



必ず守る

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する  
(万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因)


室外ユニット

吸込口  
(アルミフィン  
/アルミ部分)


(裏面)

据付台

ドレン  
ホース

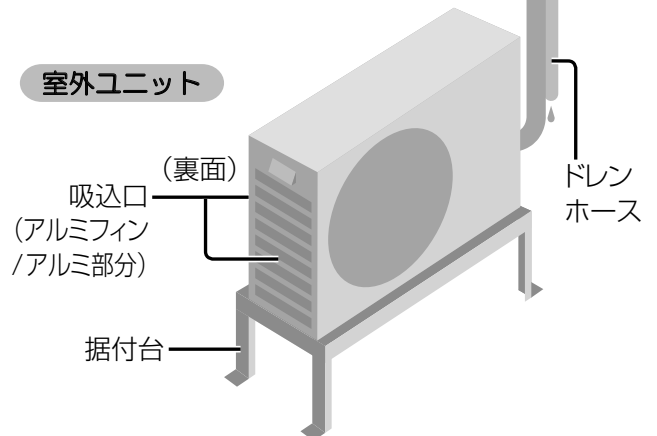

# 使用上のお願い

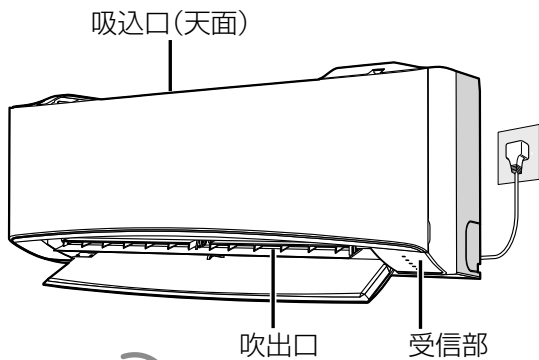

✓ **まず、室内・室外ユニット周辺の確認を!**

## 〈室内ユニット〉

- 吸込口・吹出口付近が、タンスなどでふさがれていませんか?
- 火災警報器は、吹出口から 1.5 m 以上離れていますか?
- テレビやラジオは、1 m 以上離れていますか?  
(映像の乱れ、雑音の原因)

## 〈リモコン〉

- 他のリモコンのボタンが押されていませんか?  
(リモコンラックなどに当たって押されていると、混信して受信できない原因)
- 複数台のエアコンを使うときは、混信を防ぐ設定にできます。(P.25)



**リモコンは  
室内ユニットの  
受信部に向けて!**


操作は、室内ユニット正面から  
7 m 以内で行ってください。

●受信は音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピッ	運転開始や設定、設定の取り消し
ピッピッ	設定温度の上限または下限
ピー	停止


●リモコンホルダー (付属品)

リモコンを壁などに取り付けることができます。  
取り付け場所で、リモコンの運転開始ボタンを押し、受信できることを確認してから取り付けてください。取り付け後、部屋の環境変化などによって、受信しないことがあります。

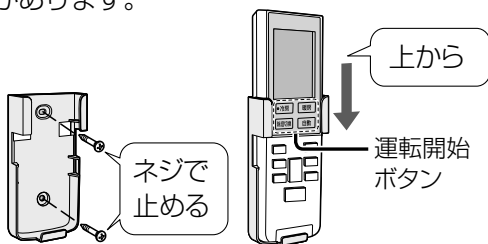

## 〈室外ユニット〉

- 吸込口や吹出口が積雪や植木鉢などでふさがれていませんか?
- ドレンホースの先端(排水口)がふさがれていませんか?
- 吹出口からの風が、周囲の迷惑になったり動植物に直接当たったりしませんか?
- テレビやラジオは、2 m 以上離れていますか?  
(映像の乱れ、雑音の原因)

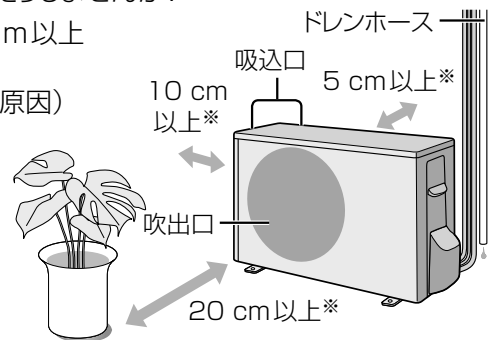

※スペースを確保してください。

- 油煙の多い場所への設置は避けてください。  
(調理場や機械工場など)
- 積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。  
お買い上げの販売店へご相談ください。

## リモコンの乾電池について

### ■乾電池は

- 寿命は約 1 年です。  
消耗すると、受信しにくくなったり、リモコンの表示が薄くなったり、バックライトが暗くなったりします。
- 長期間使わないときは、取り出してください。  
(液漏れ防止のため)
- 乾電池が切れたときは、本体で応急運転ができます。(P.39)


### ■乾電池を交換するときは

- 単 4 形アルカリ乾電池(LR03 タイプ)を 2 本同時に交換してください。(マンガン乾電池では、使用期間が短くなります)
- 充電式電池(Ni-Cd、ニッケル水素など)は使わないでください。(サイズ、形、性能の一部が異なるため)
- 交換後、時刻を合わせてください。(P.10)

# 各部の名前と役割・付属品

## 室内ユニット


●この製品は、遠隔操作をするための無線装置を搭載しています。

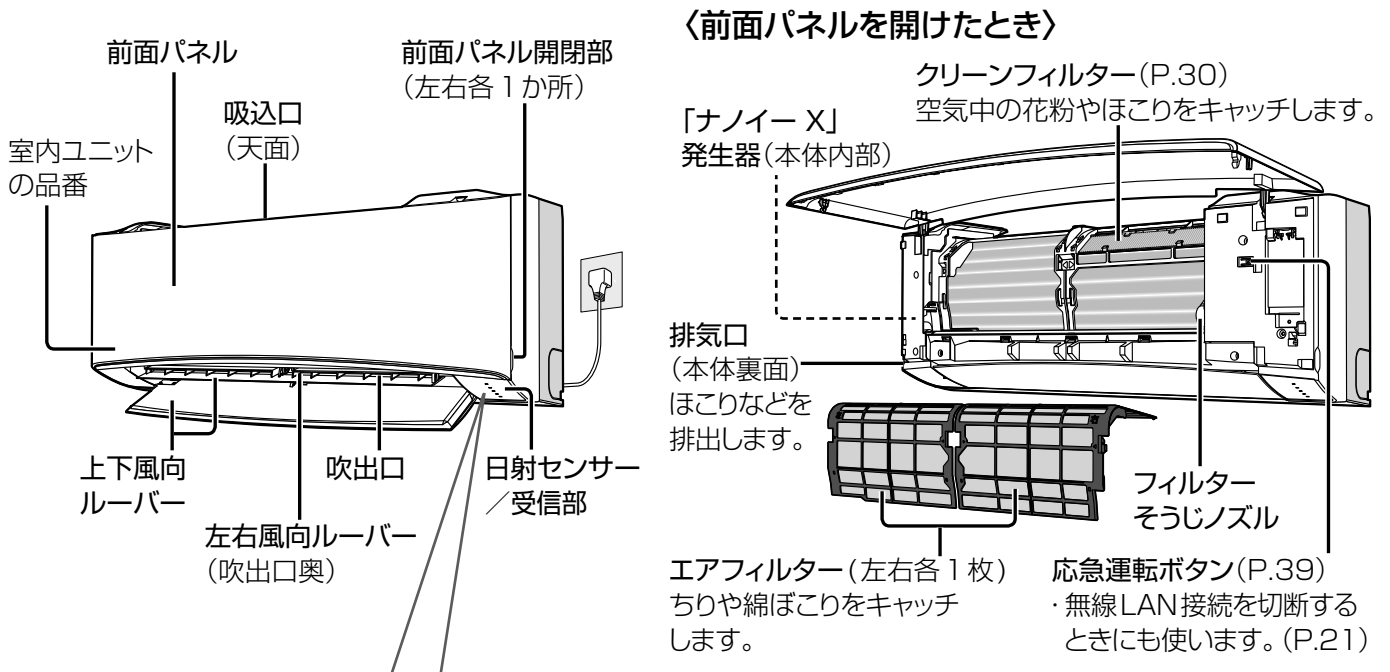

**表示部** (本体ランプ) 運転や設定の状況をお知らせ

ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
運転	緑	点灯	冷房・暖房・除湿切換・自動・「ナノイー X」送風・キープ暖房運転中 (P.11、17)
		点滅	自動・暖房運転開始時、または霜取り運転中 (P.32、33)
タイマー	橙	点灯	おやすみ切タイマー・切タイマー/入タイマー予約中 (P.14、15) エオリア アプリで時間を決めて運転中 (P.21)
		点滅	本体の異常 (P.47)
ナノイー X/おそうじ	青	点灯	「ナノイー X」発生中 (P.11、34) フィルターおそうじ・内部クリーン運転中 (P.28、29、36、37)
ECONAVI (エコナビ)	緑	点灯	省エネ機能を設定中 (P.11、35)
(無線LAN)	青	点灯	無線LANの通信ができる状態 (P.19～23)
		点滅	無線接続の交信中


## 室外ユニット

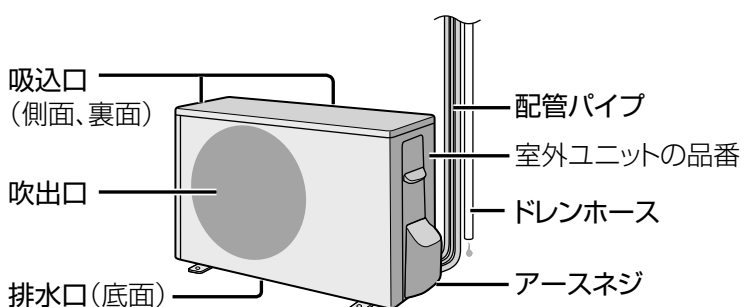

●品番によって、形状・大きさが異なります。



## 付属品

- リモコン  
…表示部の保護シート(傷付き防止用)をはがしてからご使用ください。
- 単4形アルカリ乾電池(2本)  
…1年未満で消耗することがあります。  
(最初に使用するために付属しています)
- リモコンホルダー
- リモコンホルダー  
取付用ネジ(2本)






# リモコン

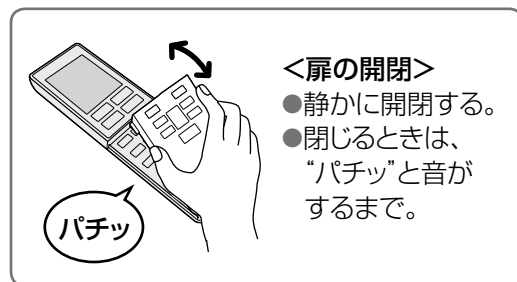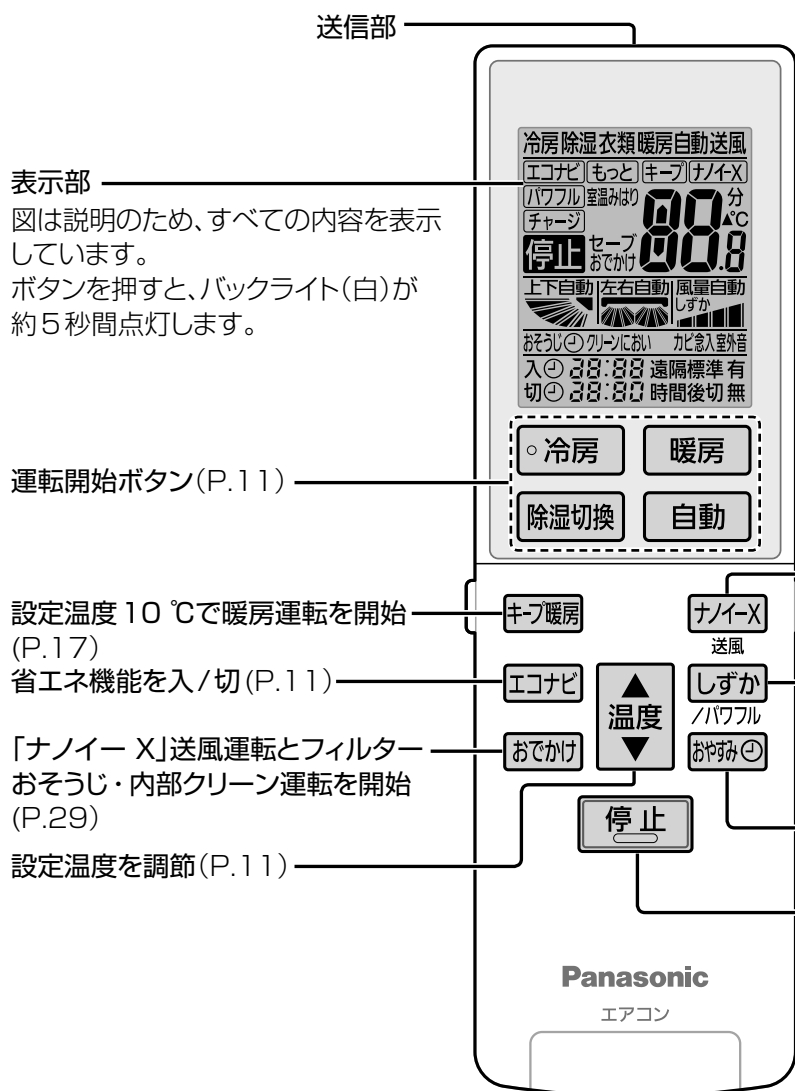


## ＜扉を開けたとき＞

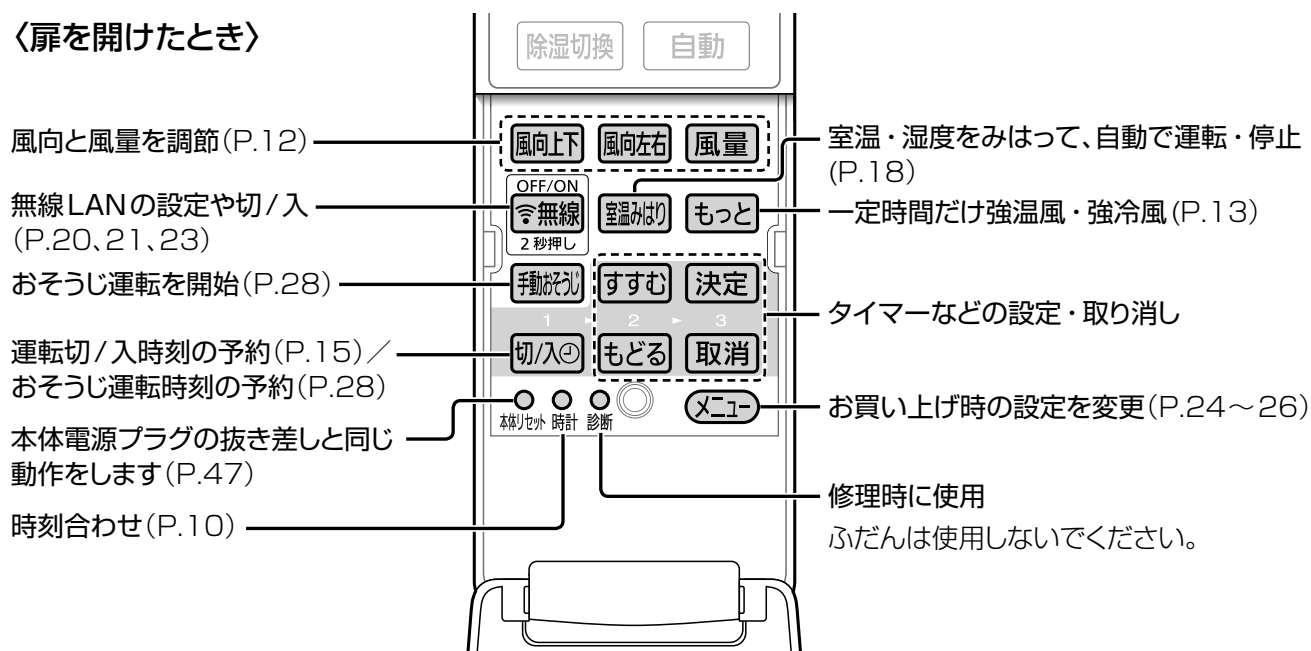

# リモコンを準備する

## リモコンに乾電池を入れる

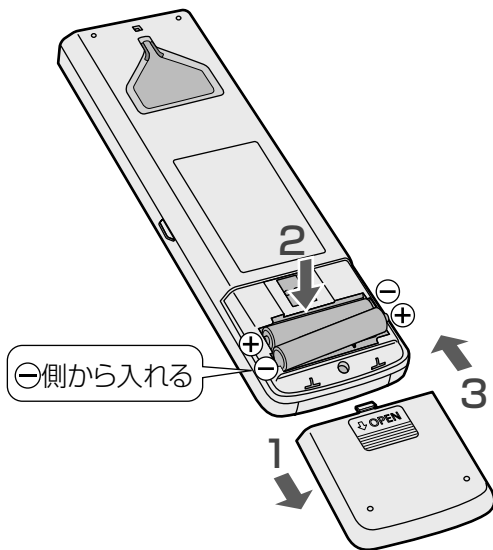


1 裏ぶたを開ける

2 乾電池を入れる  
●表示が出ないときは、乾電池を入れ直す。

3 裏ぶたを閉める

リモコン表示部

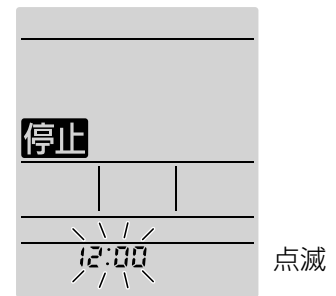

点滅

## リモコンの時刻を合わせる


タイマー予約などを正しく動作させるため、時刻は必ず合わせてください。

例)午後2時30分に合わせるとき


1 時計 押す

2 現在時刻を合わせる  
●長押しすると早送りします。  
(夜の12時は「0:00」)

3 決定 確定する

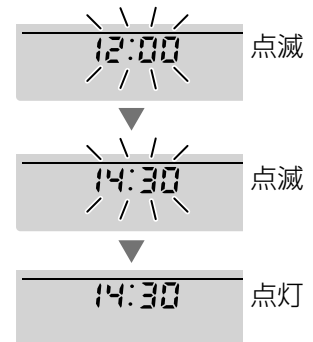


●30秒間、ボタン操作がないと、表示している内容で設定されます。

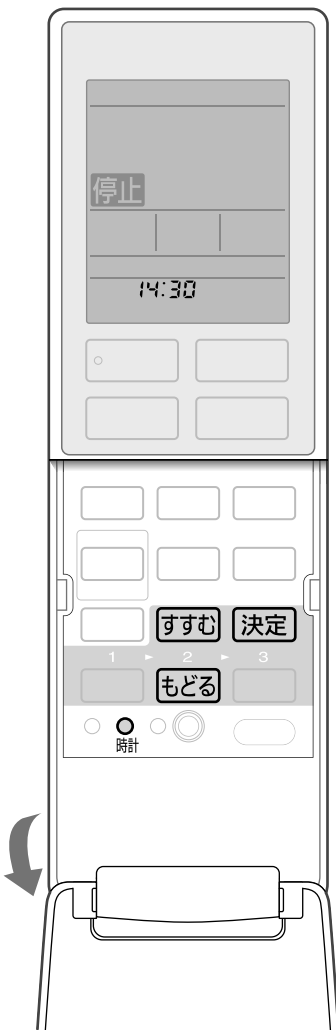

# 運転する

閉じて

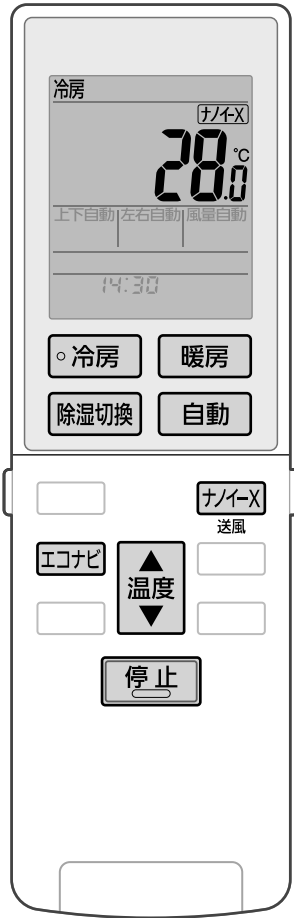

## 運転の種類を選んで運転する (P.32)

お買い上げ時には、「ナノイー X」(P.34)が同時に働くように設定されています。

(緑)

運転

タイマー

(青)

ナノイーX/おそうじ

○ 冷房

冷房

ナノイーX

暖房


暖房

ナノイーX

●朝の運転開始時、すぐに温風を出したいときは、おはようチャージを設定してください。(P.16)

除湿切换

押すたびに

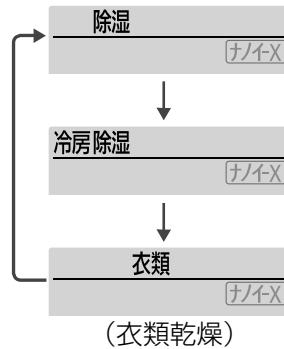

…冷やしすぎを抑えて湿気を取る。

…冷やしながらか湿気を取る。

…洗濯物や布団を乾かす。

自動

自動

ナノイーX

…設定温度などに応じて、冷房・暖房・冷房除湿のいずれかを自動で選びます。

### ■ 運転を止めるとき



停止

### ■ 設定温度を変えるとき



- 設定範囲(0.5℃刻み)
  - 冷房・暖房・冷房除湿・自動 : 16.0℃～30.0℃ (結露の原因となるため、冷房は20℃以上で調節してください)
  - 除湿:「標準\*」+1℃～「標準」-3℃
  - ※「標準」温度(快適と感じる温・湿度)まで自動調節します。
- 衣類乾燥時は調節できません。

### ■ エコナビの設定/取り消しをするとき



- 部屋の温度状態や日当たり具合の変化に応じて温度を調節し、ムダを抑えます。(P.35)
- 衣類乾燥時は設定できません。

## 「ナノイー X」送風で運転する (P.34)

ナノイーX  
送風

送風

ナノイーX

(緑)

運転


タイマー

(青)

ナノイーX/おそうじ

- 停止中に押すと「ナノイー X」を送風する運転ができます。
- 「ナノイー X」送風運転時は、温度調節ができません。
- 冷房などの運転中に押すと、「ナノイー X」の取り消し・設定ができます。


# 風向・風量を調節する

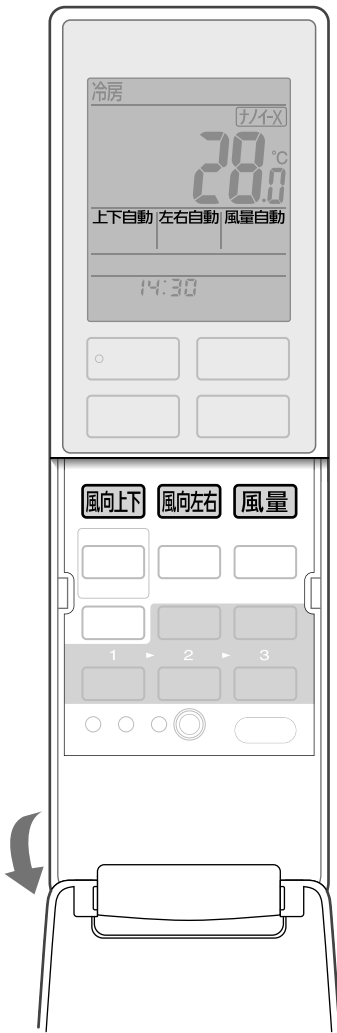


## お好みで調節したい

### 風向上下

押すたびに

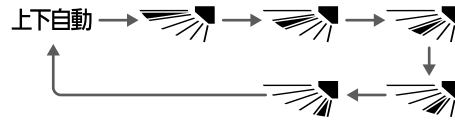


- 「上下自動」の風の動きは(P.32～34)
- は、冷房と除湿切換、「ナノイー X」送風の運転時、風を天井に向け、冷風を体に直接当てません。



### 風向左右

押すたびに




- 「左右自動」の風の動きは(P.32～34)



### 風量


押すたびに



- 「風量自動」の風の動きは(P.32～34)
- 除湿、衣類乾燥、キープ暖房の運転時は「風量自動」になり、調節できません。
- 冷房・除湿・冷房除湿の風量自動時は、においカット機能が働きます。(P.37)




閉じて

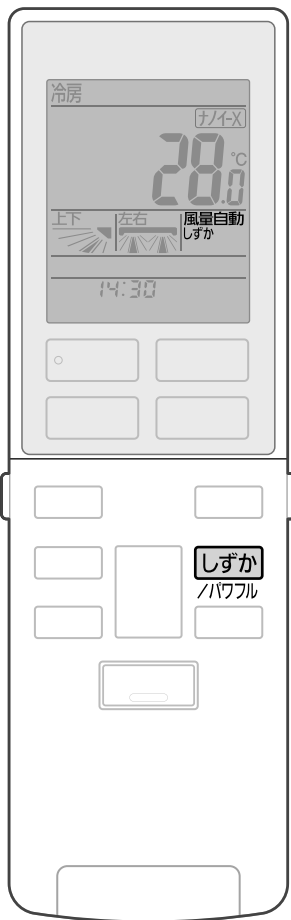


### 静かでやさしい運転をしたい / パワフルで風を感じたい (P.32、33)

**しずか** / パワフル 押すたびに

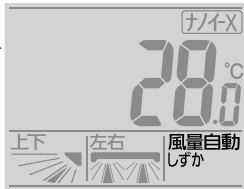


…風量を抑えた静かな運転。

- 風量は自動になります。
- 「風量」「もっと」を押すと、しずかは取り消されます。
- 除湿・衣類乾燥・キープ暖房運転時には設定できません。

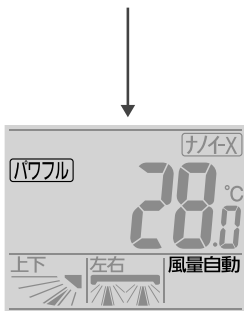

…冷房感・暖房感を強く感じる運転。

- 温度調節は、リモコンの表示より冷房・冷房除湿で低め、暖房で高めになります。
- 風量は自動になり、冷房感・暖房感が快適に得られるように、風量が弱めになることがあります。
- 「エコナビ」「風量」「もっと」のいずれかを押すとパワフルは取り消されます。
- 除湿・衣類乾燥・「ナノイー X」送風・キープ暖房運転時には設定できません。

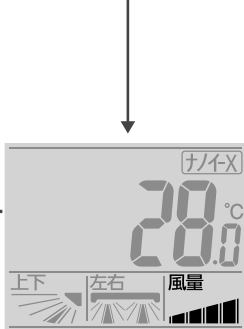

(取り消し)

- しずか・パワフル設定時、風向の上下・左右は調節できます。

「暖房」「冷房」ボタンで運転中に

**もっと**


- 暖房時：強温風が吹き出します。



約45分後、元の暖房に戻る

残り時間(1分単位)

- 冷房時：強冷風が吹き出します。

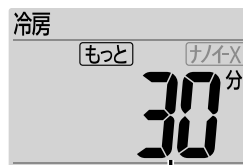


約30分後、元の冷房に戻る

残り時間(1分単位)

- 「自動」「除湿切換」ボタンで運転中は使えません。
- 風量は自動となり、調節できません。風向の上下・左右は調節できます。


■ 元の暖房・冷房に戻るとき **もっと**

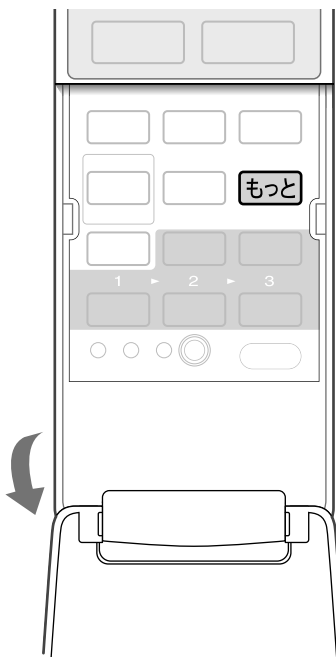

# タイマーを予約する

## 運転例

- 7時に入タイマー
- 23時に切タイマー
- 21時におやすみ切タイマーで「5時間後 切」を予約した場合

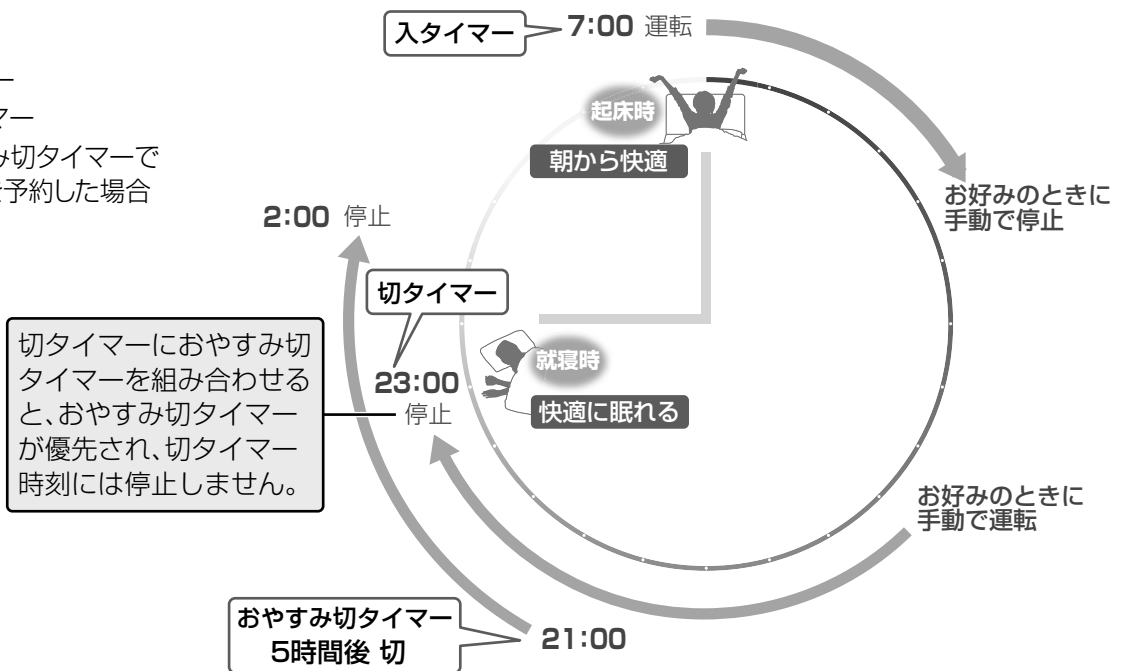

閉じて



## おやすみ時に、決めた時間がたつと停止する (おやすみ切タイマー)

運転中に

**おやすみ**

押すたびに



残り時間を表示

- 0.5時間後 切
- ↓
- 1時間後 切
- ↓
- 2時間後 切
- ↓
- 3時間後 切
- ↓
- 5時間後 切
- ↓
- 7時間後 切
- ↓
- 9時間後 切
- ↓
- (取り消し)

(橙) タイマー

## お知らせ

- おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、次のいずれかの条件になると温度や風量、風向をリモコンの設定とは関係なく自動調節します。(もっと設定中(P.13)を除く)

<条件>

- ①設定温度に近づいたとき
- ②おやすみ切タイマー設定から1時間経過したとき
- ③エコナビ設定時、部屋が暗いと検知したとき

<調節内容>

- 設定温度は冷房、冷房除湿時に約1℃上がり、暖房時に約1℃下がります。その後、ご自身で設定温度を変更された場合は、変更内容を学習し、次の運転時

に自動調節する温度を補正します。(設定温度を上げた場合は、少し高め。下げた場合は、少し低めに)

- 風量は弱くなります。上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。(しずか設定中(P.13)を除く)


- おやすみ切タイマーで停止した後は内部クリーン運転を行いません。フィルターおそうじ運転は運転時間の合計が約24時間を超えて停止したときに行います。(P.36)
- おやすみ切タイマーで停止した後に、フィルターおそうじ運転をさせたくない場合は、お好みの時刻におそうじタイマーを予約してください。(P.28)



■ 予約を取り消すとき

**切/入** を押して、「切」または「入」を選び、**取消** を押す。  
 (すべての予約を取り消すときは、**取消** のみを押す)


決めた時刻に運転・停止する  
 (切タイマー / 入タイマー)

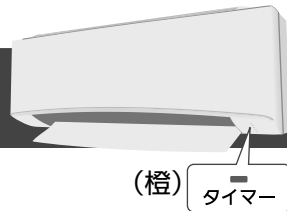


切タイマーと入タイマーは、運転の「切」「入」を予約でき、取り消すまで毎日繰り返されます。  
 予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(P.10)

切タイマーを予約する

例：23時を予約する。


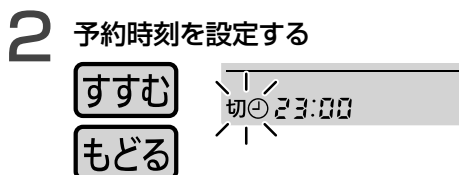


● 押すたびに10分単位で変わり、長押しすると早送りできます。(夜の12時は「0:00」)

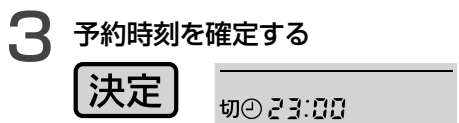

入タイマーを予約する

例：7時を予約する。

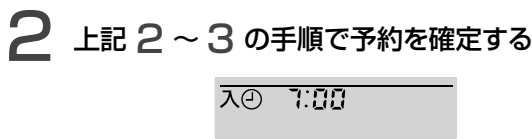

● 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。


■ 予約時刻を変更するとき

予約と同じ手順 1 ~ 3 で変更する。

お知らせ

- 入タイマーは、予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。(最長約50分前)
- 入タイマーでの運転は、停止前に設定していた内容で始まります。
- 現在時刻は、予約をすると表示されません。

# 朝の暖房開始時、すぐに温風を出す

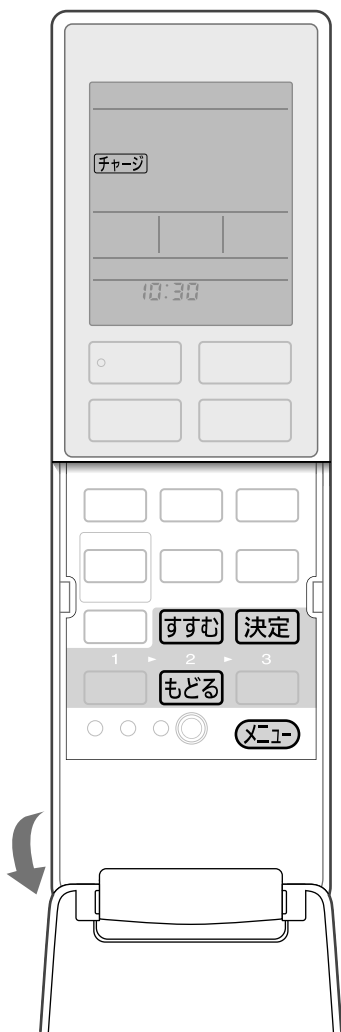

## ■ 取り消すとき


上記2の手順で「チャージ 無」に設定する。

## おはようチャージを設定する（暖房時）

朝の暖房を開始する時間帯を学習し、その時間帯に暖房ボタンを押すとすぐ温風が出せるように予熱運転を行います。設定の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(P.10)

運転中または停止中に

- 1 **メニュー** 5回押す
- 2 **すすむ** 「チャージ 有」を設定する  
**もどる**
- 3 **決定** 室内ユニットに向けて確定する（変更内容が記憶されます）

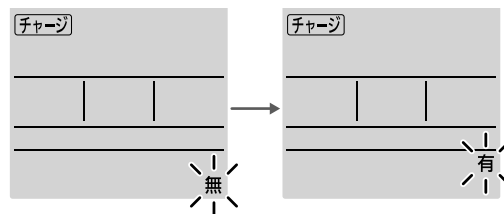

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- 暖房・自動運転停止後、リモコンに「チャージ」と表示されます。

## ■ 一時的におはようチャージを働かせたくないとき

「チャージ」表示中に停止ボタンを押す。（「停止」表示）

- 動作を再開したいときは、リモコンで運転して停止するか、「チャージ 有」を再設定してください。

## お知らせ

- 予熱中に運転を始めても、本体が十分暖まっていないと、すぐに風が出ないことがあります。（運転ランプが点滅）
- シーズン中に暖房を長期間ご使用にならない場合は、「チャージ 無」にすることをおすすめします。（1回の予熱は最長2時間で、消費電力は約350W\*です）  
\* CS-TX400D2、当社実験室（洋室14畳）において、屋外温度2℃、室温11℃で予熱した場合。
- 予熱運転開始条件：  
室温約18℃以下・屋外温度約10℃以下で、前回の運転を暖房で停止したとき。

## おはようチャージとは？

### 学習

午前3時～10時の暖房開始時刻を学習。（よく利用される時間帯を2つまで記憶します）



### 予熱運転

学習した時間帯の前から、予熱開始。（最長60分前）



- ・上下風向ルーバーが開きます。
- ・運転ランプは点灯しません。

- 前回の運転が暖房のときのみ、予熱されます。
- 1つ目の時間帯の予熱中に暖房を始めたときは、2つ目の時間帯には予熱されません。

### すぐ暖房！

暖房ボタンを押すと、すぐに温風が出ます。




- 暖房ボタンを押さなかったときは、学習した時間帯後、約60分で予熱運転が終了します。



# キープ暖房を運転する

設定温度 10℃の弱い暖房運転です。部屋に人がいない間、室温が下がりすぎないように暖めておきたいときに便利です。

閉じて

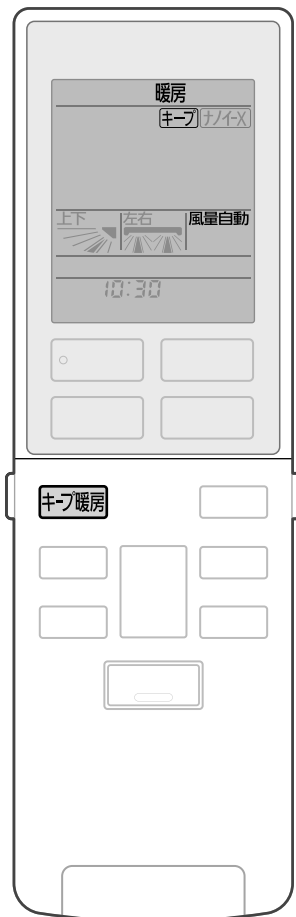

## キープ暖房を運転する

お買い上げ時には、「ナノイ X」(P.34)が同時に働くように設定されています。

運転中または停止中に

**キープ暖房**



…室内温度を  
10℃に保つ。


- 設定温度は 10℃に固定されていて、調節できません。
- 風量は自動となり調節できません。  
風向の上下・左右は調節できます。
- しずか・パワフル、もっと、エコナビは設定できません。

### ■ 運転を止めるとき

停止

停止

- **キープ暖房** を押しても止まりません。

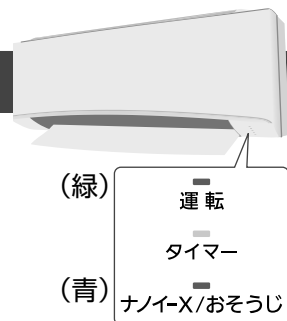

(緑)

運転

タイマー


(青)

ナノイ-X/おそうじ

キープ暖房を運転する  
朝の暖房開始時、すぐに温風を出す(おはようチャージ)

# 停止中に室温みはりを使う

停止中に部屋の温度などを検知し、自動で冷房または暖房(室温みはり運転)を開始したり、停止したりします。部屋の温度が高くなりすぎたり、低くなりすぎたりするのを防ぎます。

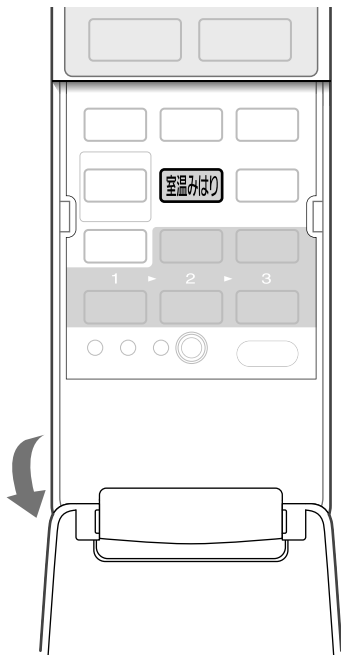

### 室温みほりを設定する

**室温みはり**

■ 設定を取り消すとき

- 冷房などの運転中は **室温みはり** を押しても取り消せません。
- 室温みはり中は **停止** を押して取り消します。

表示消灯

- 冷房などの運転中
- 停止中


## 運転条件

- 部屋の温度・湿度が高くなりすぎたとき冷房  
室内ユニット天面付近の温度が31℃以上、湿度が60%以上の状態が10分間続いたとき。
- 部屋の温度が低くなりすぎたとき暖房  
室内ユニット天面付近の温度が15℃以下の状態が10分間続いたとき。

## 室温みはり運転を止めるとき

- 室温みほりの設定も同時に取り消されます。室温みほりを続けたいときは再設定してください。

## 室温みほりの動作例

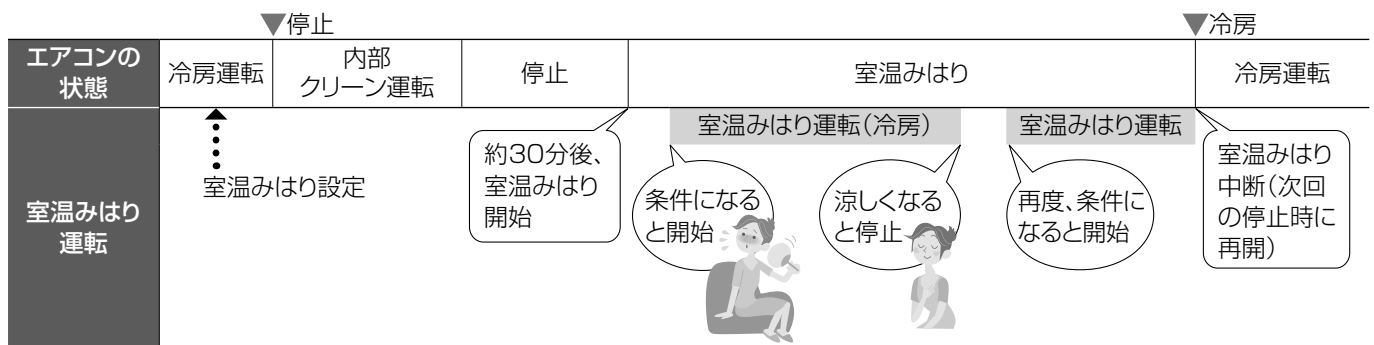

## お知らせ


- 熱中症や低体温症を防止する機能ではありません。室内ユニットの設置位置や使用環境によっては温度や湿度を誤検知して運転しないことがあります。補助機能としてお使いください。
- 運転中は運転ランプ(緑)が点灯します。設定温度・風量・風向は自動になります。調節したいときは、運転開始ボタンで運転後、調節してください。エコナビは動作しません。「ナノイーX」を設定していたときは動作します。
- 冷房などの停止後(おそうじ運転停止後)約30分間は、温度・湿度の誤検知防止のため、室温みほりは動作しません。(室温みはり運転が自動で止まった後も同様)
- 室温みはり運転が自動で止まった後に、おそうじ運転をすることがあります。(P.36、37)
- 室温みほりは運転条件になると運転するため、長時間使用しない場合は、設定を取り消しておくことをおすすめします。

# エオリア アプリを使う①

スマートフォンで宅外からエアコンを運転したり、  
運転状況を確認したりすることができます。

エオリア アプリのご紹介サイト


<http://panasonic.jp/aircon/app.html>

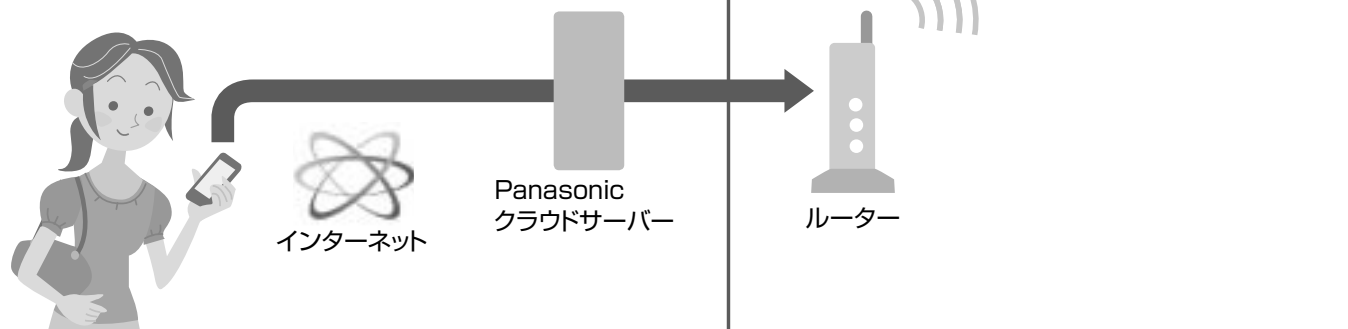

こんなことができます。(サービスの例)


## 遠隔操作

宅外から運転を開始・停止！  
温度や風量も調節できます。

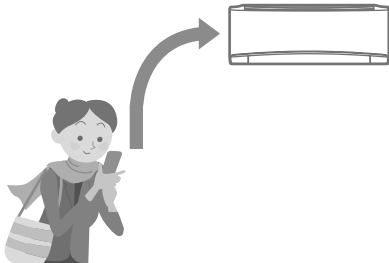


## お知らせ設定

エアコンの切り忘れをお知らせ！

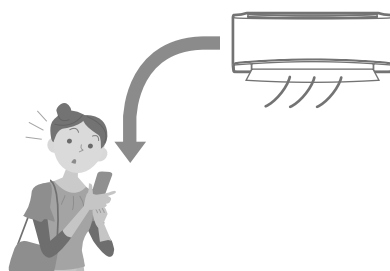

## 便利機能

前年・今年の電気代の変化を  
グラフで確認！

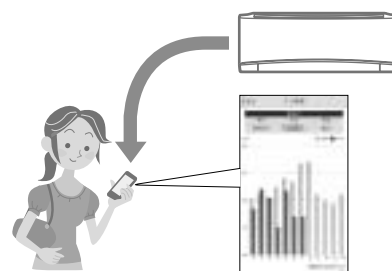

## サービスのご利用に必要なもの

### ■ インターネット環境を整え、機器をご準備ください。

#### □ インターネット環境

常時インターネット接続が可能な環境が必要です。

- FTTH (光ファイバー)、ADSL、CATV (ケーブルテレビ) などのブロードバンド回線。  
ダイヤルアップ回線はご利用になれません。  
インターネット接続の詳細は、プロバイダーや回線業者との契約内容をご確認ください。
- インターネットの通信料はお客様のご負担となります。

#### □ 無線 LAN ブロードバンドルーター (以下ルーター)

2.4 GHz 帯に対応したルーターをご使用ください。

セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式 WPA2 または WPA (いずれも TKIP または AES) の設定ができるルーターを使用してください。暗号化方式は、WPA2 (AES) の設定をおすすめします。設定方法は、ルーターの取扱説明書を参照してください。

- WEP のみ対応の機種はお使いいただけません。
- モバイルルーターは動作保証をしていません。

#### □ スマートフォン

iOS (iPhone など) 11.0 / Android 4.4 以降 (2019年5月現在)

- ルーターと無線 LAN 接続ができることを確認しておいてください。

エオリアアプリを使う  
停止中に室温みはりをを使う

# エオリア アプリを使う②

## 初期設定をする

初めてアプリをお使いになるときは、エアコンとルーターの接続、機器の登録などの初期設定が必要です。リモコンの操作ができる位置で設定してください。

設定は、アプリ画面の案内にしたがって操作します



### スマートフォンにエオリア アプリをインストールする

■ Android のとき : Google Play    ■ iOS のとき : App Store

上記で「エオリア アプリ」を検索し、インストールしてください。

- アプリは無料ですが、インストールや操作には別途通信料が発生します。
- アプリのアイコンや画面は、更新により変わることがあります。



### エオリア アプリを起動し、「CLUB Panasonic」にログインする

エオリア アプリのご利用には CLUB Panasonic のログイン ID が必要です。すでに会員の方は、ID とパスワードを入力しログインしてください。会員登録されていない方は、右記の Web サイトにアクセスし、画面の案内にしたがって新規会員登録をしてください。

<http://club.panasonic.jp/>



### エアコンに遠隔操作を許可する

エアコンにスマートフォンからの遠隔操作を許可します。(P.26)

### エアコンとルーターを接続する

- 簡単設定または、詳細設定で接続します。

リモコンの表示



(簡単設定)



(詳細設定)

- エアコンとの接続に無線ネットワーク (SSID) を使用する場合があります。

SSID : Panasonic-CS-wirelessAP  
パスワード : Ac18WLAN


### エアコンをサーバーに登録する

ルーターに接続したエアコンを Panasonic クラウドサーバーに登録します。(My 家電登録)

リモコンの表示



(端末登録)

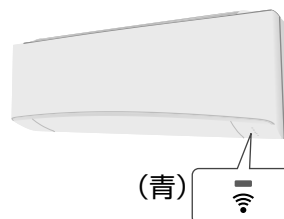

必ず室内ユニットに向けて!



初期接続  
する

## ご利用の前に知っておいてください

サービスご利用時は、無線LANランプが点灯していることを確認しておいてください。

通信状態が悪いと、ご利用できないことがあります。

遠隔操作では、次のような事例が考えられます。

- 運転できない、運転時間が反映されない。
  - リモコンで運転したエアコンを、外出先から停止しようとしても操作が反映されず停止できない。
- 操作後は、アプリのメイン画面で操作結果を確認してください。操作が反映されていなかった場合は、宅内のリモコンで操作してください。

- スマートフォンは画面のロックをおすすめします。  
(誤操作防止)
- 当社指定の通信・操作機器以外は使わないでください。
- エオリア アプリ利用規約の最新版に同意のうえ、ご利用ください。




エオリアアプリを使う

- アプリで時間を決めて運転中、タイマーランプが点灯します。
- 無線LANランプ点灯中は、遠隔操作により運転することがあります。
- アプリで操作した内容は、リモコンには反映されません。

### ■ 無線LAN接続を切断できます

部屋にいる人が、遠隔操作をされたくないときは、リモコンで切断できます。

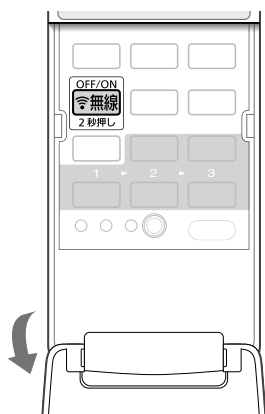


OFF/ON  
無線LAN  
2秒押し

- 操作後は、無線LANランプが消灯したことを確認してください。



- リモコンが使えないときは、室内ユニットの応急運転ボタンで切断できます。

- ① 前面パネルを開ける。
- ② 応急運転ボタンを2秒間、長押しし、無線LANランプが消灯したら指を離す。

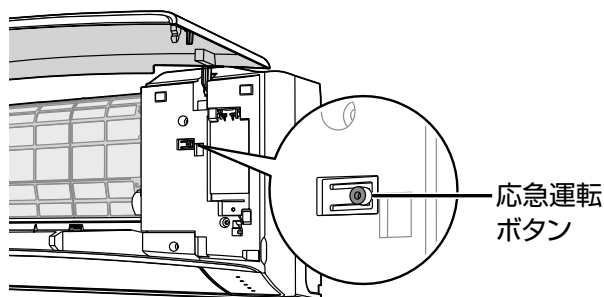

# エオリア アプリを使う③

## 無線LAN使用上の注意とお願い

### ■ 使用周波数帯

本機は2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

#### 無線LAN 機器使用上の注意事項


この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の使用を停止したうえで下記の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック株式会社  
スマートフォンを使った  
無線アクセス機能ご相談窓口(裏表紙)

### ■ 周波数表示の見方

周波数表示は、本体銘板(P.54)に記載しています。

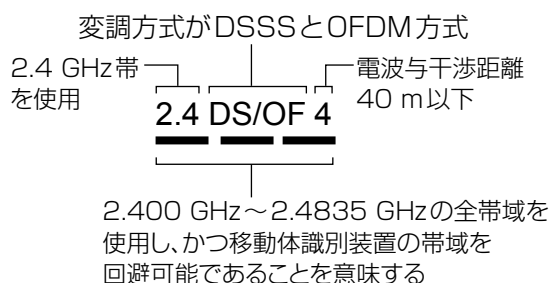

### ■ 機器認定

本機は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線装置を内蔵しているため、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為は電波法で禁止されています。

- 無線装置を分解/改造する。
- 本体銘板(P.54)をはがす。
- 本体銘板に記載している適合表示を消す。

### ■ 使用制限

使用に当たり、以下の制限がありますので、あらかじめご了承ください。

制限をお守りいただけなかった場合、および本機の使用または使用不能から生じる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

- 日本国内でのみ使用できます。
- 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。  
無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク(SSID※)が表示されることがありますが、接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。  
※ 無線LANで特定のネットワークを識別するための名前のことです。このSSIDが双方の機器で一致した場合、通信可能となります。
- 本機は電気通信事業者(移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。本機をインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。
- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。  
次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなったりすることがあります。
  - 電子レンジ、デジタルコードレス電話機
  - その他2.4 GHz帯の電波を使用する機器の近く(Bluetooth 対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)
  - 電波が反射しやすい金属物などの近く

### ■ セキュリティ対策

- 無線LANは電波を使ってデータを送受信するため、不正なアクセスを受けるおそれがあります。データの安全を確保するため無線LANブロードバンドルーター(以下、ルーター)は、セキュリティ対策を行ってください。(P.19)  
セキュリティ対策を実施せず問題が発生した場合、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ルーターのパスワード(暗号化キー)は、8文字以上、63文字以下に設定することをおすすめします。(文字数の制限はルーターの取扱説明書をご確認ください)  
パスワード(暗号化キー)を変更したときは、エオリアアプリの「全般の設定」から「ルーターを交換したとき」を行ってください。

### ■ ファームウェアについて

- 本機は、インターネットを通じて当社のファームウェアアップデートサーバーに接続し、自身のファームウェアを自動で最新版に更新する機能を持っています。更新中は、無線通信が一時中断されるため、通信が途切れたり、速度が遅くなったりすることがあります。
- ファームウェアの解析、改造は行わないでください。

## Q & A

初期設定

アプリをインストールできない



●スマートフォンのOSが対応しているかご確認ください。(P.19)

エアコンとルーターの接続ができない



●スマートフォンとルーターが無線接続できることをご確認ください。  
→スマートフォンの説明書をご確認ください。  
●ルーターにより接続方法やセキュリティの設定方法が異なります。  
→ルーターの取扱説明書をご確認ください。

スマートフォンに他のエアコンも登録したい

●1台目と同様に初期接続をしてください。(P.20)  
My 家電登録時に、区別しやすい名前を付けることをおすすめします。

無線接続

無線通信が途切れる・中断する



●ルーターを室内ユニットに近づけると、安定する場合があります。  
電波強度を確認してみてください。

### 電波強度の確認方法

- ① エアコンを停止し、リモコンの **無線** を押す。▶ **L1** (簡単設定)
- ② **もどる** を2回押す。▶ **L4** (電波強度)
- ③ 室内ユニットに向けて **決定** を押す。(運転は停止します)  
→約5秒後、本体ランプの点灯で、電波強度を確認する。

ランプ名	電波強度	強	中	弱
運転		■ 点灯	■ 点灯	■ 点灯
タイマー		■ 点灯	■ 点灯	□ 消灯
ナノイーX/おそうじ		■ 点灯	□ 消灯	□ 消灯

・約10分後、自動で終了。すぐに終了したいときは、停止ボタンを押す。

意図しない設定になるなど不正なアクセスによる利用が疑われる

●エアコンの初期化(下記「エアコンを廃棄または譲渡するとき」の①～③の操作)をし、初期接続(P.20)を再度行ってください。

各機器の変更・利用停止

ルーターを交換したい

●アプリの「全般の設定」から「ルーターを交換したとき」を行ってください。

スマートフォンを機種変更したい

●スマートフォンのOSを確認し(P.19)、対応していれば、アプリをインストールして登録済みのログインIDでログインすると、引き続き利用できます。

エアコンを交換したとき制御基板の修理をしたとき

●アプリの「全般の設定」から「エアコンを修理したとき」を行ってください。


エアコンを廃棄または譲渡するとき

- エアコンの初期化(①～③)とスマートフォンの登録削除(④)が必要です。
- ① 無線LANランプの点灯を確認し、  
リモコンの **無線** を押す。▶ **L1** (簡単設定)
  - ② **もどる** を押す。▶ **L5** (初期化)
  - ③ 室内ユニットに向けて **決定** を3秒間、長押しする。  
→無線LANランプが消灯する。(初期化完了)
  - ④ アプリの「全般の設定」からサービスの利用を停止する。

# お買い上げ時の設定を変更する①

■ 設定項目一覧 **メニュー** を押すたびに、表示項目が順に切り換わります。

表示項目	こんなときに使います	設定方法
セーブ(パワーセーブ)	電力需要のピーク時などに最大電流値を制限した運転をしたいとき	P.24
A (リモコンNo.)	エアコンを複数台設置し、リモコンの混信を防ぎたいとき	P.25
(設置位置)	室内ユニットの設置位置を本体に記憶させ、効率よく風を届けたいとき	
カビみはり	停止中にエアコン内部のカビの成長を抑える運転をさせたいとき	
チャージ(おはようチャージ)	朝の暖房開始時、すぐに温風を出したいとき	
におい(においカット)	運転開始時のにおいが気になるとき(風量手動時)	
室外音	室外ユニットの運転音が気になるとき(暖房時)	P.26
クリーン	内部クリーン運転が自動で動くのを止めたいとき	
おそうじ	フィルターおそうじ運転の掃除度合いを念入りにしたいとき	
遠隔	遠隔操作をしたいとき	

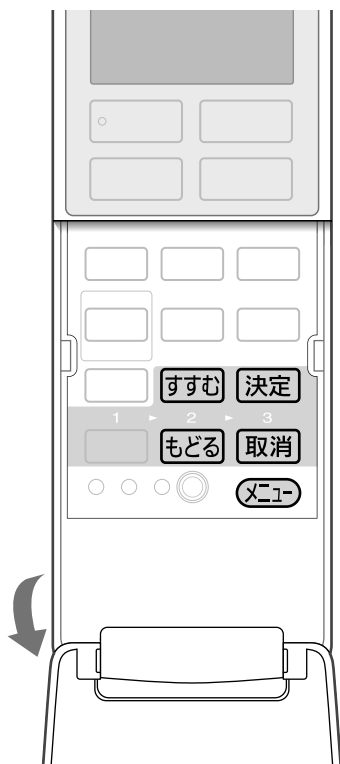

## 設定を変更する (共通の操作です)

運転中または停止中に

- 1 **メニュー** 項目を選ぶ
- 2 **すすむ** 設定する (**もどる** でも設定できます)
- 3 **決定** 室内ユニットに向けて確定する (変更内容が記憶されます)

●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

■途中で設定操作を中止するとき

**取消**

**お知らせ**

- メニューで変更した内容は、乾電池を交換するとリモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。(リモコンNo.を除く)  
本体は変更した内容を記憶しています。

**メニュー** で項目選択    **すすむ** で選択 (**もどる** は逆順で表示) ▶ **決定**    ※は、お買い上げ時の設定です。


<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">セーブ</div> <p>最大電流値を制限した運転に設定できます</p>	<p>※</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「セーブ 有」に設定すると、冷房や暖房などの能力は低下します。</li> <li>●ブレーカー容量が足りない場合、据付時に「セーブ 有」を設定していることがあります。「セーブ 無」で使いたいときは、販売店へご確認ください。</li> </ul>
--	----------	--



メニューで項目選択    すすむで選択(もどるは逆順で表示) ▶ 決定 ※は、お買い上げ時の設定です。


**A**

リモコンの混信を防ぎます

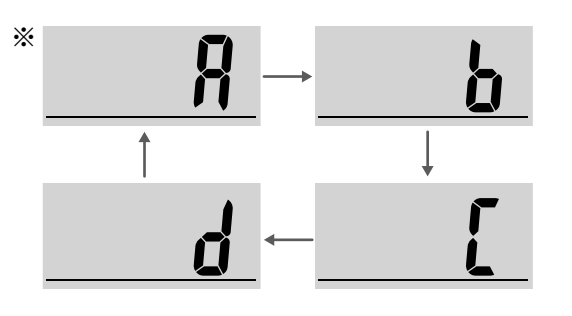

- 複数台のエアコンを設置したときに、それぞれのリモコンで操作できるエアコンを指定(ペアリング)することができます。
- 設定を変更しないエアコンの電源プラグは抜いておいてください。(リモコンの設定を受信し、ペアリングされてしまうため)


室内ユニットの設置位置を、本体に記憶させます

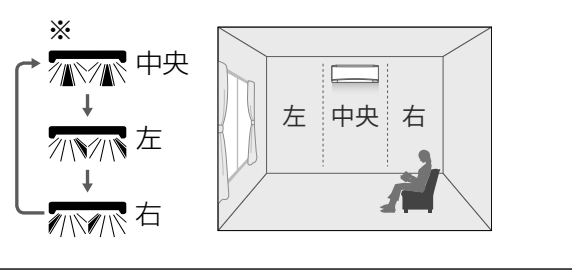

- 左右自動時、設置位置から分かる部屋の中心方向へ風が送られます。
- 設置や移設をしたときは、必ず設定してください。

**カビみはり**


カビみはり(P.29)を動作できます

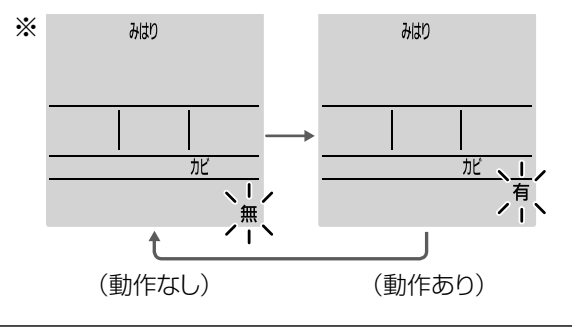

- 「カビ みはり 有」に設定すると、停止中にエアコン内部の状態をみはり、自動で内部クリーン運転をします。内部クリーン運転の動作を「クリーン 無」(P.26)に設定していても動作します。

**チャージ**


おはようチャージ(P.16)を動作できます

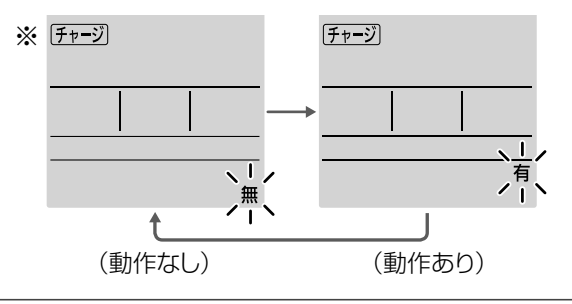

- 「チャージ 有」に設定すると、朝の暖房開始前に予熱運転を行い、運転開始時すぐに温風を出します。
- 時刻表示「12:00」が点滅するときは、時刻が設定されていません。→操作を中止して時刻を合わせてください。(P.10)

**におい**

風量手動時ににおいカット機能(P.37)を動作できます

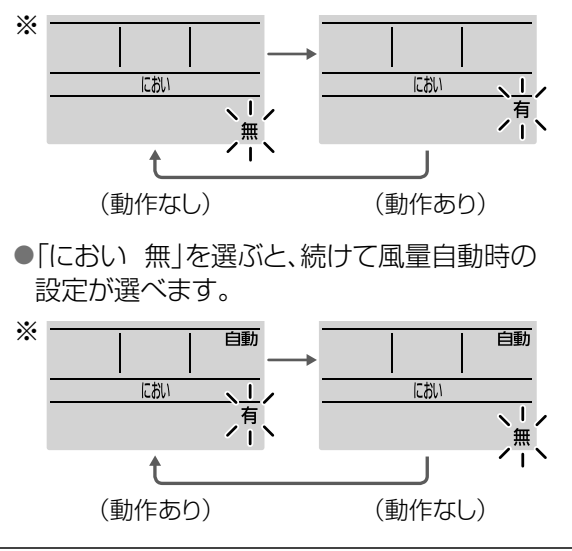

- お買い上げ時は、風量自動時のみ、においカット機能が設定されています。
- 「におい 有」にすると、運転開始後約1分間は、風が出ません。運転開始時、室内ユニットに付着したにおい(生活臭)が出るのを防ぎます。
- 「におい 無」を選ぶと、続けて風量自動時の設定が選べます。


# お買い上げ時の設定を変更する②

メニューで項目選択		すすむで選択(もどるは逆順で表示) ▶ 決定		※は、お買い上げ時の設定です。
<p>室外音</p>	<p>暖房時の室外ユニットの運転音を低減できます</p>	<p>※</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「室外音 Lo」に設定すると、能力が制限されるため、暖まるまで時間がかかる場合があります。</li> <li>●室温が設定温度に近い場合などは、「室外音 Lo」を設定しても、運転音が下がらない場合があります。</li> </ul>	
<p>クリーン</p>	<p>内部クリーン運転(P.37)を自動で運転させない設定にできます</p>	<p>※</p> <p>●「クリーン 有」を選ぶと、切タイマー(P.15)で運転停止したときの設定が選べます。</p> <p>※</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「クリーン 無」に設定したときは、においやカビの成長を抑えるため、リモコンで毎日「手動おそうじ運転」(P.28)することをおすすめします。(冷房・除湿のシーズン中のみ) また、カビみはり(P.29)を設定しておく、停止中に、エアコン内部の状態をみはって内部クリーン運転をします。</li> </ul>	
<p>おそうじ</p>	<p>フィルターおそうじ運転(P.36)の掃除度合いを設定できます</p>	<p>※</p> <p>フィルターおそうじの運転時間 標準：約45分 念入：約110分</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「標準」で使っていても汚れが気になるときは、「念入」に変更してください。</li> <li>●「念入」に設定しているときは、1回あたりの掃除範囲が広がるため、運転時間が長くなります。</li> <li>●「念入」にしてもおでかけクリーン(P.29)のときは、「標準」の運転時間になります。</li> </ul>	
<p>遠隔</p>	<p>遠隔操作を許可できます</p>	<p>※</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●遠隔操作をしたいときは、「遠隔 有」にします。遠隔操作をしないときは、必ず「遠隔 無」にしてください。(自動で停止する場合があります)</li> </ul>	

# おそうじ運転を使いこなす①

ふだんのおそうじはエアコンにおまかせ！

お買い上げ時の設定では、運転停止後などに自動でおそうじ運転が始まります。  
(P.36)

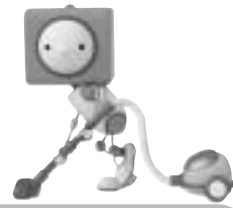

こんなときは、こんなおそうじを！

<p>おやすみ時など音が気になるとき</p>	<p>フィルターおそうじ運転を、毎日決まった時刻だけに。</p> <p><b>おそうじタイマー</b> (P.28)</p> <p><b>切/入</b> 5秒間、長押し</p> <p>●音が気になる場合に設定するときは、停止時に自動で内部クリーン運転を行わない、おやすみ切タイマーもご使用ください。(P.14)</p>
<p>おそうじを1日1回時間を決めてしたいとき</p>	<p>1日1回</p> <p>お好みのタイミングで、フィルターおそうじ・内部クリーン運転をすぐにスタート。</p> <p><b>手動おそうじ運転</b> (P.28)</p> <p><b>手動おそうじ</b></p>
<p>ほこりや油汚れが多い場所で使うとき</p>	
<p>冷房・除湿切換を毎回おやすみ切タイマーで止めているとき (自動で内部クリーン運転されません)</p>	
<p>「クリーン」を「無」にしているとき</p>	
<p>シーズンの終わりにすべてをきれいにしたいとき</p>	

外出中など、人がいないときを上手に使って！

<p>おでかけ中に部屋を気持ちよくエアコンもきれいにしたいとき</p>	<p>外出前に</p> <p>「ナノイー X」で部屋のおおいを軽減後、エアフィルター・本体内部をおそうじ。</p> <p><b>おでかけクリーン</b> (P.29)</p> <p><b>おでかけ</b></p>
<p>エアコン内部のカビの成長を抑えたいとき</p>	<p>停止中に、カビが成長しやすい状態が続くと内部クリーン運転。</p> <p><b>カビみはり</b> (P.29)</p> <p><b>メニュー</b></p>

お買い上げ時の設定を変更する(メニュー)

おそうじ運転を使いこなす

# おそうじ運転を使いこなす②




フィルターおそうじ運転のタイミングを変えたり、人がいない間を上手に使っておそうじ運転したりすることができます。

## フィルターおそうじをする時刻を設定する

### おそうじタイマー

エアフィルター全面を掃除します。(約45分間)  
予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(P.10)

例：15時を予約する

- 1 切/入** を5秒間、長押しする  

- 2 すすむ**  
**もどる** 掃除開始時刻を設定する  

  - 押すたびに10分単位で変わり、長押しすると早送りできます。(夜の12時は「0:00」)
- 3 予約する**  
**決定**  


(約2秒後、元の表示に戻る)

掃除開始時刻

  - 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

■ 予約を取り消すとき  
**切/入** を5秒間、長押し、「おそうじ」が点滅したら **取消** を押す。




■ 予約時刻を確認するとき  
**切/入** を5秒間、長押しする。(約30秒後、元の表示に戻る)

- 汚れ具合によっては、掃除しない場合があります。(P.36)
- 内部クリーン運転ができていなかった場合は、フィルターおそうじ運転に続いて運転します。「クリーン 無」にしたとき (P.26) は運転しません)
- 毎日掃除するため、ほこりや油汚れが多い場所で使うときにおすすめです。ただし、汚れが気になるときはエアフィルターをはずして水洗いしてください。(P.31)



タイマーランプは点灯しません


閉じて

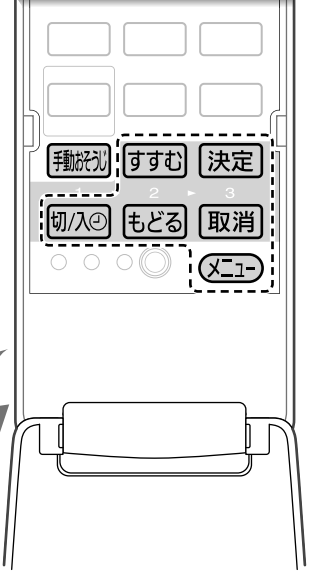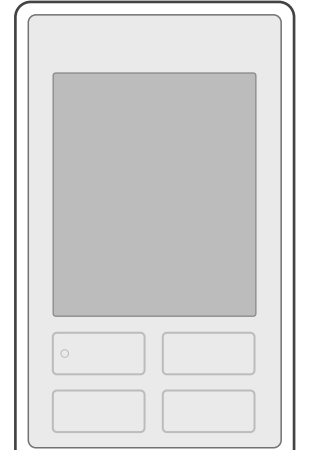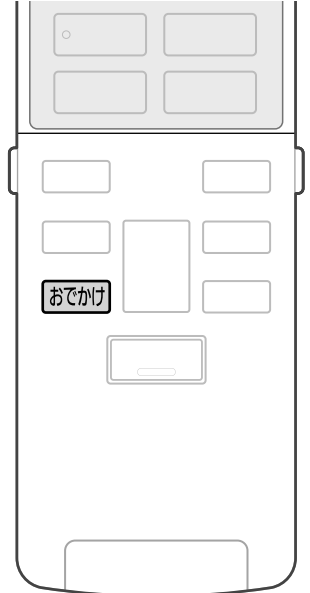

## お好きなときにおそうじ運転

### 手動おそうじ運転

エアフィルター全面を掃除した後に、内部クリーン運転をします。(約45分~145分間)  
終了後、自動停止します。

**手動おそうじ**  リモコン表示のみ  
約30分後、元の表示に戻る

(青) ナノイ-X/おそうじ

- 途中で止めるとき 停止ボタンを押す。
- 冷房などの運転中に手動おそうじ運転をすると、終了後、元の運転に戻ります。
- 内部クリーン運転は、自動でできているとき行いません。




(青) ナノイ-X/おそうじ

## おでかけ中に、部屋のおいを軽減した後おそうじ運転

## おでかけクリーン

約120分間「ナノイー X」送風運転後、フィルターおそうじ運転、内部クリーン運転の順に掃除します。(計約165分～265分間)  
終了後、自動で止まります。

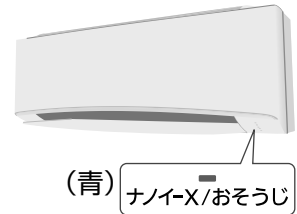

外出前に



■途中で止めるとき 停止ボタンを押す。

- 冷房などの運転中におでかけクリーンをすると、終了後すべての運転が停止されます。(受信音“ピー”)
- 内部クリーン運転は、自動でできているとき行いません。


## 停止中に、内部クリーン運転が働くように設定する

## カビみはり

停止中に、部屋の温度・湿度を検知して、エアコン内部がカビの成長しやすい状態になっているかどうかをみはります。  
カビの成長しやすい状態が続くと、内部クリーン運転を約60分～100分間自動で行い、カビ\*の成長を抑制します。(ナノイーX/おそうじランプ(青)点灯)

運転中または停止中に

- 1 **メニュー** 4回押す
- 2 **すすむ** 「カビ みはり 有」を設定する  
**もどる**

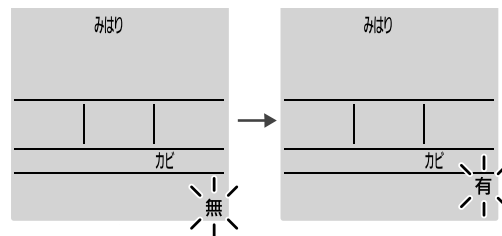

- 3 **決定** 室内ユニットに向けて確定する(変更内容が記憶されます)

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

■設定を取り消すとき

上記の手順2で「カビ みはり 無」に設定する。

**動作条件**

カビの成長しやすい状態が累積で12時間以上経過すると、運転します。

※カビみはりの効果(カビの成長抑制)について

効果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません)
室内ユニット内部のカビの成長を抑制【実機試験】	環境生物学研究所	39 m <sup>3</sup> 、室温 25℃、湿度 70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置。冷房運転を3時間運転後、内部クリーン運転を12時間ごとに動作させ、7日後のカビの菌糸長を比較。カビセンサー内のすべてのカビ(2種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認。


# 汚れが気になるとき

おそうじ運転していても、交換・お手入れが必要です。

約2年に1回(目安)

## クリーンフィルター

### 交換する

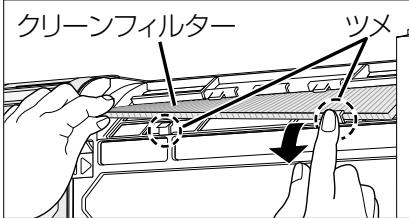

- 水洗いはできません。
- 裏表はありません。
- フィルターは、不燃物ゴミとして、地域のゴミ分別方法にしたがって廃棄してください。

- ①電源プラグを抜く。
- ②前面パネルを開け、右側のエアフィルターをはずす。(P.31)
- ③クリーンフィルターを交換する。
  - 下側のツメ(2か所)をゆっくり引き下げて取り付けてください。

クリーンフィルター(エアフィルターの奥)

別売品

品番: CZ-SAF15

希望小売価格(税抜): 2,000円/1コ  
(2019年5月現在)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト  
「パナソニックストア」でもお買い求めいただけます。  
<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト

 **Panasonic Store**

## 汚れが気になったら


### 本体・リモコン

電源プラグを抜き、

### 柔らかい布で、からぶきする

- 汚れがひどいときは、水かぬるま湯を含ませた布をよくしぼってふいてください。
- 化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書きにしたがってください。

点線の部分は強い力でふかないでください。(変形・傷の原因)

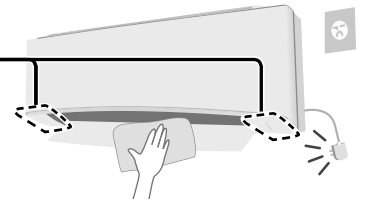


前面パネルは取りはずして水洗いすることができます

柔らかい布やスポンジで軽くふくように洗い、水気を十分ふき取るか陰干ししてください。


#### 〈取りはずしかた〉

- ①電源プラグを抜く。
- ②両手でパネルを開け、止まるまで押し上げる。
- ③左(または右)に寄せ、左(または右)から手前へ引いてははずす。

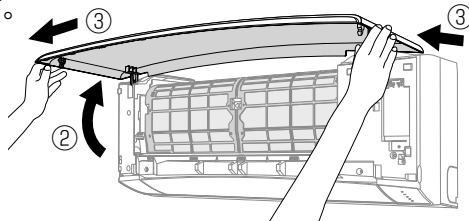


#### 〈取り付けかた〉

- ①パネルを水平に持ち、アームを片側ずつ奥まで押し込む。
- ②パネルを閉める。

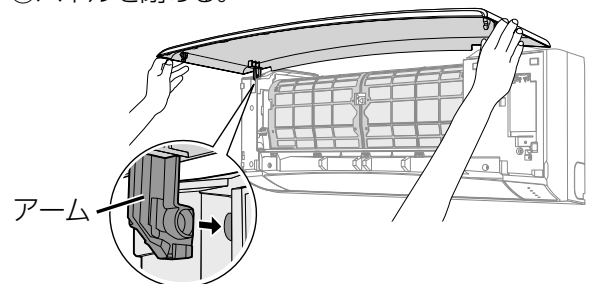

#### お願い

- 洗剤などを含ませた布でふいたり、直接吹きつけたりしないでください。(損傷や故障の原因)
- 台などをご使用の場合、転倒に注意してください。
- 前面パネルの落下に注意してください。

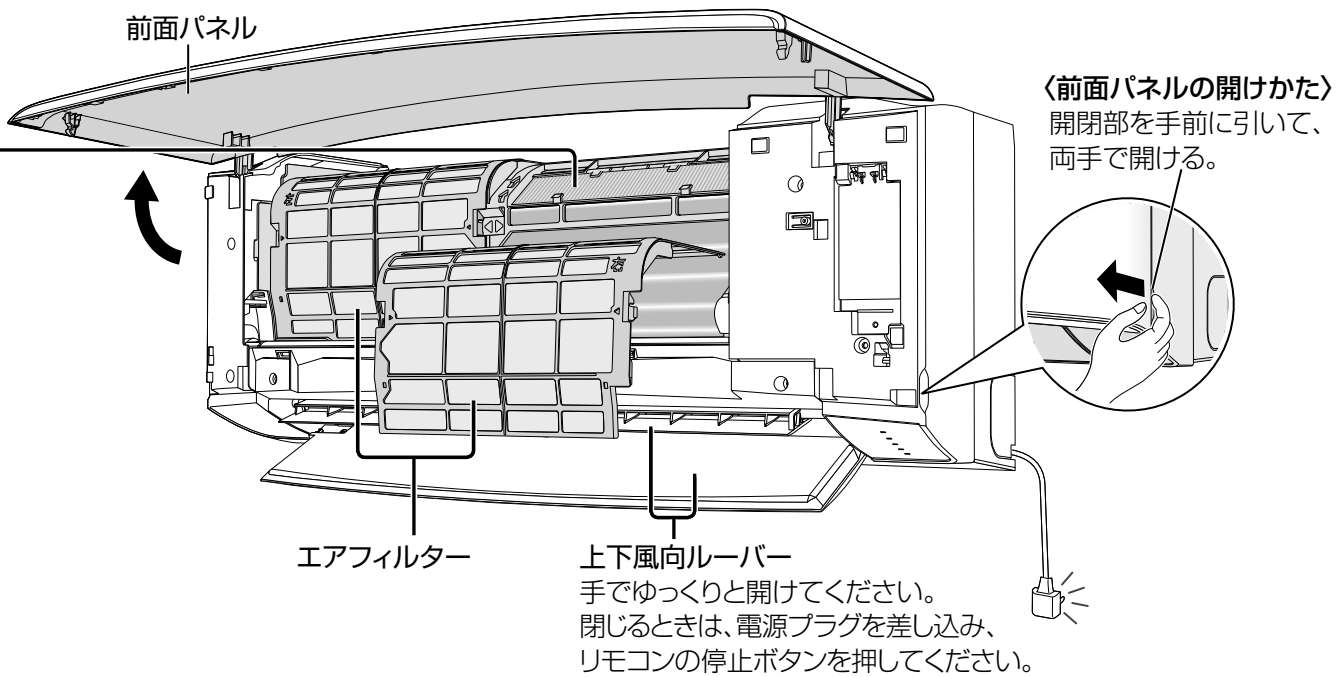

## ほこりや油汚れが多い環境などでご使用のとき


### エアフィルター

#### 取りはずして水洗いする

- ふだんはエアフィルター全面を一度に掃除する「おそうじタイマー」(P.28)をおすすめします。
- 汚れがひどいときは薄めた中性洗剤でつけ置き洗いし、十分に乾かしてください。


##### 〈取りはずしかた〉

- ①電源プラグを抜き、前面パネルを開ける。
- ②エアフィルターをはずす。
  - ・左右の凹部に指をかけ、内側に押しながら手前下方向へ引き出す。

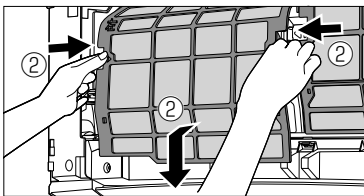

##### 〈取り付けかた〉

- ①エアフィルターを本体の↑に沿わせて天面左右のレール内に、奥まで入れる。
  - ②エアフィルター中央両端の▶◀部分を“カチッ”というまで同時に押さえる。
  - ③エアフィルター下方両端の■部分“カチッ”というまで同時に押さえる。
- 取り付け後、天面が浮いていないことを確認してください。

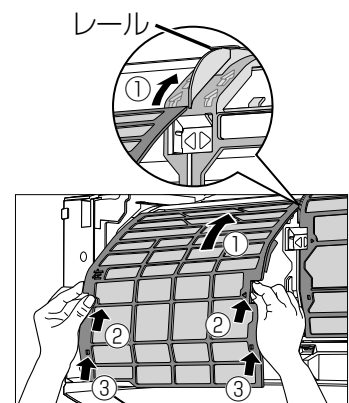

#### お願い

- エアフィルターを取り扱うときは、強い力を加えないでください。(破損の原因)
- 水洗いは次のものを使わないでください。(変色や変形、傷の原因)
  - ・タワシのような硬いもの
  - ・シンナーやみがき粉
  - ・漂白剤
  - ・40℃以上のお湯
- 乾かすときは次のものを使わないでください。(変色や変形の原因)
  - ・ドライヤー
  - ・ストーブ
  - ・直射日光

■ 電源プラグを抜くと、タイマー予約、おはようチャージ、室温みはりが動作しません。設定し直してください。(P.15、16、18、28)

# 運転のしくみと風の動きについて

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

## 冷房

### 運転条件

設定温度：20℃以上  
室内湿度：90%以下  
屋外温度：21℃～43℃


### ●風量自動の運転開始時

本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約1分間は風が出ません。(P.37)

### ●風量自動・パワフルの運転中

ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。

自動(風量・風向)・しずか

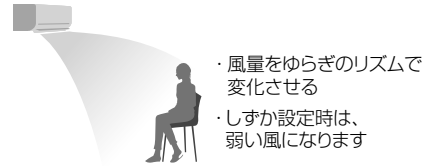

・風量をゆらぎのリズムで変化させる  
・しずか設定時は、弱い風になります

上下風向ルーバー：スイング  
左右風向ルーバー：スイング

パワフル・もっと

部屋が暑いとき



強い風

部屋が涼しくなると



風量を変化させる

左右風向ルーバー：スイング

## 暖房

### 運転条件

屋外温度：24℃以下

### ●運転開始時

運転ランプが点滅。冷たい風が出るのを防ぐため、数分間、風が出ないことがあります。(風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出る場合があります)

### ●運転中

室温が設定温度に近づくと、室温が上がりすぎるのを防ぐため、風の温度を少し下げます。このとき、風が冷たく感じないように、風量は弱くなります。(風量手動のときは、弱くならないことがあります)

### ●霜取り運転中

屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに付いた霜を溶かす間は、運転ランプが点滅し、風が止まります。(最長約12分間)


霜取り運転中の温度低下を抑えるため、霜取り運転前に設定温度を1℃上げます。

溶けた霜は室外ユニットの排水口から出ます。

運転を停止した後も、霜取り

運転を行うことがあります。

このとき、運転ランプは消灯していますが、室外ユニットのみ運転し、最長約15分間で自動終了します。

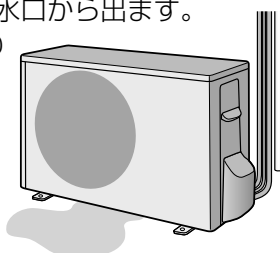

自動(風量・風向)・しずか

風の温度が低いとき ▶ 風が暖まったら




ごく弱い風



・風量を変化させる  
・しずか設定時は、弱い風になります  
・室温が設定温度に近づくと左右風向ルーバー：スイング

パワフル・もっと

風の温度が低いとき ▶ 風が暖まったら

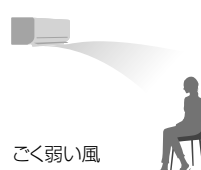

ごく弱い風






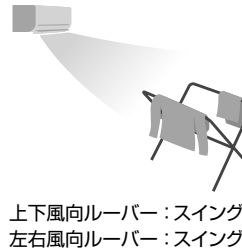
風量を変化させる



## 除湿切换

**運転条件** 屋外温度：1℃以上

- 運転開始時、室温検知のため、約30秒間送風します。
- 室温約16℃以上のとき、やや冷たい風が、室温約16℃未満のとき、やや暖かい風が出ます。

<p>除湿</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定温度は、標準温度(快適と感じる温・湿度)になるよう自動調節します。寒い・暑いと感じるときは「標準」+1℃～「標準」-3℃の範囲で調節できます。(P.11)</li> <li>● <b>運転開始時</b> 本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約30秒間送風後、約1分間は風が出ません。(P.37)</li> <li>● <b>運転中</b> ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。</li> </ul>	<p>自動(風量・風向)</p>	 <p>天井へ</p> <p>左右風向ルーバー：スイング</p>
<p>冷房除湿</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。</li> <li>● <b>風量自動の運転開始時</b> 本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約30秒間送風後、約1分間は風が出ません。(P.37)</li> <li>● <b>風量自動・パワフルの運転中</b> ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。</li> </ul>	<p>自動(風量・風向)・しずか</p>	 <p>天井へ</p> <p>ごく弱い風</p> <p>左右風向ルーバー：スイング</p>
<p>衣類乾燥</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣類の乾燥が目的のため、温度・風量は調節できません。部屋に人がいないときにおすすめします。</li> </ul>	<p>パワフル</p>	 <p>天井へ</p> <p>左右風向ルーバー：スイング</p>
<p>自動</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・暖房・冷房除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに選び直します。</li> <li>● <b>運転開始時</b> 運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間、点滅します。</li> <li>● <b>しずか・パワフル設定時</b> 選んだ運転の種類に応じたしずか運転・パワフル運転を行います。</li> </ul>	<p>自動(風量・風向)</p>	 <p>天井へ</p> <p>上下風向ルーバー：スイング 左右風向ルーバー：スイング</p>


### 自動

- 屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・暖房・冷房除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに選び直します。
- **運転開始時**  
運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間、点滅します。
- **しずか・パワフル設定時**  
選んだ運転の種類に応じたしずか運転・パワフル運転を行います。

### 上下風向ルーバーの可動範囲

- 運転の種類によって異なります。

冷房・除湿切换・「ナノイー X」送風のときは、天井に向けることができます。

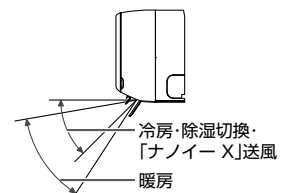

# 「ナノイー X」について

「ナノイー X」は、水に包まれた微粒子イオンです。  
本製品は、「ナノイー」の10倍の量のOHラジカル<sup>\*1</sup>を生成する「ナノイー X」を搭載しています。

操作方法は▶P.11

※1：OHラジカルとは、菌や花粉などの物質に対して抑制効果を持つ高反応成分です。

- 部屋のおいを軽減、菌<sup>\*2</sup>やカビの繁殖を抑制します。  
カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)・菌<sup>\*2</sup>やカビにも効果があります。
  - ・脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。
- ※2：浮遊菌は25 m<sup>3</sup>(約6畳)の試験室で4時間後、付着菌は23 m<sup>3</sup>(約6畳)の試験室で8時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
- 花粉などアレル物質の活動を抑制します。
- 肌のうるおい、髪の毛のまとまり感を保ちます。
  - ・肌や髪への効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。
- 「ナノイー X」は部屋の空気を利用して発生させます。
- 以下の環境でのご使用をおすすめします。  
室内温度：約5℃～35℃(露点温度：約2℃以上)  
相対湿度：約30%～85%
- 加湿効果はありません。
- 冷房・暖房・除湿のいらぬ季節などに部屋の空気を循環させたいときは、「ナノイー X」送風運転がおすすめです。



## 「ナノイー X」の効果(除菌・カビの成長抑制・抗アレル物質)について

効果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません)
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した菌の繁殖を抑制【実機試験】	(一財) 北里環境科学センター	浮遊菌は25 m <sup>3</sup> (約6畳)の試験室にて、4時間後に検証。菌(1種類)の繁殖が99%以上抑制されることを確認。
	(一財) 日本食品分析センター	付着菌は23 m <sup>3</sup> (約6畳)の試験室にて、8時間後に検証。菌(1種類)の繁殖が99%以上抑制されることを確認。
空気中に浮遊、カーテンなどに付着したカビの成長を抑制【実機試験】	(一財) 北里環境科学センター	浮遊カビは25 m <sup>3</sup> (約6畳)の試験室にて、6時間後に検証。カビ(1種類)の繁殖が99%以上抑制されることを確認。
	(一財) 日本食品分析センター	付着カビは24 m <sup>3</sup> (約6畳)の試験室にて、8時間後に検証。カビ(8種類)の成長が抑制されることを確認。
花粉などアレル物質の活動を抑制(不活化)【実機試験】	パナソニック(株) プロダクト解析センター	ELISA法による測定。24 m <sup>3</sup> (約6畳)の試験室において、1種類の花粉で検証。1種類の花粉の活動が24時間後に99%抑制されることを確認。
		電気泳動法による測定。24 m <sup>3</sup> (約6畳)の試験室において、12種類の花粉のアレル物質で検証。アレル物質が24時間後に抑制されることを確認。

### ■「ナノイー X」送風運転の風の動き (風向自動・風量自動時)



・風量をゆらぎのリズムで変化させる  
上下風向ルーバー: スイング  
左右風向ルーバー: スイング

# エコナビについて

部屋の温度状態や日当たりの変化・明るさを検知し、ムダな電力消費を自動で抑えます。

操作方法は▶P.11

## ■ 部屋の温度状態に合わせて、運転開始時の消費電力を抑える運転をします

運転開始から設定温度に到達するまでの運転時間を学習し、冷えやすい部屋であれば、緩やかに運転してムダな運転を抑えます。

例) 日が差し込まない部屋で冷房する場合。

## ■ 日当たりに合わせて、温度を調節

日射センサーで日当たりの変化(晴れ・曇りなど)を検知して温度を自動調節し、ムダな運転を抑えます。

### 冷房・除湿・冷房除湿時：



曇りの日や夜は、約1℃～2℃高め。

(日射量が少なく、同じ室温でも日が当たっているときより涼しく感じるため)

### 暖房時：

晴れた日の昼間は、約1℃低めに。


(日が当たって日射量が多いときは、暖かく感じるため)

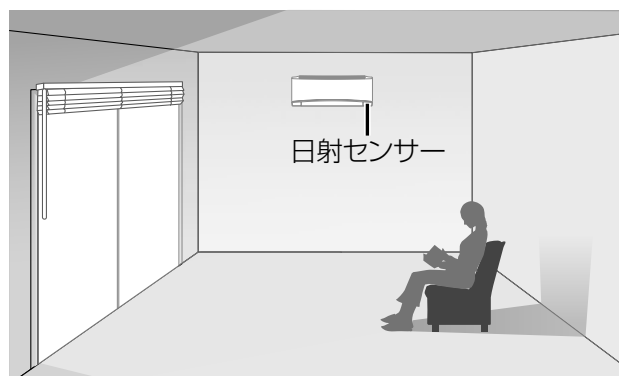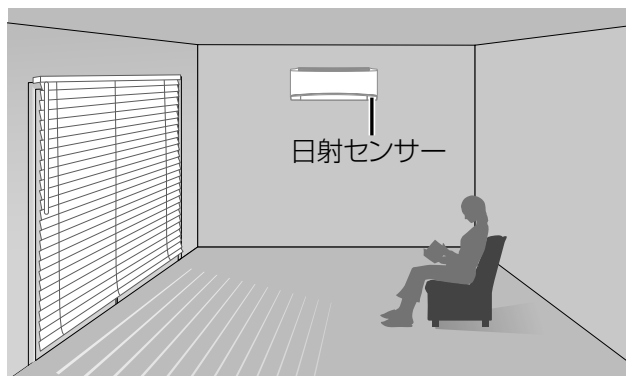

## ■ 明るさに合わせて、本体ランプの明るさを調節

日射センサーで部屋の明るさを検知し、本体ランプの明るさを自動調節します。

(2段階：暗いときは暗め、明るいときは明るめ)

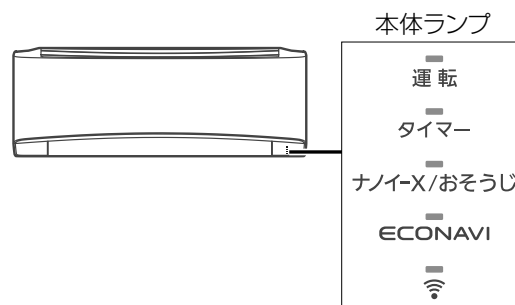

## お知らせ


- 室内温度や屋外温度による運転制御に、次の制御を加えることにより、さらに省エネ運転できるようになりました。
  - ・ 日当たり具合の検知による温度制御。
  - ・ 部屋の負荷を学習する運転制御。(冷房・冷房除湿時のみ)
- 設定温度に到達するまで、時間がかかることがあります。
- 衣類乾燥・「ナノイー X」送風・キープ暖房運転のときは、設定できません。
- パワフルを設定すると、エコナビは取り消されます。  
(その後パワフルを取り消しても、エコナビは復帰しません)
- 省エネ効果(CS-TX400D2 暖房運転での測定例)  
当社実験室(洋室14畳)において、屋外温度：2℃、設定温度：25℃、設定風量：風量自動で運転した場合、安定時の積算消費電力量：エコナビ設定時 703 Wh、エコナビ設定なし時 782 Wh  
(効果は、使用環境や日射の状態により異なります)

# おそうじ機能について

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「内部クリーン運転」「においかット機能」が自動で働くように設定されています。

## フィルターおそうじ運転

エアフィルターにたまったほこりをフィルターそうじノズルでかき取って吸い取り、屋外へ排出します。（運転時間：約45分間）

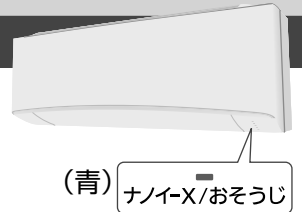

(青) ナノイ-X/おそうじ

- ・「運転条件②」のときは運転ランプも点灯

### 運転条件①

前回のフィルターおそうじ運転から、冷房や暖房などを積算で約24時間以上\*運転して、停止したとき。

- ※エアフィルターの汚れ具合によって時間は変わります。
- ※内部クリーン運転は積算時間を含みません。

フィルターおそうじ運転時間：約45分間

リモコン操作	停止	開始	停止	開始	停止
本体の動作例	暖房 (8時間)	停止	暖房 (12時間)	停止	暖房 (6時間)

フィルターおそうじ (約45分間)

### 運転条件②

連続24時間運転したとき。  
(運転を中断しておそうじします)

- ・2回目以降は、汚れがたまったらおそうじします。

フィルターおそうじ運転時間：約45分間

リモコン操作	開始
本体の動作例	停止 暖房 (24時間) 暖房 (汚れがたまったら) 暖房

フィルターおそうじ (約45分間)

### お知らせ

- おそうじ運転のタイミングは  
運転条件①②のいずれかで、フィルターおそうじ運転を開始します。
- 汚れが気になるときは、  
「おそうじタイマー」(P.28)か、フィルターおそうじ運転の掃除具合を「念入」(P.26)にすることをオススメします。
- 「おそうじタイマー」設定時 (P.28)
  - ・暖房などを積算で20分以上運転していないときは、予約時刻になってもおそうじ運転を行いません。
  - ・暖房中などに掃除開始時刻がくると、暖房などの運転を一時中断します。
- エアフィルターの汚れ具合は、
  - ・暖房などの運転時間、風量、室温、湿度によって決まります。
  - ・暖房などの運転時間の合計は、電源プラグを抜いても、本体で記憶されています。
- おそうじ運転を途中で停止すると、残った汚れは、次の運転停止時に掃除されます。
- おそうじ運転中に前面パネルを開けると、途中で停止し、閉じてても再運転しません。
- フィルターおそうじ運転を行った後、内部クリーン運転を行う場合があります。(P.37)

## 内部クリーン運転



(青) ナノイー-X/おそうじ

内部に付着したにおい成分を除去し、カビ\*の成長を抑えます。

- 送風→暖房→送風の順に運転します。  
「ナノイー X」を設定していたときは、「ナノイー X」機能も働きます。  
(運転時間：約60分～100分間)

※25 m<sup>3</sup>(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置。1日2時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較。カビセンサー内のすべてのカビ(2種類)で、成長が抑制されることを確認。(試験機関：環境生物学研究所)

### 運転条件

冷房・除湿切替を30分以上運転し、停止したとき。  
(おやすみ切タイマーで停止したときと、室温約16℃未満で除湿切替を運転したときを除く)

内部クリーン運転時間：約60分～100分間

リモコン操作	停止		
本体の動作例	冷房 (30分以上)	内部クリーン (約60分～100分間)	停止

↑  
フィルターおそうじ運転を行うことがあります。

### ■ 自動で内部クリーン運転させたくないとき

「クリーン 無」にする。(P.26)

#### お知らせ

- 内部クリーン運転の時間は、本体内部の湿度が高く、弱い風量で冷房などを長時間運転しているときほど長くなります。
- におい成分は屋外へ排出します。
- 運転中は、温風で内部を乾燥させるため室内の温度や湿度が上がる場合があります。
- 室内温度が低く、湿度が高いときに運転すると、壁や窓などに結露する場合があります。
- 冷房・除湿切替をおやすみ切タイマーで毎回停止しているとき  
内部クリーン運転を自動で行いません。  
においやカビの成長を抑えるため、リモコンで毎日「手動おそうじ運転」(P.28)することをおすすめします。  
・「おそうじタイマー」(P.28)を予約しているときは、必要ありません。(タイマー動作時、必要に応じて内部クリーン運転するため)

## においかット機能



(緑) 運転

内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。

- 運転開始から約1分間は、風が出ません。

### 動作条件

冷房・除湿・冷房除湿運転を始めたとき。  
(風量自動のときのみ)

- パワフル・もっと設定中は、動作しません。
- 除湿・冷房除湿時は、約30秒間送風後、動作します。

動作：約1分間、風を止める

リモコン操作	開始	停止	
本体の動作例	停止	においかット (約1分間)	冷房 停止

### ■ 「風量自動」以外でも動作させたいとき

「におい 有」にする。(P.25)

#### お知らせ

- 運転中、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返す場合があります。室温が上がると元の運転に戻り、このときにも、においかット機能が働きます。

# タイマーなどの優先動作について


複数の種類のタイマーや、タイマーと他の機能が同時帯に重なった場合、次のように動作します。

●設定条件や運転時間などは、一例です。

<p><b>おやすみ切タイマーと切タイマー</b></p> <p>おやすみ切タイマーが優先</p>	<p>おやすみ切タイマーで停止します。</p>	<p>20:00 22:00 23:00</p> <p>切タイマー設定 [22:00]    おやすみ切タイマー設定 [3時間後切]    切タイマーでは停止しない    おやすみ切タイマーで停止</p>
<p><b>室温みはり切タイマー</b></p>	<p>室温みはり運転中に切タイマーの時刻になっても室温みはり運転は停止しません。</p>	<p>10:00</p> <p>切タイマー設定 [10:00]    室温みはり運転開始    切タイマーでは停止しない</p>
<p><b>おはようチャージと入タイマー</b></p>	<p>おはようチャージの予熱中に入タイマーの時刻になると、入タイマーが動作します。 ※入タイマーは、最長約50分前から運転が始まります。</p>	<p>5:30 6:10* 7:00</p> <p>入タイマー設定 [7:00]    おはようチャージで予熱開始    入タイマーで運転開始    予熱中止</p>
<p><b>おはようチャージ切タイマー</b></p>	<p>おはようチャージの予熱中に切タイマーの時刻になっても予熱運転は停止しません。</p>	<p>5:30 7:00 7:30</p> <p>切タイマー設定 [7:00]    おはようチャージで予熱開始    切タイマーでは停止しない    おはようチャージ予熱終了</p>
<p><b>おでかけクリーン切/入タイマー</b></p> <p>おでかけクリーンが優先</p> <p>・おそうじタイマーと切/入タイマーの場合も、おそうじタイマーが優先です。</p>	<p>おでかけクリーン中に切/入タイマーの時刻になると、おでかけクリーンを待って、切/入タイマーが動作します。</p>	<p>13:00 15:00 17:25</p> <p>入タイマー設定 [15:00]    おでかけクリーン開始    入タイマーは待機状態    おでかけクリーン終了    入タイマーで運転開始</p>

# こんなときは

## リモコンが使えないとき

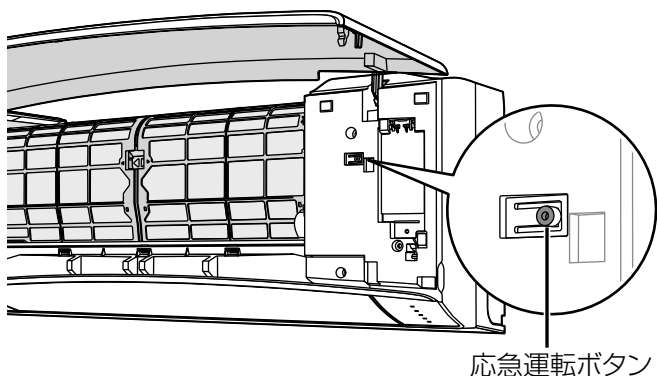

応急運転ボタン

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番：ACRA75C17340X

希望小売価格(税抜)：4,800円

(2019年5月現在)

本体で応急運転ができます。

- ① 電源プラグの差し込みを確認する。
- ② 前面パネルを開けて、応急運転ボタンを押す。


■ 止めるとき → もう一度押す。

### お知らせ

- 設定温度 25℃ の自動運転となり、温度や風量・風向は調節できません。エコナビ、「ナノイー X」を設定していたときは同時に設定されます。
  - ・ 風量は「風量自動」になります。
  - ・ 風向はリモコンで設定していた風向になりますが、電源プラグを抜き差しすると、「風向自動」になります。
- 応急運転ボタンを5秒間、長押しすると、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

## 室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを変えたいとき


おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

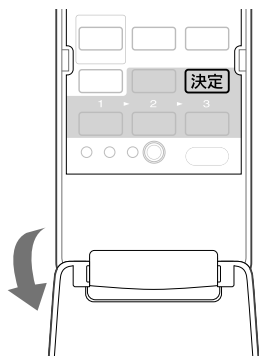

**決定** を5秒間、長押しする  
(受信音“ビツ”)

■ 元に戻すとき

もう一度 **決定** を5秒間、長押しする

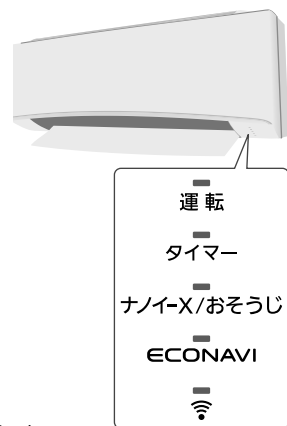

- お買い上げ時の明るさで、エコナビを設定しているときは、明るさ自動調節機能が働きます。(P.35)

## 停電になったとき

- 運転は停止します。通電後、改めて運転してください。通電時、上下風向ルーバーは閉じません。閉じたいときは、停止ボタンを押してください。
- タイマー予約は、取り消されます。通電後、予約し直してください。(P.15、28)
- おはようチャージ設定時は、本体に記憶していた時刻情報が消去されるため、予熱運転が始まりません。通電後、リモコンのメニューから「チャージ 有」を設定してください。(P.16)時刻情報が本体に送信されます。
- 室温みはりは、本体に記憶していた設定が取り消されるため動作しません。通電後、設定し直してください。(P.18)


## HEMSコントローラーと接続するとき

- 宅外から遠隔操作をするときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分に確認してお使いください。

## 室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

- お買い上げの販売店へ取り付けをご依頼ください。(別売品)

# よくあるお問い合わせ

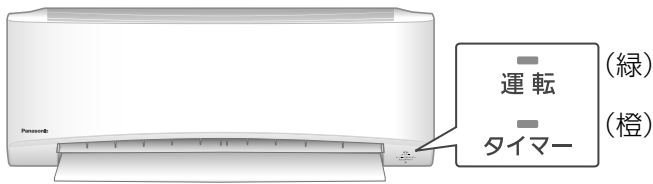

## Q タイマーランプ(橙)が点滅する

A 異常をお知らせしています。(P.47)

## Q 運転ランプ(緑)が点滅する

A 次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- 自動運転開始時。(運転の種類を選んでいきます)
- 暖房運転開始時。(冷たい風を出さないよう、風を止めています)
- 暖房運転時、暖房を止めて霜取り運転しているとき。(P.32)
- 入タイマー予約時の運転開始前。(運転開始時刻を決めるため、室温を検知しています)
- おはようチャージ設定時。(予熱運転をする・しないを決めるため、室温・外気温を検知しています)


## Q 室外ユニットから水や湯気が出る

A 暖房中は、室外ユニットで除湿した水が排水口から出ます。

また、室外ユニットに付いた霜が溶けて、水や湯気となって出ることがあります。(P.32)

冷房中は、室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下する場合があります。

- 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

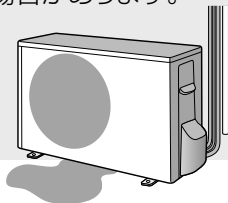


## Q 「おはようチャージ」と「入タイマー」の違いは？

A 「おはようチャージ」は、予熱運転しておく機能です。

- 「おはようチャージ」は、冬の朝の身支度時など、暖房運転で温風をすばやく出したいときにおすすめします。学習した(よく利用される)朝の時間帯に暖房ボタンを押すと、エアコン本体が暖められているので、少しの時間で暖房感が得られます。(P.16)
- 「入タイマー」は、毎日決まった時刻に部屋全体を冷やしたい・暖めたいときに、おすすめします。予約時刻に、室温が設定温度になるように運転を自動で開始します。(P.15)

## Q 上下風向ルーバーはスイングしない？

A 次のときにはスイングしません。

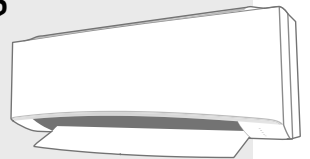

- 暖房・除湿のとき。(風が動くと寒く感じるため)
- 冷房でパワフル・もっとにしたとき。(風量を強く感じるようにするため)
- 冷房で室温が設定温度に近づいたとき。(ムダな運転を止めているため)


## Q 冷房・除湿・冷房除湿の運転中に風が止まる

A 風量自動時は、風が出たり止まったりを繰り返した後、風を止めることがあります。においが出るのを防ぐためです。(P.37)

## Q 入タイマー時刻よりも早く運転を開始する

A 予約時刻に室温が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。(最長約50分前)



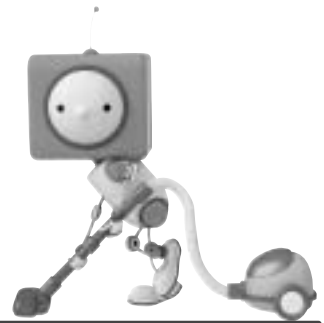


## おそうじ運転Q&A

### Q 運転を止めたのに動いている

A 停止後、フィルターや本体内部のおそうじ運転が始まります。(P.36)

終了すると、自動ですべての動きが止まります。

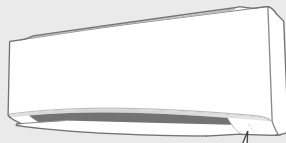

ナノイ-X/おそうじ

#### ■ 自動で動くのを止めたいとき

##### フィルターおそうじ運転

止められませんが、お好みの時刻に変えることができます。(P.28「おそうじタイマー」)

##### 内部クリーン運転

「クリーン無」(P.26)にしてください。その場合、リモコンで毎日「手動おそうじ運転」(P.28)することをおすすめします。

#### ■ おそうじ運転中の上下風向ルーバーの状態

- フィルターおそうじ運転中：閉じている
- 内部クリーン運転中：開いている

### Q 暖房運転停止後、おそうじ運転をしない・運転時間が短い

A 暖房運転で内部が乾燥するため、内部クリーン運転は行いません。(P.37)

- フィルターおそうじ運転は、条件により運転します。(P.36)

### Q おそうじ運転の時間が長い

A 次のときは長くなります。

- 冷房・除湿切換で運転していたとき。(フィルターおそうじ運転の後に、内部クリーン運転をすることがあるため)(P.37)
- 「おそうじ 念入」にしているとき (P.26)

### Q 冷房中などにおそうじ運転する

A 24時間を超える連続運転中にフィルターおそうじ運転をします。(P.36)

- 約45分間で自動終了し、元の運転に戻ります。
- おそうじタイマーを予約すると予約時刻に運転します。(P.28)

### Q おそうじ運転を途中で止めてもいい?

A 停止ボタンで止められますが内部クリーン運転は、なるべく止めないでください。

(においやカビの成長を抑える効果がなくなるため)

- 残ったフィルターの汚れは、次のおそうじ運転に持ち越されます。なるべく早く「手動おそうじ運転」(P.28)をするなど、汚れをためないのが、キレイに使うコツです。

### Q おそうじ運転を止めて冷房などを運転したい

A 運転開始ボタンを押してください。

### Q おやすみ時など、おそうじ運転の音が気になる

A おそうじタイマーとおやすみ切タイマーのご使用をおすすめします。停止時、おそうじ運転を行いません。(P.14、28)

# 故障かな? ①

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症 状		対処法と原因
おそうじ運転	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●前回、フィルターおそうじ運転をしてから積算で約24時間以内の運転停止後は、おそうじ運転を行いません。</li> <li>●フィルターおそうじ運転は、前面パネルが開いていると、運転しません。</li> <li>●「クリーン 無」にしていますか？(P.26)</li> <li>●異常が発生していませんか？(タイマーランプ点滅) →異常の内容を確認してください。(P.47)</li> </ul>
	冷房中などに運転する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターおそうじ運転をタイマー予約していませんか？ 予約時刻になると冷房などの運転を中断し、エアフィルター全面を掃除します。(約45分間)</li> </ul>
	運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターおそうじ運転の後に、内部クリーン運転をする場合があります。(P.37)</li> <li>●「おそうじ 念入」にしていますか？(P.26)</li> </ul>
	途中で運転音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転中は排気を同時に行います。このとき、ほこりなどが排気口で詰まらないように、定期的に排気の風量を強くしたり、終了直前に排気の運転方法を変えたりするためです。</li> </ul>
	エアフィルターに汚れが残っている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●油污れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。(P.31)</li> <li>●汚れが気になるときは「おそうじ 念入」に変更できます。(P.26)</li> <li>●フィルターおそうじ運転を途中で止めていませんか？</li> </ul>
本体	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ブレーカーが「切」になっていませんか？</li> <li>●電源プラグがはずれていませんか？</li> <li>●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をするときは、リモコンのメニュー設定を「遠隔 有」(P.26)にすると、運転できる場合があります。</li> </ul>
	よく冷えない・暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「しずか」にしていますか？ 室温や屋外温度によって、設定温度に到達するまでに時間がかかったり、設定温度にならなったりすることがあります。 →「しずか」を取り消してください。(P.13)</li> <li>●エアフィルターに汚れが残っていませんか？ エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油污れが多い環境などでご使用の場合、取りきれないことがあります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。(P.31)</li> <li>●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定温度に到達しないことがあります。 →他の暖房器具との併用をおすすめします。</li> <li>●室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか？(P.7) →周辺の障害物を取り除いてください。 →積雪時は室外ユニットの下や周辺の雪も取り除いてください。 積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。 お買い上げの販売店へご相談ください。</li> <li>●換気扇やガスコンロを使用していませんか？</li> <li>●「セーブ 有」(P.24)または、エオリア アプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか？ 最大電流値が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。</li> <li>●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作(温度・風量・風向設定など)をされていますか？ 遠隔操作で設定した内容は、リモコンに表示されません。 →リモコンで温度・風量・風向は変えられます。</li> </ul>


症 状	対処法と原因
暖まるまでに時間がかかる	●「セーブ 有」(P.24)または、「室外音 Lo」(P.26)または、エオリア アプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか？ 暖房能力が制限されるため、設定温度に到達するまで時間がかかります。
冷房・除湿切替時、霧が出ている	●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
上下風向ルーバーや吹出口などに露が付く	●冷房・冷房除湿時に、設定温度を20℃未満にしていませんか？ →20℃以上にしてください。 ●内部クリーン運転を途中で停止した後、続けて冷房・除湿・冷房除湿運転をしたときは、本体内部や上下風向ルーバー、吹出口などに結露することがあります。 →時間を空けて、冷房・除湿・冷房除湿運転を行ってください。
タイマー予約時刻になっても動作しない	●現在時刻は合っていますか？ →正しく合わせ、予約し直してください。(P.10、15) ●室温みほりを設定していませんか？(P.18) 室温みほり運転中は、切タイマー予約時刻になっても停止しません。
室温みほり運転が始まらない	●室温みほり運転を途中で止めると、設定は解除されます。(P.18) →もう一度、室温みほりボタンを押してください。 ●運転が止まった後、約30分間は温度・湿度の誤検知防止のため、室温みほりは動作しません。
おはようチャージを設定したのに予熱運転が始まらない	●前回の運転を暖房で停止していないときや室温・外気温が高いときは、予熱運転を行いません。(P.16) ●「チャージ」表示中に停止ボタンを押すと、おはようチャージの設定が一時的に取り消され、予熱運転を行いません。(P.16) ●停電により、本体の時刻情報が消去された可能性があります。 →リモコンのメニューから「チャージ 有」を設定してください。 時刻情報が本体に送信されます。(P.16)
運転中、上下風向ルーバー・左右風向ルーバーが勝手に動く	●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づくと、自動的に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。 ●冷房・冷房除湿の運転中、結露を防ぐため、自動的に上下風向・左右風向ルーバーの向きが変わることがあります。
停電復帰後、運転しない・上下風向ルーバーが閉じない	●復帰しても自動的に運転は開始せず、停止したままとなります。 このとき、上下風向ルーバーは閉じません。 →閉じたいときは、停止ボタンを押してください。
停止後、上下風向ルーバーが閉じない	●停止時、上下風向ルーバーは、すぐに閉じません。 確実に閉じるため、いったん大きく開いてから閉じます。 ●内部クリーン運転をしていませんか？(P.37、41) ●停止中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか？ 手では完全に閉じることができません。 →リモコンの本体リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。(P.9)
停止後も運転している	●暖房運転停止後、室外ユニットに付いた霜を溶かすため、室外ユニットの運転を続けることがあります。(最長約15分間) このとき、室内温度が下がったり、エアコン内部に冷媒ガスが流れる音がしたりすることがあります。

本  
体

故  
障  
か  
な  
？

# 故障かな? ②

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症 状		対処法と原因
本 体	勝手に動き出す・止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●切タイマー / 入タイマーを予約していませんか? 取り消すまで、毎日繰り返されます。(P.15)</li> <li>●内部クリーン運転をしていませんか?(P.37)</li> <li>●カビみほりを設定していませんか?(P.29)</li> <li>●室温みほりを設定していませんか?(P.18)</li> <li>●「チャージ 有」にしていませんか? 予熱中は、上下風向ルーバーが開きます。(P.16)</li> <li>●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をされていませんか?</li> <li>●「遠隔 有」を設定していませんか?(P.26) 通信できない状態が続くと、自動で停止することがあります。</li> <li>●HEMS (Home Energy Management System : ホームエネルギー管理システム) にエアコンをつないでいる場合は、エアコンが勝手に止まる場合があります。 →遠隔操作をされない場合は「遠隔 無」でお使いください。(P.26)</li> </ul>
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺の、こまめなお掃除をおすすめします。</li> </ul>
風	運転開始時、風がすぐ出ない	<p>〈冷房(パワフル・もっと設定時を除く)の風量自動設定時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。 → 約1分間お待ちください。 すぐに風を出したいときは、風量手動時「におい 無」の確定後、風量自動時の設定も「におい 自動 無」にしてください。(P.25)</li> </ul> <p>〈暖房時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●冷たい風が出るのを防ぐためです。暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。(風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出ることがあります)</li> </ul>
	冷風・温風がすぐ出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停止後すぐに再運転すると、約3分間、送風になります。(エアコン保護のため) →お待ちください。</li> <li>●風量、設定温度を設定範囲の最大で運転していたときに、もっとボタンを押しても、それ以上の運転にはなりません。</li> <li>●おはようチャージで予熱中に暖房しても、本体が十分に暖まっていない場合は、温風がすぐ出ないことがあります。</li> </ul>
	風がにおう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくる場合があります。</li> <li>●冷房から除湿・暖房に切り換えると、約5分間におうことがあります。</li> </ul>
	風量が勝手に変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●室内外の状況や設定温度、設定風量によって、風量が変わることがあります。</li> </ul>
	暖房の運転開始時や運転中に風が冷たく感じる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●風量を  にしていませんか? 強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まる前に出ます。 →「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。</li> <li>●リモコンで設定した温度に近づくと、室内温度が上がりにくいように風の温度が少し下がります。このとき、風が冷たく感じないよう、風量が弱まりますが、風量手動のときは、弱くならないことがあります。</li> </ul>

症 状		対処法と原因
風	運転中に風が止まる	<p>〈冷房の風量自動・パワフル設定時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。(ムダを省くため)</li> </ul> <p>〈除湿・冷房除湿時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●風量自動で運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため風を止めます。 →約1分間お待ちください。</li> <li>●運転開始時、約30秒間送風後、風を止めることがあります。(室内温度が低いときに、冷たい風が出るのを防ぐため)</li> <li>●室内温度が設定温度に近づくと、約5分間、運転が止まります。その後、弱めの風が出ることがあります。</li> </ul> <p>〈暖房時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) →しばらくお待ちください。(最長約12分間)(P.32)</li> </ul>
ランプ	本体ランプが暗い・見にくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「エコナビ」が設定されていませんか？ 部屋が暗いと検知されると、少し暗めになり、明るいと検知されると元の明るさに戻ります。</li> <li>●室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを暗めに設定していませんか？(P.39)</li> </ul>
	エコナビランプ、ナノイーX/おそうじランプが運転中に消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エコナビ機能、または「ナノイー X」機能の異常が考えられます。 →お買い上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>
	タイマー予約していないのにタイマーランプが点灯する・消灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エオリア アプリなどで、遠隔操作をされていませんか？ ランプは、遠隔操作で設定した運転時間中、点灯します。 →消灯させたいときは、エオリア アプリなどから運転を停止させてください。</li> </ul>
	無線LANランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エアコンとルーターとが無線接続されていないときに点滅します。エオリア アプリ(P.19)を使わない場合は、リモコンの無線LANボタンを2秒間、長押しして消灯させてください。</li> <li>●エオリア アプリご利用時は、エアコンとルーターが接続されていないときに点滅します。下記の内容をご確認ください。 ルーターと通信ができるようになると、点灯に変わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ルーターの電源が切れていないか。</li> <li>・ルーターの位置が室内ユニットから遠くないか。</li> <li>・初期接続(P.20)を再度行い、接続を確認。</li> </ul> </li> </ul>
リモコン	受信しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近かったりしませんか？ →乾電池を交換してください。</li> <li>●リモコンを室内ユニットの受信部に向けていますか？(P.7)</li> <li>●テレビやビデオのリモコンのボタンが、リモコンラックなどで押されていませんか？(混信して受信できない原因)</li> <li>●インバーター照明がある部屋では信号を受け付けられない場合があります。 →お買い上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>
	表示が薄い・出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●何も操作しないと、バックライトは約5秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため)</li> <li>●乾電池が消耗していませんか？ →乾電池を交換してください。</li> <li>●+-が逆になっていませんか？ →+-は正しく入れてください。</li> </ul>

# 故障かな? ③

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。


	症 状	対処法と原因
リモコン	タイマー予約ができない	●時刻表示「12:00」が点滅していませんか? →現在時刻を合わせてください。(P.10)
	リモコンの設定どおりに 運転しない	●設置後、初めて運転したときは、リモコンの設定にかかわらず、フィルター おそうじ運転の動作チェック(試運転)が行われます。その後、リモコンの 設定に応じた運転で動作チェック(試運転)が行われます。すべての試運転 は約15分間で終了し、そのまま設定された運転が継続されます。
	暖房時、リモコンで 風量調節ができない	●室内温度が設定温度に近づくと、自動的に風の温度と風量が少し下がります。 (室内温度が上がりすぎるのを防ぐため)
	設定温度が勝手に変わる	●乾電池が消耗していませんか? 消耗すると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなったりします。 →乾電池を交換してください。
	「12:00」が点滅し、 時刻合わせができない	
音	“ブシュツ”という音	●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り替わ る音です。
	“ピシツ”“パキツ”という音	●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。
	水の流れるような“シャー” “ボコボコ”という音	●冷媒ガスがエアコン内部に流れている音です。 ●暖房運転停止後、霜取り運転する音です。
	“ゴー”という音	●フィルターおそうじ運転開始時や、内部クリーン運転中に排気している音です。
	“バタバタ”“ガクガク”と いう音	●エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ 運転時に、フィルターおそうじノズルが当たって音がすることがあります。 →エアフィルターの取り付けを確認してください。(P.31)
	“ブーン”という音	●エアフィルターを掃除している音です。
	“ポコポコ”という音	●ドレンホースから外気が流入し、発生する音です。特に、高気密住宅など、気 密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや、屋外に強風が吹いていると きに発生します。 →部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。 →対応部材(別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。
	“シャー”という音	●「ナノイー X」が発生している音です。 →就寝時など音が気になるときは、「ナノイー X」を取り消してください。(P.11)
	“ピッピツ”という受信音	●リモコンの設定温度が上限または下限になったことをお知らせしています。
	何も操作していないのに “ピー”“ピーピー”“ピツ” “ピッピツ”などの受信音	●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をされていませんか?
	操作すると“ピーピーピー” “ピーピーピーピー”と いう受信音	●遠隔操作によりコントロールされている場合、本体に付属のリモコンで操作で きないことをお知らせしています。
	“ピピピピ”という音	●試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。(タイマーランプ点滅) →約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店へご連絡ください。

# タイマーランプが点滅するときは

室内または室外ユニットに異常が発生しています。以下の手順でご確認ください。

## 診断コードを確認する

- ① 運転を止める。
  - ② 診断コード(3けたの英数字)を確認する。  
(H□□かF□□)
- “ピピピピ”という音がすることもあります。(P.46)

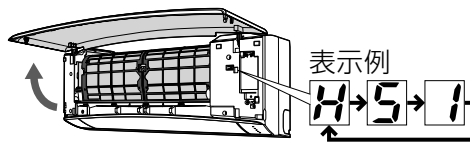


(橙)点滅

タイマー

H11・H19が  
表示しているとき

H11・H19以外が  
表示しているとき

## 運転の再確認をする

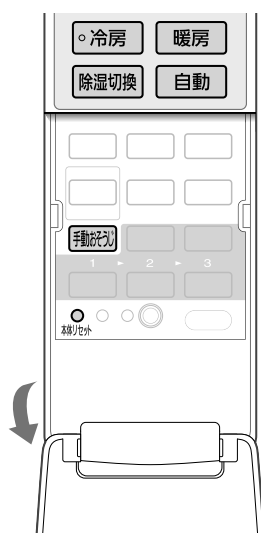

- ① **本体リセット** を先の細いもので押す。
  - 本体電源がリセットされ、直る場合があります。
- ② 診断コード「H51」以外が表示していたときは手順③へ。  
診断コード「H51」が表示していたときは、  
エアフィルターの取り付け状態を確認してください。
  - ・エアフィルターを付け直す。(P.31)
  - ・前面パネルを閉めてから **手動おろし** を押す。
  - ・約5分間、運転したら停止してください。  
(エアフィルターが正しく取り付けられていない、フィルターそ  
うじノズルに異常が発生している、などの原因が考えられます)
- ③ 「冷房」「暖房」「除湿切換」「自動」ボタンのいずれかを押す。  
(正常動作確認のため)

タイマーランプが点滅するとき

点検・修理が必要です

- ① 運転を止める。
- ② 診断コード(英数字)を再確認  
してください。

タイマーランプが点滅しないとき

正常です

そのままご使用ください。  
タイマー予約、おはようチャージ、室温みほりを  
設定していたときは、設定し直してください。  
(P.15、16、18、28)

## 販売店へ診断コードをご連絡ください

- 電源プラグは抜いておいてください。
- 次の表示の場合は、修理するまで一時的に運転できます。(受信音“ピピピピ”  
H23、H27、H28、H50、H51)

タイマーランプが点滅するときは  
故障かな？

# 仕様について

種類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)					
室内ユニット/室外ユニット品番		CS-TX220D	CU-TX220D	CS-TX250D	CU-TX250D	CS-TX280D2	CU-TX280D2
電源		単相 100 V				単相 200 V	
電源プラグ形状		㊦	—	㊦	—	㊦	—
冷房	定格能力(kW)	2.2 (0.4~3.0)		2.5 (0.4~3.2)		2.8 (0.4~3.2)	
	定格消費電力(W)	440 (110~770)		520 (110~830)		580 (110~830)	
	運転電流(A)	4.85		5.75		3.10	
	運転音(dB:音響パワーレベル)	58	54	59	55	59	58
冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	15 m <sup>2</sup> /9畳		17 m <sup>2</sup> /10畳		19 m <sup>2</sup> /12畳	
	木造南向き和室	10 m <sup>2</sup> /6畳		11 m <sup>2</sup> /7畳		13 m <sup>2</sup> /8畳	
定格能力(kW)	標準	2.5 (0.3~6.3)		2.8 (0.3~6.5)		3.6 (0.3~8.8)	
	低温	5.0		5.2		6.4	
定格消費電力(W)	標準	470 (105~1,950)		525 (105~1,980)		705 (105~3,120)	
	低温	1,900		1,920		2,760	
運転電流(A)<最大>		5.20<20.0>		5.35<20.0>		3.55<16.4>	
運転音(dB:音響パワーレベル)		62	55	63	56	63	59
暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	11 m <sup>2</sup> /7畳		13 m <sup>2</sup> /8畳		16 m <sup>2</sup> /10畳	
	木造南向き和室	9 m <sup>2</sup> /6畳		10 m <sup>2</sup> /6畳		13 m <sup>2</sup> /8畳	
通年エネルギー消費効率		6.5		6.3		6.4	
JIS C 9612:2005		6.6		6.4		6.5	
区分名		A		A		A	
質量(kg)		10.5	36	10.5	36	10.5	40
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	室内ユニット	295×798×239					
	室外ユニット	630×799×299					

- 電源は50/60 Hz両用です。
- この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。
- 室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分を含んでいません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。  
(タイマー予約時、おはようチャージ・カビみはり設定時:約1W、室温みはり中:約3W)
- 無線LANランプ点灯中、「停止」のときの消費電力は約1Wです。
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店へご相談ください。



種類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)					
室内ユニット/室外ユニット品番		CS-TX400D2	CU-TX400D2	CS-TX560D2	CU-TX560D2	CS-TX630D2	CU-TX630D2
電源		単相200V					
電源プラグ形状		Ⓕ	—	Ⓕ	—	Ⓕ	—
冷房	定格能力(kW)	4.0(0.5~4.3)		5.6(0.5~5.7)		6.3(0.5~6.4)	
	定格消費電力(W)	1,010(120~1,600)		1,800(160~2,390)		2,200(160~2,500)	
	運転電流(A)	5.40		9.65		11.1	
	運転音(dB:音響パワーレベル)	60	61	65	64	68	68
冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	28 m <sup>2</sup> /17畳		39 m <sup>2</sup> /23畳		43 m <sup>2</sup> /26畳	
	木造南向き和室	18 m <sup>2</sup> /11畳		25 m <sup>2</sup> /15畳		29 m <sup>2</sup> /17畳	
定格能力(kW)	標準	5.0(0.4~10.3)		6.7(0.4~10.3)		7.1(0.4~10.3)	
	低温	8.0		8.0		8.0	
定格消費電力(W)	標準	1,170(110~3,990)		1,940(150~4,000)		2,320(150~4,000)	
	低温	3,800		3,800		3,800	
運転電流(A)<最大>		5.95<20.0>		9.85<20.0>		11.7<20.0>	
運転音(dB:音響パワーレベル)		68	63	68	65	71	69
暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	23 m <sup>2</sup> /14畳		30 m <sup>2</sup> /18畳		32 m <sup>2</sup> /20畳	
	木造南向き和室	18 m <sup>2</sup> /11畳		24 m <sup>2</sup> /15畳		26 m <sup>2</sup> /16畳	
通年エネルギー消費効率		5.4		5.1		5.0	
JIS C 9612:2005		5.5		5.1		5.0	
区分名		C		F		F	
質量(kg)		10.5	40	10.5	40	10.5	40
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	室内ユニット	295×798×239					
	室外ユニット	630×799×299					

■ 無線LAN部

無線LAN規格	IEEE802.11 b/g/n
周波数範囲	2.4 GHz帯
暗号化方式	WPA™/WPA2™

# 著作権など①

- App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
- iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- “WPA™” および “WPA2™” は、“Wi-Fi Alliance®” の商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では™、® マークは一部記載していません。

## ■ ソフトウェアについて

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社(以下パナソニック)により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0 (GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (4) GPL V2.0 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記(3)(4)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

パナソニックは、本製品の発売から少なくとも3年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0 またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。

問い合わせ窓口：

[oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com](mailto:oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com)

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、以下のウェブサイトからも自由に無料で入手することができます。

<https://panasonic.net/cns/oss/ap/>

## lwIP

lwIP is licenced under the BSD licence:

Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## mbedTLS

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

### 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

**2. Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide,

non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

**3. Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted.

If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

**4. Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, in any Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

**5. Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

**6. Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

**7. Disclaimer of Warranty.** Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

**8. Limitation of Liability.** In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

**9. Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and/ or Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and

hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

#### WPA Supplicant

=====

Copyright (c) 2003-2016, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

License

-----

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Free RTOS

The FreeRTOS source code is licensed by a "modified" GNU General Public License (GPL). The modification is provided in the form of an exception.

NOTE: The modification to the GPL is included to allow you to distribute a combined work that includes FreeRTOS without being obliged to provide the source code for proprietary components outside of the FreeRTOS kernel.

-----  
The FreeRTOS GPL Exception Text:

Any FreeRTOS source code, whether modified or in its original release form, or whether in whole or in part, can only be distributed by you under the terms of the GNU General Public License plus this exception. An independent module is a module which is not derived from or based on FreeRTOS.

# 著作権など②

## Clause 1:

Linking FreeRTOS statically or dynamically with other modules is making a combined work based on FreeRTOS. Thus, the terms and conditions of the GNU General Public License cover the whole combination.

As a special exception, the copyright holder of FreeRTOS gives you permission to link FreeRTOS with independent modules that communicate with FreeRTOS solely through the FreeRTOS API interface, regardless of the license terms of these independent modules, and to copy and distribute the resulting combined work under terms of your choice, provided that

+ Every copy of the combined work is accompanied by a written statement that details to the recipient the version of FreeRTOS used and an offer by yourself to provide the FreeRTOS source code (including any modifications you may have made) should the recipient request it.

+ The combined work is not itself an RTOS, scheduler, kernel or related product.

+ The independent modules add significant and primary functionality to FreeRTOS and do not merely extend the existing functionality already present in FreeRTOS.

## Clause 2:

FreeRTOS may not be used for any competitive or comparative purpose, including the publication of any form of run time or compile time metric, without the express permission of Real Time Engineers Ltd. (this is the norm within the industry and is intended to ensure information accuracy).

The standard GPL exception text:

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE  
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA  
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software

Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License\*\* as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.  
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:


Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

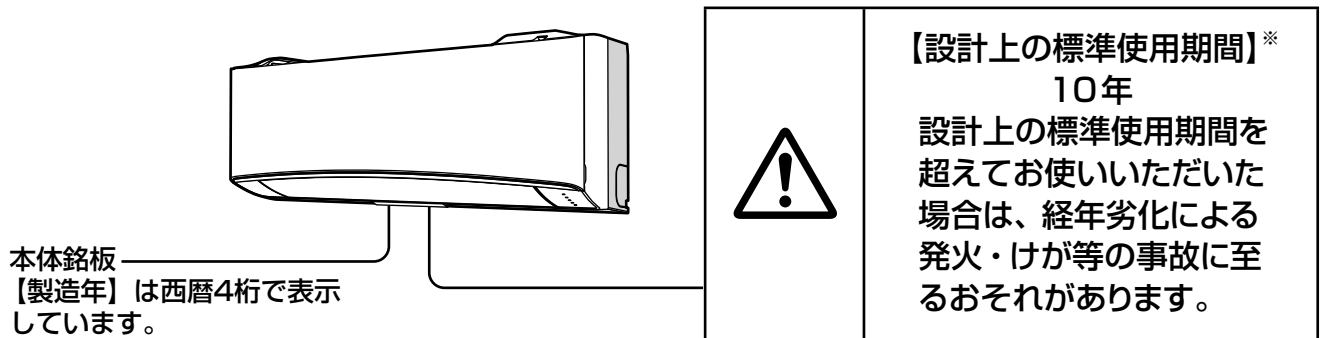

## ※【設計上の標準使用期間】とは？

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

## ■標準使用条件… JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による	
	周波数	50 Hzまたは60 Hz	
	冷房	室内温度	27℃（乾球温度）
		室内湿度	47%（湿球温度19℃）
		屋外温度	35℃（乾球温度）
		屋外湿度	40%（湿球温度24℃）
	暖房	室内温度	20℃（乾球温度）
		室内湿度	59%（湿球温度15℃）
屋外温度		7℃（乾球温度）	
屋外湿度		87%（湿球温度6℃）	
設置条件	製品の据付工事説明書による標準設置		
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋（畳数）	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	冷房：9時間／日 暖房：7時間／日	
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年	

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です▶

販売店名	
電話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙の各ご相談窓口へご相談ください。

## 修理を依頼される時は

「よくあるお問い合わせ」(P.40、41)「故障かな?」(P.42～46)「タイマーランプが点滅するときは」(P.47)でご確認のあと、直らないときは、運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 ルームエアコン

●品番 CS-○○○○

品番表示



●異常の内容 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒回路については5年間です)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **10年**

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

■「よく冷えない」症状で依頼される場合は

より早くご相談にお応えするため、事前に冷房チェック運転を行ってください。

冷房・除湿・冷房除湿の運転  
または停止中に

●**本体リセット**  
先の細いもので、5秒間、長押しする(本体から“ピッ”と音が鳴るまで)

(緑)点滅 **運転**

冷房チェック運転が始まります。  
約10分～13分間

●お知らせ音がするとき  
冷房・除湿・冷房除湿が正常に運転できない要因があります。  
▶お知らせ音が、次のどちらかご連絡ください。

ピッピッピッピッピッ	冷媒の不足など
ピーピーピー	エアフィルターの目詰まりなど

●お知らせ音・運転ランプの点滅は、約3分間で止まります。

●お知らせ音がしないとき  
故障かな?(P.42)を再度ご確認のうえ、冷えない場合はご相談ください。

●冷房チェック運転やお知らせ音、運転ランプの点滅を途中で止めたいとき 停止ボタンを押す。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

保証とアフターサービス

# ご相談窓口 / ご愛用者登録

使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げ先へご相談ください。  
 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

## エアコン

使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-878-692**

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
**06-6907-1187**

パナは ロクキューニ

受付時間  
9:00~18:00  
(年中無休)

■FAX フリーダイヤル  
**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

スマートフォンを使った 無線アクセス機能ご相談窓口

フリーダイヤル  
**0120-878-832** 受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

## 修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-878-554**

■上記電話番号が  
ご利用いただけない場合  
**03-6633-6700**

■FAX フリーダイヤル  
**0120-878-225**

パナは イイヨ

■上記電話番号が  
ご利用いただけない場合  
**03-6633-6700**

■FAX フリーダイヤル  
**0120-878-225**

便利な修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)  
 ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
 ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】


パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします


特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら  
<http://club.panasonic.jp/aiyo/>




●保証書用封筒に記載されているQRコードを読み取っていただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録していただけます

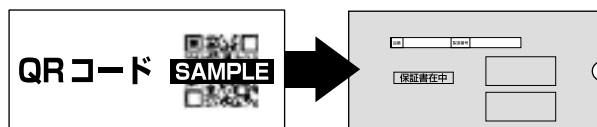

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### 愛情点検 長年ご使用のルームエアコンの点検を!




こんな症状はありませんか

- ブレードがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店へ点検をご依頼ください。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

●これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを認識いただくための表示です。

●取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

**廃棄時にご注意願います!** 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

## パナソニック株式会社 アプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2019

ACXF55-24732  
SA0519N3099