


取扱説明書



形名

室内ユニット

室外ユニット


エイワイアール エスピーシー
エイユーアール エスピーワイ

AY-R22SBC AU-R22SBY

AY-R25SBC AU-R25SBY

AY-R28SBC AU-R28SBY

AY-R45SBC AU-R45SBY

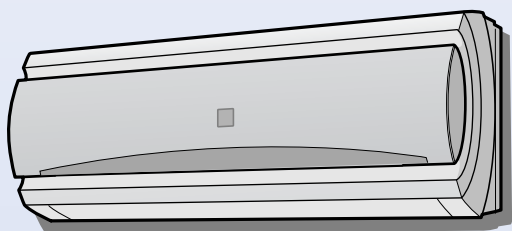

ご購入あげいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、い
つでも見る事ができる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは
シャープ株式会社の商標です。

もくじ

ページ

必ず
お読み
ください

特長 2

安全上のご注意

安全使用に関する重要な内容です。

3

ご使用
の前に

各部のなまえ 7

運転前の準備 9

● リモコンに電池を入れる 9

● リモコンの使いかた 9

使い
かた

暖房・冷房・除湿運転 10

温度・風量・風向を変える 12

クラスターイオン運転 14

タイマー予約 16

● 入タイマー 16

● おやすみ切タイマー 17

内部清浄運転 18

上手にお使いいただくために 19

お手
入れ

お手入れ 20

● オープンパネルのはずしかた/付けかた 20

● 上下風向ルーバーのはずしかた/付けかた 21

● エアーフィルターの掃除 22

別売品 23

困
った
とき

知っておいていただきたいこと 24

● リモコンの混信を防ぎたいとき 25

保証とアフターサービス 26

お客様ご相談窓口のご案内 27

こんなときは 28

● 応急運転 28

故障かな? 29

点検整備のおすすめ 31

仕様 32

特 長


プラズマクラスターイオン[®]によるお部屋の空気浄化



除菌イオン

プラズマクラスターイオン[®]による空気浄化

「除菌イオン」がお部屋に浮遊している『カビ菌』を取り囲み、不活化※1します。※2
だから、カビが繁殖するさいのカビ臭を抑えることができます。

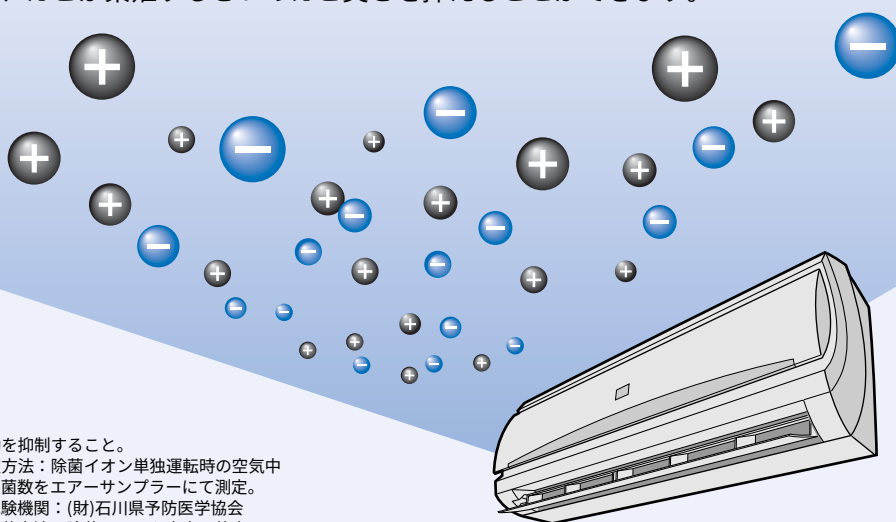

※1 活動を抑制すること。


※2 測定方法：除菌イオン単独運転時の空气中
浮遊菌数をエアサンプラーにて測定。

・試験機関：(財)石川県予防医学協会
・除菌方法：除菌イオンを空中に放出

除菌イオンが浮遊カビ菌を不活化するしくみ


1

除菌イオン (大量のプラスとマイナスのイオン) が浮遊するカビ菌の表面に凝集。

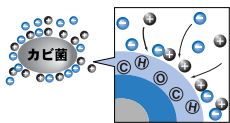


2

プラスイオン(水素イオン： H^+)とマイナスイオン(酸素イオン： O_2^-)で構成される除菌イオンは、浮遊カビ菌の表面上で反応し、強力な活性物である水酸基ラジカルOHに変化。

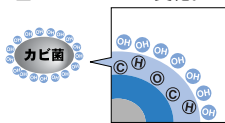

3

水酸基ラジカルOHは、浮遊カビ菌の細胞壁の中から水素原子(H)を抜き取り、細胞壁を破壊。

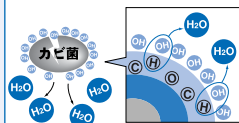

**細胞壁を
破壊された
カビ菌は自滅!**

お手入れ簡単
取りはずし可能な
上下風向ルーバー

21 ページ

オゾン層を破壊しない

HFC冷媒(R410A)採用

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけないことを表しています。



ぬらしてはいけないことを表しています。



ぬれた手で触れてはいけないことを表しています。



しなければならないことを表しています。



必ずアースをすることを表しています。



必ず電源プラグをコンセントから抜くことを表しています。



警告

- 電源プラグでの停止はしない

感電や火災の原因になります。



禁止

- HFC冷媒(R410A)以外の冷媒は絶対に使用しない

故障や、破裂などの重大事故になります。



禁止

- 電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない


感電や火災の原因になります。



禁止

- 電源コードは結束バンドや針金などで束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、加熱・加工しない

電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。

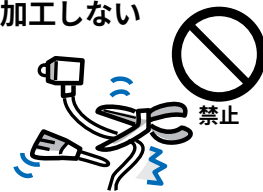

禁止

- 電源プラグにほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元までしっかりと差し込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



必ず実施

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買いあげの販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。



必ず実施


安全上のご注意



警告

- 空気の吸込口・吹出口に棒や指を入れない

内部でファンが高速で回転していますのでケガの原因になります。

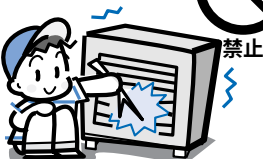

- 長時間お肌に冷風を当てたり冷やしすぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。




- ご自分でのエアコンの修理や移設はしない

不備があると感電や火災の原因になります。



- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

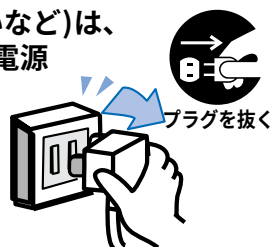


※お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。27ページ



注意


- 食品、動植物、精密機器、美術品の保存など、特殊用途には使用しない

品質低下などの原因になります。

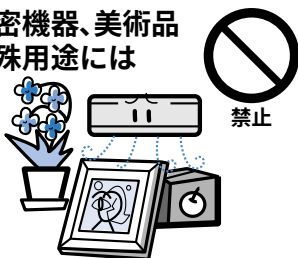

- お手入れのときは、不安定な台に乗らない

転倒など、ケガの原因になります。

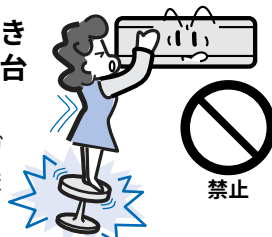


- 電源プラグはコードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になります。



- ぬれた手で操作しない

感電の原因になります。

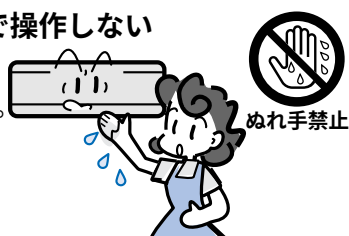


- エアフィルターをはずした状態で室内ユニットのアルミフィンに触らない

ケガの原因になります。



- 室外ユニットの吸込口やアルミフィンに触らない


ケガの原因になります。

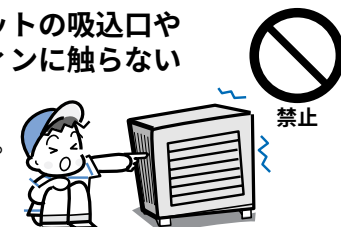

⚠ 注意


● エアコンの風が直接当たる所に 動植物を置かない

動植物に悪影響
をおよぼす原因
になります。

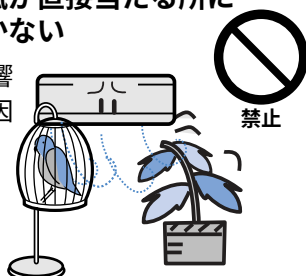


● 室内ユニットの下に、他の 電気製品や家財 などを置かない

水滴が滴下する
場合があり、汚損・
故障の原因になり
ます。

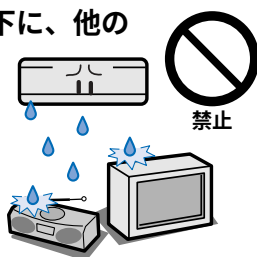


● エアコンの風が直接当たる所に 燃焼器具を置かない

燃焼器具の不
完全燃焼の原
因になります。

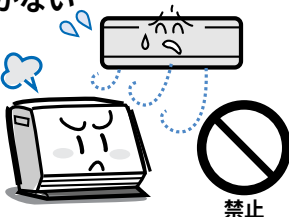

● 痛んだままの据え付け台 等を使用しない

ユニットの落下
につながりケガ
の原因になりま
す。

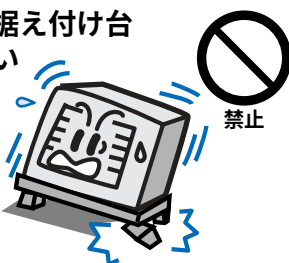

● 室外ユニットの 上に乗ったり 物を載せない

落下・転倒など
ケガの原因にな
ります。



● エアコンを直接水洗いしたり、花瓶 など、水の入った容器を載せない また、市販の洗浄剤を使用しない

漏電による感電・
発火や故障、水
漏れの原因にな
ります。



水ぬれ禁止

● 燃焼器具と一緒に運転するとき はこまめに窓を開けて換気する

換気が不十分な場合は酸素不足の
原因になります。



必ず実施

● オープンパネル・エアーフィ ルターを水洗いした後は、 水気をふき取り、よく乾かす

水気が残っていると、感電の原因
になります。



必ず実施

● 電源は定格電圧で、 エアコン専用の回路を使う

故障・火災などの原因になります。



必ず実施

● エアーフィルターはこまめに 掃除する

能力低下や水漏れの原因になります。



必ず実施

● 掃除のときは必ず運転を 停止し電源プラグを抜く

内部でファンが高速で回転して
いますので、ケガの原因にな
ります。



プラグを抜く

● 長期間ご使用にならない場合 は安全のため電源プラグを コンセントから抜く

ほこりがたまって発熱・発火の
原因になります。



プラグを抜く

安全上のご注意

据え付けについて



警告

- 据え付けは、お買いあげの販売店または専門業者に依頼する

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



必ず実施



注意

- アースをする

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



アース線接続

- 設置場所によっては漏電ブレーカーの取り付けが必要

漏電ブレーカーが取り付けられていないと、感電の原因になります。



必ず実施

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になります。



禁止

- ドレンホースは確実に排水するように配管する

不確実な場合は屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になります。



必ず実施

上記以外にも、下記内容にご注意ください。

据付場所


次の所への設置はさけてください。

- 海浜地区など塩分の多い所。
- 温泉地など硫化ガスの多い所。
- 機械油の多い所。
- 水蒸気や油煙の多い所。
- 積雪により室外機がふさがれてしまう所。

(エアコンからの排水は、水はけのよい所にしてください)

※1 m以上離しても雑音が入る場合は、ラジオ、電波時計、テレビなどを雑音の入らない場所まで離してください。

※据付場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広いスペースをお取りください。

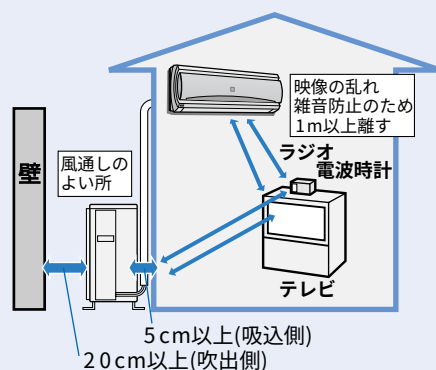

電気工事

- 電源は定格電圧でエアコン専用の回路をご使用ください。

騒音にご配慮を

次のような所をお選びください。

- エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が大きく伝わらない所。
- 室外ユニットの吹出口からの風や、運転音が隣家の迷惑にならない所。
- 室外ユニットの吹出口近くには物を置かないでください。機能低下や騒音増大の原因になります。
- 使用中に異常な音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

移設

エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、冷媒の回収など専門の技術が必要です。


お買いあげの販売店(または、もよりの「お客様相談窓口」[27ページ](#))にご相談ください。

なお、この場合は移設に必要な実費をいただくことになります。

各部のなまえ

内は主な説明のページを示しています。

室内ユニット

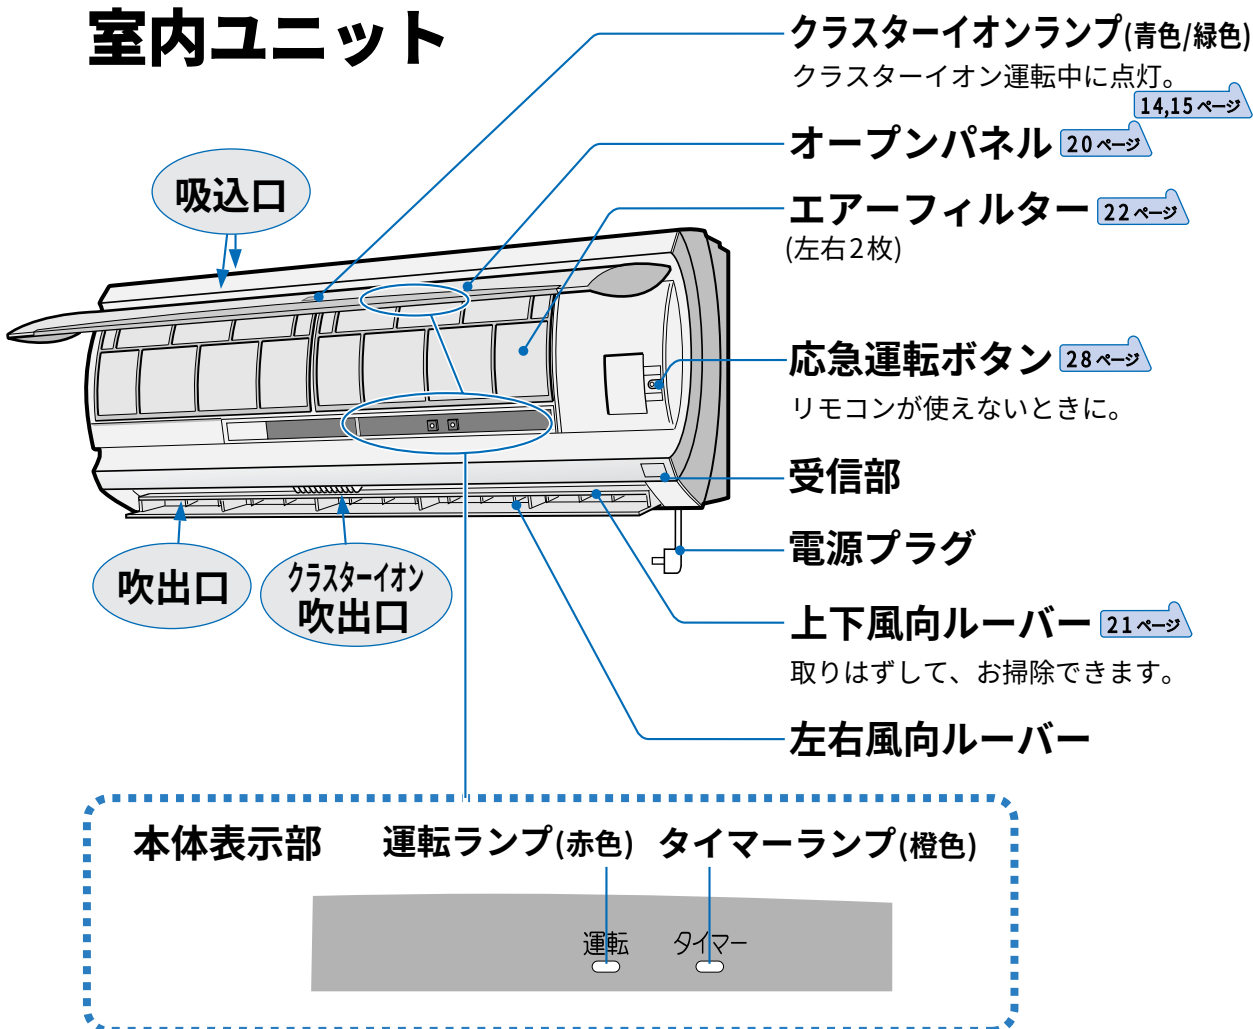


必ず
お読み
ください

ご使用の前に


安全上の注意／室内ユニット・室外ユニット

室外ユニット

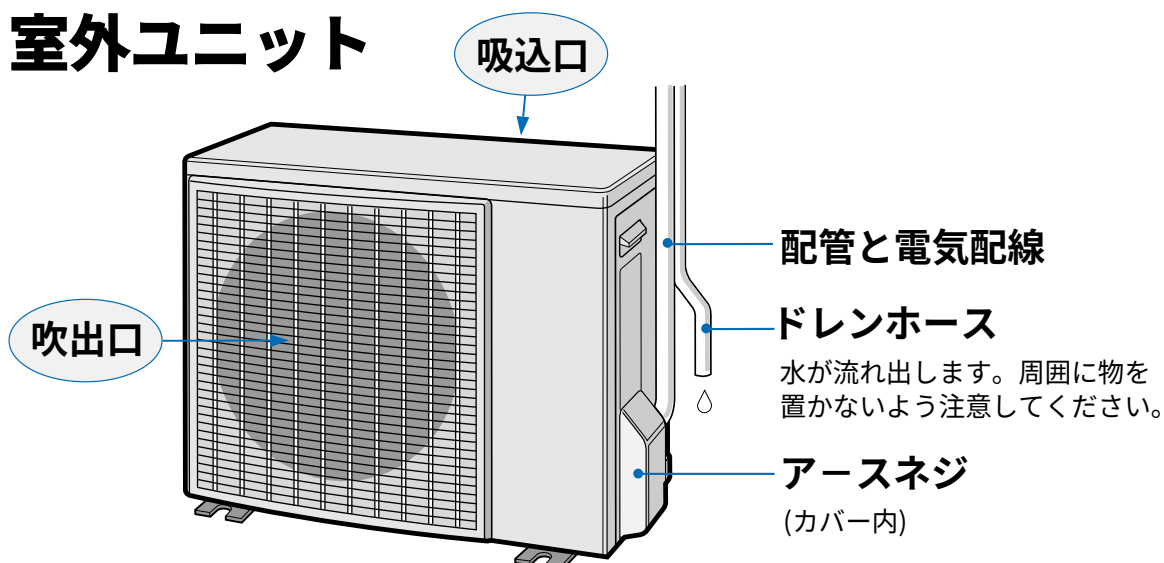


各部のなまえ

リモコン

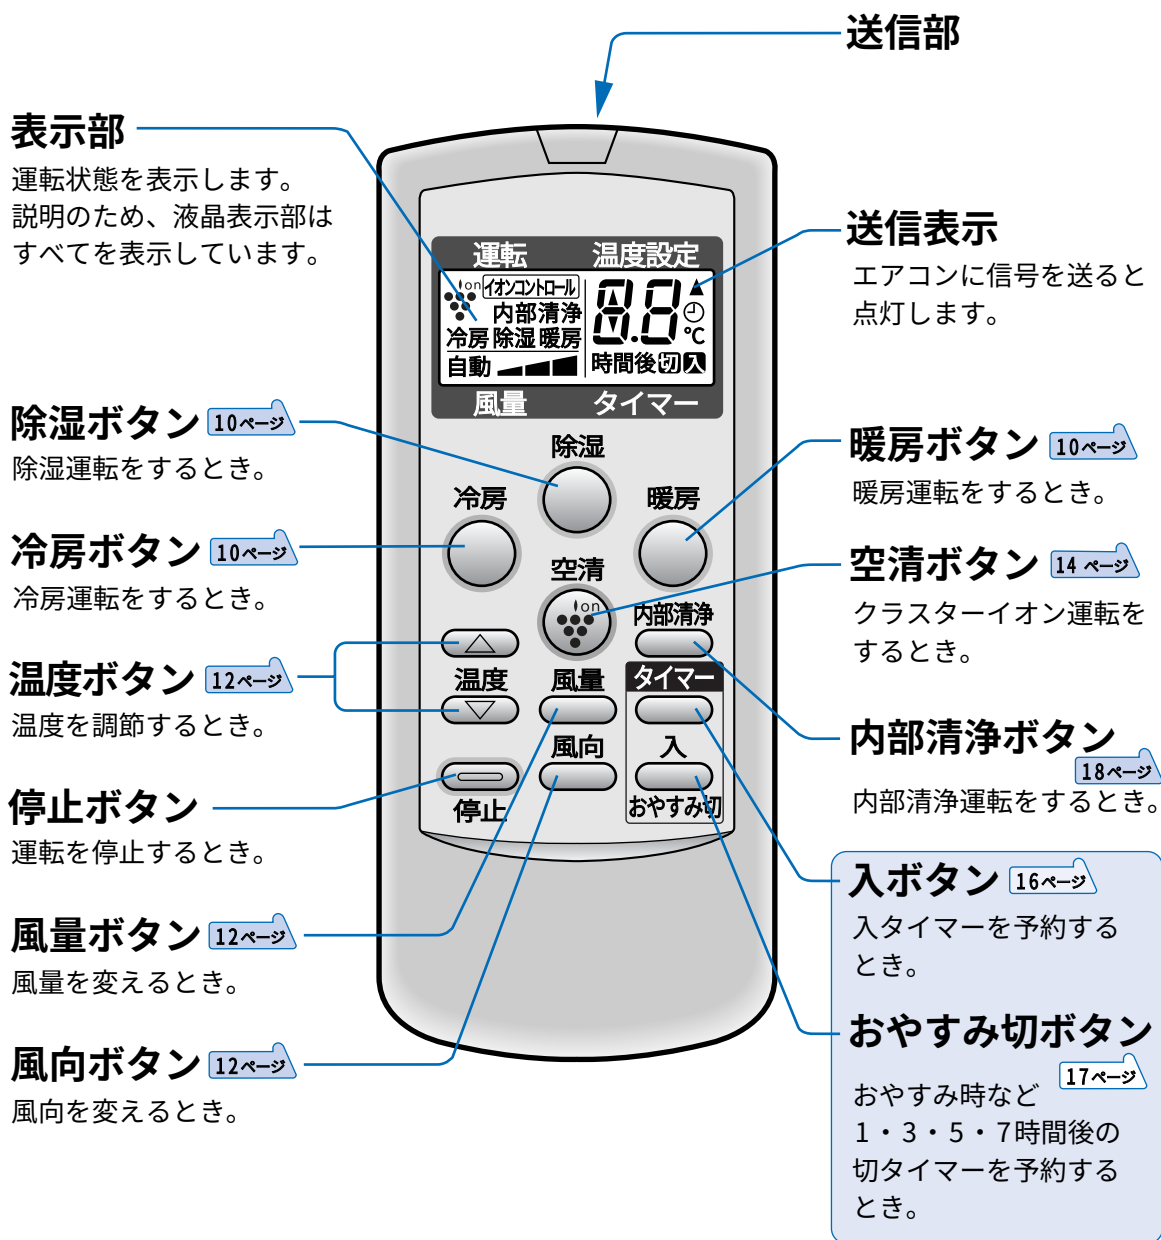

運転前の準備

リモコンに電池を入れる (単4形(R03)2本使用)

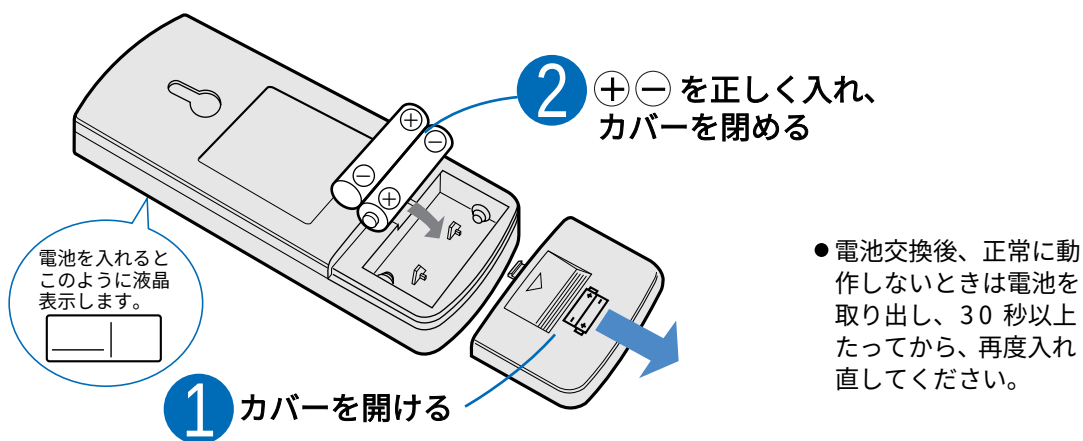


電池について

- 電池の寿命は約 1 年ですが、リモコンの表示がうすくなったり、信号が届かないときは交換してください。
 - 電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - 交換時は、2 本とも新しい同じ種類のものをお使いください。
 - 長期間使わないときは、電池を取り出してください。液漏れによる故障を防ぎます。
 - 電池から漏れた液が目に入ったり、皮膚や衣服に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- ※付属品の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1 年に満たないうちに消耗することがあります。


リモコンの使いかた

- 本体受信部に向けて操作してください。
- 信号の届く範囲は、正面で約 7m です。
- 信号をさえぎるものがないようにしてください。
- 信号を受けると、本体から"ピッ"または"ピピッ"と受信音がします。

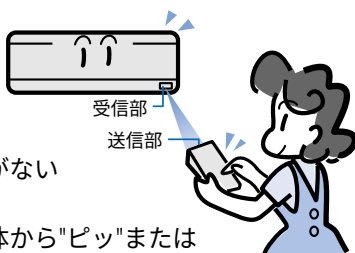

壁などに掛ける場合

リモコンのボタン(「除湿」「停止」ボタンなど)を押して、本体からの受信音がする位置に、リモコンホルダーを取り付けてください。

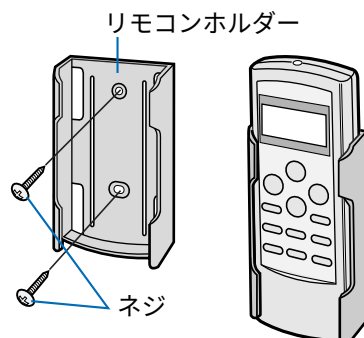

お願い

- リモコンに衝撃を与えないでください。また水にぬらしたり、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。故障の原因になります。
- 電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。

※2台のエアコンを同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで、混信を防ぐ設定ができます。25ページ

暖房・冷房・除湿運転

暖房・冷房・除湿運転をワンタッチで運転できます。

- クラスターイオン運転を併用し、お部屋の空気を清潔&イオンコントロールします。



暖房運転

暖房

を押す

本体の運転ランプ(赤)点灯。

《リモコン表示》

運転	温度設定
暖房	23℃
自動	
風量	タイマー

冷房運転

冷房

を押す

本体の運転ランプ(赤)点灯。

運転	温度設定
冷房	26℃
自動	
風量	タイマー

除湿運転

除湿

を押す

本体の運転ランプ(赤)点灯。

運転	温度設定
除湿	
自動	
風量	タイマー

暖房・冷房・除湿
運転の詳しい説明は、
24ページをご覧ください。



■停止したいとき

- 「停止」ボタンを押す。
本体の運転ランプ(赤)消灯。



■停止したいとき

- 「停止」ボタンを押す。
本体の運転ランプ(赤)消灯。



■停止したいとき

- 「停止」ボタンを押す。
本体の運転ランプ(赤)消灯。



クラスターイオン運転との併用運転

14 ページ

- クリーン運転との併用
- イオンコントロール運転との併用

(2種類のクラスターイオン運転があります。
お好みによりお選びください)

運転停止後の内部清浄運転

18 ページ

- リモコンに「内部清浄」を表示している場合は、
運転を停止すると、自動的に3分間の内部清
浄運転をします。

メモ


- 暖房・冷房・除湿運転中に、他の運転内容のボタンを
押すと、ボタンを押した運転に切り換わります。
- 冷房・除湿運転中に、お部屋の温度が下がった場合、
送風のみになったり、停止したりすることがあります。

温度・風量・風向を変える

温度を変える

除湿時

《リモコン表示》

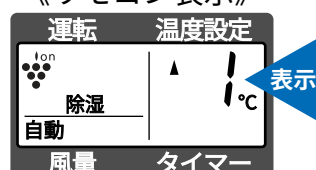

調節できる範囲


エアコンが決めた温度設定から2°C低め～2°C高め



△を押す
 温度 (1°Cずつ上がる)
 ▽を押す
 (1°Cずつ下がる)

風量を変える

風量を押す

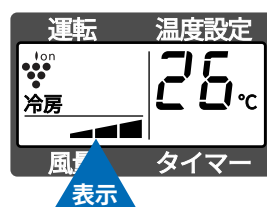


上下の風向を変える

スイングにする


風向を押す

- 上下風向ルーバーが一定の早さで、上下に動きます。

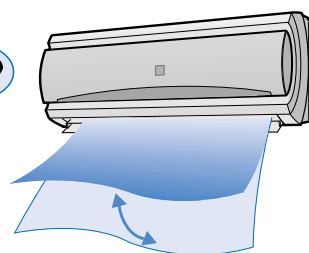


左右の風向を変える

手で調節
できます

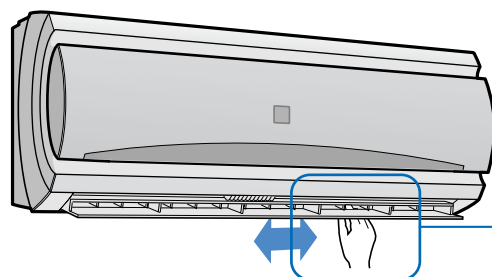

暖房・冷房時

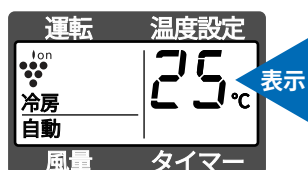

- 温度設定できる範囲
18℃～32℃


おすすめの温度設定

暖房：20～24℃ 冷房：25～28℃

メモ

- 除湿時、外気温が低いときは、温度設定を上げても、お部屋の温度が上がらないことがあります。
- 暖房・冷房運転で、一度、温度設定をすると、次回と同じ温度で運転します。

- 押すごとに、次のように表示が変わります。



- 除湿時、風量は**自動**に固定されます。

■風量を自動にすると


お部屋が設定した温度になるまでは強風、その後、弱風や微風に風の強さを自動的に切り換えます。

また、冷房時は冷たい風を吹き出す準備と、風とともに出てくるにおいをやわらげるため、運転開始時の風の吹き出しが約1分間遅れます。


■上下風向の調節範囲

上下の風向は下図の範囲で止められます。

暖房時

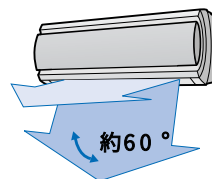

冷房・除湿時

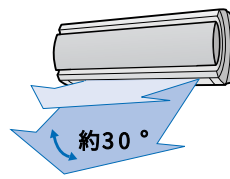

ただしスイング時の範囲は約60°です。

お願い


上下の風向を調節するときは、リモコンで操作してください。

- 手で調節すると、誤った動きの原因になります。
- 手で下向きにし、長時間冷房・除湿運転をすると、ルーバー周辺に露がついて落ちることがあります。

メモ

上下の風向について

- 運転開始後、約20秒間は上下の風向は変えられません。
- 暖房時の運転開始時など、吹き出す風の温度が低いときは、水平吹き出しになります。

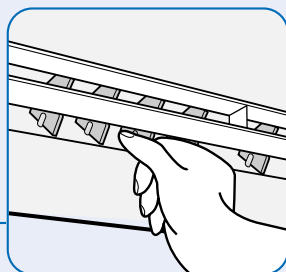

クラスターイオン運転

暖房・冷房・除湿運転をしながらクラスターイオンの併用運転ができます。
また、クラスターイオンの単独運転ができます。

- クラスターイオンを発生し、お部屋の空気を清潔にしたり、イオンコントロールします。
2種類のクラスターイオン運転が選べます。

クリーン運転

プラスイオンとマイナスイオンの数がほぼ同じだけ出ています。空気中の浮遊「カビ菌」を不活化する効果があります。

イオンコントロール運転

マイナスイオンの割合を上げて、お部屋のイオンバランスを整えます。

2 ページ

併用運転 (初めは、クリーン運転の併用が設定されています。)

暖房・冷房・除湿運転中に

空清



を押し、併用したい内容を選ぶ



本体のクラスターイオンランプ点灯。

- 押すごとに、次のように併用の内容が変わります。

	クリーン運転 の併用	イオンコントロール運転 の併用
リモコン表示		
クラスターイオン ランプ	青色点灯	緑色点灯

単独運転

運転停止中に

空清



を押し、運転したい内容を選ぶ



本体の運転ランプ(赤)、クラスターイオンランプ点灯。

- 押すごとに、次のように運転の内容が変わります。

	クリーン運転	イオンコントロール運転
リモコン表示		
クラスターイオン ランプ	青色点灯	緑色点灯



くわしくは 25ページ

本体のクラスターイオンランプ

クラスターイオンランプの色により、発生しているプラスイオンとマイナスイオンの数のバランスをお知らせします。



クラスターイオンランプ

青色点灯(クリーン運転のとき)

プラスイオンとマイナスイオンの数をほぼ同じにしています。

緑色点灯(イオンコントロール運転のとき)

マイナスイオンの割合を上げています。

メモ

- 一度併用を設定すると、次回は同じクラスターイオンの併用運転をします。
- 単独運転中に「暖房」「冷房」「除湿」ボタンを押すと、併用運転になります。

メモ

- 単独運転をすると、風量は自動となり、弱い風を吹き出します。
(風量・風向の変更はできます。12ページ)
- 単独運転中、温度の変更・入タイマー予約はできません。
- 内部清浄運転中に「空清」ボタンを押すと、内部清浄運転は取消され、単独運転を始めます。
- 運転停止中で、入タイマー予約時は、単独運転できません。

併用の取消し

運転 温度設定

消灯

■停止したいとき

- 「停止」ボタンを押す。
本体の運転ランプ(赤)、
クラスターイオンランプ消灯。



停止

運転 温度設定

消灯

タイマー予約

入タイマー

予約した時間にお望みの室温になるよう、
早め(最長60分前)に運転が始まります。



例 6.5時間後にお望みの室温にしたいとき

入 を押し、設定したい時間に合わせ

本体のタイマーランプ(橙)点灯。

ピッ

● 押すごとに

→ 0.5 → 1.0 → 1.5 → ... → 11 → 12 → 取消し

の順に変わります。

● 「取消し」にすると、本体のタイマーランプ(橙)が消灯し、入タイマーは取消されます。

お好みにより温度・風量を合わせる

- 温度は5秒間表示した後、タイマー時間の表示に戻ります。
- 除湿運転は風量の変更ができません。また、運転が始まるまで温度の変更もできません。

入タイマーを取消したいとき

入タイマー予約中に「入」ボタンを押す。
本体のタイマーランプ(橙)消灯。

予約時間を変更したいとき

「入」ボタンを押し、設定したい時間に合わせて
ください。(1回目押すと、「取消し」になります)

メモ

- 暖房・冷房・除湿運転停止後に、3分間内部清浄運転をおこなっている間は、タイマー予約ができません。40分間内部清浄運転中も予約できません。
- 一度予約した後、5秒以上経過してから、再度「入」ボタンを押すと、入タイマーは取消されます。
- 入タイマー予約中に「暖房」「冷房」「除湿」ボタンで、運転を開始したり、「停止」ボタンで停止したりすることもできます。(入タイマーは取消されません)
- 入タイマーは、12時間後まで予約できます。
(9.5時間後までは0.5時間(30分)単位で、10～12時間後は1時間単位で予約できます)
- リモコンのタイマー時間表示は、時間の経過とともに残り時間を表示します。
- 入タイマー予約中におやすみ切タイマーを予約すると、入タイマーは取消されます。
- 一度入タイマーを予約すると、次回に予約するときは、前回と同じ設定時間になります。
- クラスターイオン単独運転を、入タイマー予約で開始することはできません。

おやすみ切タイマー

おやすみ時に快適な運転をおこないます。

- 暖めすぎ・冷やしすぎを抑え、静かな運転をします。
- 運転ランプ・タイマーランプのみの本体表示になります。
(クラスターイオン運転の本体表示は消灯しますが、運転はそのまま継続します)
- 1・3・5・7時間後の切タイマーを簡単に予約できます。

例 3時間後に停止したいとき

運転中に

を押して時間を選ぶ
おやすみ切

本体のタイマーランプ(橙)点灯。
(運転ランプ・タイマーランプ以外の本体表示が消えます)

- 押すごとに

→ 1 → 3 → 5 → 7 → 取消し

の順に変わります。

- 「取消し」にすると、本体のタイマーランプ(橙)が消灯し、おやすみ切タイマーは取消されます。
(消えていた本体表示が点灯します)

- 暖房・冷房・除湿・クラスターイオン単独運転では、おやすみ切タイマーを予約すると、リモコンの風量は自動になり、静かな運転をします。(風量の変更はできます。12ページ)
また、設定温度を1時間以降に暖房運転は約3℃低く、冷房・除湿時は約1℃高くなります。
(おやすみ切タイマー運転中に、運転内容(暖房・冷房・除湿)を変えると、変えた時点から新たに上記内容が再度設定されます)

おやすみ切タイマーを取消したいとき

「おやすみ切」ボタンを押す。
本体のタイマーランプ(橙)消灯。
(消えていた本体表示が点灯します)

メモ

- 一度予約した後、5秒以上経過してから、再度「おやすみ切」ボタンを押すと、おやすみ切タイマーは取消されます。
- リモコンは、時間の経過とともにタイマーの残り時間を表示します。(7→5→3→1の順に減算)
- 停止中に、「おやすみ切」ボタンで、暖房・冷房・除湿運転を開始することもできます。
(運転内容(暖房・冷房・除湿)は、停止前と同じです)
- 予約中に「停止」ボタンを押すと、運転を停止し、タイマーは取消されます。
- 内部清浄運転のおやすみ切タイマー予約はできません。
- 暖房・冷房・除湿運転のおやすみ切タイマー予約中に入タイマーを予約すると、おやすみ切タイマーは取消されます。
- おやすみ切タイマーで、暖房・冷房・除湿運転停止後の3分間内部清浄運転中、本体表示は消灯します。

おやすみ切タイマー時間を変更したいとき

「おやすみ切」ボタンを押し、切りたい時間を選んでください。
(1回目押すと、「取消し」になります)

内部清浄運転

室内ユニット内部のカビを発生しにくくします。

(2種類の内部清浄運転ができます)

暖房・冷房・除湿運転停止後の


3分間内部清浄運転

《リモコン表示》

暖房・冷房・除湿運転中に
内部清浄



を押す

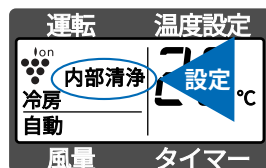

- リモコンに「内部清浄」を表示します。
- 一度設定すると、運転停止後に毎回、3分間の内部清浄運転をします。

内部清浄運転中、本体のクラスターイオンランプ(青)が点灯します。ただし、おやすみ切タイマーで停止した場合は、点灯しません。

■設定を取消したいとき



暖房・冷房・除湿運転中に、もう一度「内部清浄」ボタンを押す。

- リモコンの「内部清浄」の表示が消えます。

季節の変わりめなどにお使いください

40分間内部清浄運転

運転停止中に

内部清浄



を押す



本体のクラスターイオンランプ(青)点灯。

- 40分後、自動的に停止します。

■内部清浄運転中に停止したいとき



- 「停止」ボタンを押す。(クラスターイオンランプ(青)消灯)

内部清浄運転について

浮遊「カビ菌」を不活化するクラスターイオン※の効果により、室内ユニット内部のカビを発生しにくくします。

また、40分間内部清浄運転では、送風または暖房運転で、室内ユニット内部の乾燥もおこないます。季節の変わりめなどに、お使いください。

すでに発生しているカビは、内部清浄運転で取ることはできません。

※ クラスターイオンについて [2 ページ](#)

メモ

- 内部清浄運転中に、「内部清浄」ボタンを押すと、停止します。
- クラスターイオン単独運転中に「内部清浄」ボタンを押すと、クラスターイオン単独運転は取消され、40分間内部清浄運転をします。
- 内部清浄運転中、温度・風量・風向の変更、タイマー予約はできません。
- 運転停止中で、入タイマー予約時は、40分間内部清浄運転はできません。

上手にお使いいただくために

窓にはカーテン・ブラインドを

冬の日中は日光を入れ、夜間はカーテン・ブラインドで室内の熱の漏れを防ぎましょう。とくに夏場は直射日光を防ぐと、約5%の省エネ効果があります。




フィルターはこまめにお掃除

エアーフィルターにほこりなどがつまると、能力が低下し、電気代も約5~10%のムダになります。また、水漏れの原因にもなります。2週間に1回は、ぜひお掃除をしましょう。



室内温度は適温に


暖めすぎ、冷やしすぎにならないよう、こまめに温度調節を。冷房時は1℃高め、暖房時は2℃低めにとると約10%の電気代が節約できます。また、冷房時は室内外の温度差は約5~6℃以内が最適です。

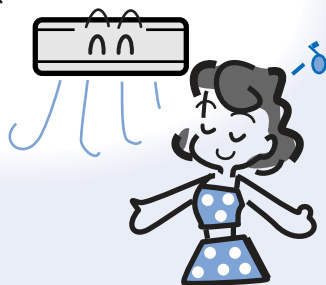

記載されている数値は使用環境によって異なりますので、ひとつの目安としてお考えください。

風向調節を上手に

上下風向ルーバーは"暖房時は下向き" "冷房時は水平"にするのが効果的です。

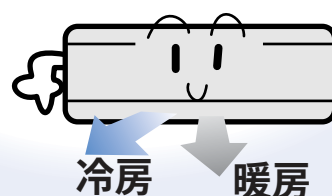


タイマーを有効に

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。



室外ユニットのまわりをふさがずに

室外ユニットの吹出口に、物を置いてふさぐと、能力が低下し、電気代もムダになります。

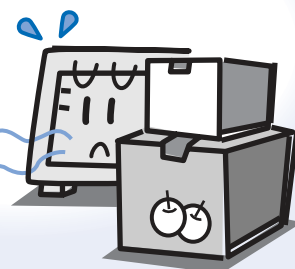

使いかた

内部清浄運転／上手にお使いいただくために

お手入れ

⚠ 注意

お手入れの前に運転を停止し、電源プラグを抜く

運転中のお手入れは、内部でファンが高速で回転しておりケガの原因になります。

お手入れのときは、不安定な台に乗らない転倒など、ケガの原因になります。

本体・オープンパネル・ 上下風向ルーバー・ リモコンの掃除

柔らかい布で、
からぶきをする



汚れがひどい場合は、
40℃以下のお湯か水
で、よく絞ってから
ふいてください。

- ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤などは、使用しないでください。
製品を傷めることがあります。

オープンパネル・上下風向ルーバーは、
はずしてお掃除できます。

汚れがひどいときは、
柔らかいスポンジや
布で、軽くふくよう
に水洗いをする。

(タワシやスポンジの硬い面などは、傷が付くので、使わないでください)

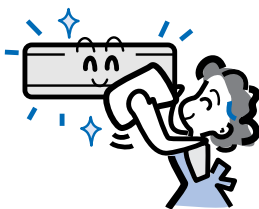

本体の洗浄について

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。

お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、故障することがあります。

お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口 [27ページ](#) にご相談ください。

オープンパネルの はずしかた/付けかた


⚠ 注意

オープンパネルを水洗いした場合は、よく乾かしてから付ける。

水気が残っていると、感電の原因になります。


はずしかた

- ① オープンパネルを開ける。
- ② 水平方向に引き抜いて、取りはずす。

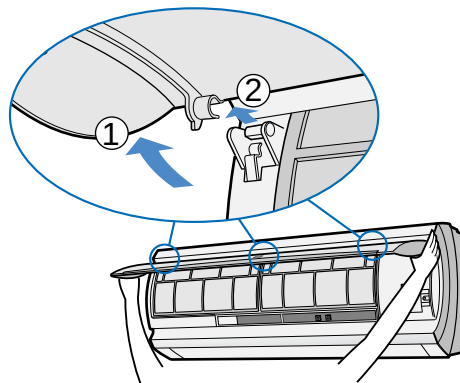

付けかた

- ① オープンパネルの左右の軸受け部を、本体の軸にはめ込む。
- ② オープンパネルを閉じる。

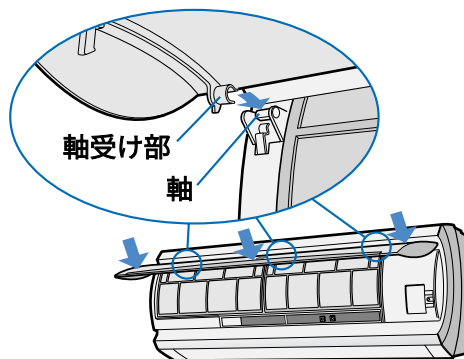


矢印部(3カ所)を「カチッ」と音が
するまで押してください。

上下風向ルーバーのはずしかた/付けかた

必ず運転を停止し、電源プラグを抜いていることを確認してください


はずしかた

- 1 本体左側側面の「引掛け部」に指を添えて、カバーを手前下側に引っ張り、開ける。
- 2 上下風向ルーバーに指を掛け、手前に回転させて**水平**の位置まで開ける。
- 3 開いた上下風向ルーバーの**左側**を、**水平方向**に少し引き出し、そのまま左下方向に引き抜き、本体からはずす。

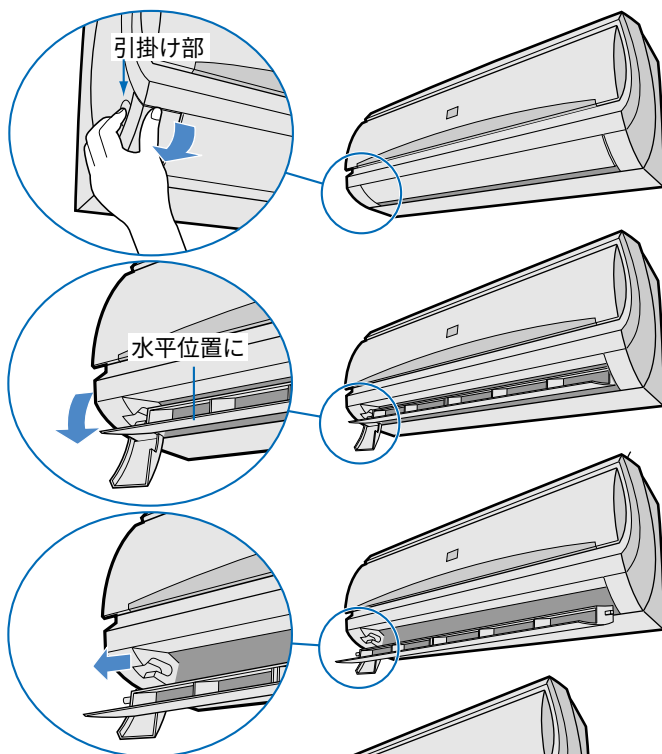

付けかた

- 1 ① 上下風向ルーバーを水平に持ち、上下風向ルーバー**右側**の「軸」を本体**右側**の「穴」にはめ、**右方向**に奥までしっかり押し込む。
② ルーバー**左側**の「軸」を、本体**左側**の「軸受け部」にはめ込む。このとき、ルーバー**中央**の「軸」が、本体吹出口**中央**の「軸受け部」に入っているか確認する。
- 2 本体左側のカバーを「カチッ」と音がするまで閉じる。
- 3 ① 電源プラグをコンセントに差し込む。
② リモコンの「**停止**」ボタンを押す。

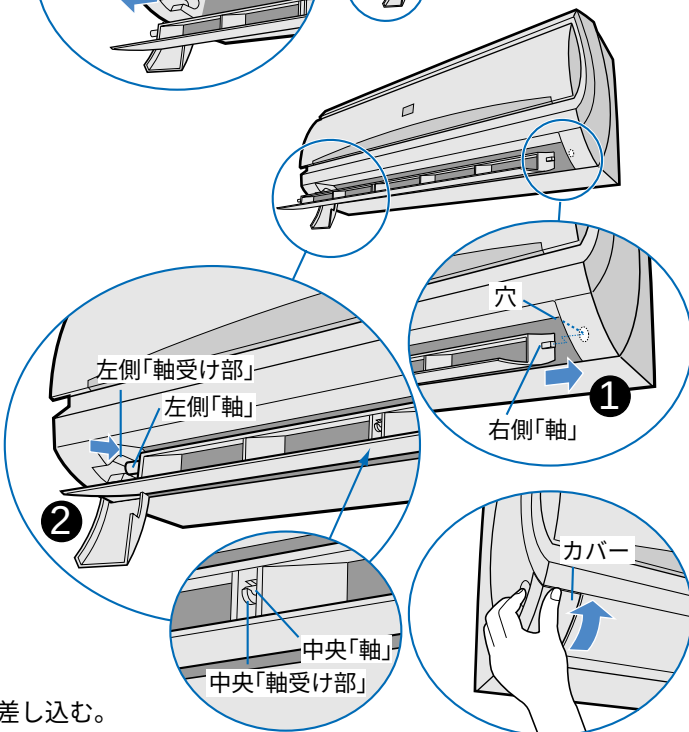

※カバーを確実に閉じておかないと、上下風向ルーバーが正しく動作しません。

(本体表示や上下風向ルーバーの位置を正しい設定にするためです)

●上下風向ルーバーが正しい位置に付いていない場合は、本体の運転ランプ(赤)・タイマーランプ(橙)・クラスターイオンランプ(青)が点滅して、異常であることをお知らせしますので、**付けかた**の手順を確認していただき、正しく付け直してください。


お手入れ

エアークフィルターの掃除

掃除は2週間に1度が目安です

ほこりなどがつまると、能力低下や水漏れの原因になります。

1 オープンパネルを開け、 エアークフィルターをはずす

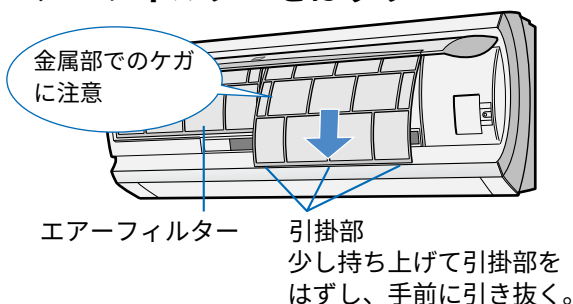

ご注意


別売品の空気清浄フィルターをお使いのときは、エアークフィルターから、必ず取りはずしてください。空気清浄フィルターは水洗いすると使用できなくなります。

2 掃除機で汚れを吸い取る

汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で水洗いし、日陰でよく乾かす。

3 エアークフィルターを付け、 オープンパネルを閉じる

- 矢印部(3カ所)を「カチッ」と音がするまで、押してください。

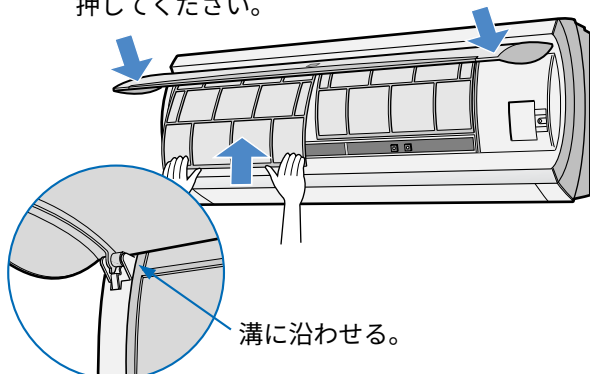

- エアークフィルターを付けずに運転すると、室内ユニットの内部が汚れ、故障の原因になります。

シーズン後

⚠ 注意

長期間運転しないときは、
電源プラグを抜く


電源プラグにほこりがたまって、
発熱・発火の原因になることが
あります。

1 40分間内部清浄運転を する

18 ページ

室内ユニット内部のカビを発生
しにくくする運転をします。

2 運転を停止し、電源プラグ を抜く

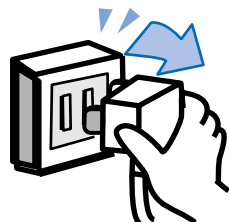


エアコン専用の回路をご使用の
場合は、安全ブレーカーも切っ
てください。

3 エアークフィルターを掃除 する

4 リモコンの電池を 取り出す

9 ページ

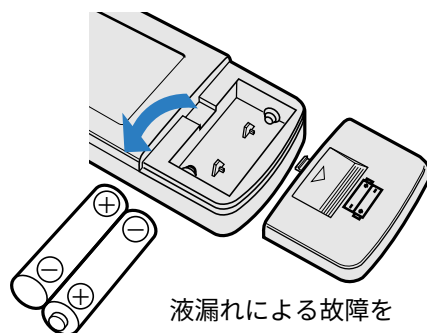

液漏れによる故障を
防ぎます。

別売品

お買いあげの販売店にて、ご購入ください。


シーズン前

⚠ 注意

シーズン前にアース線がはずれていないか点検する


アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

1 エアフィルターが入っていますか




入れないで運転すると、室内ユニットの内部が汚れ、故障の原因になります。

2 室内・室外ユニットの吸込口・吹出口をふさいでいませんか

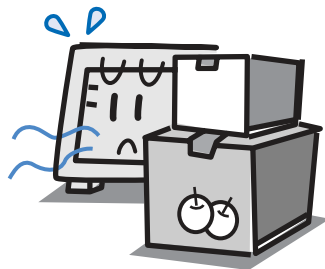

3 アース線がはずれていませんか

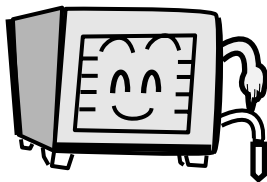


アース線は室内側に取り付けてある場合があります。

空気清浄フィルター

エアコンに取り付けると、運転中、空気清浄機能が得られます。

形名：AZ-52FC（2枚1組）


31ページ

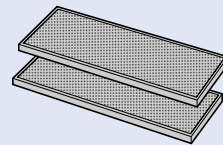

使い捨てタイプです。



洗うと使用できなくなります。

交換の目安は約3～6カ月です。

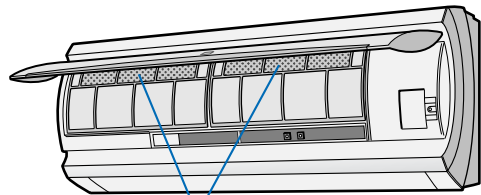

空気清浄フィルター

取り付けかた

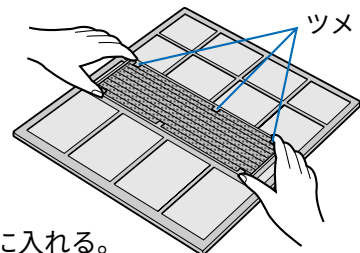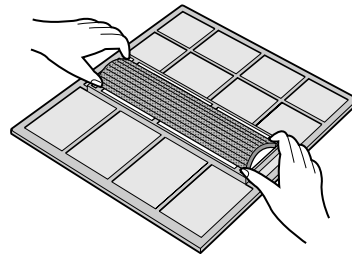

ツメの下に入れる。

(裏・表はありません)

知っておいていただきたいこと

暖房運転について

- 外気の熱を吸収し、部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプ方式)、外気温が下がると暖まりにくくなります。そのときは他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 室外ユニットに霜がつくと、自動的に霜取り運転をおこなうため、約5～10分間運転が止まります。霜取りが終わると、再び暖房運転をおこないます。

冷房運転について

- 冷房運転時、風量自動の設定では運転開始時の風の吹き出しが約1分間遅れます。これは冷たい風を吹き出す準備と、風とともに出てくるエアコン内部に付着したお部屋のにおいをやわらげるためです。
また、室温が設定温度に近づくと、風量を下げ、除湿に近い運転をおこない、静かに低湿にします。

除湿運転について

- 除湿運転開始時、室温が高いときは、自動的に室温を若干下げ気味に除湿し、室温が低いときは、あまり室温を下げない除湿運転をします。

運転条件について

- 温度が右のようなときは、保護装置がはたらき、運転できないことがあります。
- 湿度が80%以上ある場合、長時間冷房・除湿運転すると、吹出口などに露がつき、滴下することがあります。

暖房運転	外気温24℃以上
冷房運転	外気温43℃以上 室温21℃以下
除湿運転	室温18℃以下

クラスターイオン運転について

クリーン運転

プラスイオンとマイナスイオンの数がほぼ同じだけ出ています。
空気中の浮遊「カビ菌」を不活化する効果があります。 [2 ページ](#)

イオンコントロール運転

マイナスイオンの割合を上げ、お部屋のイオンバランスを整える運転をします。

- 微量なオゾンの発生により、においを感じる場合がありますが、濃度はごくわずかで健康上問題はありません。
また、放出されたオゾンはすぐに分解されるため、部屋に充満することはありません。


リモコンの混信を防ぎたいとき

2台のエアコンを同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで、混信を防ぐ設定ができます。

1 (運転停止中に) 電池を入れ直す。

- 電池をはずして必ず30秒以上待ってから、入れ直してください。すぐに入れ直すと、2以降の設定ができない場合があります。

《リモコン表示》

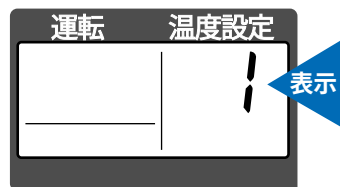

2 (温度) ボタンを、5秒以上押し続ける。

- "!"または"2"を表示します。

3 (10秒以内に)

(温度) ボタンを押し、"!"または"2"に切り換える。

- 工場出荷時は、"!"に設定されています。

4 (10秒以内に)

本体受信部に向けて **停止** を押し、送信する。(設定完了)

- 他のエアコンが受信しないように注意してください。

メモ

- 設定後、リモコンの電池を交換したり、電源プラグを抜き差しした場合、工場出荷時の設定に戻り、混信が再発したり、受信できなくなることがあります。その場合は、再度、設定してください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは **出張修理**

- 1 「故障かな？」 **29~31ページ** を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ・品名：ルームエアコン ・形名：(保証書に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、次の部品のみ5年間です。
冷却装置…圧縮機、熱交換器、ユニット内配管。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はルームエアコンの補修用性能部品を製造切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を！ こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 室内ユニットから水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに切れる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、
お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… **シャープ修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は…… **シャープお客様相談センター** へ

シャープ修理相談センター

- 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 ＊月曜～土曜：午前9時～午後6時 ＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。
（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
●携帯電話／PHSでのご利用は……	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は……	（ F A X ）	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、
下記地区別窓口にて承っております。

■受付時間 ＊月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）
〔ただし、沖縄・奄美地区〕は…＊月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水島坂1170-1
北陸地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
中国地区	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 ＊月曜～土曜：午前9時～午後6時 ＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72


●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（0312）

こんなときは

応急運転(リモコンが使えないとき)

リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、応急的に運転することができます。

運転内容(暖房・冷房・除湿)・温度設定は、そのときの室温・外気温によりエアコンが自動的に選びます。
風量は「自動」になります。

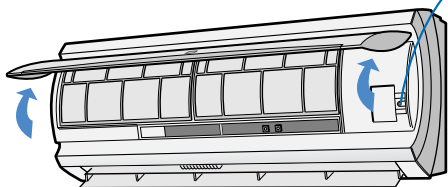

オープンパネルを開け

応急運転  を押す

(本体の運転ランプ(赤)点灯)



■停止したいとき

- もう一度「応急運転」ボタンを押す。
(本体の運転ランプ(赤)消灯)



エアコン運転中に「応急運転」ボタンを5秒以上押し続けしないでください。
(押し続けると、エアコンの移設・廃棄時に専門の技術者がおこなう強制冷房運転になります)


停電のとき

運転中に停電したとき

エアコンは、停止したままです。
通電後、あらためて運転してください。


タイマー予約中に停電したとき

タイマー予約は、取消されます。
通電後、もう一度予約してください。

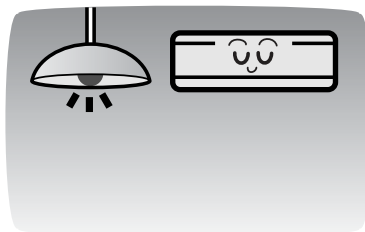

落雷のとき

エアコン保護のため、運転を停止し、
電源プラグを抜いてください。

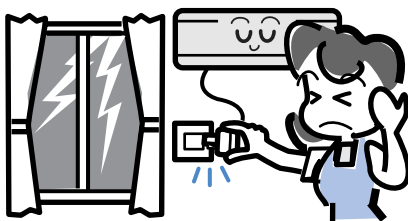

故障かな？ (故障ではありません)

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。次のような場合は故障ではありません。



こんなとき		故障ではありません
止まら ない	すぐに運転しない	▶ 運転を停止してすぐに再運転したり、運転内容を変更したときなど、エアコンを保護しています。約3分お待ちください。
	エアコンを停止しても室外ユニットが停止しない	▶ 室外ユニットを冷やしています。約1分お待ちください。
風が 出ない・ におう	運転開始時すぐに風が出ない	▶ 冷房・自動(冷房)運転の風量自動時 冷たい風が出る準備をしています。約1分お待ちください。 暖房・自動(暖房)運転時 暖かい風が出る準備をしています。約3～5分お待ちください。
	暖房運転のとき風が出ない	▶ 室外ユニットに霜がつき、自動的に霜取り運転をしています。約5～10分お待ちください。また、室温が設定温度に達したとき、短時間(約3～6分)、運転を止めて室温をコントロールしています。
	エアコンの風がにおう	▶ たばこや、お部屋の家具などのにおいが吹き出されるためです。
音が する	「ジュルジュル」「シャー」「ブシュ」という音がする	▶ ●「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部のガス(冷媒)が流れる音です。 ●「ブシュ」は霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の流れが切り換わる音です。
	「ピシッ」「カチッ」「ポコポコ」「コトコト」という音がする	▶ ●「ピシッ」は温度変化によって、室内ユニットが膨張、収縮してこする音です。 ●「カチッ」は室外ユニットへの送電を入・切したときの音です。 ●「ポコポコ」は換気扇を回したときなど、ドレンホースから外気が吸引される音です。風が強いときに、ドレンホースから空気が押し込まれて、出ることもあります。 ●「コトコト」は運転開始や停止時、上下風向ルーバーが位置調整をしている音です。
	「カチッ…カチッ」という音がする	▶ クラスタイオン運転時(クリーン運転とイオンコントロール運転を切り換えるとき)に出る音です。
	「ジージーツ…」 「チッチッチ」という音がする	▶ クラスタイオン発生時に出る音です。 就寝時など気になる場合、クラスタイオン併用運転時は併用を取消し、クラスタイオン単独・内部清浄運転時は停止してください。 14・18ページ
水・霧が 出る	冷房・除湿運転のとき エアコンから霧が出る	▶ 運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされるためです。
	暖房運転のとき室外ユニットから湯気や水が出る	▶ 霜取り運転でとけた霜が、湯気や水となって出るためです。

こんなときは／故障かな？ (故障ではありません)

困ったとき

故障かな？（もう一度お調べください）

29ページの内容を確認しても該当しない場合は、次のことをもう一度お調べください。
それでもまだ具合の悪いときは、**お買いあげの販売店**にご相談ください。

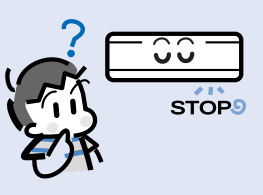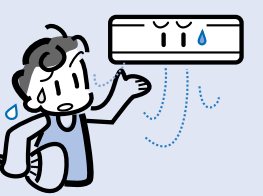こんなとき	お調べください	参照 ページ
運転しない  ランプが点滅している (運転ランプ(赤)、 タイマーランプ(橙)、 クラスターイオンランプ(青)が 点滅)	●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 ●電源プラグがはずれていませんか。 ●停電ではありませんか。 エアコンは停止したままです。 通电後あらためて運転してください。 ●上下風向ルーバーを正しく取り付けられていますか。 ●電源プラグを抜かず上下風向ルーバーのお手入れをしたではありませんか。 上下風向ルーバー取り付け後、リモコンの「停止」ボタンを押してください。 それでも点滅しているときは、 上下風向ルーバーを正しく取り付けられているか、 確認してください。	— — 28 21 21
途中で止まる  ランプが点滅している	●おやすみ切タイマーの停止時間になったのでは ありませんか。 ●保護装置がはたらいています。 次の内容を調べた後、電源プラグを抜き、30 秒後もう一度差し込んで運転してください。 ●エアーフィルターが汚れていませんか？ ●室内・室外ユニットの吹出口・吸入口をふさい でいませんか？室外ユニットのアルミフィンに 木の葉、紙、ペットの毛などがつまっています か？ それでも点滅しているときは、お買いあげの販 売店へご相談ください。	17 —
よく冷えない・ 暖まらない 	●エアーフィルターが汚れていませんか。 ●窓やドアが開いたままになっていませんか。 また、外気温が高いとき、冷えが悪くなる場合 があります。 ●室外ユニットの吹出口、吸入口をふさいでいま せんか。また、アルミフィンに木の葉、紙、ペ ットの毛などがつまると能力が低下し、保護装 置がはたらくことがあります。 ●温度調節は適切ですか。 ●温度差をはかってみてください。 約20分間運転し、室内ユニットの吹出口と 吸入口の温度差が冷房時8℃以上、暖房時14 ℃以上あれば正常です。 ●風量を  (微)に設定しているではありませんか。 微風では能力が下がることがあります。 ●おやすみ切タイマー予約中ではありませんか。	19・22 — 19 12 — 12 17

こんなとき		お調べください	参照 ページ
リモコン・操作が思うようにできない	受信しない リモコンの表示が出ない	●リモコンの電池切れではありませんか。 ●電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 ●リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 ●蛍光灯が古くなって、ちらついていませんか。 ●リモコンの混信を防ぐ設定をしたではありませんか。再度、設定してください。	9 9 9 — 25
	リモコンが正常に動作しない	●電池を取り出し、30秒以上たってから入れ直してください。	9
	風量が変わえられない	●除湿運転中ではありませんか。 ●内部清浄運転中ではありませんか。 ●暖房運転で吹き出す風の温度が低くありませんか(体温以下)。 吹出温風が低いときは、弱めの風量にしています。	13 18 —
	温度が変わえられない	●クラスターイオン単独運転中ではありませんか。 ●内部清浄運転中ではありませんか。	15 18
止まらない	運転を停止しても、止まらない	●暖房・冷房・除湿運転停止後の3分間内部清浄運転中ではありませんか。	18
本体表示	本体のクラスターイオンランプが点灯しない	●おやすみ切タイマー予約中ではありませんか。 ●おやすみ切タイマーで、暖房・冷房・除湿運転停止後の3分間内部清浄運転中ではありませんか。	17 18
風向ルーバー	上下風向ルーバーが動かない・途中で止まる	●上下風向ルーバーを正しく取り付けられていますか。上下風向ルーバーの左側のカバーを、確実に閉じておかないと上下風向ルーバーは正しく動作しません。	21

⚠ 警告

具合の悪いときや、本体のランプが点滅しているとき、または次の症状のときは、すぐに運転を停止し電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

(保証とアフターサービスについては26ページをご覧ください)

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 誤って異物や水を入れてしまった。
- 運転音が異常に大きい。

点検整備のおすすめ

エアコンを3～5年ご使用になると、内部の汚れなどにより、能力が低下したり、におい・水漏れが発生することがあります。

通常のお手入れとは別に、点検整備をおすすめします。点検整備(有料)は、お買いあげの販売店にご相談ください。

別売品

(希望小売価格は2004年1月現在)

お買いあげの販売店などで、ご購入ください。

交換用空気清浄フィルター

脱臭集じんフィルター	
形 名	AZ-52FC(2枚1組)
希望小売価格	2,625円(税抜価格2,500円)

仕様

室内・室外ユニットの組み合わせ		室内	AY-R22SBC	AY-R25SBC	AY-R28SBC	AY-R45SBC
		室外	AU-R22SBY	AU-R25SBY	AU-R28SBY	AU-R45SBY
種類		セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター)				
電源		単相100V・50/60Hz				
冷房	能力 (kW)		2.2 (0.7~3.0)	2.5 (0.7~3.2)	2.8 (0.7~3.3)	4.5 (0.7~4.8)
	面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート南向き洋室	15	17	19	31
		木造南向き和室	10	11	13	20
	消費電力 (W)		440 (150~750)	475 (150~770)	575 (150~820)	1500 (130~1800)
	運転電流 (A)		5.1	5.6	6.7	15.6
	エネルギー消費効率		5.00	5.26	4.87	3.00
	運転音(騒音) (dB)	室内	43	44	44	46
		室外	44	45	45	49
	中間能力 (kW)		1.2	1.3	1.5	2.2
	中間消費電力 (W)		230	215	245	435
暖房	標準能力 (kW)		2.5 (0.7~4.4)	3.0 (0.7~5.0)	3.6 (0.7~5.1)	6.0 (0.7~7.2)
	面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート南向き洋室	11	14	16	27
		木造南向き和室	9	11	13	22
	標準消費電力 (W)		450 (130~1265)	565 (130~1245)	730 (130~1300)	1790 (130~1980)
	運転電流 (A)		5.3	6.5	8.3	18.6
	エネルギー消費効率		5.56	5.31	4.93	3.35
	運転音(騒音) (dB)	室内	45	46	46	48
		室外	45	45	45	50
	中間標準能力 (kW)		1.3	1.6	1.7	3.0
	中間標準消費電力 (W)		225	255	265	630
圧縮機出力 (W)			750	650	650	900
質量 (kg)	室内		11	11	11	11
	室外		31	32	32	35
外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	室内	810×240×285				
	室外	730×250×540				
付属品		取扱説明書、工事説明書、保証書(各1部)、リモコン、リモコンホルダー(取付ネジ×2本付)、電池(単4形(R03)×2本)				

- 運転特性はJIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転音は実際の据付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大きくなります。
- 電源プラグを差し込んだ状態では、運転していないときでもマイコンをはたらかせるために約0.3ワットの電力を消費しています。

● 製品についてのお問い合わせは… 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280
シャープお客様相談センター 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993
《受付時間》月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は… 27ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ <http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号