

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝ルームエアコン 家庭用

取扱説明書

室内ユニット <形名>


RAS-221JDX1 (W)

RAS-281JDX1 (W)

室外ユニット <形名>

RAS-221JADX1

RAS-281JADX1

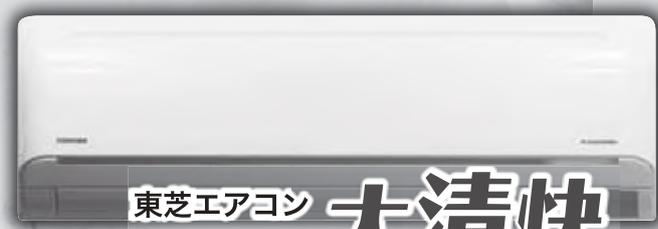

東芝エアコン 大清快

- このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

eco スタイル

日本国内専用品
Use only in Japan

ecoで快適な生活のために エアコンを上手に使いましょう



各部のなまえ 8ページ➡

- クリーニングについて確認する 21、22ページ➡
- お手入れをする 30～34ページ➡



「自動」「空清」
などの運転やメニューの設定ができます。
また便利な機能（情報）も確認できます。

各部のなまえ 10ページ➡

- リモコンの準備をする 12、13ページ➡
- 基本的な運転をする 14、15ページ➡
- 応用運転をする 16～18ページ➡
- 便利な機能（情報）を確認する 19、20ページ➡

もくじ



ご使用の前に

安全上のご注意 4

必ずご使用前にお読みください。

各部のなまえ 8

室内ユニット／室外ユニット／付属品／リモコンなど

運転前の準備と確認 12

リモコンの準備／室内ユニットの準備／送受信の確認



リモコンでの運転のしかた

基本的な運転

応用運転

便利な機能

運転してみましょう 14

冷房／暖房／除湿／空気清浄運転

自動／気流切換／風量・風向き・スイング／快眠運転

タイマーを使う 16

ワンタッチ切タイマー／入タイマー・切タイマー／毎日タイマー

情報を見る（おしえて） 19

おしえてボタンとは／表示について

クリーニングについて 21

自動クリーニング／手動クリーニング



もっと詳しく

運転の詳細について 23

全般／風量・風向き・スイング／自動／暖房運転／

除湿／空気清浄運転／快眠運転／

自動運転／気流切換／運転条件



もっと便利に

メニューの設定 28

メニューの設定方法／メニューの設定項目



お手入れ

お手入れする 30

お手入れの前に／外観のお手入れ／前面パネル・ダストボックスのお手入れなど



困ったとき・必要なとき

ランプの点滅 35

こんなとき 36

故障かな？ 38

仕様 42

据え付けについて 43

保証とアフターサービス 44



ご使用前に

安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになる方やほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●表示の説明



警告 「死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること」を示します。



注意 「軽傷（*2）や物的損害（*3）の発生が想定されること」を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

●図記号の説明



（禁止）を示します。
（してはいけないこと）



（指示）を示します。
（必ずすること）



注意を促す内容を示します。

警告




指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替え）しない

指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。

禁止

据え付けるときは

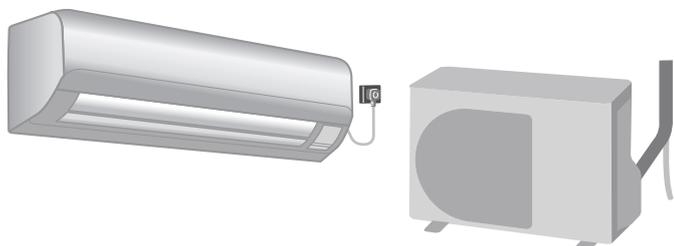


警告



禁止

可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に選ばない

万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると火災の原因になります。

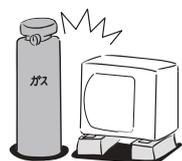

ふる場など、水がかかったり、湿気の多い場所を設置場所に選ばない

絶縁劣化により火災・感電の原因になります。

警告



指示

据付は、お買い上げの販売店または据付専門業者に依頼する

お客様ご自身ですると、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

アース工事は販売店または専門業者に依頼する

アースが不完全なときは、感電の原因になります。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

他の機器と併用すると、火災の原因になります。

コンセントは新品を使用する

火災の原因になります。

注意



指示

漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する

正しく取り付けられていないと感電の原因になることがあります。

ドレン水が確実に排水できていることを確認する

排水処理が不完全なときは、水が漏れて家財などをぬらす原因になることがあります。



※以上の確認方法については、据付を行った販売店、または据付専門業者へお問い合わせください。



移設・修理するときは



警告



分解禁止

自分で分解・改造・修理・移設をしない
火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。



指示

移設・修理するときは、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに相談する
専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

電源プラグ・コードは



警告



指示

電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む
ホコリの付着や不完全な接続は、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードは、極端に折り曲げたり、束ねたりしない。また、加工や途中での接続、タコ足配線などをしない



火災・発熱の原因になります。

電源プラグを抜いてエアコンを停止しない
火災・感電の原因になります。

電源コードは、破損させたり、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったりしない

火災・感電の原因になります。

延長コードを使用しない

火災の原因になります。

電源コードはステップルなどで固定しない
火災・漏電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作をしない
感電の原因になります。


注意



指示

電源プラグの抜き差しは、プラグを持って行う

電源コードを引っ張ると芯線の一部が断線し、火災の原因になることがあります。

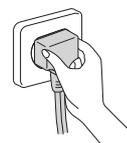

プラグを抜く

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。

ご使用のときは



警告



プラグを抜く

異常・故障時はすぐに運転を停止して、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電・発煙の原因になります。

《異常・故障例》

- ブレーカーがたびたび切れる
- 運転中に焦げくさいニオイがしたり、異常な音や振動がする
- 室内ユニットから水が漏れる
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる

お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。



指示

エアコンが冷えない・暖まらないときは、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

冷媒そのものは安全ですが万一冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

冷房シーズンの前には、排水管からドレン水が出ることを確認する

排水管が詰まっていると水漏れの原因になります。



禁止

長時間冷風を体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない

体調悪化・健康障害の原因になります。



ご使用前に **安全上のご注意** (つづき)

ご使用のときは (つづき)

警告



禁止

吹出口や吸込口などに金属、紙、水、棒などのものや手を入れない

内部で高速回転しているファンや、高電圧箇所があるため、けがや感電の原因になります。



プラグを抜く

内部に水や異物が入ったときは、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。


注意



禁止

食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、船舶・車両などの特殊用途には使用しない

エアコンの故障の原因になります。また、これらのものに害を与えることがあります。

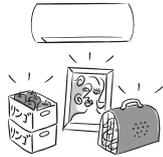

エアコンの風が直接当たる場所には動植物を置かない

動植物に悪影響を与える原因になります。



エアコンの風が直接当たる場所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の原因になります。

窓や戸を開け放すなど、高温状態 (80%以上) で長時間運転しない

室内ユニットに露が付き、滴り落ちて家財などをぬらす原因になります。また、室内ユニット内部に露が付き、電気部品の絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。

エアコンを操作するときやお手入れのときは、不安定な台に乗らない

転倒などけがの原因になります。




指示

密閉した部屋で使うときや、燃焼器具と一緒に運転するとき、ときどき窓を開けて換気をする

換気が不十分なときは、酸素不足により窒息の原因になることがあります。

室内・室外ユニットは

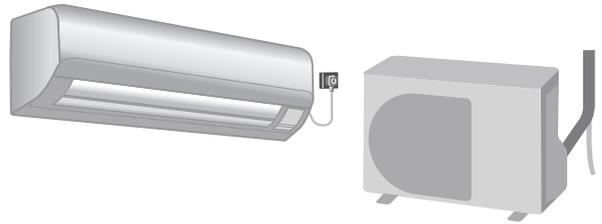


注意



禁止

ユニットの吸い込み部やアルミフィンに触れない

けがの原因になります。

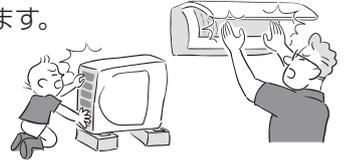

室内ユニットの上にものを載せない

故障の原因になります。



ユニットに洗濯物などを掛けない

ユニットが落下し、けがの原因になります。

ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない

水滴が落ちることがあり、汚損・故障の原因になります。

室外ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない

落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。また、変形などにより火災・感電の原因になります。




指示

室外ユニットの周辺に、ものを置いたり、落ち葉がたまらないようにする

落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品に触れると、火災・故障の原因になることがあります。

1年に1度は、室外ユニットの据付台などが傷んでいないか点検する

傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけがの原因になることがあります。

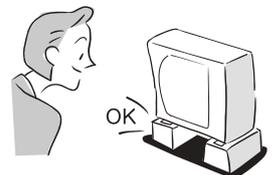



乾電池の扱いは

⚠ 注意



禁止

- 極性表示 [(+) と (-)] を間違えて挿入しない
- 種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使ったり、使い切った乾電池をリモコンに入れておかない
- ショート・分解・加熱・火の中に投入しない
これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけど・けがの原因になることがあります。もし液に触れたときは、水でよく洗い流してください。器具に付着したときは、液に直接触れないでふき取ってください。
- 乳幼児の手の届くところに置かない
乾電池を飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。

長期間ご使用にならないときは



⚠ 注意




プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

ホコリがたまって火災の原因になることがあります。

お手入れのときには

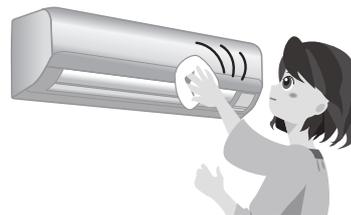

⚠ 警告



禁止


お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。

誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良が発生し、火災・感電・水漏れの原因になります。

プラスマイオンチャージャー部にさわらない

けがの原因になります。

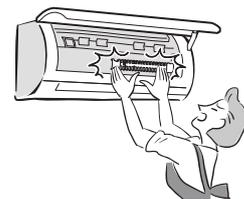

⚠ 注意



プラグを抜く

掃除をするときは、必ず運転を停止して電源プラグを抜く

内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。



指示

エアフィルターを水洗いした後は、水分をふき取って乾燥する

水分が残っていると感電の原因になることがあります。



禁止

エアコン本体を水洗いしない

感電の原因になります。






ご使用前に

各部のなまえ

室内ユニット

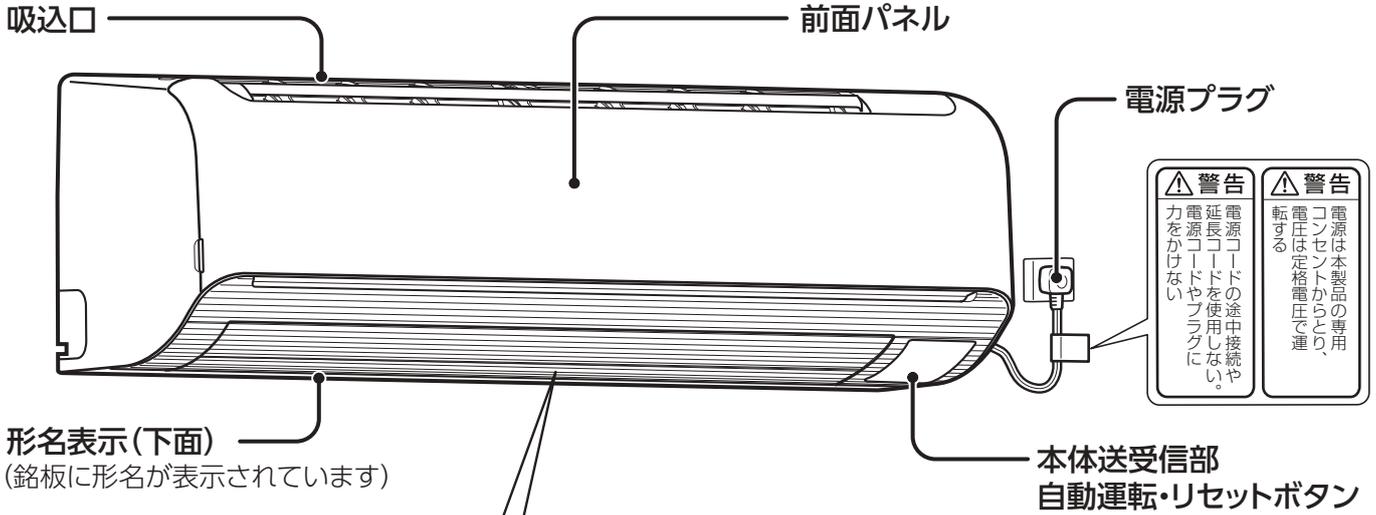

警告 電源コードの途中接続や、延長コードを使用しない。電源コードやプラグに力をかけない。

警告 電源は本製品の専用コンセントからとり、電圧は定格電圧で運転する。


警告 吹出口に指や棒などを入れない。内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になります。

禁止 お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない。エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン調換ご相談センター(☎0120-1048-00)に依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。

【設計上の標準使用期間】10年


設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

前面パネルを開けたとき

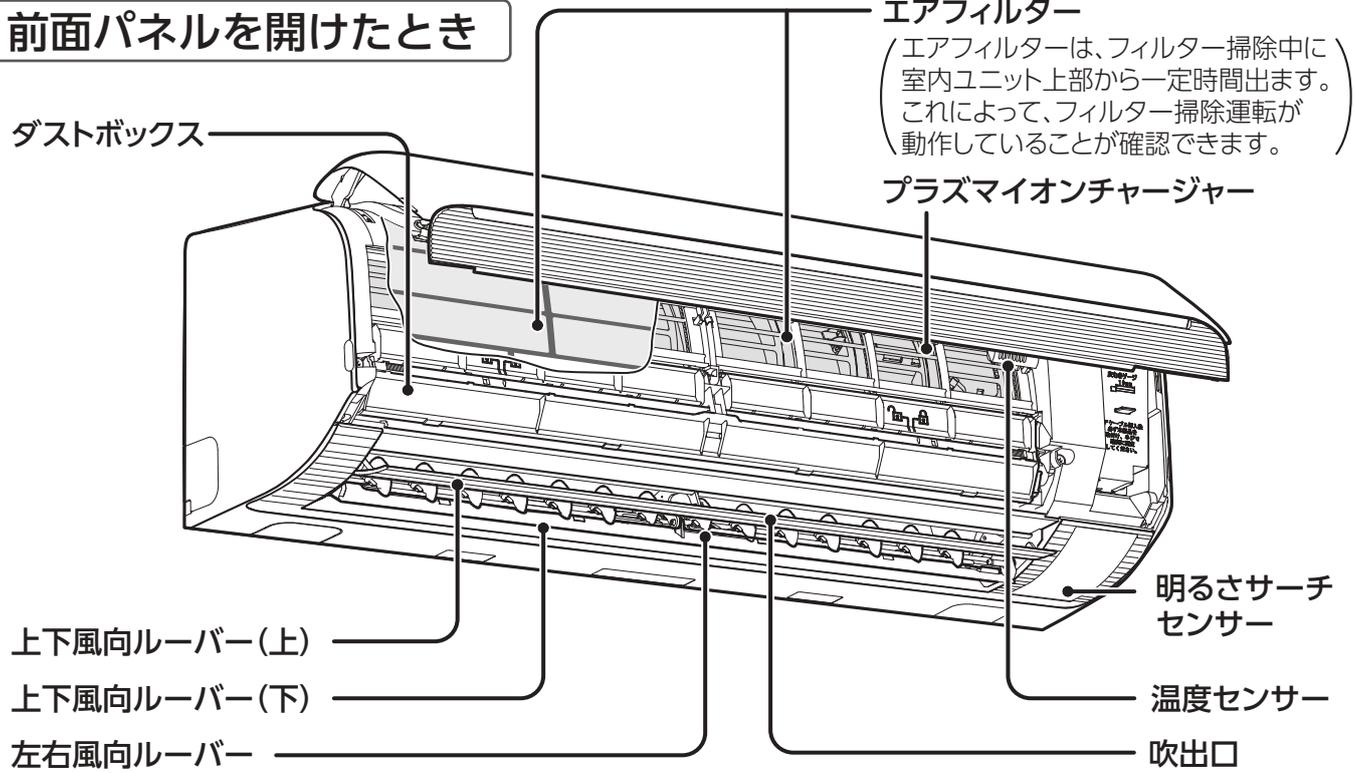


室内ユニット表示部

運転中、タイマー予約中、空気清浄運転中、クリーニング運転中（お掃除運転中）、またはダストボックス清掃時期、エアフィルター異常をランプでお知らせします。

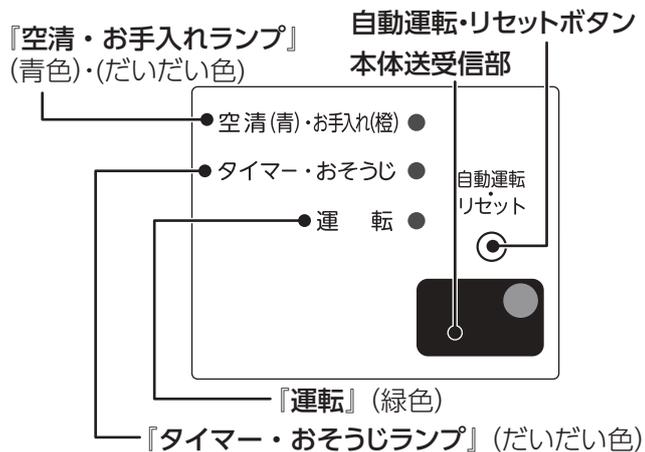


運転モニター表示部

運転の種類をお知らせします。
※表示部は説明のために、すべての表示を示してあります。

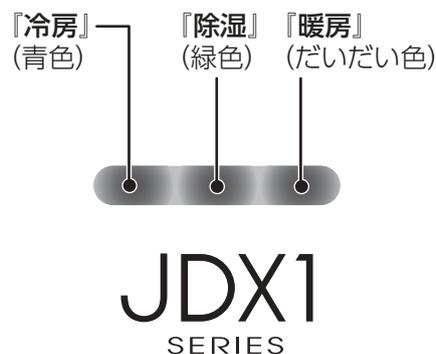

室外ユニット

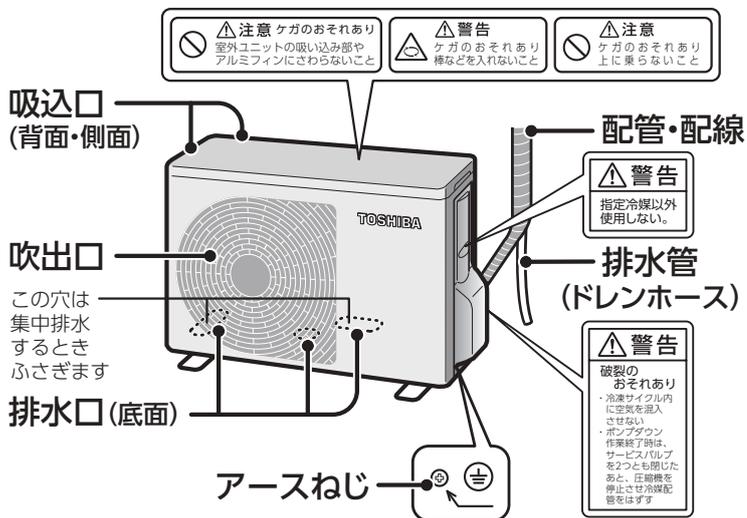


付属品



リモコンホルダーの取り付けかた

付属のリモコンホルダー取付ねじ
(2本)で壁・柱などに取り付けます。

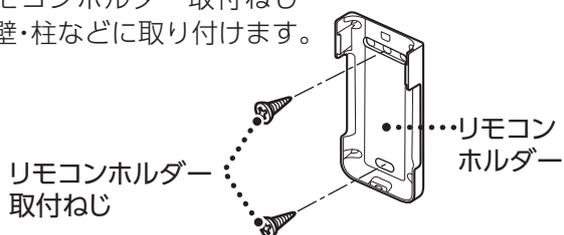

リモコンの取り付け・取りはずしかた

リモコンホルダーの突起に、
リモコン下部の穴を差し込ん
で①、矢印の方向②に押し
ながら取り付けてください。
取りはずすときは、取り付け
と逆の順序ではずします。





ご使用前に

各部のなまえ (つづき)

リモコン

送受信部



除湿運転をします。

14ページ

冷房運転をします。

14ページ

運転を停止します。

14ページ


空気清浄運転をします。

14ページ

電気代・運転情報など
を見ることができます。

19ページ

リモコンカバー

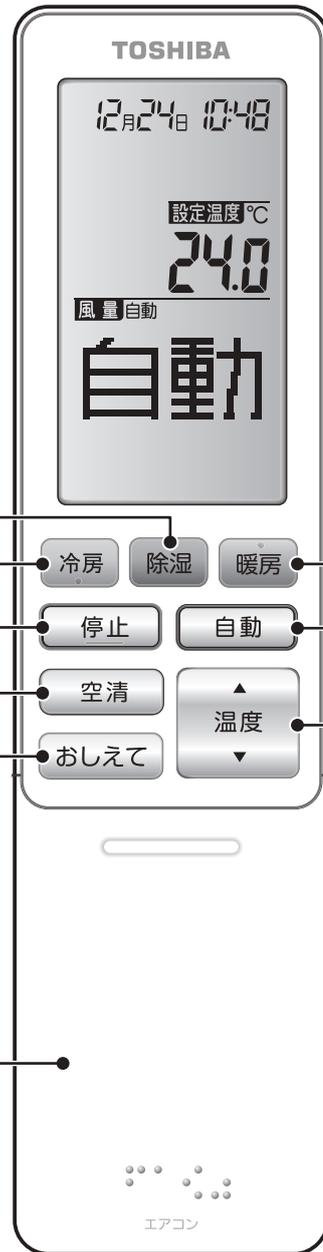

受信音の種類について

本体送受信部がリモコンからの信号を受けると室内ユニットから受信音がします。

ピッ 運転・変更

ピー 停止

ピピッ お知らせ

お知らせ **ピピッ** が鳴るとき

運転設定が基準点に戻ったことをお知らせします。

(例) 温度設定のとき

↔ 23℃ ↔ 23.5℃ ↔ **24℃** ↔ 24.5℃ ↔ 25℃ ↔
 ピッ ピッ **ピピッ** ピッ ピッ

基準点

温度 24℃

除湿 弱

風量 自動風

スイング 解除

左右風向 正面

上下風向 下限

気流切換 解除

暖房運転をします。 14ページ

自動運転をします。 15ページ

設定温度を調節します。

14ページ

リモコンカバーの開けかたについて

カバーの上側を軽く押しながら手前に引きます。



お願い


●リモコンは、エアコン本体に信号が届く位置に置いてください。

お知らせ

● **停止** **自動** は蓄光素材により暗いところで光ります。

リモコンカバーを開けたとき

表示部は説明のために、すべての表示を示してあります。

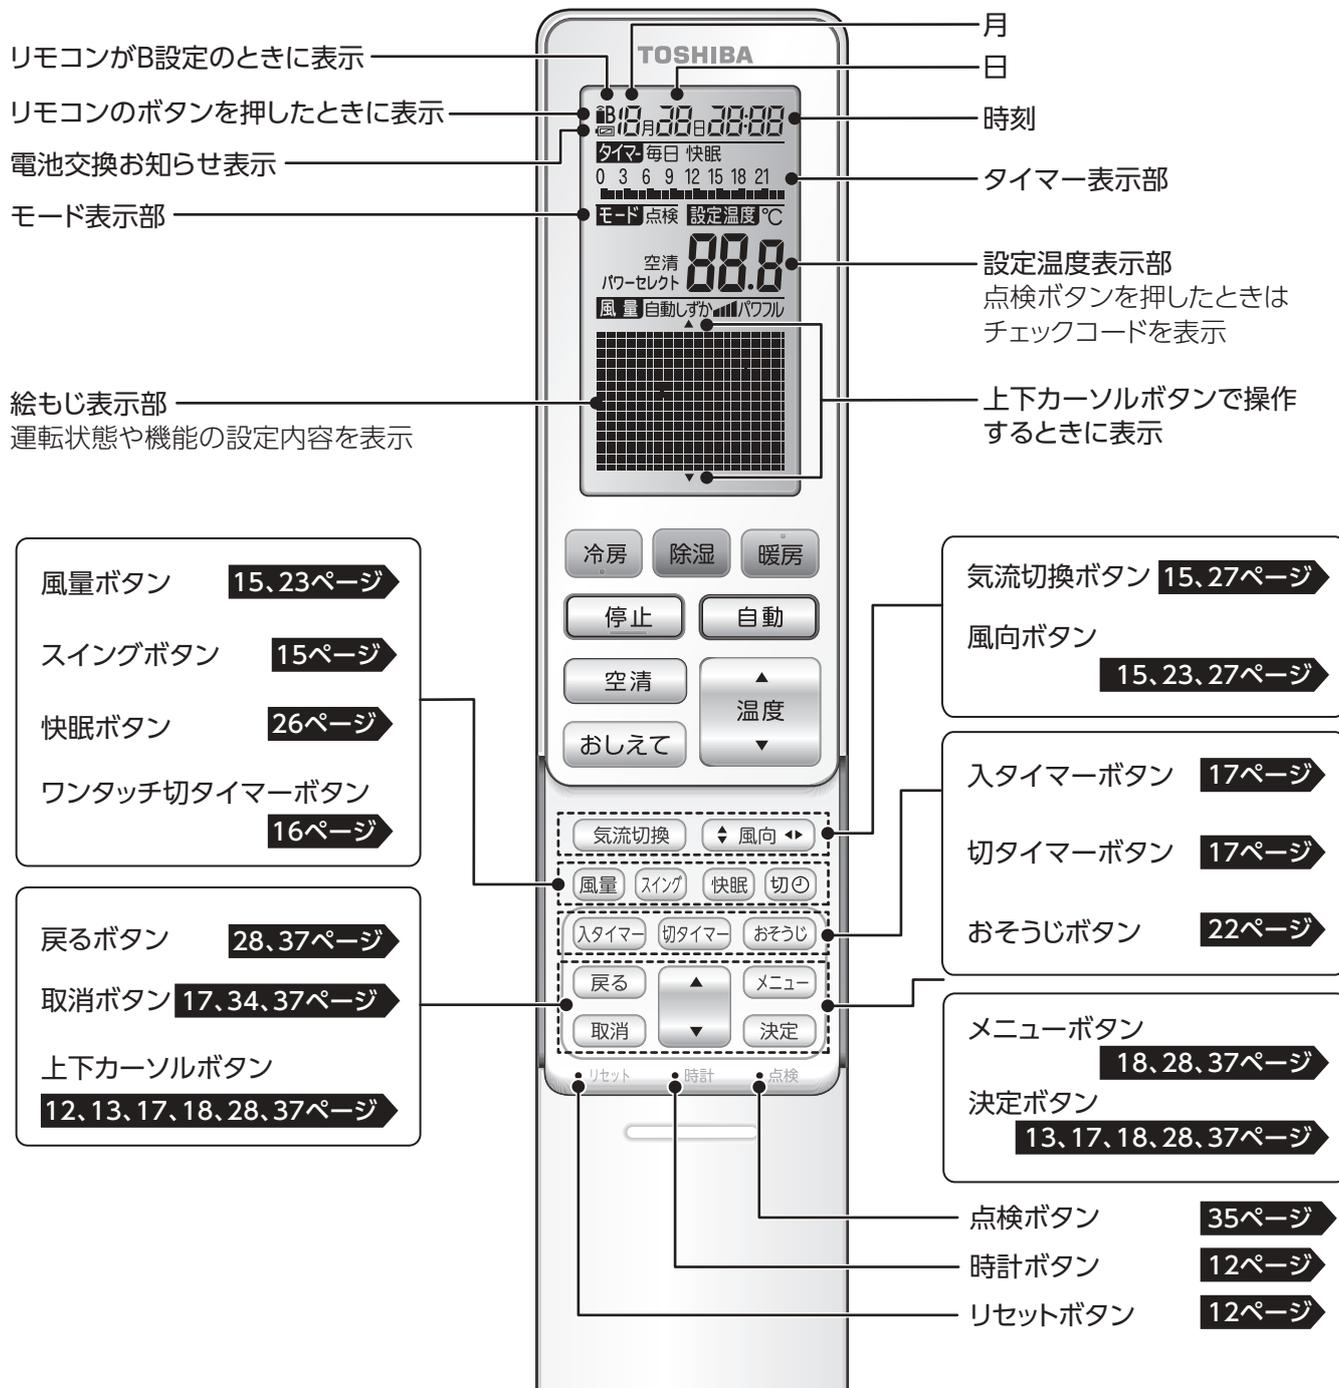

お願い

- リモコンを落としたり、水などをかけたりしないでください。
- 高温や低温になるところに置かないでください。(直射日光に当たるところやストーブなどの近く、テレビやホットカーペットの上、窓際など)
- リモコンの開口部に針や棒を差し込まないでください。

リモコンの準備

電池を入れる

カバーをはずして
単4形アルカリ乾電池を入れる



リセットボタンを押す



年設定が表示されます。
右側の“年月日・時刻の設定”を参照して年月日と時刻を合わせてください。

カバーを取り付ける

年月日・時刻の設定

1 時計ボタンを押す



“年設定11年”が表示されます。“年”は西暦下2桁で表します。


絵もじ表示部分



2 上下矢印で“年”を合わせて

決定を押す

“年”が設定され、月数が点滅します。

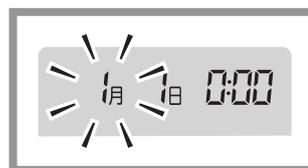


お知らせ

- 乾電池の寿命の目安は約1年です。
- リモコンに が表示される、停止画面のとき絵もじ表示部に 電池交換 が表示される、室内ユニットの受信音がしない、お望みの運転ができないなどの症状が出たときは、乾電池を交換してください。
- 乾電池を交換するときは、同じ種類の新しい単4形アルカリ乾電池2本をお使いください。
- 長期間使用されないときは、液もれ防止のため乾電池を取り出してください。

室内ユニットの準備

電源プラグをコンセントに差し込む

ゆるみのないよう
にしっかりと。

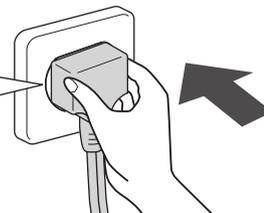

電源プラグをコンセントに差し込んだ後、運転準備に3～8分かかります。この間はリモコンの信号を受信し、運転ランプなどが点灯しますが、運転は開始しません。

送受信の確認

リモコンを本体送受信部に向けて、
空清 を押す




送受信できる距離
本体真正面で
7m程度

受信音が鳴り、運転ランプと空清ランプが点灯したら正しく送受信されています。**停止**を押すと、受信音が鳴り運転が停止します。リモコンホルダーにリモコンを取り付けてお使いのときは、取付場所から信号が送受信されることを確認してください。

3 ▲ ▼ で“月”を合わせて

決定 を押す


月数の点滅が止まり、日数が点滅します。

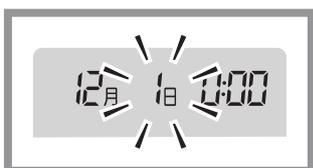

4 ▲ ▼ で“日”を合わせて

決定 を押す

日数の点滅が止まり、時刻が点滅します。

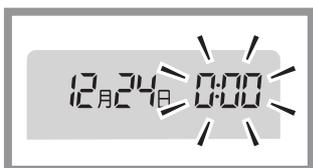

5 ▲ ▼ で“時刻”を合わせて

決定 を押す

“時刻”が設定され、時計が動き始めます。



2から5の操作は、▲ ▼ ボタンを押し続けると連続で変更できます。

お知らせ

- リモコンは室内ユニットからの信号を受信できる場所でお使いください。本体送受信部との間にカーテン・ふすまなど信号をささげるものがあると動作しません。
- 日光などの光が本体送受信部に影響を与えているときは、送受信できる距離が短くなります。
- リモコンを本体の斜め位置から操作すると送受信できる距離が短くなります。
- Xメニューで**決定**を押したときは、室内ユニットからリモコンへ信号が送られますので2秒以上本体送受信部に向けておいてください。
- リモコンでほかの電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯が点灯中は、リモコンの信号を受信できず運転・停止をしないことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。

—お好みの設定をしましょう—

暑いときは

冷房

23ページ

寒いときは

暖房

暖房運転開始時、室内ユニットが暖まるまで風はでません。

24ページ

湿気を取りたい

除湿

温度をあまり下げずに湿気を取って、快適にします。 25ページ

押すごとに除湿の運転内容が変わります。

除湿弱

除湿強

除湿微

ビビッ

ピッ

ピッ

空気をきれいにしたい

空清

プラズマイオンチャージャーで空気をきれいに保ちます。空気中の浮遊ウィルス・カビ菌をエアコン内部で捕集し、ドレン水で洗い流します。 25ページ

温度を変更したい

温度

設定温度を変更します。1回押すと0.5℃ずつ変わります。押し続けると連続で変わります。設定できる温度範囲は、17.0℃～30.0℃です。

運転を停止する

停止

停止した後は、自動クリーニング運転が始まります。 21ページ
(おそうじランプが点灯します)
※運転時間が10分未満のときは自動クリーニング運転をしません。



エアコンにおまかせしたい



自動



明るさセンサーでこんなことができる

お部屋（室内ユニット周辺）の明るさレベルを検知し、暗いと判断したときには自動で弱めの運転を行います。

24ページ

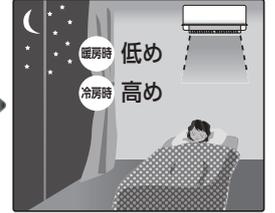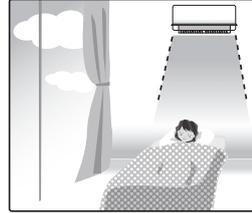

一カ所だけに集中して風を送りたい

気流切換



人がいる向きに風を送ったり、人がいる向きをよけて風を送ったりすることができます。

27ページ




風量・風向きを変えたい

風量



押すごとに風量が変わります。23ページ

■ 冷房、暖房、空気清浄運転のとき

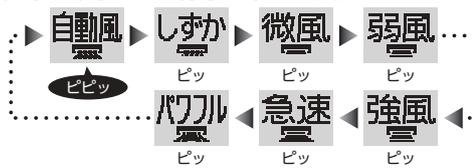

■ 自動、除湿運転のときの風量は「自動」だけです。

風向



上下、左右に風向きを変えます。

23、27ページ

スイング



押すごとに内容が変わります。23ページ



おやすみ前は

快眠



おやすみ前にお使いください。冷房・暖房・自動運転中に快眠運転を行うと時間の経過とともに、きめ細かい温度調節をします。

26ページ

押すごとに…



タイマーを使う

タイマー3つの種類

ワンタッチで
OFF設定

ワンタッチ
切タイマー



設定した時間に、自動で運転を
停止します。



好きな時間に
ON / OFF設定

入タイマー
切タイマー




好きな時刻にタイマーを設定
することができます。



毎日同じ時間に
繰り返し設定

毎日タイマー



毎日同じ時間帯に入タイマー・
切タイマー設定をしたいときは、
「毎日タイマー」を使用すると便利
です。



ワンタッチ切タイマー

1 切を押す

押すごと（3秒以内）に切タイマーの予約時刻により停止する時刻を表示します。



取り消すときは

取消 または 切を押す

※ 運転は解除されません。




設定の例

(ワンタッチ切タイマー予約)



22:00に予約して翌朝8:00に止めるときの
表示例



タイマー表示部

現在時刻から予約時刻まで点灯します。
現在時刻に合わせ表示が変わります。

お知らせ

- リモコン表示部に運転を停止する時間とタイマー表示部が表示されます。
- 運転停止後は、自動クリーニング運転のフィルター掃除のみを行い、内部乾燥は行いません。
- 停止中も前回の運転内容で切タイマー設定ができます。設定すると運転を始めます。

入タイマー・切タイマー

リモコンの現在時刻を合わせてから操作してください。

12、13ページ

1 入タイマーのときは **入タイマー**
切タイマーのときは **切タイマー**
を押す

2 運転を始めたい（停止したい）時刻に合わせて



1回押すと10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。予約の設定時刻は、前回設定した時刻が表示されます。前回と同じ時刻でよいときはそのまま**3**に進んでください。

3 予約する **決定**

取り消すときは

取消 を押す

予約時刻を変更するときには

入タイマー **切タイマー** を押し



で、運転時刻を変更します。



設定の例（入／切タイマー予約）

6:00に運転させて、10:00に止めるとき

- 1** **入タイマー** を押す
- 2** **▲** **▼** で、運転開始の6:00に設定する
- 3** **決定** を押す
- 4** **切タイマー** を押す
- 5** **▲** **▼** で、運転停止の10:00に設定する
- 6** **決定** を押す

●タイマー表示部について

入タイマー

予約時刻より右側がすべて点灯します。



(例) AM6:00に
入タイマー予約したとき

切タイマー

現在時刻から予約時刻まで点灯します。
現在時刻に合わせ表示が変わります。






(例) (現在時刻AM7:00に)
AM12:00に切タイマー予約したとき

入／切・切／入タイマー


運転する時間帯が点灯します。予約した時間になると、表示が変わります。

(例) AM6:00に運転、 AM6:00になり運転を始め、
AM10:00に停止予約したとき AM8:00になったとき

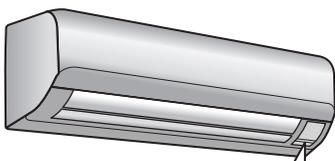

タイマー：だいたい点灯

運 転：緑が点灯



お知らせ

- 切タイマー時刻になると自動クリーニング運転を始めることがあります。そのときは、自動クリーニング運転のフィルター掃除のみを行い、内部乾燥は行いません。
- 切／入タイマー予約したときの切タイマーでは、自動クリーニング運転はしません。
- 停止中も前回の運転内容で切タイマー設定ができます。設定すると運転を始めます。
- タイマー予約中に **停止** を押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。
- リモコンはエアコン本体に信号が届く位置に置いてください。リモコンからの信号が届かないと、予約時刻は最長30分ずれることがあります。
- 日付と連動したタイマー設定はできません。

タイマーを使う

毎日タイマー

1 入/切タイマー、または切/入タイマーを設定する

2 **メニュー** を押して、
 で、『1 毎日タイマー』を選ぶ

3 **決定** を押す

4  で毎日タイマー「あり」を選ぶ

5 **決定** を押す 表示画面

あり	入/切タイマーを毎日実行します。
なし	毎日実行しません。(工場出荷時の設定)

設定後の表示画面



取り消すときは

取消 を押す

設定の例 (毎日タイマー予約)

6:00に運転させて、10:00に止めるとき

1 **入タイマー** を押す

2  で、運転開始の6:00に設定する

3 **決定** を押す

4 **切タイマー** を押す

5  で、運転停止の10:00に設定する

絵もじ表示部に予約時刻と、現在の運転モードが交互に点滅します。

6 **決定** を押す

7 **メニュー** を押して、 で、『1 毎日タイマー』を選び **決定** を押す

8  で、『1 毎日タイマー』「あり」を選び **決定** を押す

タイマー表示部




お知らせ

- 入タイマーだけ、切タイマーだけでは設定できません。
- 毎日タイマー設定の切タイマー予約時刻になると、前回設定内容の自動クリーニングを始めます。
- 設定中に運転・停止ができます。また、そのときは最後に運転した設定で毎日タイマー運転を実施します。
- 設定中に切タイマー+快眠を設定したときは、設定時の1回のみ快眠運転が有効となります。次回のタイマー運転は、快眠運転は解除されます。
- 設定中のタイマー表示部は **切** で切タイマーを設定したときでも毎日タイマー設定時刻を表示します。
- 設定中に **切** で切タイマーを設定し停止したときは、フィルター掃除および内部乾燥運転を実施します。

おしえてボタンとは

運転時間や電気代・CO₂排出量・温度など、節約・エコに役立つ情報をリモコンで見ることができるボタンです。

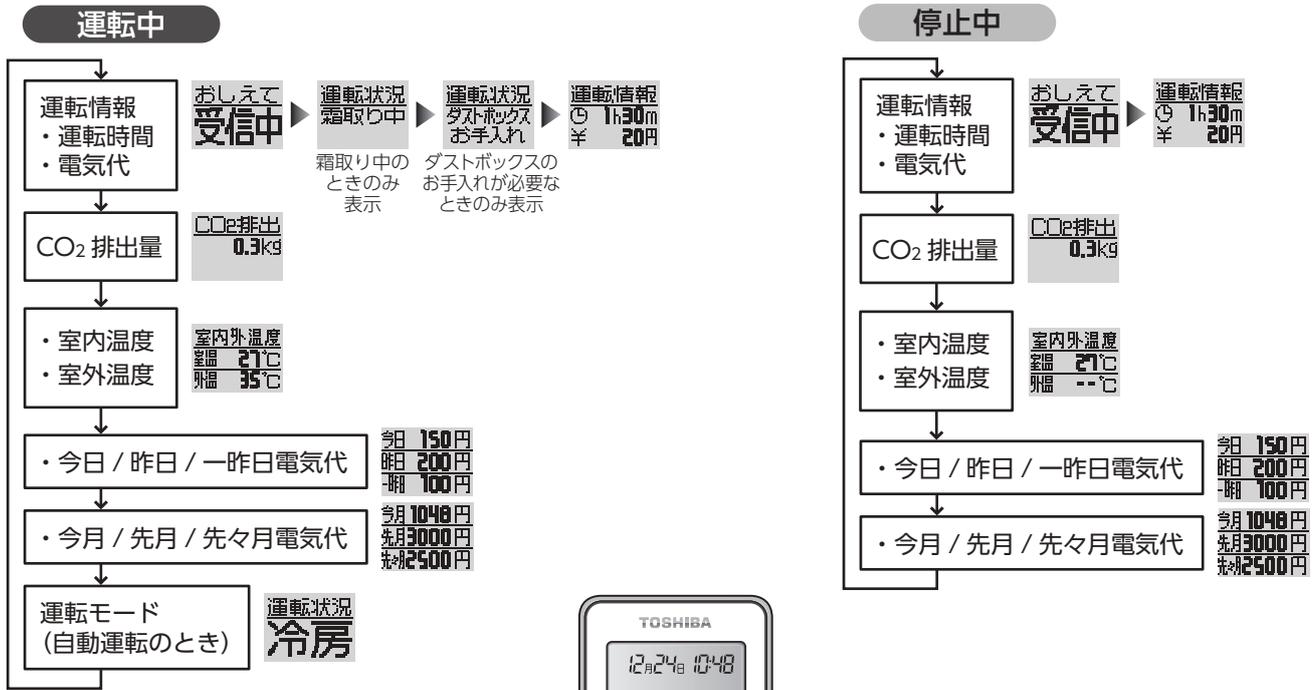

情報を見る (おしえて)

操作方法

おしえて を押す

押すたびに表示内容が変わります。



お知らせ

- リモコンを操作すると室内ユニットから信号が送られるので、情報を表示するまでリモコンを本体送受信部に向けておいてください。
- おしえて を押して信号を受信できなかったときは絵もじ表示部に が表示されますので、もう一度やり直してください。

表示について

※表示する電気代・CO₂排出量・温度は目安です。

■ 運転情報 … 運転時間・電気代をお知らせ

- ・停止中に表示される内容は、最も新しい運転の運転開始から停止までを表示します。
- ・運転中に表示される内容は、現在運転中の運転開始から **おしえて** を押したときまでを表示します。

■ CO₂排出量 … 消費電力量からCO₂排出量をお知らせ

運転中は運転開始から、停止中は前回運転時の消費電力量からのCO₂排出量を計算して表示します。

■ 室内温度／室外温度

… お部屋の中の温度や室外の温度をお知らせ

- 室温 -6℃以下のときは「L」、46℃以上のときは「H」を表示します。
 外温 -21℃以下のときは「L」、61℃以上のときは「H」を表示します。空気清浄運転のときなど「-」と表示されることがあります。

■ 今日／昨日／一昨日電気代

… 今日、昨日、一昨日の電気代をお知らせ

■ 今月／先月／先々月電気代

… 今月、先月、先々月の電気代をお知らせ

積算した消費電力量から電気代を計算して表示します。電気代は、毎月1日になると、今月電気代は自動的に0（ゼロ）になります。このとき、運転中の運転時間・電気代・CO₂排出量も自動的に0（ゼロ）になります。

■ 運転モード … 自動運転のときのみ運転モードをお知らせ

運転中に「冷房」または「暖房」と表示されます。

表示例

運転情報	CO₂排出
🕒 1h30m	0.3kg
¥ 20円	

消費電力量が少ないとき、電気代が「0円」、CO₂排出量が「0.0kg」と表示、また消費電力量が多いとき、電気代、CO₂排出量は「オーバー」と表示されることがあります。

表示例

	表示する範囲
室内外温度	
室温 27℃	… -5℃～45℃
外温 35℃	… -20℃～60℃

表示例

今日	150円
昨日	200円
-前	100円

🍀 お知らせ

- 操作中に約10秒間 **おしえて** を押さないと **終了** が表示され、元の表示に戻ります。
- 停電があったときや電源プラグを抜いたときは、積算された運転時間と電気代、CO₂排出量は0（ゼロ）になり、通電が再開されたときから再度積算を始めます。
- 今月／先月／先々月電気代、今日／昨日／一昨日電気代の積算には待機電力なども含まれます。
- 今月／先月／先々月、今日／昨日／一昨日電気代で表示される電気代は目安です。今日／昨日／一昨日電気代を合計しても、今月電気代と一致しないことがあります。
- 電気代は電力会社の契約によって異なります。電気代単価を確認して **メニュー** で設定してください。工場出荷時は「標準22円/kWh」に設定してあります。 **29ページ**
- 毎月1日の0:00にリモコンから信号を送信します。本体に信号が届く位置にリモコンを置いてください。信号が受信できないときは、電気代の積算がリセットされません。

自動クリーニングとは

10分以上運転し、停止した後、
自動でクリーニングします。

※エアコンを長く使っていただくために、
クリーニングは途中で止めないでください。

自動クリーニングについて

自動クリーニングは毎回がおすすめ

- 自動クリーニングは運転後、毎回行うことがおすすめです。途中で自動クリーニングを停止したときには、週に1度を目安に「手動クリーニング」を行ってください。

クリーニング中にほかの運転をしたいときは…

- クリーニング運転中でも、ほかの運転をすることができます。そのままお好みの運転ボタンを押してください。
※クリーニング運転は中断します。

途中で停止したいときは…


- 途中で停止したいときは、 を押してください。



おそうじ：だいたい点灯

- 空清(青)・お入れ(燈)
- タイマー・おそうじ
- 運 転

自動クリーニングのしくみ

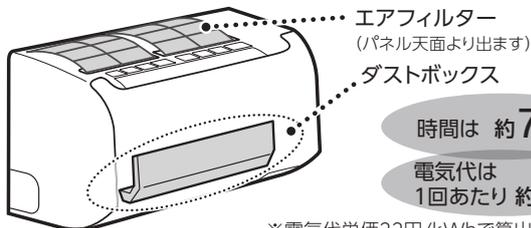

時間は 約75分

電気代は
1回あたり 約2円

※電気代単価22円/kWhで算出しています。

● フィルター掃除 (約10分)


ブラシユニットがエアフィルターのホコリをかき取ります。かき取られたホコリは、ダストボックス内に排出されます。

- フィルター掃除のとき、エアフィルターは室内ユニット上部から一定時間出てきます。これによって、フィルター掃除が動作していることを確認できます。
- 室内ユニットの設置状況によっては、エアフィルターが天井面に接してしまうことがあります。
- フィルター掃除が終わると、エアフィルターは自動的に室内ユニット内部に収まります。

● 内部乾燥運転

カビの発生を抑制するため、乾燥運転や空気清浄運転をします。内部乾燥運転中は、上下風向ルーバーが動きます。室内温度、湿度の上昇が気になる時は、リモコンで暖房乾燥運転を「なし」に設定することができます。 [29ページ](#)

■ クリーニング内容

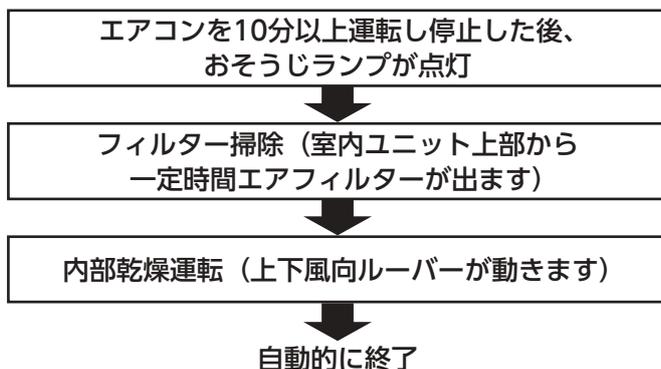

🍀 お知らせ

- フィルター掃除中、前面パネルを開けないでください。開けるとフィルター掃除を中止します。
- 内部乾燥運転中、送風ファンは回転していますので、エアコン本体に触らないでください。
- クリーニング運転中にタイマーの設定をすると自動クリーニング運転は解除されます。
- フィルター掃除中はエアフィルターの動作音などの音がします。
- 就寝時などに動作音が気になるときは、切タイマー予約をしてください。切タイマーでは、運転終了後フィルター掃除のみ行い、内部乾燥は行いません。ただし毎日タイマー設定の切タイマー予約時刻になると、前回設定内容の自動クリーニングを始めます。
- クリーニング運転時、エアコン内部を乾燥させるため、室内の温度、湿度が上がることがあります。
- フィルター掃除が終わると、エアフィルターは自動的に室内ユニット内部に収まります。
- 自動クリーニング運転中は、室内ユニット表示部のランプが暗くなります。

手動クリーニングとは

運転停止中にクリーニング運転ができます。
長時間使わないときに、手動クリーニングを行ってください。



おそうじ：だいたい点灯

空清(青)・お手入れ(橙) ●
タイマー・おそうじ ●
運 転 ●



1

操作方法

1 運転停止中に **おそうじ** を押す

途中で停止したいとき

停止 を押す

※自動で停止するので、通常は必要ありません。

■ クリーニング内容

受信音が鳴り、おそうじランプが点灯

フィルター掃除 (室内ユニット上部から一定時間エアフィルターが出ます)

内部乾燥運転 (上下風向ルーバーが動きます)

自動的に終了

🍀 お知らせ

- 運転中は設定できません。運転中に **おそうじ** を押すと、リモコンの絵文字表示部分に **運転中 設定 できません** が表示されます。
- 連続運転中に自動でフィルター掃除をさせる「掃除設定」もできます。 **29ページ**

📖 自動・手動クリーニング運転について

- クリーニング運転は、エアコンをお掃除する機能です。お部屋の空気をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやホコリを取ることはできません。
- 油汚れや喫煙量の多い部屋、湿度の高い部屋などで使うと、エアコン内部 (熱交換器や送風ファンなど) が汚れることがあります。付着した汚れやカビは取り除くことはできません。
- エアフィルターの汚れを完全に取り除くことはできません。ホコリが残ることがありますが、性能には問題ありません。汚れが気になるときは、エアフィルターを取りはずして水洗いしてください。 **33ページ**
- 暖房乾燥をしない設定 (「暖房乾燥」『なし』) にしたとき、クリーニング時間は長くなります。(エアコン内部を乾燥させるため、最長約210分クリーニング運転をします。)



もっと詳しく

運転の詳細について



運転の詳細について

全般（冷房・除湿・暖房・空清・自動）

■ 運転を開始したとき

- 室内ユニットの上下風向ルーバーが開きます。

■ 運転を停止したとき

- リモコンの表示部に運転時間や電気代が表示されます。
- リモコンが信号を受信できなかったときや **停止** を2回続けて押したときは、リモコンの絵もじ表示部は運転時間や電気代を表示しません。



絵もじ表示部例

■ 運転中のとき

- 風が止まったり、送風運転になったりすることがありますが、異常ではありません。
- 調節された風向きやスイングは次回運転時も同じ内容になります。（除湿時は除く）
- 風向きを変えたり、スイングさせると風の強さが若干変化することがあります。
- 上下風向ルーバーの風向きを変えるとき、設定位置によっては、上下風向ルーバーが反転することがあります。

風量・風向き・スイング


■ 風量を変えるとき

- “しずか” にすると、次回運転時の風量は“自動”になります。
- “パワフル” にすると、リモコン表示部に「パワフル」と「自動」の両方が表示され、最大風量となります。
- 風量が“強風”、“急速”や“パワフル”などで音が気になるときは、風量を1段階下げをおすすめします。

■ 風向きを変えるとき

- 押すたびに上下または左右風向ルーバーが段階的に動きます。
- 風向ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調整を行ってください。
- 最大風量となる風向位置は、上下風向ルーバーは **◆ 風向 ◆** を押し、下限位置 **ピピッ** からピッが19回鳴った位置、左右風向ルーバーは **◀ 風向 ▶** を押し、正面 **ピピッ** が鳴った位置となります。

上下風向ルーバーの動作

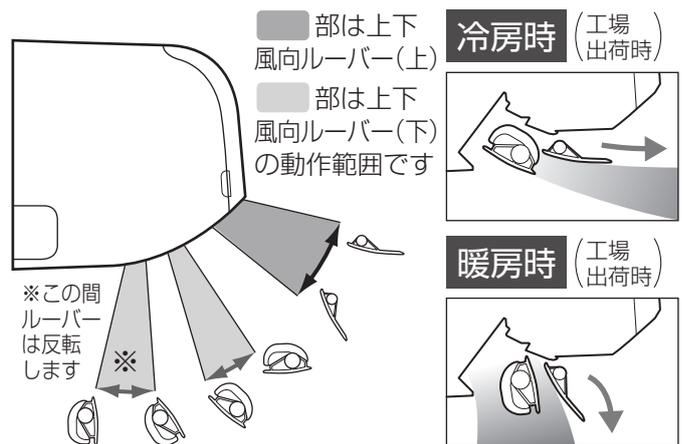

※この間ルーバーは反転します

■ スイングするとき

- 上下風向ルーバーのスイングの中心位置を変えたいときは、 **◆ 風向 ◆** を、左右風向ルーバーの中心位置を変えたいときは、 **◀ 風向 ▶** を押します。風向をわかりやすくするために、スイングを解除にしてください。



もっと詳しく

運転の詳細について (つづき)


自動

■ 自動運転 (メニュー設定: 「明るさサーチ」ありに設定)

- エアコンが運転の種類 (冷房または暖房) を自動で選んで運転します。
- 風量は”自動”だけです。

・明るさサーチセンサー

お部屋 (室内ユニット周辺) の明るさレベルを検知し、暗いと判断した場合に自動で弱めの運転を行います。また、本体のランプが自動的に暗くなります。

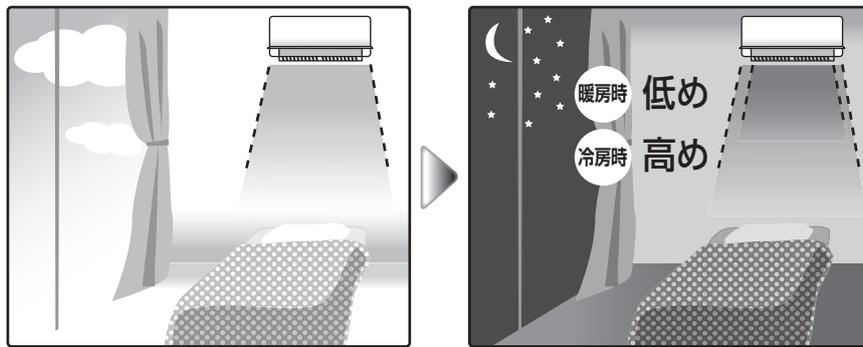

暖房運転

■ 暖房運転の除霜 (霜取り) 運転

- 暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。性能の低下を防ぐために自動的に除霜 (霜取り) 運転を行います。このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニットから水や湯気が出ますが、異常ではありません。除霜運転は停止直後にも行うことがあります。

(おしえて で除霜運転を確認できます。)

異常ではありません



■ 暖房特性

- 外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式 (ヒートポンプ方式) です。
- 通常は外気温が下がるにつれて暖房能力は低下しますが、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。それでも暖房能力が不足のときは、ほかの暖房器具と併用してください。

📖 除湿

- 湿度を下げた空気をあたためて適温にして、お部屋に届けます。
- 除湿能力は、強・弱・微、温度は17.0℃～30.0℃に設定できます。
- 風量は「自動」だけになります。
- お部屋の大きさ、室内/外の状況によっては、設定温度にならないことがあります。
- 冷媒の流れる音がすることがありますが、異常ではありません。
- 室内外の状況によっては、暖房運転をすることがあります。
- 外気温が低いときは、室内温度が設定温度より低くなることがあります。
- 送風運転をしたり風が止まる事がありますが、異常ではありません。
- 冷房・除湿運転時、上下風向ルーバーを水平より下向きで長時間運転すると、上下風向きルーバーから水滴が落ちることがあります。

■ 除湿のおすすめ設定例

夏場の蒸した湿気を
取りたいとき

除湿
強

雨の日のジメジメした
湿気を取りたいとき

除湿
微

📖 空気清浄運転

■ 空気をきれいにする空気清浄運転

- 風量が、“自動”のとき、風量が“強風”から“しずか”に徐々に変化します。
- 空気清浄運転では温度設定はできません。

■ エアコン運転と併用するとき

- 風量や風向きはエアコン運転の設定が優先されます。以下のときはいずれかのボタンを押します。

運 転	エアコン運転中に空気清浄運転をする	空清
	空気清浄運転中にエアコン運転をする	自動 冷房 暖房 除湿
停 止	空気清浄運転とエアコン運転両方を止める	停止
	空気清浄運転だけを止める	空清

- 空気清浄運転は、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。時々窓を開けて空気を入れ換えてください。
- 停止した後は自動クリーニング運転が始まります。（おそうじランプが点灯します。）
※運転時間が10分未満のときは自動クリーニング運転をしません。



もっと詳しく

運転の詳細について (つづき)

📖 快眠運転について

- 快眠運転時の設定温度は、おやすみ前に快適だと感じる温度に設定してください。
- 設定温度に近づけ少し温度を下げた後、温度を徐々に上げていきます。
- 快眠運転中は、室内ユニット表示部が暗くなります。また、リモコン上部に「快眠」が表示されます。
- 快眠は、切タイマーと併用することができます。
- 除湿運転時、空気清浄運転時は、快眠運転の設定ができません。


取り消すときは **快眠** を押す

※受信音が鳴り、室内ユニット表示部が明るくなります。また、リモコン上部の「快眠」が消えます。

- 風量は自動になります。
- 快眠運転中に **風量** を押すと、快眠運転は取り消されます。
- また、快眠+切タイマーを併用している場合、**風量** を押すとタイマーは設定されたままで、快眠運転だけが取り消されます。
- 切タイマーを入タイマーと併用するときは、切タイマーを先に予約した後、入タイマーを予約してください。入・切タイマー予約中に **切** を押すと、入・切タイマー予約は解除され、ワンタッチ切タイマーだけ予約されます。

■ 快眠運転のしくみ

快眠ボタンを押して室温が設定温度に近づいたら、快眠運転を行います。

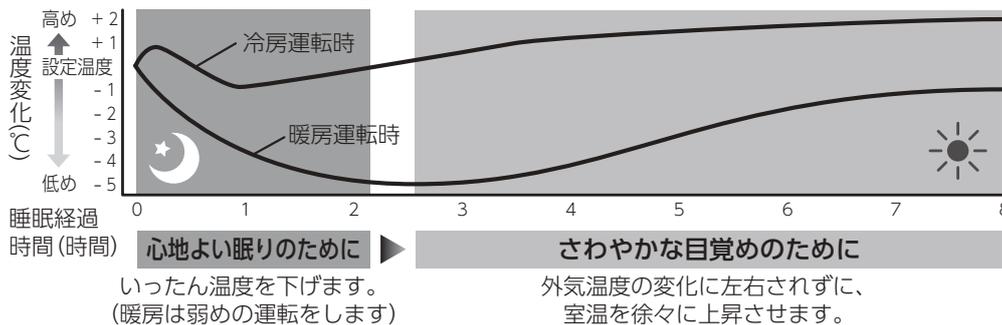


寝汗や寝冷えを抑えた心地よい睡眠ができるように時間の経過に合わせて温度をきめ細かく調整します。

📖 自動運転 (リモコンが使えないときの応急運転)

お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類・設定温度・風量切換・風向を自動的に選びます。
目安としてお部屋の温度が25℃になるように運転します。

自動運転をするときは、室内ユニット表示部の **自動運転リセット** を10秒以上押し続けしないでください。(押し続けるとサービス時やエアコン移設時に行う、強制冷房運転になります)

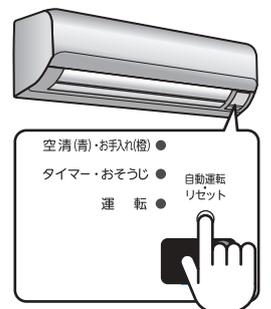


📖 気流切換

運転中（自動・冷房・暖房・除湿）

に **気流切換** を押す

- 押すごとに、風向きの種類が変わります。
- 選ばれたスポット気流によって、左右風向ルーバーの向きが変わります。

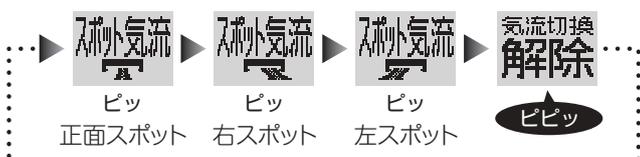

- 風量は“自動”で運転します。


風向きを微調整するとき

◆ 風向 ◀▶ で調節します。

※ 風向きを分かりやすくするために、スイングを解除にしてください。

■ スポット気流

- 一か所だけに集中して風を送ります。

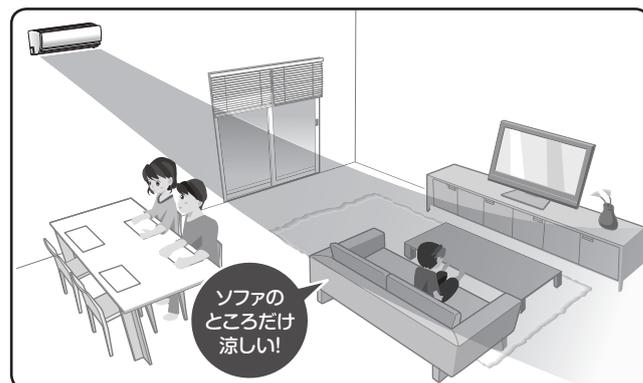

- 気流切換運転中に **風量** を押すと、気流切換運転が解除されます。
- 気流切換運転中に運転を止めたとき、次回の運転時は同じ内容で運転します。
- 空気清浄単独運転時は、**気流切換** の操作はできません。
- 左右風向ルーバーは、スポット気流を設定時、約30°の範囲で調節できます。それ以外は、左端から右端の範囲で調整できます。

📖 運転条件

表の条件で運転することをおすすめします。

この条件以外で運転すると、保護装置が動き運転できないことがあります。

冷房運転	外気の温度 約21℃～43℃	部屋の温度 約21℃～32℃
	部屋の湿度 80%以下 80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面に露がつき、水滴が落ちることがあります。	
暖房運転	外気の温度 約21℃以下	部屋の温度 約28℃以下
除湿運転	外気の温度 約1℃～38℃	部屋の温度 約10℃～32℃

メニューの設定とは

メニューボタンを使って、エアコンの動作などをお好みに設定することができます。
リモコンを操作すると室内ユニットから信号が送られてきますので、2秒以上リモコンを本体送受信部に向けてください。

エアコンの動作に関する機能

- 1 毎日タイマー
- 2 明るさサーチ
- 3 パワーセレクト
- 4 速温
- 7 暖房乾燥
- 9 掃除設定

機種名などの表示


- 10 安心ガイド

本体表示部の明るさ設定

- 8 本体ランプ

電気代単価とCO₂排出量 換算係数の設定 (リモコンで表示)

- 5 単価
- 6 CO₂排出



設定方法

- 1 **メニュー** を押す 10 安心ガイド
1 毎日タイマー
2 明るさサーチ
- 2 を押して項目を選ぶ
ボタンを押すたびに項目が変わります。
- 3 **決定** を押す
設定画面に変わります。
- 4 を押して設定内容を選ぶ
●表示は現在設定中の項目です。

(例)「パワーセレクト」のとき

● 100% ● 75%	● 100% ● 75%	● 75% ● 50%
-----------------	-----------------	----------------
- 5 **決定** を押す
設定が終了し、メニュー画面に戻ります。

(例)「パワーセレクト」のとき

● 100% ● 75%	決定	● 100% ● 75%	決定	2 明るさサーチ 3 パワーセレクト 4 速温
-----------------	----	-----------------	----	-------------------------------

お知らせ

- メニューの選択をやめるときは **取消** を押してください。 **メニュー** を押す前の状態に戻ります。
- **戻る** を押すと、ひとつ前の状態に戻ります。
- メニューの設定中に約20秒間ボタン操作がないときは、 **メニュー** を押す前の状態に戻ります。
- 電池交換をしたりリモコンのリセットボタンを押しても設定した内容を記憶しています。
- 工場出荷時の設定に戻りたいときは、右の表をご覧ください。

メニュー機能説明

- 毎日タイマー** 入/切タイマーを毎日実行するかどうかを切り換えます。毎日同じ時刻にタイマー運転をしたいときに設定してください。
- 明るさサーチ** 明るさサーチセンサーの有効または無効を切り換えます。据付位置などにより検知できないときや、自動運転時に弱めの運転を無効にしたいときは「なし」に設定してください。
- パワーセレクト** 運転時の最大電流を設定します。ほかの電気製品を同時に使うとブレーカーが落ちるときに設定します。
 - 「75%」、「50%」設定時は、リモコン表示部に「パワーセレクト」が表示されます。
 - 「75%」、「50%」設定時はエアコンの能力を抑えぎみに運転しますのでよく冷えない(暖まらない)ことがあります。
- 速温** 暖房運転開始時、急速な暖房をするかどうかの設定をします。
 - 「あり」に設定した場合、はやめに温風を吹き出します。ただし停止時約20~30Wの電力を消費します。「なし」に設定すると、温風の吹き出しが遅くなります。
 - 使用環境によっては、温風が吹き出すまでに時間がかかることがあります。
- 単価** 電気代の単価(電力会社との契約単価)を設定します。契約単価は電力会社にお問い合わせください。
 - を押すごとに1円ずつ変化します。最高50円、最低1円までです。
 - 標準は、時間帯に関係なく一定の単価設定となります。
 - オール電化は、オール電化住宅で、より精度の高い電気代を表示するために3段階で単価が選べます。なお、時間帯の変更はできません。また、朝と晩は同じ電気代単価の設定となります。
- CO₂排出** CO₂排出量換算係数(電力会社ごとに設定)を設定します。排出量換算係数は電力会社にお問い合わせください。
 - を押すごとに0.01kg/kWhずつ変化します。最高1.27kg/kWh、最低0.00kg/kWhです。
- 暖房乾燥** 内部乾燥運転のとき、暖房乾燥運転を行うか、行わないかの設定をします。自動クリーニング運転時に、室内の温度・湿度の上昇が気になるときは「なし」に設定してください。
 - 「なし」に設定したときは、内部乾燥運転の運転時間が長くなります。(最大約210分)
- 本体ランプ** 室内ユニット表示部の明るさを抑えることができます。
- 掃除設定** 連続運転中にフィルターの掃除をさせたいとき設定を行います。毎日決まった時刻にフィルターの掃除をします。
 - 「あり」の時刻設定時、 を1回押すと10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変化します。(工場出荷時は0:00に設定してあります。)
- 安心ガイド** 機種名と経過年数、異常コードを表示します。故障や不具合などの際にチェックしてください。
 - を押すごとに表示内容が変わります。約10秒間 を押さなかったときは絵もじ表示部に が表示されます。
 - 経過年数は、10年経過以降に表示されます。
 - 経過年10年以上が表示された場合は、設計上の標準使用期間を超えているため、ご使用毎に44ページの愛情点検の内容をご確認ください。
 - 異常コードは室内ユニットのランプが点滅しているときに表示されます。

メニュー設定

- | | |
|----|---------------------|
| あり | 入/切タイマーを毎日実行します。 |
| なし | 毎日実行しません。(工場出荷時の設定) |
- | | |
|----|--------------------------------------|
| あり | 自動運転時に、明るさサーチセンサーが有効となります。(工場出荷時の設定) |
| なし | 明るさサーチセンサーが無効となります。 |
- | | |
|------|------------------------|
| 100% | (工場出荷時の設定) |
| 75% | 許容される最大電流の75%以内に制御します。 |
| 50% | 許容される最大電流の50%以内に制御します。 |
- | | |
|----|------------|
| あり | (工場出荷時の設定) |
| なし | 速温しません。 |
- | | | |
|----------------|------------------|-----------------------|
| 50円
~
1円 | 標準 | 工場出荷時は22円kWhに設定してあります |
| | 朝
7:00~10:00 | 工場出荷時は22円kWhに設定してあります |
| | 昼
10:00~17:00 | 工場出荷時は33円kWhに設定してあります |
| | 夜
23:00~7:00 | 工場出荷時は9円kWhに設定してあります |
- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.27
kg/kWh
~
0.00
kg/kWh | ご契約の電力会社の設定値にします。(工場出荷時は0.34kg/kWhに設定してあります) |
|---------------------------------------|--|
- | | |
|----|------------------------|
| あり | 暖房乾燥運転を行います。(工場出荷時の設定) |
| なし | 暖房乾燥運転を行いません。 |
- | | |
|-----|---------------------|
| 明るい | (工場出荷時の設定) |
| 標準 | 表示部の明るさを抑えることができます。 |
- | | |
|----|--------------------------|
| あり | 設定された時刻に強制的にフィルター掃除をします。 |
| なし | 強制掃除をしません。(工場出荷時の設定) |
- | | | | |
|---|------|------|----------|
| 決定ボタンを押すと絵もじ表示部に機種名、経過年数、異常コードが表示されます。(表示例) | | | |
| 機種名 | 機種名 | 経過年 | 異常内容 |
| RAS- | 281J | 10年 | 室外ユニット異常 |
| 機種名 | DX1 | 経過年数 | 異常コード |
- 室内ユニットから信号が送られてきますので、情報を表示するまで、リモコンを本体送受信部に向けておいてください。




お手入れ

お手入れする

室内ユニット表示部のお手入れランプ（だいだい色）が点灯したとき、またはリモコンの **おしえて** を押して **運転状況** が表示されたときは、お手入れをしてください。

お手入れの前に

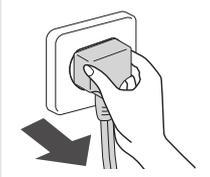

点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください。

運転中はリモコンで運転を停止し、10分以上経ってから電源プラグを抜いてください。

警告

お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない




禁止

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良が発生し、火災・感電・水漏れの原因になります。

外観のお手入れ

汚れが目立ってきたら行ってください。

●室内ユニット

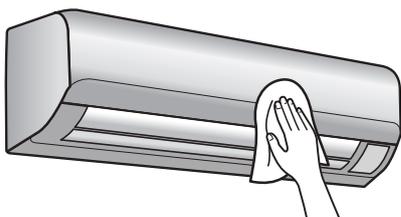

やわらかい布でからぶきする

本体の汚れがからぶきで落ちないときは、ぬるま湯（40℃以下）ですすいだ布をよく絞ってふいてください。

●リモコン




やわらかい布でからぶきする

※水洗いをしないでください。故障の原因になります。

お知らせ

- アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使わないでください。製品を傷めます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間触れたままにしないでください。変質したり表面がはがれたりすることがあります。

お手入れの手順

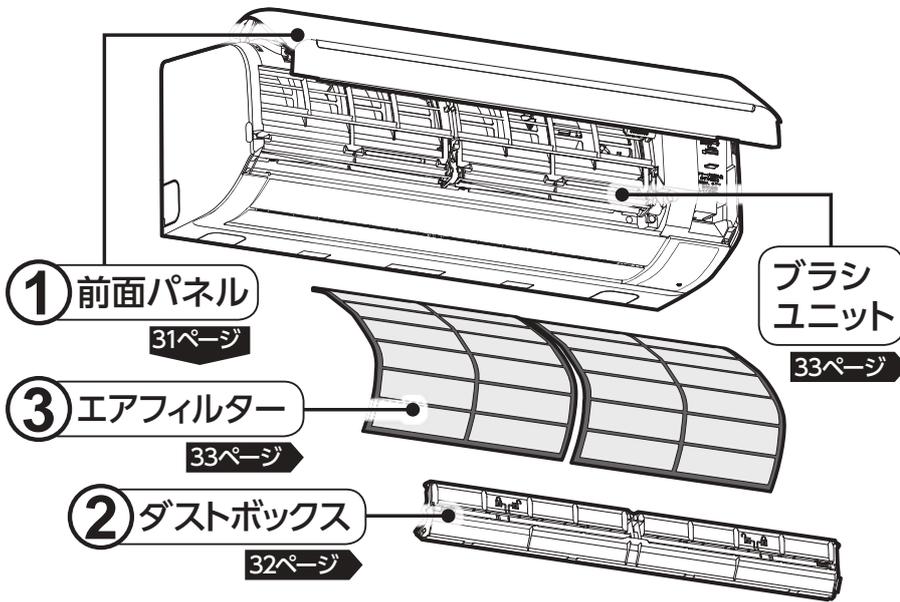

●取りはずすときは

- 1 前面パネルを開ける
- 2 ダストボックスを取り出す
- 3 エアフィルターを取り出す

●取り付けるときは

- 3 エアフィルターを取り付ける
- 2 ダストボックスを取り付ける
- 1 前面パネルを閉める

試運転をする


※お手入れの後は「お手入れ後の試運転」をしてください。34ページ

お手入れする


1 前面パネルお手入れ

1 前面パネルを開ける

左右側面の下側についている取っ手を手前に引いてから、カクッと止まる位置まで引き上げる

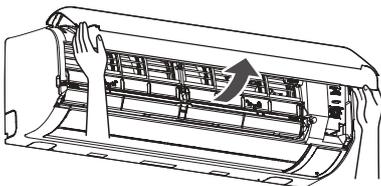


※前面パネルを更に開くと、前面パネルを固定しているアームがはずれて落ちるおそれがあります。

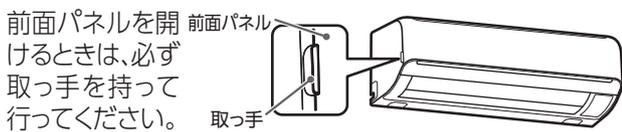

2 前面パネルをはずす

前面パネルを水平位置まで引き上げ、手前に引いて取りはずしてください。

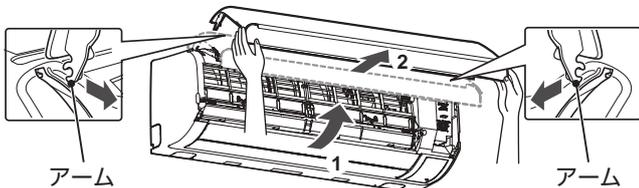

3 前面パネルをお手入れする




ぬるま湯(40℃以下)ですすいだやわらかい布をよく絞ってふいてください。

4 前面パネルを取り付ける

前面パネルを取りはずしかたと逆の手順で取り付ける


前面パネルを水平位置にして、左右のアームを本体両端の軸に合わせて押し込みます。



本体パネル 左右のアームが確実に奥まで入っていることを確認してください。すき間が不均一なときは、もう一度やり直してください。

5 前面パネルを閉める

前面パネルを下方に下げ、吹出口上部を2カ所押して閉める

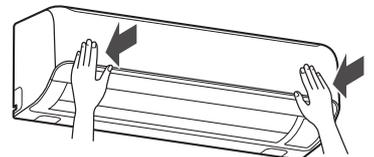




② ダストボックスのお手入れ

① 前面パネルを開ける 31ページ

② ダストボックスの固定用レバーを解除する


ダストボックスの固定用レバー(2カ所)をスライドさせる。

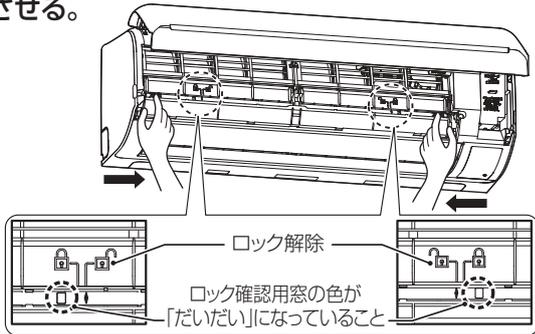

左右の固定用レバー (だいたい、2カ所) を  または  の方向に、カチッと止まる位置までスライドさせます。ロック確認用窓の色が「青」から「だいたい」に変わります。

③ ダストボックスを取り出す


- ① 右端のツマミを持って上に引き上げる
- ② 手前に水平に引いて取りはずす

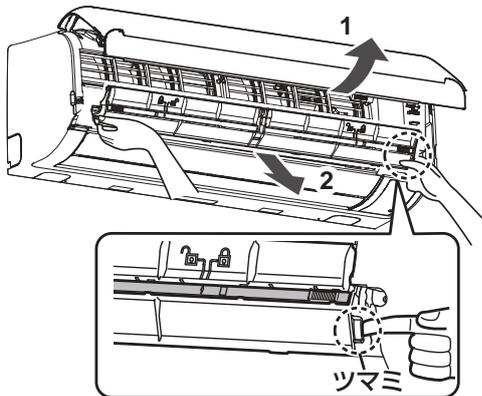

④ ダストボックスをお手入れする

掃除機でホコリを吸い取る


- ホコリが出ますのでダストボックスの下にビニールシートなどを敷き養生してください。
- 汚れがひどいときは水洗いをしてください。水洗いした後、乾いたきれいな布などで水分をふき取るか陰干して、完全に乾かしてから取り付けてください。

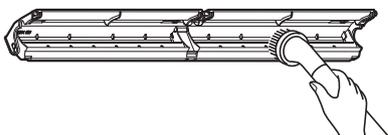

⑤ ダストボックスを取り付けて固定用レバーをロックする


取りはずしかたと逆の手順で取り付ける

- ① 本体左右および中央の溝にダストボックスの軸を合わせてはめ込みます。

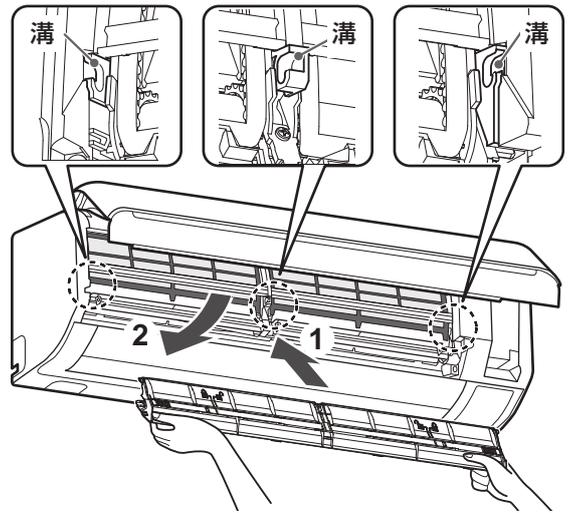

- ② ダストボックス中央をカチッと止まるまで奥に押し込みます。

- ③ 左右の固定用レバーを押しながら  の方向に止まる位置までスライドさせます。ロック確認用窓の色が「だいたい」から「青」に変わります。

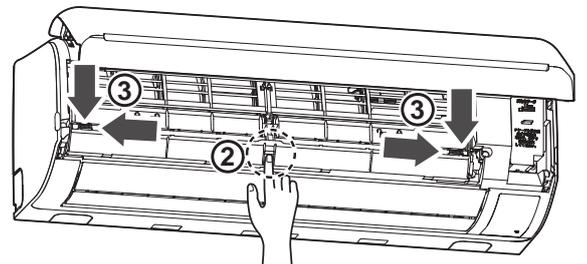

⑥ 前面パネルを閉める 31ページ

⑦ 試運転をする

お手入れの後は、34ページの「お手入れ後の試運転」を必ずしてください。試運転をしないとお手入れランプが消えません。

エアフィルターは自動で掃除されます。汚れが気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。


③ エアフィルター・ブラシユニットのお手入れ

点検・お手入れの前には
電源プラグを抜いてください

① 前面パネルを開け、ダストボックスを取りはずす

32ページの『② ダストボックスのお手入れ』の①②③の手順に従いダストボックスを取りはずす

② エアフィルターを取り出す

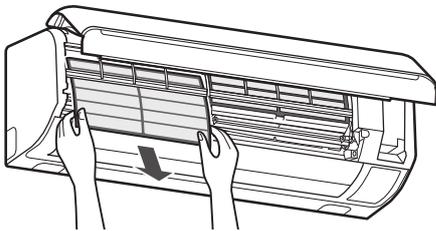

③ エアフィルターをお手入れする

※ブラシユニットをお手入れするときは④へお進みください。

エアフィルターは自動で掃除されます。
汚れが気になるときは、
エアフィルターを水洗いしてください。


エアフィルターのお手入れ

うすめた洗濯用合成洗剤（弱アルカリ性または中性）を使い、よくすすいでください。またエアフィルター裏側のギア歯形部やエアフィルター枠の汚れを取り除いてください。



※洗った後は、乾いたきれいな布で水分をふき取るか、陰干しして完全に乾かしてから取り付けてください。


エアフィルターには表裏があります

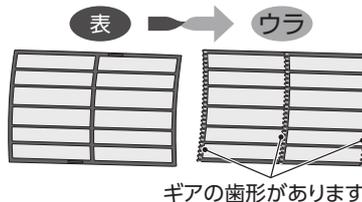

エアフィルターを取り付けるときは、表裏を十分確認してください。
※上下の区別はありません。

④ ブラシユニットをお手入れする 掃除機でホコリを吸い取る


汚れが気になるときは、お手入れを行ってください。ブラシユニットは取りはずしできません。お手入れのときはエアフィルターとダストボックスを取りはずしてから行ってください。

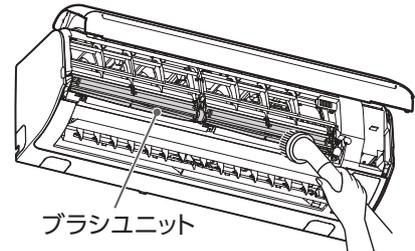

ブラシユニット

⑤ エアフィルターを取り付ける エアフィルターを差し込む

- エアフィルターの表側を手前にして差し込んでください。
- エアフィルターが奥に突き当たるまで差し込んでください。

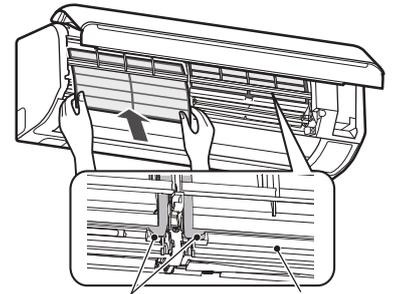

エアフィルター ブラシ枠

※左右のエアフィルターはブラシとブラシ枠の間に平行になるようはめ込んでください。

⑥ ダストボックスを取り付け、 前面パネルを閉じる

32ページの『② ダストボックスのお手入れ』の⑤⑥の手順に従いダストボックスを取り付け、前面パネルを閉めます。

⑦ 試運転をする

お手入れの後は、34ページの「お手入れ後の試運転」を必ずしてください。
試運転をしないとお手入れランプが消えません。



お手入れする

🍀 お知らせ

- ブラシユニットは取りはずさないでください。
- 「漂白剤」は使わないでください。故障の原因になります。
- たわしなどでこすらないでください。

- ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさなないでください。（熱で変形します）




お手入れ

お手入れする (つづき)


お手入れ後の試運転

お手入れランプの解除およびエアフィルターの動作を確認します。電源プラグを差し込んでから行ってください。

- 約1秒間、自動運転になるまで自動運転リセットボタンを押す
お手入れランプが消灯します。

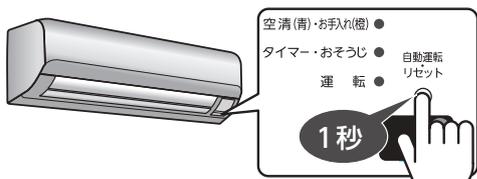

- 自動運転リセット ● をもう一回 (約1秒) 押す
自動運転が停止します。
- 前面パネルを閉める (閉じているのを確認する)
前面パネルが開いていると、エアフィルターが正常に動作しないことがあります。
- リモコンの **取消** を(10秒以上)押す
 - 絵もじ表示部に **フィルター試運転** が表示されるまで押してください。
 - 絵もじ表示は約3秒間表示されます。
 - 約3分エアフィルターの動作確認を自動で行います。

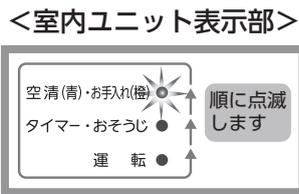

リモコンの「年月日・時刻の設定」をしていない場合は20秒以上 **取消** を押してください。

- 室内ユニット表示部のランプを確認する

○正常のとき

- すべてのランプが消灯します。

×異常のとき

- タイマー・おそうじランプが点滅します。エアフィルターの取り付け不良が考えられます。
停止 を押して♪ピー♪ (停止音) が鳴ると、お手入れランプ(だいだい色)の点灯に変わります。
- もう一度エアフィルターの取りはずし・取り付けを行ってください。 **33ページ**
- 取り付け後 **3** に戻って、フィルター掃除が正常にできることを確認してください。

長期間使わないとき

- 手動クリーニングを行う **22ページ**
- クリーニング運転終了後、電源プラグを抜く 
- リモコンの電池を抜く
入れたまま放置すると乾電池の液漏れや放電のおそれがあります。 

再び使い始めるとき

- 室内・室外ユニットのまわりがふさがれていないか確認する
ふさがれていると性能が低下し、運転できなくなる場合があります。
- リモコンに電池を入れ、年月日・時刻を合わせる **12~13ページ**
- 電源プラグを差し込む

定期的な点検

長期間ご使用になると、熱・湿気・ホコリや汚れなどの影響で、使用状態により部品が劣化し、性能が低下したり、ニオイが発生したりドレン水の排水が悪くなったりすることがあります。通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検整備 (有料) をお願いします。

室内ユニットのランプが点滅しているとき

チェックコードを確認する方法

一度電源プラグを抜き、30秒後にもう一度差し込み運転をします。



再びランプが点滅するときは、点検・修理が必要です。

修理を迅速に行うため、右の手順でエアコン状態をリモコンで確認し、下の①～③を販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。

① エアコンの症状

② リモコンに表示されるチェックコード

③ 室内ユニット表示部のランプの点滅状態




1 点検ボタンを押す

設定温度表示部が **00** に変わります。絵もじ表示部に **点検** が表示されます。



2 おしえて を押す

絵もじ表示部に **受信中** が表示されます。設定温度表示部に表示される下表の二桁のチェックコード（最大2個）を確認してください。

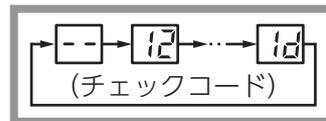

3 解除するときは **停止** を押す

点検前の停止表示に戻りますが、エアコン本体にはチェックコードが残ります。

チェックコード表

室内ユニット異常（誤配線含む）

00, 01, 04, 0C, 0d, 0E, 10, 11, 12

室外ユニット異常（その他、圧縮機含む）

02, 03, 07, 14, 16, 17, 18, 19, 1A, 1C, 1d, 1E, 1F

上記以外のチェックコードが表示されることがあります。チェックコードには、数字とアルファベットが使われています。

5→5 6→6 A→A
b→B C→C d→D

お知らせ

- 電源系の異常など故障の内容によっては、チェックコードを表示しないことがあります。
- ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認したときは正しい異常コードを示さないことがあります。
- お客様ご自身での分解・修理をしないで、販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。

1つのリモコンで 2台動作させたくない


AB切換

一方のリモコンと室内ユニットをB設定にすると、切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけ送受信します。

※工場出荷時は、どちらもA設定になっています。

■ 設定方法

37ページの「リモコンの設定方法」「室内ユニットのB設定方法」で設定します。

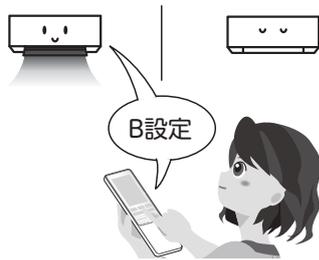

停止後、必ずフィルターの 掃除をさせたい


キレイ設定

設定すると、エアコンを10分以上運転したあとに、リモコンの **停止** を2回以上押しても、必ずフィルター掃除を行います。

フィルター掃除終了後は停止します。

■ 設定方法

右の「リモコンの設定方法」で設定します。「キレイ設定」を『あり』にしてください。

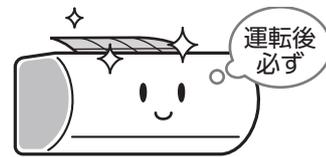

応急運転

室内ユニットで自動運転ができます。

● 運転するとき

室内ユニット表示部の **○** を約1秒押す

- 自動運転になります。(温度と風量は自動設定されます。)


26ページ

- 運転ランプが点灯します。

● 停止するとき

自動運転リセットボタンを、もう1回1秒押す

- クリーニング運転はしません。
- 運転ランプが消灯します。

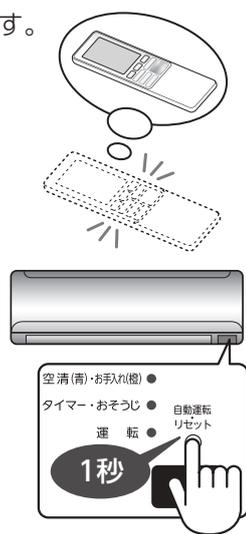

運転音を抑えたい

運転開始をゆるやかにし運転音を抑えます。

● 設定するとき

1 室内ユニット表示部の **○** を20秒押す

10秒後に♪ピットと音がし冷房運転になりますが、そのまま押し続けてください。♪ピッピッピッピッピッピと5回音がし、運転ランプが点滅すると設定完了です。



2 リモコンの **停止** ボタンを押す
自動運転が停止します。

● 解除するとき

解除するときは①～②の操作をくり返してください。(このときは、運転ランプは点滅しません。)

リモコンの設定方法

- 1 先の細いもので点検ボタンを押す

絵もじ表示部に**点検**が表示されます。

- 2 **メニュー** を押す

- 3 **▲** を押して変更したい項目を選ぶ

- 4 **決定** を押す

- 5 **▲** を押して設定内容を選ぶ

- 6 **決定** を押す

「キレイ設定」のとき、設定が完了すると室内ユニットから♪ピッピッピッ♪と3回音がします。

※♪ピッピッピッ♪と音がしないときは、リモコンの設定を工場出荷時に戻してから、もう一度設定し直してください。

- 7 **戻る** または **取消** を押す

- 8 **停止** を押す


(絵もじ表示部の**点検**が消灯します。)

室内ユニットのB設定方法

- 1 室内ユニット表示部の **自動運転リセット** を約1秒押す

- 2 B設定したリモコンの **冷房** を押して冷房運転をする

- 3 **停止** を押す

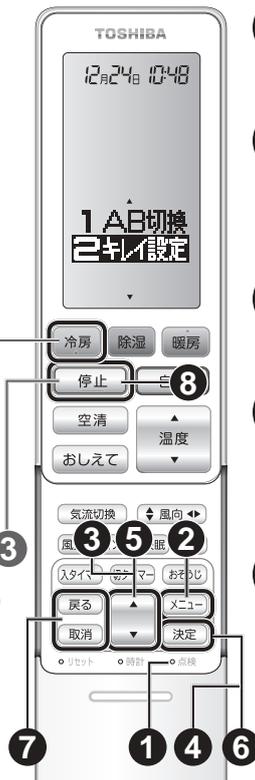

?

こんなとき

工場出荷時の設定

1 AB切替	A	(工場出荷時)
	B	
キレイ設定	なし	(工場出荷時)
	あり	

症状

運転ランプ（緑）が
ゆっくり点滅している



故障では
ありません

原因と対処法

運転中（入タイマー予約含む）停電になると、再通電したときに点滅します。
リモコンのボタンを1回押すと運転を開始し、点滅が点灯に変わります。
また再通電時、タイマー予約は取り消されますので、再度タイマー予約をしてください。

リモコンで送受信できない

- リモコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しましたか？ **◀13ページ▶**
- 運転停止直後ではありませんか？
運転停止直後は室内ユニットからリモコンに信号を送っています。もう一度ボタンを押してください。
- リモコンの電池の向き（+・-）が逆ではありませんか？
正しい向きに挿しなおしてください。 **◀12ページ▶**
- リモコンの電池切れではありませんか？
電池を交換してください。
- リモコンと室内ユニットの「AB切換」が違っていませんか？
正しい設定に合わせてください。 **◀37ページ▶**

◀風向▶ を押しても
上下風向ルーバーが動かない・
狭い範囲しか動かない



もう一度
お調べ
ください

▲温度▼ を押しても設定温度が
表示されない

- 入タイマー予約になっていませんか？ **◀17、18ページ▶**
- クリーニング運転になっていませんか？ **◀21ページ▶**
- 気流切換（スポット気流）を設定していませんか？
気流切換運転時は左右ルーバーの動作範囲が狭くなります。

風量 を押しても風量が変わらない

空気清浄運転になっていませんか？ **◀25ページ▶**

運転中に 停止 を押しても
エアコンが止まらない

自動運転、または除湿運転になっていませんか？ **◀24、25ページ▶**

おしえて を押しても受信音が
しない
(表示が変わらない)

- 自動クリーニング運転中ではありませんか？ **◀21ページ▶**
- 霜取り運転中ではありませんか？ **◀24ページ▶**

- リモコンを操作したあと、情報が表示されるまで、本体送受信部に向けておきましたか？
- おしえて を押した直後、または運転停止直後は、室内ユニットからリモコンへ情報送信中のときがあり、リモコンの操作を受け付けないことがあります。再度リモコン操作を行ってください。

症状

絵もじ表示部に

運転状況
運転異常
ダストボックス
フィルタ
清掃、異常あり

が表示される

または、室内ユニット表示部の
お手入れランプ（だいだい）が
点灯している



お手入れ
してください

原因と対処法

おしえて を押して



が表示されたら、ダストボックスのお手入れを行って
ください。

32ページ



が表示されたら、エアフィルターの取りはずし、
取り付けを行ってください。

33ページ

絵もじ表示部に
運転異常
空清点検
が表示される



ご相談
ください

プラスマイオンチャージャーの故障が考えられますので、お買
い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」
にご相談ください。

プラスマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご
自身が点検・修理等を行うことは危険ですから絶対にしないで
ください。

電源プラグ挿入時、エアコン
停止時、前面パネル開閉時



故障では
ありません

上下風向ルーバーの初期設定の位置決め音（グググッ、カタ
カタ）やフィルターの初期設定の位置決め音（バチッバチッ、
グググ、パタン）が約2分することがあります。

- 空気清浄運転、またはクリーニング運転中にプラスマイオン
チャージャーからシャー、ジーと音がすることがあります。
- 冷媒の流れが切り換わるとき、プシューと音がします。
- 温度の変化により、部品が伸び縮みするときピシピシと音が
します。
- 冷媒が流れるとき、シュルシュル、グググググと音がします。
- 除湿時、カチッという弁の動作音がします。

エアコン運転中

クリーニング運転中
（フィルター掃除）



故障では
ありません

- エアフィルターを動かすため、フィルターの動作音（グググ、
カタッ）がします。
- エアフィルターのホコリをかき取るため、ブラシの接触音
（シュリシュリ）がします。

その他

- 運転を停止したときは、2～3分後にカチッというリレーが切
れる音がします。
- 運転停止中に、外が強風のとき風を切る音がすることがあり
ます。
- 排水管付近からのポコポコ音は、室外の空気が排水管より室
内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用し
たときに発生します。気になるときは対応部品（別売部品
有償）を用意してありますので、お買い上げの販売店または「東
芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。

プラスマイオンチャージャー
からパチパチと音がする



ご相談
ください

プラスマイオンチャージャーの故障が考えられますので、お買
い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」
にご相談ください。

プラスマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご
自身が点検・修理等を行うことは危険ですから絶対にしないで
ください。

エアコン運転中



故障では
ありません

- ブシュー音は、冷媒の流れが変化する音です。
- 運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコントロールす
るために制御弁を位置合わせする音です。

停止中

外気の温度が低く室外ユニットを予熱しているときは、停止中
に室外ユニットからキーンという音が聞こえることがあります。

症状

エアコンが運転しない

冷房・暖房が弱い
(途中で止まる)

風が止まる

設定温度にならない

上下風向ルーバーが
かかって動く

上下風向ルーバーが
前回運転時と違う位置に来る



もう一度
お調べ
ください



故障では
ありません

原因と対処法

- 電源プラグ挿入直後ではありませんか？
運転準備に3～8分間かかります。この間は運転しません。
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ **13ページ**
- ブレーカーかヒューズが切れていませんか？
- 停電ではありませんか？
- 運転を停止した直後ではありませんか？
機械を保護するために3分間は運転しません。
- リモコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しましたか？
13ページ
- 入タイマー予約になっていませんか？ **17、18ページ**

- エアフィルターが汚れていませんか？ **33ページ**
- 設定温度・風量切換・風向調節は適切ですか？ **14、15、23、27ページ**
- 風量切換が“しずか”または“微風”で長時間運転していませんか？
15、23ページ
- 室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか？
- 窓や戸などが開いていませんか？
- 除湿運転になっていませんか？ **25ページ**
- 快眠運転になっていませんか？ **26ページ**
- 「パワーセレクト」が「75%」や「50%」になっていませんか？
28、29ページ
- 運転条件からはずれていませんか？ **27ページ**
- 切タイマー時刻になったのではありませんか？ **16～18ページ**
- 電圧の変化、吸込口がふさがれているなどで機械に無理がかかり、
保護装置が働いていることがあります。障害物を取り除き、約30
秒後ブレーカーを入れ直してください。

- 暖房運転中および霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。
- 冷房・除湿運転時、風が止まることがあります。

室内外の状況によっては設定温度にならないことがあります。
(設定温度と運転開始時の温度との差が大きいとき。また、外気温度も大きく影響します。)

- 運転を停止した場合、上下風向ルーバーは一度全開になり、その後閉じます。(自動クリーニング運転中は、少しだけルーバー角が開いた状態になることがあります。)

- 停電などが発生した場合、調節されていた位置の記憶はリセットされ標準角度になります。

症状

原因と対処法

霧・露などが出る

室内ユニット

霧が出る

露が付く

室外ユニット

霜が付く、
水・湯気が出る



故障では
ありません

- お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。
- 冷房運転、除湿運転、またはクリーニング運転中に、熱交換器に付いた水分が蒸発して霧が見えたり、パネルが曇ることがあります。

上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていませんか。冷房・除湿運転時、水平向きより下向きで長時間運転すると露が付くことがあります。

- 暖房運転中に室外ユニットに霜が付くことがあります。
- 暖房効果を高めるために霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけて水や湯気となるためです。
- 冷房・除湿運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の水分が結露したものです。

フィルター掃除

フィルター掃除しない
(室内ユニット表示部のお手入れランプ(だいたい)が点灯している、またはエアフィルターにホコリが積もっている)



もう一度
お調べ
ください

- エアフィルターの取り付け不備が考えられます。
→ エアフィルターの取りはずし・取り付けを行いお手入れ後の試運転をしてください。 **33ページ**
- 下記のとおり、自動クリーニング運転を行いません。
定期的に手動クリーニング運転を行ってください。 **22ページ**
 - ・ 運転停止後、こまめに電源プラグを抜いている。
 - ・ 運転停止後、もう一度 **停止** を押している。
 - ・ エアコンを連続で使用している。
- 室内温度が低いとき(約5℃以下)はフィルター機構保護のため、フィルター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてください。
- リモコンの **おしえて** を押して **運転状況** **パネル** **点検** が表示されるときはフィルター掃除を行いません。
前面パネルを取り付け直してください。 **31ページ**
- リモコンの **おしえて** を押して **運転状況** **パネル** **清掃** が表示されるときはフィルター掃除を行いません。
室内ユニット表示部の **自動運転** **リセット** を押してダストボックスのお手入れをしてください。 **32ページ**

ニオイ・汚れ

部屋がにおう



故障では
ありません

- 壁やじゅうたん、家具、衣類などのニオイが空気の循環によって出てくるためです。
- 空気清浄運転、またはクリーニング運転中に、オゾンがわずかに発生し、ニオイを感じる場合があります。

?

故障かな?

仕様

形名	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット
	RAS-221JDX1(W)	RAS-221JADX1	RAS-281JDX1(W)	RAS-281JADX1
種類	冷房・暖房兼用スプリット形		冷房・暖房兼用スプリット形	
電源	単相100V		単相100V	
冷房	能力 (kW)	2.2 (0.7～3.1)		2.8 (0.7～3.4)
	消費電力 (W)	500 (155～740)		735 (155～990)
	運転電流 (A)	5.88		7.74
	エネルギー消費効率	4.40		3.81
	運転音 (dB)	45	46	47
面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート南向き洋室	15		19
	木造南向き和室	10		13
暖房	標準能力 (kW)	2.2 (0.7～4.8)		3.6 (0.7～5.1)
	標準消費電力 (W)	450 (170～1390)		885 (170～1425)
	運転電流 (A)	5.29 (最大15.0)		9.12 (最大15.0)
	エネルギー消費効率	4.89		4.07
	運転音 (dB)	46	45	47
面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート南向き洋室	10		16
	木造南向き和室	8		13
通年エネルギー消費効率	5.9		5.8	
区分名	A		A	
質量 (kg)	11	33	11	33
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	250×790×255	550×780×290	250×790×255	550×780×290

- 仕様表は日本工業規格 (JIS C9612) にもとづいています。
- 仕様に表示している暖房標準能力値 (kW) は、日本工業規格 (JIS C9612) に定められている外気温7℃室内温度20℃で運転したときを示します。寒冷地や特に外気温の低い場所で使用するときは販売店に相談してください。
- 能力、標準能力、消費電力、標準消費電力の () 内の値は、最小値～最大値を表します。
- 製品仕様は改良のため変わることがあります。
- リモコンで停止したときもマイコンを働かすため、1W以下の電力を消費します。
- エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表したものです。
- 通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力 1kW当たりの冷房・暖房能力を表したものです。
- J-Moss (JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる6物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル) の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。
<http://www.toshiba.co.jp/tha/>
- 外気温および部屋の温度が低いときは、エアコン停止中に室外ユニットを予熱するために約20W～30Wの電力を消費します。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

据え付けについて


■ 据え付け



警告

据付は、お買い上げの販売店または据付専門業者に依頼するお客様ご自身ですると、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

- 霜取り、除湿の水はけのよいところに設置してください。
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・テレビ、ステレオ、ラジオなどが1m以内にあるところ。1m以上であっても受信感度が弱いときは、雑音小さくなるまで離してください。
 - ・高周波機器（業務用マシン、業務用マッサージ器など）、無線機器等があるところ。誤動作します。
 - ・油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
 - ・海岸地区のような塩分の多いところ。
 - ・機械油の多いところ。
 - ・海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。
 - ・温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
 - ・クレーン車、船舶など移動するものへの設置。
 - ・暖房運転時、エアコンの吹出口真下にカーテンボックス等の障害物があると、効果が出ないことがあります。
 - ・エアコンの下に電気製品や家財などを置かないでください。水滴が落ち、汚損、故障の原因になります。

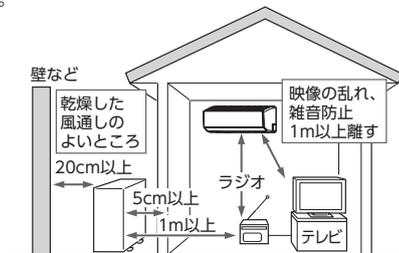

■ 運転音にもご配慮を

- 運転音や振動がほかへ伝わったり増大したりしないように、十分な強度がある場所に設置してください。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置してください。
- エアコン運転中に異常音がするときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 積雪や氷結にもご配慮を

- 積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪でふさがれ、暖まりにくくなったり故障のもとになったりすることがあります（詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください）。
- 寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になったりすることがあります。

■ アースの設置について



警告

アース工事は販売店または専門業者に依頼する
アースが不完全なときは、感電の原因になります。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。

- 室内のコンセントにアースがあるときは、室内ユニットにアースを取り付けることができます。
- アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニットに内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、電気を感じる場合があります。
- ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

■ 電気工事について



警告

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する
電源コードが専用コンセントまで届かないときは、専用コンセントの増設を専門業者に依頼すること
延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。

- 室内外ユニットの接続電線はFケーブルを使用し、途中接続、ヨリ線や単線どうしの接続およびヨリ線の先端に単線を接続しないでください。

■ 移設について



警告

移設・修理するときは、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する
専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

- 引越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運転による冷媒回収が必要です。（別途移設費用が必要です）
- 周波数（50 / 60Hz）は、自動切り換えです。



家庭用エアコンには最大でCO₂（温暖化ガス）3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロンの回収が必要です。

冷媒の「見える化」表示について

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロンの回収が必要です。（廃棄時は家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロンの適正処理がなされます。）

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍に行っています。

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による（JIS C 9921-3）

	電源電圧		冷房		暖房	
	周波数		製品の定格電圧による			
環境条件	室内	温度	27℃(乾球温度)		20℃(乾球温度)	
		湿度	47%(湿球温度19℃)		59%(湿球温度15℃)	
	室外	温度	35℃(乾球温度)		7℃(乾球温度)	
		湿度	40%(湿球温度24℃)		87%(湿球温度6℃)	
設置条件	製品の据付説明書による標準設置					
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間				
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)				
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間		10月28日から4月14日までの169日間		
	1日の使用時間	9時間/日		7時間/日		
	1年間の使用時間	1,008時間/年		1,183時間/年		

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

【製造年】 本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】 10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



保証とアフターサービス

必ずお読みください**修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は****お買い上げの販売店へご相談ください。** 販売店にご相談ができないときは、下記の窓口へ**東芝エアコン空調換気ご相談センター**

フリーダイヤル

0120-1048-00

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 (通話料：有料)

FAX 045-461-3493 (通信料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

保証書 (別添)

- この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間（冷媒回路部品は5年間）です。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がないときは弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、38～41ページの内容をお調べください。それでも異常が認められるときは、35ページのチェックコードと室内ユニットのランプの点滅状態を確認して、お使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

出張修理**■保証期間中は**

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。


■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できるときは、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	ルームエアコン	
形名	本体形名	
お買い上げ日	年 月 日	形名表示
故障の状況	できるだけ具体的に (チェックコード)	
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。	
お名前		
電話番号		
訪問希望日		
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入しておくとう便利です。 TEL.	

**愛情点検**

このような症状はありませんか。

長年ご使用のルームエアコンの点検を！

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいニオイがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんだりしている。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 誤って異物や水を入れてしまった。
- 運転音が異常に大きい。
- 電源コードに破れがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、ご使用を中止して、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談ください。

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄されるときは、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

東芝ホームアプライアンス株式会社

エアコン事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

<http://www.toshiba.co.jp/tha/>

SN:E075003591