

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## 室内ユニット

形名

RAS-5020D(W),(C)  
RAS-5620D(W),(C)

## 室外ユニット

形名

RAS-5020AD  
RAS-5620AD



## もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
運転前の準備と確認	6
クリーン運転機能について	6

ご使用の前に

運転のしかた

お手入れ

お困りのとき

運転する（自動・冷房・暖房・ドライ）	7
温度・風量・風向き	8
タイマーを使う	9

お手入れ	10
・通常のお手入れ	10
・長期間使わないとき	11
・再び使い始めるとき	11
・定期的な点検	11

故障ではありません	12
故障かな？	12
知っておいていただきたいこと	14
仕様	15
保証とアフターサービス	16



# 東芝ルームエアコン 家庭用 取扱説明書

- このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用品  
Use only in Japan

# 安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ■表示の説明

表示	表示の意味
	「死亡または重傷（＊1）を負うことが想定されること」を示します。
	「軽傷（＊2）や物的損害（＊3）の発生が想定されること」を示します。

- \* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。  
\* 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。  
\* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

## ■図記号の説明

図記号	図記号の意味
	（禁止）を示します。（してはいけないこと）
	（指示）を示します。（必ずすること）
	（注意）促す内容を示します。

## ⚠ 警告

ご使用の前に

安全上のご注意



据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業者に依頼する

お客様ご自身で据え付けを行うと、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

アース工事は販売店または専門業者に依頼する

アースが不完全なときは、感電の原因になります。

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する  
他の機器と併用すると、火災の原因になります。

コンセントは新品を使用する

火災の原因になります。

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、  
がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む  
ほこりの付着や不完全な接続は、火災や感電の原因になります。

移設・修理する場合は、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに相談する  
専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

エアコンが冷えない、暖まらないときは、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

冷媒そのものは安全ですが、万一、冷媒が室内に漏れ、  
ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れる  
と有害な生成物が発生する原因になります。

移設等で室内ユニットパネルの配管取出口が空いてしまった場合は、開口部をふさぐ

内部の電気部品に触れると、けがや感電の原因になります。

冷房シーズンの前には、排水管からドレン水が出ることを確認する

配水管が詰まっていると水漏れの原因になります。



自分で分解・改造・修理・移設をしない

火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

分解禁止



プラグを抜く

内部に水や異物が入った場合は、すぐに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く  
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。  
お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。

異常・故障時はすぐに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使うと、発煙、火災、感電の原因になります。  
《異常・故障例》

- ブレーカーがたびたび切れる
- 運転中に焦げくさいにおいがしたり、異常な音や振動がする
- 室内ユニットから水が漏れる
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる

お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。



ぬれ手  
禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作をしない

感電の原因になります。



禁 止

可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に選ばない  
万ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因になります。

ふろ場など、水がかかったり、湿気の多い場所を据え付け場所に選ばない

絶縁劣化により、火災や感電の原因になります。

電源コードは、破損させたり、加工や途中での接続、  
ほかの電気器具とのタコ足配線などをしない  
火災の原因になります。

電源コードは重いものを載せたり、加熱したり、  
引っ張ったりしない

火災や感電の原因になります。

延長コードを使用しない

火災の原因になります。

## (警告つづき)



**長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎない**  
体調悪化・健康障害の原因になります。  
**吹出口や吸入口などに金属、紙、水、棒などのものや手を入れない**

内部で高速回転しているファンや、高電圧箇所があるため、けがや感電の原因になります。



**電源プラグを抜いてエアコンを停止しない**  
火災や感電の原因になります。

**お客様自分でエアコン内部の洗浄を行わない**

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。

## ▲ 注意



**掃除をするときは、必ず運転を停止して電源プラグを抜く**  
内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。

**雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く**

被雷すると、故障の原因になることがあります。

**長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く**

ほこりがたまって火災の原因になることがあります。



**電源プラグの抜き差しはプラグを持って行う**  
電源コードを引っ張って抜くと芯線の一部が断線し、火災の原因になることがあります。

**密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒に運転するときは、時々窓を開けて換気をする**  
換気が不十分な場合は、酸素不足により窒息の原因になります。

**1年に1度は、室外ユニットの据付台などが傷んでいないか点検する**

傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけがの原因になることがあります。

**エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って乾燥する**

水気が残っていると感電の原因になることがあります。

**漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する**  
正しく取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

確認方法については、据え付けを行った販売店または据え付け専門業者へお問い合わせください。

**ドレン水を確実に排水できるようにする**

排水処理が不完全なときは、水が漏れて家財などをぬらす原因になることがあります。

確認方法については、据え付けを行った販売店または据え付け専門業者へお問い合わせください。

**室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする**

落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品に触ると、故障や火災の原因になることがあります。



**食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、船舶・車両などの特殊用途には使用しない**

エアコンの故障の原因になります。また、これらものに害を与えることがあります。



**窓や戸を開け放すなど、高湿状態（80%以上）で長時間運転しない**

室内ユニットに露がつき、滴り落ちて家財などをぬらす原因になります。

**ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない**  
水滴が滴り落ちるときがあり、汚損や故障の原因になります。

**ユニットの上に花びんなどの液体の入った容器を置かない**

ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電の原因になります。

**エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を使わない**  
燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の原因になります。

**室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない**  
落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。また変形などにより、火災や感電の原因になります。

**エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台上に乗らない**

転倒などけがの原因になります。

**エアコン本体を水洗いしない**

感電の原因になります。

**可動パネルに洗濯物などを掛けない**

可動パネルが落下し、けがの原因になります。

**ユニットの吸い込み部やアルミフィンにさわらない**  
けがの原因になります。

**エアコンの風が直接あたる場所には動植物を置かない**  
動植物に悪影響を与える原因になります。

**リモコン用乾電池は**


- 極性表示 [(+)と(-)] を間違えて挿入しない
- 充電しない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使ったり、使い切った乾電池をリモコンに入れておかないと、漏電や短絡による火災の原因になります。
- 種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を交ぜて使用しない
- 乾電池に直接ハンダ付けしない
- ショート・分解・加熱・火の中に投入しない
- これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけどの原因になります。もし液に触れたときは、水でよく洗い流してください。器具に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。
- 乳幼児の手の届く所におかない
- 電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

# 各部のなまえ

ご使用の前に


各部のなまえ

## 室内ユニット

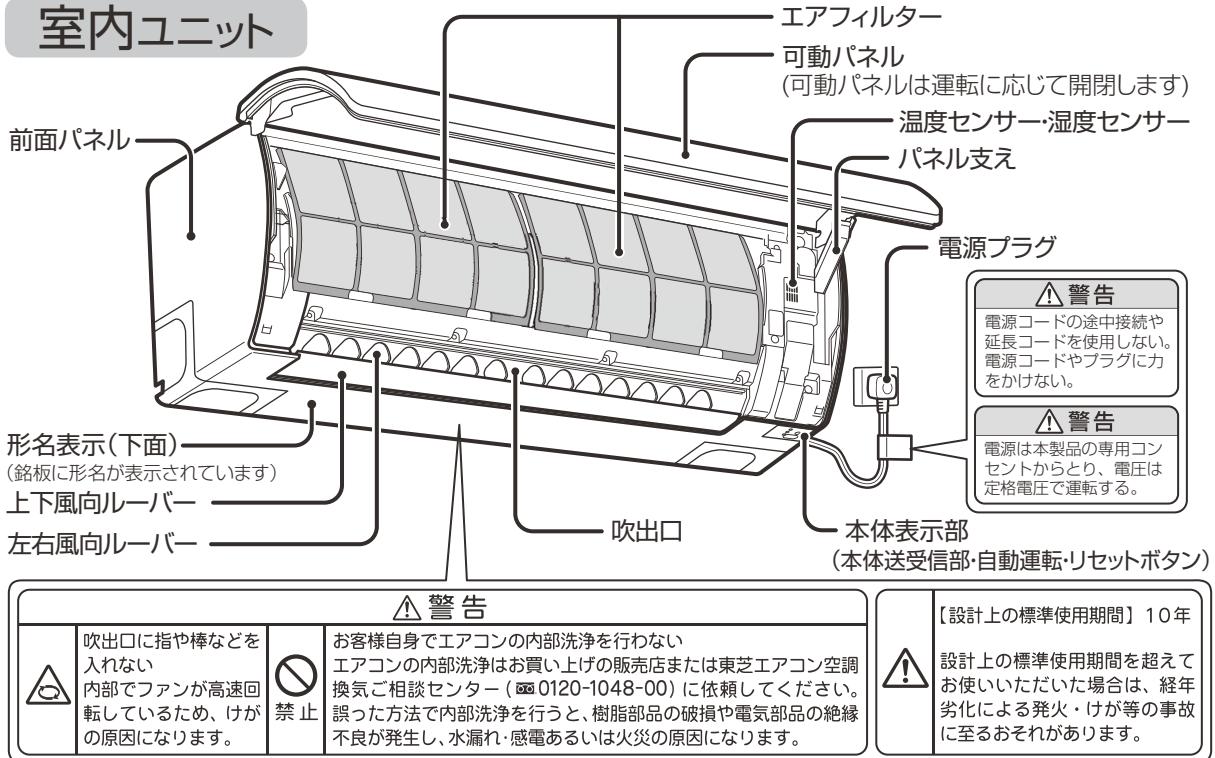


### <本体表示部>

自動運転・リセットボタン

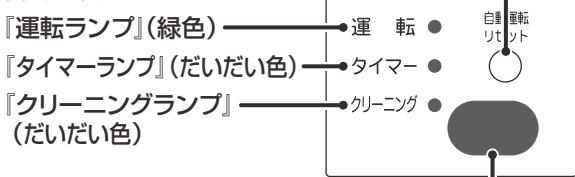

## 室外ユニット

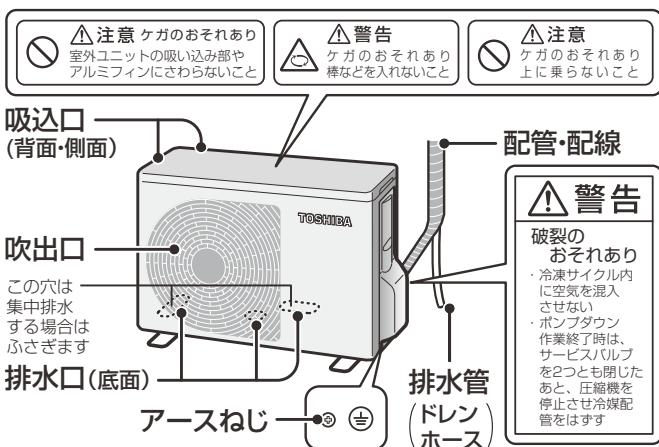

## 付属品




## リモコンホルダーの使いかた

リモコンホルダーは、ねじで壁・柱などに取り付けられます。取り付け場所から、信号が本体に受信されることを（本体からの受信音で）確かめてください。


### リモコンの取り付けかた

リモコン下部をリモコンホルダーに差し込んで取り付けてください。

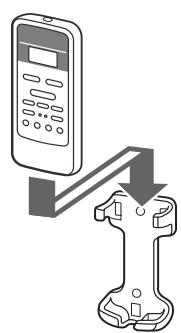

## リモコン

(リモコン表示部は説明のためすべて表示を示してあります)

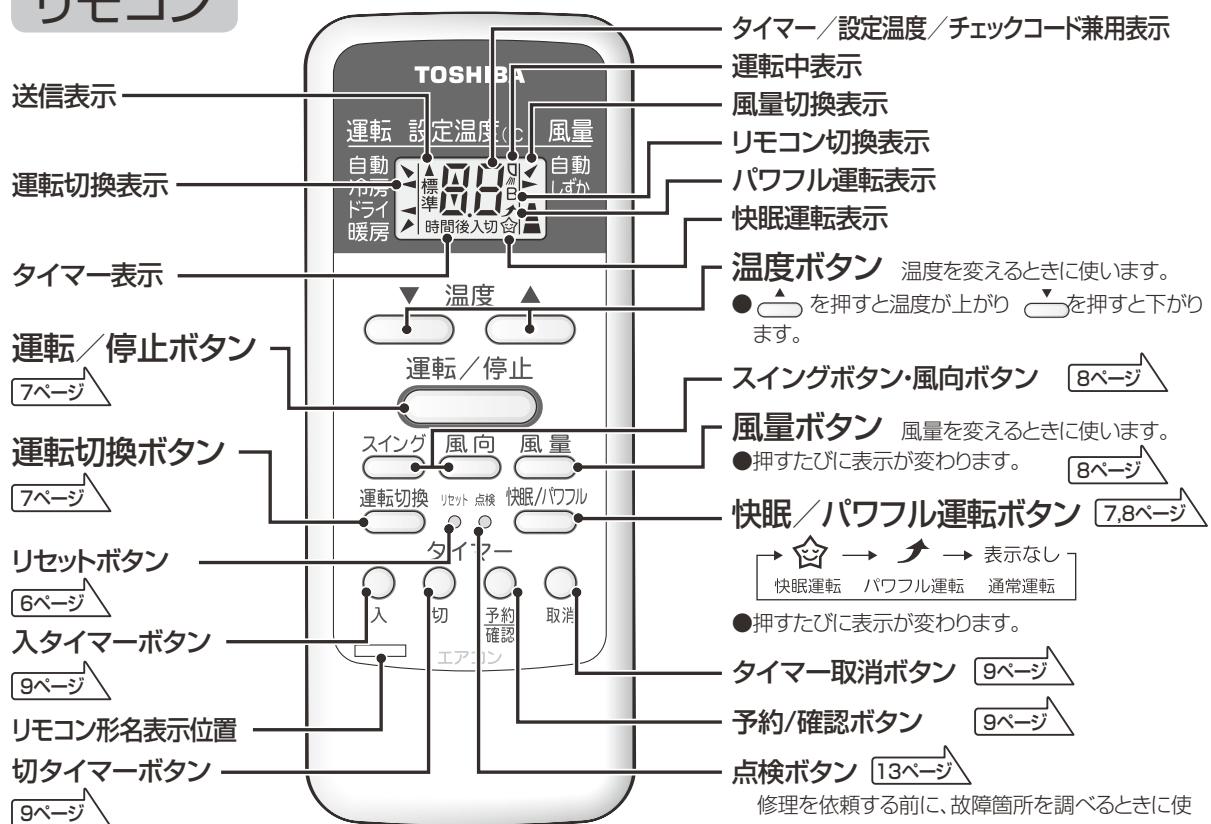

### ■ 1つのリモコンで2台動作させたくない

以下の「リモコンのB設定のしかた」「室内ユニットのB設定のしかた」で一方のリモコンと室内ユニットをB設定にすると、切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけで運転することができます。

#### ●リモコンのB設定のしかた

①先の細いもので点検ボタンを押す

(表示が「00」になります)

②点検ボタンを押したまま、運転切換ボタンを押す(設定温度表示部の右に「B」が表示され、リモコンは「B」に設定されます)



#### ●室内ユニットのB設定のしかた

①B設定したリモコンの運転切換ボタンを押して冷房を選択する

②室内ユニットの「自動運転・リセット」を約1秒押す

③B設定したリモコンの運転/停止ボタンを押して冷房運転をする(室内ユニットはB設定になります)

④運転/停止ボタンで停止する

#### お知らせ

●リモコンがB設定の状態で、乾電池を交換したときや、リセットボタンを押したときは、再度リモコンのB設定が必要となります。


●「室内ユニットのB設定のしかた」でB設定したリモコンの運転切換表示が暖房で運転した場合、室内ユニットはB設定になりますが、室内ユニット表示部のすべてのランプが消灯する場合があります。この場合運転切換ボタンを押して暖房を選択し、室内ユニット表示部の「自動運転・リセット」を押したまま(10秒未満)、運転/停止ボタンを押して暖房運転をしてください。

### ■リモコンが使えないときの運転(自動運転について)

リモコンが見つからないときやリモコンの電池が切れたときは、室内ユニットで自動運転ができます。

#### ●運転するとき

『自動運転・リセット』ボタンを1回押すと自動運転になります。

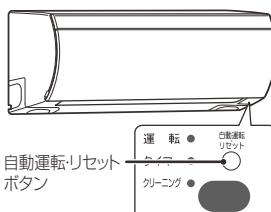

#### ●停止するとき

『自動運転・リセット』ボタンをもう一度押します。

### ■「自動運転」ボタンの使いかた(静音設定など)

エアコン停止中に操作してください。

機能	操作方法	受信音	説明
自動運転	1秒間押します	なし	自動運転を開始します。 もう一度押すと停止します。
クリーン運転設定	3秒間押します	ピッピッピッ(3回)	クリーン運転の「あり／なし」設定の切り換えを行います。 [14ページ]
強制冷房運転	10秒間押します	ピッ(1回)	サービス時やエアコン移設時に使用します。
静音設定	20秒間押します	ピッピッピッ ピッピッ(5回)	運転の立ち上がりをゆるやかにして、室外ユニットの運転音を抑えます。 ・出荷時は通常運転に設定されています。 ・設定と解除は同じ操作をくり返してください。

# 運転前の準備と確認

ご使用の前に

運転前の準備と確認


## 室内ユニット

- 1 エアフィルターが正しく取り付けられているか確認する
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む



## リモコン

- 1 裏部タを開けて、単四形乾電池を入れる  
+ - を正しく!
- 2 先の細いものでリセットボタンを必ず押す
  - 乾電池を交換した後の誤動作を避けるため必ずリセットをおこなってください。
  - 表示部が異常になった場合などにリセットすると、もとに戻すことができます。

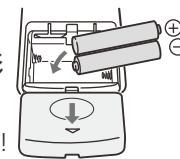

### お知らせ

- 乾電池交換のときは、新しい同じ種類の乾電池（単四形）を2本お使いください。
- 通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- 室内ユニットの受信音がしなくなったり、リモコンの表示がうすくなったり、お望みの運転ができなくなったときは、早めに乾電池を交換してください。
- 漏液による故障を避けるため、1ヶ月以上使わないときは乾電池を取り出してください。

## クリーン運転機能について

内部をきれいな状態に保つための運転です。クリーン運転中はファンが回転し、エアコン内部を乾燥させ、カビなどの成長を抑えます。

冷房またはドライモードで約10分以上運転したあとに運転を停止すると自動でクリーン運転を始め、時間が経過すると自動的にクリーン運転を停止します。

● クリーン運転時間は表のとおりです。

運転モード	運転時間の目安	クリーン運転時間
冷房/自動冷房	10分未満	実施しない
ドライ	10分以上	4時間

### クリーン運転を途中で停止したいとき

ただし、エアコン内部のクリーン効果が弱まります。



2回押す


### クリーン運転中にエアコンを運転したいとき



1回押す

## 準備ができたら 受信音の確認

リモコンを本体受信部に向けて操作する

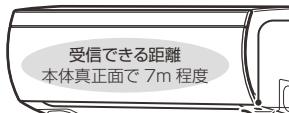

受信できる距離  
本体正面で7m程度

本体の斜め位置から操作すると、送信できる距離が短くなります。



本体受信部

本体受信部が信号を受けると室内ユニットから受信音がします。

ピッ … 運転・変更  
ピー … 停止  
ピピッ … お知らせ

### 基準点

温度 24°C (冷房・ドライ・暖房時)

温度 標準 (自動時)

風量 自動

風向 下限

スイング 快眠/パワフル 解除

お知らせ ピピッ が鳴るとき

運転設定が基準点に戻ったことをお知らせします。

(例) 温度設定のとき

↔22°C ↔23°C ↔ 24°C ↔ 25°C ↔

ピッ

ピッ

ピピッ

ピッ

# 運転する（自動・冷房・暖房・ドライ）

## 自動

運転内容はすべてエアコンにおまかせです。温度は微調節できます。

## 冷房・暖房

お好みの設定温度と風量に設定できます。

## ドライ

梅雨どきなど湿度が高いときに使います。

## 快眠運転

自動・冷房・暖房運転時、おやすみのときにお使いください。

寝汗や寝冷えを抑えた心地よい睡眠ができるように時間の経過に合わせて温度をきめ細かく調整します。

## パワフル運転

冷房・暖房運転時、エアコンの能力を最大限に引き出し、強力な運転をします。

## <運転中>



## 運転のしかた

1



ボタンを押すたびに ▶ 表示位置が変わります

●押すごとに… ▶ 自動 → 冷房 → ドライ → 暖房

運転内容が変わります

2



受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプが点灯

リモコン表示部に ▶ 表示

## 停止するときは



●受信音が鳴り、運転ランプが消灯し、リモコン表示部の ▶ が消えてクリーニングランプが点灯し、クリーン運転が開始されます。  
※暖房運転や運転時間が10分未満のときはクリーン運転をしません。

## 快眠／パワフル運転のしかた

冷房・  
暖房運転中に



●押すごとに…



表示なし  
快眠運転 パワフル運転 通常運転

運転モードが変わります

自動運転中に  
快眠運転になります



●押すごとに…



表示なし  
快眠運転 通常運転

運転モードが変わります

## 快眠運転について

- 運転の種類・風量・温度は一度セットすると、次回は同じ内容で運転します。ただし、風量の“しづか”は次回の運転のとき風量は“自動”になります。
- 運転切換の“自動”を選んだとき、お部屋の温度や外気の温度によっては送風運転になる場合があります。
- 再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間たってから運転を始めます。
- 暖房運転のとき、運転開始時すぐに風は出ません。室内熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。
- 暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運転を行います。このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニットから水や湯気が出ますが、異常ではありません。
- 快眠運転中に風量を押すと快眠運転は解除されます。
- 次回の運転のとき、快眠運転は解除されています。
- 快眠運転中は、室内ユニット表示部が暗くなります。

## パワフル運転について

- 風量自動（パワフル設定なし）に比べ風量が増加し、運転音が大きくなります。
- 次回の運転のとき、パワフル運転は解除されています。



お知らせ


- 運転の種類・風量・温度は一度セットすると、次回は同じ内容で運転します。ただし、風量の“しづか”は次回の運転のとき風量は“自動”になります。
- 運転切換の“自動”を選んだとき、お部屋の温度や外気の温度によっては送風運転になる場合があります。
- 再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間たってから運転を始めます。
- 暖房運転のとき、運転開始時すぐに風は出ません。室内熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。
- 暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運転を行います。このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニットから水や湯気が出ますが、異常ではありません。

運転のしかた

運転する

# 温度・風量・風向き

温度を変えるときは…

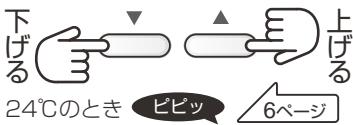


■ 温度表示について

リモコン表示	自動のとき	冷房・暖房・ドライのとき
設定温度範囲	標準（24°C設定）より 約5°C高め～5°C低め	17～30
設定温度	標準 温度 温度 温度	標準 温度 温度 温度

おすすめの設定温度

暖房	20～24°C	冷房	26～28°C
ドライ	お部屋の温度より2～3°C低め 設定温度がお部屋の温度より高いと、送風だけになり除湿効果がありません。		

風量を変えるときは…

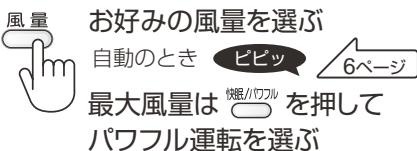


■ 風量表示について

リモコン表示	風量で選べる風量	懸/パワフルでパワフル運転(↗)を選んだときの風量
自動のとき	→ 自動 → しづか	(パワフル運転は選べません)
冷房・暖房のとき	→ 自動 → しづか ▲ □ △ ▾ (強) (弱) (微)	風量は 自動 となり最大になります。 (ただし、室温が設定温度に近づくと、風量は低下します)
ドライのとき	風量は選べません。 自動	(快眠/パワフル運転は選べません)


- “しづか”は、室内・室外の運転音を小さくする運転です。運転音とともに能力も抑えますので、長時間使っているとよく冷えない（暖まらない）ことがあります。
- 冷房・暖房運転中に 懸/パワフル を押してパワフル運転（↗）を選ぶと、風量は、自動となり最大になります。ただし、室温が設定温度に近づくと、風量は低下します。

上下風向ルーバーの動き

上下風向ルーバーは手で動かさないでください。記憶している位置がずれたり故障の原因になることがあります。風向ボタンを操作しないときは、自動的に次のように動きます。

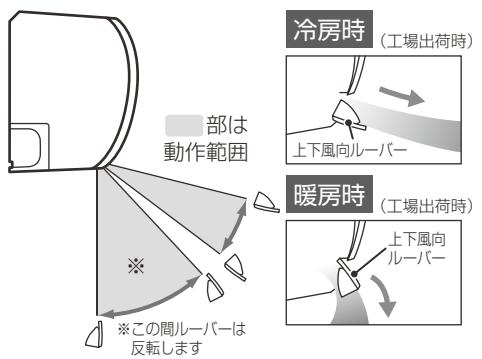

スイングさせたいときは…

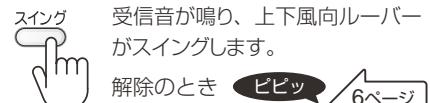

- スイングの位置を変えたいときは、風向ボタンで調節します。
- 止めるときは、もう一度スイングを押します。

風向きを変えるときは…

上下

運転中に



下限のとき ピピッ 6ページ  
受信音が鳴り、上下風向ルーバーが段階的に動きます。




お知らせ

- 最大風量となる風向位置は 風向 を押し、下限位置（ピピッ）からピピッが8回鳴った位置となります。
- 風向は前回の位置を記憶しています。（メモリールーバー機構）
- 停電、電源プラグを抜いた場合、メモリールーバーは解除されます。

左右

左右風向ルーバーは手で調節することができます。

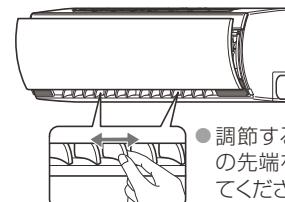

- 調節するときはルーバーの先端をつかんで調整してください。



お知らせ

- スイング中は調整しないでください。
- 上下風向ルーバーが回転した場合、調整した左右風向ルーバーの向きが変わることがあります。再度、お好みの位置に調整してください。
- 左右風向ルーバーを無理に曲げたり引っ張ったりした場合、はすれたり破損する場合があります。
- 左右風向ルーバーを左右に強く押し付けすぎると、上下風向ルーバーが回転できなくなることがあります。
- 左右風向ルーバーを調整する場合は、必ず手で調整してください。
- ルーバーよりも奥に手を入れないでください。
- 金属、紙、棒などで調整しないでください。
- 内部で高速回転しているファンがあるためがや破損の原因になります。

# タイマーを使う


## 入タイマー

予約時間になると運転を開始。例えば心地よい温度でお目覚めしたい。

## 切タイマー

予約時間になると運転を停止。例えば眠るころにエアコンを停止したい。

### <タイマー予約中>

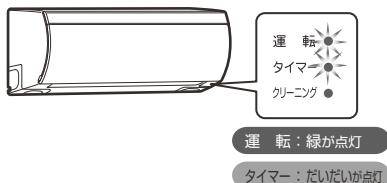


「6.5 時間後に入タイマーを予約したときの表示です。

「今から 6.5 時間後に運転を始めたい」、「今から 2 時間後に運転を止めたい」というときに最大 12 時間まで入タイマー、切タイマー、どちらかの予約ができます。


### 入タイマー（切タイマー）予約のしかた

①

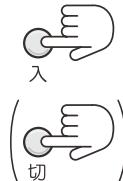

運転を始める(止める)までの時間を選ぶ

- 押すごとに…

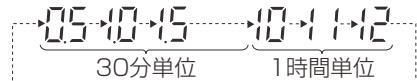

時間表示が順に変わります

②



### 予約する

受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプとタイマーランプが点灯

リモコン表示部に 表示

- 時間表示は点滅から点灯に変わり、3秒後に設定温度表示に変わります。

3秒後



### 残り時間を確認するとき



リモコン表示部に残り時間を表示し、3秒後に設定温度に戻る



### 予約を取り消すとき

本体表示部のタイマーランプが消え、リモコン表示部の入(切)が消える

### 停電があったとき

- タイマー予約は取り消されます。再度タイマー予約をしてください。

### 予約時間を変更するとき

- もう一度はじめから予約してください。



お知らせ

- タイマー予約中に を押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。
- 切タイマー予約中に を押すと、運転条件によってクリーン運転をする場合があります。
- 予約の設定時間は、最初は前回の設定時間が表示されます。  
前回と同じにしたいときは「入」または「切」を押してからそのまま ボタンを押してください。
- 入タイマー、切タイマーの組み合わせはできません。
- 予約時刻になるとリモコンから信号が送信されますので、リモコンはエアコン本体に信号の届く位置に置いてください。  
信号が届かない場合、予約した時刻が最長 15 分程ずれることができます。
- 停止中も切タイマー設定ができ、設定すると運転を始めます。

# お手入れ

こまめなお手入れと早めの点検がエアコンを長持ちさせ、電気代の節約にもなります。

通常のお手入れ 点検・お手入れの前には、リモコンで運転を停止して電源プラグを抜いてください。

## ⚠ 警告

### ●お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。

## ⚠ 注意

### ●お手入れ（エアフィルター・着脱時）のときは、不安定な台に乗らない

転倒などけがの原因になることがあります。

### ●エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って乾燥する


水気が残っていると感電の原因になることがあります。

## 本体

### やわらかい布でからぶきする

- 本体の汚れがからぶきで落ちないときは、ぬるま湯（40℃以下）ですすいだ布をよく絞ってふいてください。

※前面パネル・上下風向ルーバーは取りはずできません。

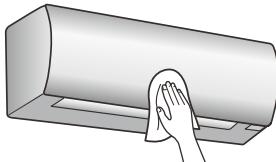

## リモコン

### やわらかい布でからぶきする

- 水洗いをしないでください。故障の原因となります。



お願い

- アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使用しないでください。製品をいためます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。変質したり表面がはげたりすることがあります。


## エアフィルター

約2週間使用したら、必ずお手入れしてください。

エアフィルターの目つまりは冷暖房効果が下がることがあります。

### ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする

- 水洗いしたときはよく乾燥させてください。

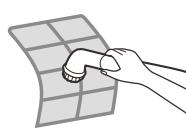


## ■はずし方・取り付け方

### 1. 前面パネルを引き上げ、パネル支えで前面パネルを支える

### 2. エアフィルター中央下部の凸部を少し持ち上げて下に引き出す

- 取り付けは本体に差し込んだ後、エアフィルター下部をフィルター押さえにはめ込み、前面パネルを閉めます。

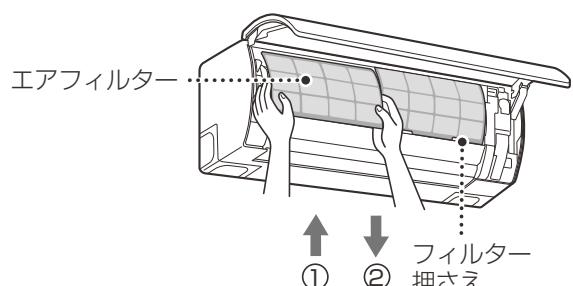


## 前面パネルの開けかた

### 1. 前面パネルを引き上げる


- 左右侧面の下側についている取っ手を手前に引いてから、水平位置まで引き上げます。

### 2. パネル支えで前面パネルを支える

- 左手で前面パネルを持ち、右手でパネル支えを引き上げてミゾに入れます。

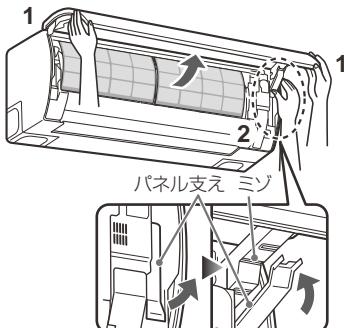


- 前面パネルを開けるときは、必ず取っ手を持って行ってください（可動パネルを持って引き上げないこと）。
- 前面パネルは取りはずしができません。

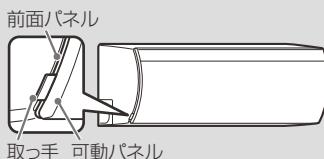

## 前面パネルの閉じかた

左手で前面パネルを支え、右手でパネル支えを元に戻します。その後両手で前面パネルを下方に下げ、吹出口上部を2力所押して閉めます。

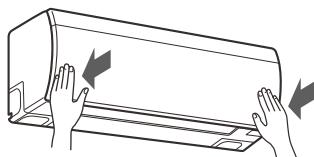

- 前面パネルは、可動パネルを閉じた状態に押さえながら、閉めてください。
- 可動パネルが開くときは、手で閉めないでリモコンで一度運転／停止 を押して運転を開始し、再度 を押して停止してください。可動パネルを手で動かすと破損することがあります。

## 長期間使わないとき

### 1

- 3~4時間、送風運転をして内部を乾燥させる  
● “冷房”運転で設定温度を高めにすると送風運転になります。

### 2

- リモコンで運転を停止し、電源プラグを抜く

### 3

- エアフィルターのお手入れをする

10ページ

### 4

- リモコンの電池を抜く

- 長期間放置すると電池の液漏れや放電の恐れがあります。

## 再び使い始めるとき

### 1

- エアフィルターが汚れていないか、取り付けられているか確認する

### 2

- 室内・室外ユニットのまわりがふさがっていないか確認する

- ふさがれていると性能が低下し、運転できなくなることがあります。

### 3

- リモコンに電池を入れる

### 4

- 電源プラグを差し込む

## 定期的な点検

- 長期間使っていると、熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用状態により部品が劣化し、故障したり除湿水の排水が悪くなり室内ユニットから水漏れすることがあります。
- 通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検整備（有料）をおすすめします。
- 使用環境によってはカビ・ホコリなどの異物付着により、においが発生することがあります。においが気になるときはクリーニングをおすすめします。



お願い

## エアコンのクリーニングについて

- エアコンのクリーニングは洗浄方法や洗浄剤の選定に高い専門技術が必要です。クリーニングをご希望する場合は、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご依頼ください。

16ページ

# 心配しないで故障ではありません 故障かな?

次のような状態にはそれぞれ理由があり心配ありません。

このようなときには		説明	このようなときには
運転ランプ(緑)がゆっくり点滅している		<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転中(入タイマー予約含む)停電になると、再通電したときに点滅します。リモコンの運転／停止ボタンで運転を開始すると、点滅が点灯に変わります。また再通電時、タイマー予約は取り消されますので、再度タイマー予約をしてください。</li> </ul>	運転ランプ(緑)、タイマーランプ(だいだい)がはやく点滅する(1秒間に約5回)
音がする	室内ユニット	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグ挿入時、エアコン停止時や前面パネル開閉時、可動パネルや上下風向ルーバーの初期設定の位置決めの音(グッグッ・カタカタ)がすることがあります。</li> <li>●冷媒の流れが切り換わるとき、ブシューブ音がします。</li> <li>●温度の変化により部品が伸び縮みするとき、ピシピシと音がします。</li> <li>●冷媒が流れるとき、シュルシュル、グッグググッと音がします。</li> <li>●運転を停止したときは、2~3分後にカチッというリレーが切れる音がします。</li> <li>●運転停止中に、外が強風のとき風を切る音がすることがあります。</li> <li>●排水管付近からのポコポコ音は室外の空気が排水管より室内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。気になるときは、対応部品(別売品の「ルームエアコン用逆止弁」)をお買い求めください。詳しくは、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談ください。</li> </ul>	室内ユニット表示部のランプが暗い
	室外ユニット	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ブшуーブ音は、冷媒の流れが切り換わる音です。</li> <li>●外気の温度が低く室外ユニットを予熱しているときは、停止中に室外ユニットからキーンという音が聞こえることがあります。</li> <li>●真冬(または真夏)の運転開始時は最大能力で運転します。この時通常より音が大きく聞こえる場合があります。静音設定をお試しください。</li> <li>●運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコントロールするために制御弁を位置合わせする音です。</li> </ul>	リモコンで送信できない エアコンが運転しない
水・湯気が出る	室内ユニットから霧が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。</li> <li>●冷房運転、ドライ運転またはクリーン運転中に、熱交換器に付いた水分が蒸発して霧が見えたり、パネルが曇ることがあります。</li> </ul>	冷房・暖房が弱い(途中で止まる)
	室外ユニットから水・湯気が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房運転時、霜がつくことがあります。暖房効果を高めるために、霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけて水や湯気となってできるためです。</li> <li>●冷房ドライ運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の水分が結露したものです。</li> </ul>	停止しているのに、可動パネルが開いている
設定温度・湿度にならない		<ul style="list-style-type: none"> <li>●室内外の状況によっては設定温度・湿度にならないことがあります。(設定温度・湿度と運転開始時の温湿度との差が大きいとき。また、外気温度も大きく影響します。)</li> </ul>	可動パネルが開かない(運転中に可動パネルが閉まっている)
部屋がにおう		<ul style="list-style-type: none"> <li>●壁やじゅうたん、家具、衣類などのにおいが空気の循環によって出てくるためです。</li> </ul>	スイング を押しても、上下風向ルーバーが動かない
上下風向ルーバーが前回運転時と違う位置に来る		<ul style="list-style-type: none"> <li>●除湿時は調節した位置を記憶しません。</li> <li>●自動の冷房、冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いときは、上下風向ルーバーがやや下向きになることがあります。</li> </ul>	風量が“自動”と“しづか”にしかならない
風が止まる		<ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房運転中、霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。</li> <li>●冷房ドライ運転時、風が止まる場合があります。</li> </ul>	△ ▲ を押しても設定温度が表示されない
上下風向ルーバーが勝手に動く、こきざみに動く		<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転を停止した場合、必ず上下風向ルーバーは一度全開になります。その後閉じます。止まるときに上下風向ルーバーが上下に細かく速く動きます。</li> <li>●運転中は、お部屋の温度・湿度・外気温度や設定温度に応じて上下風向ルーバーが適切な位置に動くことがあります。</li> </ul>	風量 を押しても、風量表示が変わらない
リモコンを操作しても思ったようにならない	運転中に 運転/停止 を押してもエアコンが止まらない		運転中に 運転/停止 を押してもエアコンが止まらない
	風向 を押しても、上下風向ルーバーが動かない		風向 を押しても、上下風向ルーバーが動かない
お困りのとき		リモコンの表示がおかしいとき(表示が「00」など)	

故障ではありません・故障かな?

# もう一度お調べください

## 室内ユニットのランプが点滅しているとき

一度電源プラグを抜き、30秒後にもう一度差し込み運転  再びランプが点滅するときは、点検・修理が必要

修理を依頼する前に、リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてください

**自己診断機能**……お客様にリモコンで確認していただく機能です。

「故障ではありません」「故障かな?」の内容を確認しても異常が認められる場合は修理を依頼する前に、リモコン表示部に表示されるチェックコードを次の手順で確認し、エアコンの症状と室内ユニットのランプの点滅状態をあわせて販売店または東芝エアコン空調換気相談センターにお知らせください。

### ■自己診断のしかた

チェックコードには数字とアルファベットが使われています。

5は5です。CはCです。  
6は6です。DはDです。  
AはAです。  
BはBです。

**①** 先の細いもので点検ボタンを押す

●リモコン表示部が点検表示 00 に変わったことを確認してください。

00

**②** ▲をエアコンに向けて1回ずつ押す

正常なときは押すたびに受信音がピッと鳴り、リモコン表示部のチェックコードが変わります

→00→01→02→03→04→05→06→07→08→09→00

エアコン本体のタイマーランプが点滅(1秒間に5回)

●00が表示されるまで全て確認してください。

●▲は行き過ぎた場合、戻すときに押します。

異常のあるときは受信音がピッから、ビビビ(約10秒間鳴り続ける)と鳴ります。

リモコン表示部のチェックコードを確認してください。

00



チェックコード	異常箇所
00, 04, 0C, 0E, 0F 11, 12, 25	室内ユニット(Fケーブルの誤配線含む)
02, 03, 01, 14, 16, 0, 18 18, 19, 1, 18, 1E, F	室外ユニット

●リモコン表示部に2桁の英数字を表示  
●エアコン本体の全てのランプが点滅(1秒間に5回)。

**③** 自己診断機能を解除するときは運転/停止 を押す

●点検前の表示に戻ります。

- 電源系の異常など故障の内容によっては、チェックコードを表示しないことがあります。
- ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認したときは正しい異常コードを示さないことがあります。
- お客様ご自身での分解・修理をしないで、販売店または東芝エアコン空調換気相談センターにお知らせください。
- 運転/停止 を押しても通常の表示に戻らないときは、リモコンのリセットボタンを押してください。
- 自己診断機能を解除しても、エアコン本体には異常コードが残ります。

6ページ

故障かな?

お困りのとき


# 知っておいていただきたいこと

## ■自動運転（標準）の運転内容

- お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類・設定温度・風量切換・風向を自動的に選びます。
- 運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温が設定温度に達して室外ユニットが15分以上停止したときなどに、再選定されます。

## 自動運転（標準）のしくみ

お部屋の温度：  
室内ユニットの吸入口温度  
外気の温度：  
室外ユニットの吸入口温度

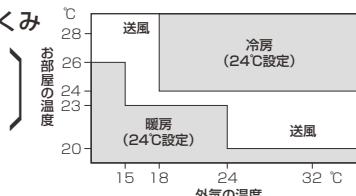

## ■運転条件

下表の条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないことがあります。また、故障の原因になることがあります。

	外気の温度 約21～43℃	部屋の温度 約21～32℃
冷房運転	部屋の温度 80%以下 80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面に露がつき、水滴が落ちることがあります。	
暖房運転	外気の温度 約21℃以下	部屋の温度 約28℃以下
ドライ運転	外気の温度 約21～43℃	部屋の温度 約21～32℃

## ■暖房運転について

- 外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式（ヒートポンプ方式）です。
- 通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。
- 外気温度が下がっても、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。それでも暖房能力が不足のときは、他の暖房器具と併用してください。
- 運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。

## ■クイック暖房

外気および部屋の温度が低いときは、暖房運転開始時に温風吹き出し時間を早くするため、エアコン停止中に室外ユニットを予熱することができます。（約20W消費します）

## ■クリーン運転の「あり／なし」切り換え方法

※工場出荷時はクリーン運転「あり」に設定されています。

下記の手順で切り換えてください。

- エアコン停止中に自動運転ボタンを3秒以上押します。自動運転が開始され、エアコン本体から“ピッピッピッ”と受信音がしたら指をはなします。（これで切換完了です）
- ※クリーン運転を「なし」から「あり」に切り換えた場合だけ、自動運転で点灯している運転ランプ（緑）が5秒間速く点滅します。
- エアコンの自動運転を停止させるため、もう一度自動運転ボタンを押してください。

## ■JEMA 標準 HA 端子ーA

このエアコンはJEMA（日本電機工業会）標準HA（ホームオートメーション）端子ーAが付いています。JEM規格適合の集中コントロールシステムと接続することで集中コントロールができます。なお、運転の種類は自動運転となります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

## ■据え付けについて

据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業者に依頼する

### ⚠ 警告


据え付けには専門の知識と技術が必要です。お客様ご自身で据え付けを行うと、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

## 据付場所について

- 室外ユニットは、水が出ますので水はけのよいところに設置してください。

## 据付場所について（つづき）

- 次のような場所には設置しないでください。
  - ・テレビ、ステレオ、ラジオなどが1m以内にあるところ。1m以上であっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
  - ・高周波機器（業務用ミシン、業務用マッサージ器等）無線機器等があるところ。誤動作します。
  - ・油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
  - ・海岸地区のような塩分の多いところ。
  - ・機械油の多いところ。
  - ・海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。
  - ・温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
  - ・クレーン車、船舶など移動するもののへの設置。
  - ・暖房運転時、エアコンの吹出口真下にカーテンボックス等の障害物があると、効果が出ないことがあります。

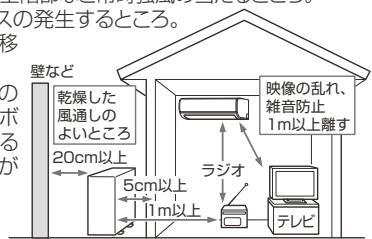

## 運転音にもご配慮を

- 運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないように、十分な強度がある場所に設置してください。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置してください。
- エアコン運転中に異常音がする場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 積雪や氷結にもご配慮を

- 積雪地では、室外ユニットの吸入口や吹出口が雪でふさがれ、暖まりにくくなったり故障のもとになりますことがあります（詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください）。
- 寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。

## 電気工事について

### ⚠ 警告

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する電源コードが専用コンセントまで届かないときは、専用コンセントの増設を専門業者に依頼する延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。

## アースの設置について

### ⚠ 警告

アース工事は販売店または専門業者に依頼するアースが不完全な場合は、感電の原因になります。確認方法については、据え付けを行った販売店、または据え付け専門業者へ問い合わせください。

- 室内的コンセントにアースがある場合は、室外ユニットにアースを取り付けることができます。
- アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続されてないことを確認してください。
- アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニットに内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、電気を感じることができます。
- ノイズを吸収するためにアースの取り付けは必要です。

## 移設について

### ⚠ 警告

エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

- 引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運転により冷媒回収が必要です（別途移設費用が必要です）。
- 周波数（50／60Hz）は、自動切換です。

# 仕様

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

形名	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット
RAS-5020D(W)	RAS-5020AD	RAS-5620D(W)	RAS-5620AD	
RAS-5020D(C)		RAS-5620D(C)		
種類	冷房・暖房兼用スプリット形	冷房・暖房兼用スプリット形		
電源	単相200V	単相200V		
冷房能力(kW)	5.0 (0.8~5.4)	5.6 (0.8~5.7)		
消費電力(W)	1480 (150~2050)	2000 (150~2100)		
運転電流(A)	7.96	10.31		
エネルギー消費効率	3.38	2.80		
運転音(dB)	49	51	49	51
面積の目安(m <sup>2</sup> )	鉄筋アパート 南向き洋室	34	39	
	木造南向き和室	23	25	
暖房標準能力(kW)	6.0 (0.8~8.0)	6.7 (0.8~8.3)		
暖房標準消費電力(W)	1370 (125~2490)	1650 (150~2780)		
暖房運転電流(A)	7.45 (最大15.0)	8.68 (最大15.0)		
暖房エネルギー消費効率	4.38	4.06		
暖房運転音(dB)	49	53	49	53
面積の目安(m <sup>2</sup> )	鉄筋アパート 南向き洋室	27	30	
	木造南向き和室	22	24	
通年エネルギー消費効率	5.5	5.0		
区分名	E	F		
質量(kg)	12	36	12	37
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	295×790×242	550×780×290	295×790×242	550×780×290

- 仕様表は日本工業規格（JIS C 9612）にもとづいています。
- 仕様に表示している暖房標準能力(kW)は、日本工業規格（JIS C 9612）に定められている外気温7°C室内温度20°Cで運転した場合を示します。寒冷地や特に外気温の低い場所で使用する場合は販売店に相談してください。
- 能力・標準能力・消費電力・標準消費電力の( )内の値は、最小値～最大値を表します。
- 製品仕様は改良のため変えることがあります。
- 運転を停止したときもマイコンを働かすため約1Wの電力を消費します。
- エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表わしたものです。
- 通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力1kW当たりの冷房・暖房能力を表したものです。



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロンの回収が必要です。

## 冷媒の「見える化」表示について

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロンの回収が必要です。(廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロンの適正処理がなされます。)

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### ■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。

	【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
--	--

### ■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

### ■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧		冷 房	暖 房
	周波数		製品の定格電圧による	
室内	温 度	27°C(乾球温度)	20°C(乾球温度)	
	湿 度	47%(湿球温度19°C)	59%(湿球温度15°C)	
室外	温 度	35°C(乾球温度)	7°C(乾球温度)	
	湿 度	40%(湿球温度24°C)	87%(湿球温度6°C)	
設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間		
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)		
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	9時間／日	7時間／日	
	1年間の使用時間	1,008時間／年	1,183時間／年	

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

仕  
様

お困りのとき



# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

## 東芝エアコン空調換気ご相談センター



**0120-1048-00**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 (通話料：有料)

FAX 045-461-3493 (通信料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書（別添）

- この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間（冷媒回路部品は5年間）です。詳しくは保証書をご覧ください。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 補修用性能部品の保有期間

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、12,13ページの内容をお調べください。それでも異常が認められる場合は、13ページのチェックコードを確認してお使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

### ■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

## 出張修理

### ■ご連絡いただきたい内容

品名 ルームエアコン	形名表示 リモコン形名
形名 (本体・リモコン形名)	
お買い上げ年月日	
故障状況：できるだけ具体的に (チェックコード)	
ご住所 付近の目印等も合わせてお知らせください	
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ (お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です)	



### 長年ご使用的ルームエアコンの点検を!

このような  
症状はあり  
ませんか。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けゆるんだりしている。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 誤って異物や水を入れてしまった。
- 運転音が異常に大きい。
- 電源コードに破れがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、ご使用を中止して、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談ください。

## 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

**東芝ホームアプライアンス株式会社**  
エアコン事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

SN:E075003541-②