


東芝ルームエアコン 家庭用

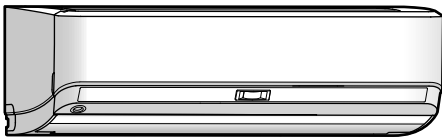

室内ユニット <形名>

RAS-G221RBK (W)
RAS-G251RBK (W)
RAS-G281RBK (W)
RAS-G401RBK (W)
RAS-G562RBK (W)

室外ユニット <形名>

RAS-G221ARBK
RAS-G251ARBK
RAS-G281ARBK
RAS-G401ARBK
RAS-G562ARBK

安全上のご注意	2	使用の前に
各部のなまえ	4	
運転前の準備と確認	7	
運転する	8	運転のしかた
温度・風量	11	
風向き・無風感	12	
入タイマーを使う	13	
切タイマーを使う	14	
室温の上がりすぎを防止する	15	
こんなとき	16	
クリーニング	18	お手入れ
ダストボックスのホコリを取る	19	
お手入れ	20	
前面パネルのお手入れ	21	
ダストボックスのお手入れ	21	
エアフィルター・ブラシユニットのお手入れ	23	
お手入れ後の試運転	24	
長期間使わないとき	24	
定期的な点検	24	
よくあるご質問	25	お困りのとき
故障かな？	26	
知っておいていただきたいこと	29	
仕様	30	
保証とアフターサービス	32	



- このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください




商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

■表示の説明

表示	表示の意味
 警告	「死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること」を示します。
 注意	「軽傷（*2）や物的損害（*3）の発生が想定されること」を示します。


- *1: 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明

図記号	図記号の意味
	（禁止）を示します。（してはいけないこと）
	（指示）を示します。（必ずすること）
	（注意）促す内容を示します。

「使用前」の注意
安全上の「注意」


警告

 **指示** 据付は、お買い上げの販売店または据付専門業者に依頼する


お客様ご自身で行うと、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

- 他の機器と併用すると、火災の原因になります。
- 古いコンセントや、電源プラグを差し込んだときぐらつきがある場合は、新品のコンセントに交換してください。接触不良による火災の原因になります。

 **指示** アース工事は販売店または専門業者に依頼する

アースが不完全なときは、感電の原因になります。
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。

 **指示** 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む
ホコリの付着や不完全な接続は、火災・感電の原因になります。


移設・修理するときは、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに相談する
専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。


エアコンが冷えない・暖まらないときは、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

冷媒そのものは安全ですが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

移設等で室内ユニットパネルの配管取出口が開いてしまったときは、開口部をふさぐ
内部の電気部品に触れると、けがや感電の原因になります。

冷房シーズンの前には、排水管からドレン水が出ることを確認する
排水管が詰まっていると水漏れの原因になります。

 **禁止** 自分で分解・改造・修理・移設をしない
火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

 **禁止** 内部に水や異物が入ったときは、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ修理をご依頼ください。


異常・故障時はすぐに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜く


そのまま使用すると、火災・発煙・感電の原因になります。

《異常・故障例》

- プレーカーがたびたび切れる
- 運転中に焦げくさいニオイがしたり、異常な音や振動がする
- 室内ユニットから水が漏れる
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる

お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ修理をご依頼ください。

 **禁止** めれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作をしない
感電の原因になります。

 **禁止** 指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替え）しない
指定冷媒以外を使用したとき、機器の故障や破裂・けがなどの原因になります。


可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所には選ばない
万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因になります。

ふる場など、水がかかったり、湿気の多い場所を据付場所には選ばない
絶縁劣化により、火災・感電の原因となります。

電源コードは、極端に折り曲げたり、束ねたりしない
また、加工や途中での接続・タコ足配線などをしない
火災・発熱の原因になります。

電源コードは破損させたり、重い物を載せたり、加熱したり、引っ張ったりしない
火災・感電の原因になります。


延長コードを使用しない
火災の原因になります。

 **電源コードはステップルなどで固定しない**
火災・漏電の原因になります


禁止 長時間冷風をからだに直接当てたり、冷やし過ぎない
体調悪化・健康障害の原因になります。

吹出口や吸込口などに金属・紙・水・棒などのもの
や手を入れない

内部で高速回転しているファンや、高電圧箇所があるため、
けがや感電の原因になります。

 **空清ユニット(高電圧部品)部にさわらない**
けがの原因になります。

接触禁止


 **電源プラグを抜いてエアコンを停止しない**
火災・感電の原因になります。

禁止 床などにワックスをかけるときは、エアコンを
運転しない

エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因
になります。ワックスをかけたあとは、十分に換気を行っ
てから運転してください。


お客様自身でエアコン内部の洗浄を行わない
エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝
生活家電ご相談センターに依頼してください。誤った方
法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の
絶縁不良等が発生し、火災・感電・水漏れの原因にな
ります。

▲ 注意

 **掃除をするときは、必ず運転を停止して電源プラグを抜く**
内部でファンが高速回転しているため、けがの原因に
なることがあります。


**雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、
電源プラグを抜く**
被雷すると、故障の原因になることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く
ホコリがたまって火災の原因になることがあります。

 **一般居住空間以外の空調用として、食品・動植物・
精密機器・美術品の保存や、船舶・車両などの特
殊用途には使用しない**
エアコンの故障の原因になります。また、これらのも
のに害を与えることがあります。


ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない
水滴が落ちることがあり、汚損・故障の原因になります。

室内ユニットの上に物を載せない
故障の原因になります。

 **電源プラグの抜き差しはプラグを持って行う**
電源コードを引っ張って抜くと芯線の一部が断線し、
火災の原因になることがあります。

**密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒に
運転するときは、ときどき窓を開けて換気をする**
換気が不十分なときは、酸素不足により窒息の原因に
なることがあります。

**1年に1度は、室外ユニットの据付台などが傷んで
いないか点検する**
傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけ
がの原因になることがあります。

 **ユニットに洗濯物などを掛けない**
ユニットが落下し、けがの原因になります。

エアコンの風が直接当たる場所で燃焼器具を使わない
燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の原因
になります。

室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない
落下転倒などによりけがの原因になることがあります。
また変形などにより、火災・感電の原因になります。

エアコン操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない
転倒などけがの原因になります。

**前面パネル・エアフィルターを水洗いしたあとは、
水気をふき取って乾燥させる**
水気が残っていると感電の原因になることがあります。

漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する
正しく取り付けられていないと、感電の原因になること
があります。確認方法については、据付を行った販売
店または据付専門業者へお問い合わせください。


ドレン水が確実に排水できていることを確認する
排水処理が不完全なときは、水が漏れて家財などをめ
らす原因になることがあります。
確認方法については、据付を行った販売店または据付
専門業者へお問い合わせください。

エアコンの風が直接当たる場所には動植物を置かない
動植物に悪影響を与える原因になります。


リモコン用乾電池は


- 極性表示〔+〕と〔-〕を間違えて挿入しない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使った
り、使い切った乾電池をリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池
を交えて使用しない
- ショート・分解・加熱・火の中に投入しない
これらを守らないと、液漏れ・破裂などにより、やけど・
けがの原因になることがあります。もし液に触れたと
きは、水でよく洗い流してください。器具に付着したと
きは、液に直接触れないでふき取ってください。
- 乳幼児の手の届く所に置かない
乾電池を飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。

**室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉が
たまらないようにする**
落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品
に触れると、火災・故障の原因になることがあります。

 **ユニットの吸い込み部やアルミフィンにさわらない**
けがの原因になります。

前面パネルをはずした状態で、本体の金属部にさわらない
けがの原因になることがあります。

 **窓や戸を開け放すなど、高温状態(80%以上)で
長時間運転しない**
室内ユニットに露がつき、滴り落ちて家財などをめらす
原因になります。また、室内ユニット内部に露が付き、電
気部品の絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

 **エアコン本体を水洗いしない**
火災・感電・故障の原因になります。


水ぬれ禁止

各部のなまえ

室内ユニット


(1) 使用前に

各部のなまえ

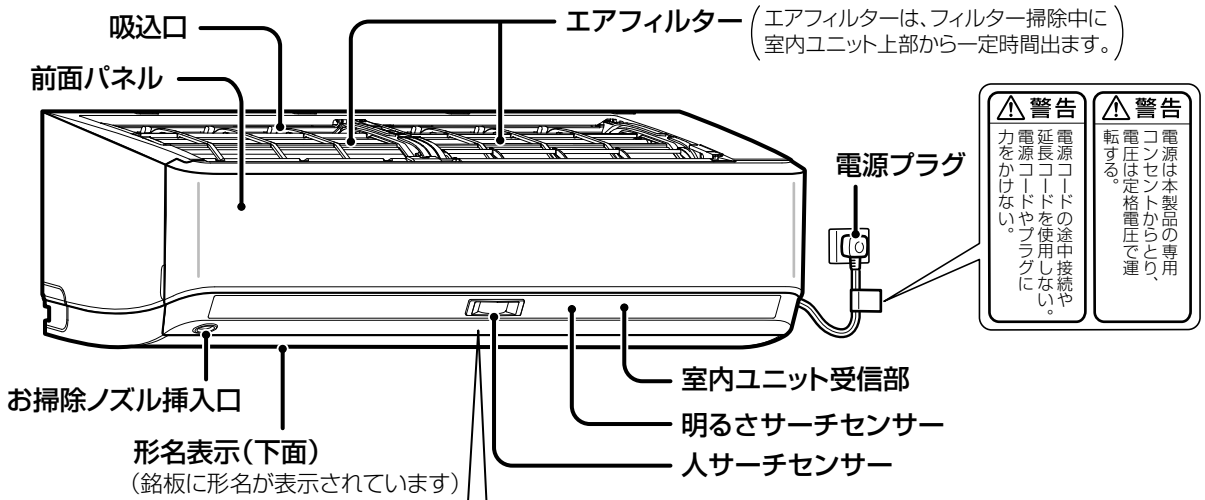



警告		<p>【設計上の標準使用期間】10年</p> <p>警告 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p>
<p>注意</p> <p>吹出口に指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になります。</p>	<p>禁止</p> <p>お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに依頼してください。 誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。</p>	

前面パネルを開けたとき

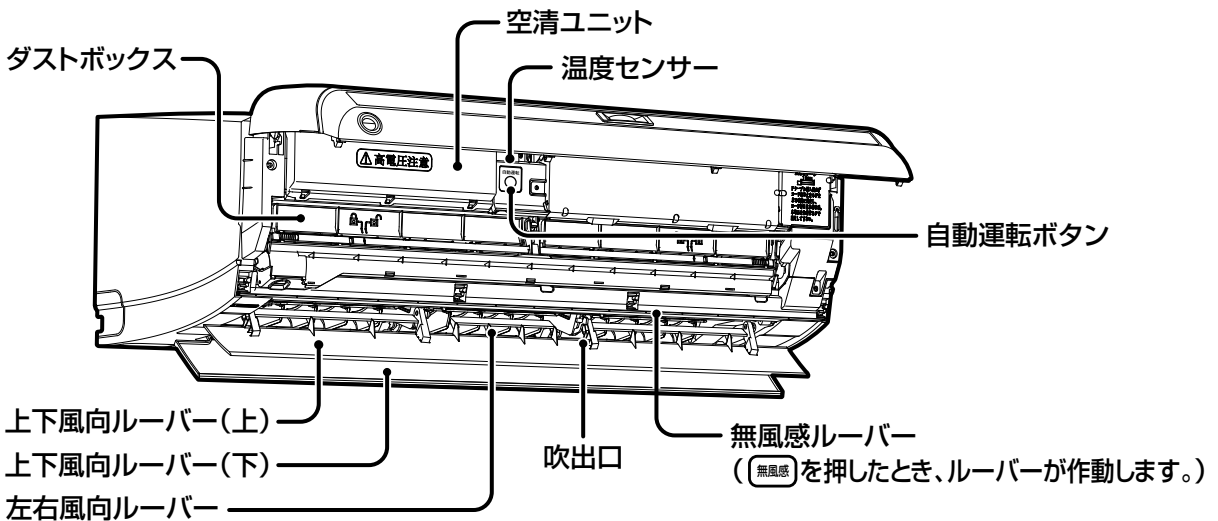


表示部

室内ユニット

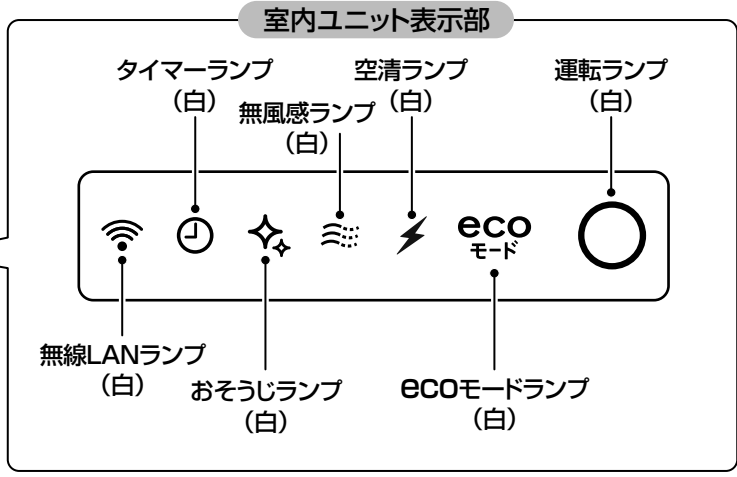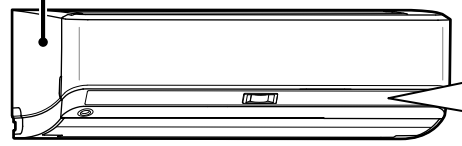

室外ユニット

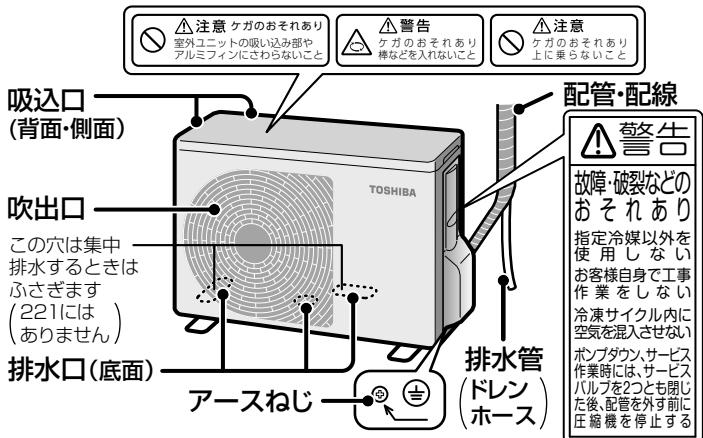


リモコンホルダーの使いかた

リモコンホルダーは、ねじで壁・柱などに取り付けられます。取り付け場所から、信号が室内ユニットに受信されることを（室内ユニットからの受信音で）確かめてください。

リモコンの取り付けかた

リモコンホルダーの突起に、リモコン下部の穴を差し込んで、矢印の方向に押し付けながら取り付けてください。

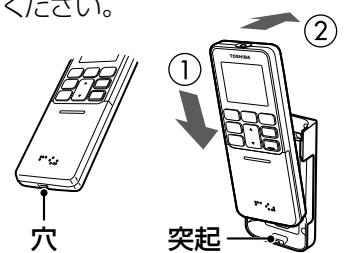

- 付属品
- リモコン
 - リモコンホルダー
 - お掃除ノズル
 - お掃除ノズル収納袋
 - リモコン用乾電池 (2本) 単4形乾電池
 - リモコンホルダー取付ねじ (2本)


●お掃除ノズルは、お掃除ノズル収納袋に入れ、取扱説明書と一緒に保管してください。

取扱説明書（本紙）、アプリ活用ガイド（1冊）、据付説明書（1枚）、保証書（1式）

各部のなまえ(つづき)

リモコン

表示部は説明のために、使用する液晶表示をすべて表示しています。

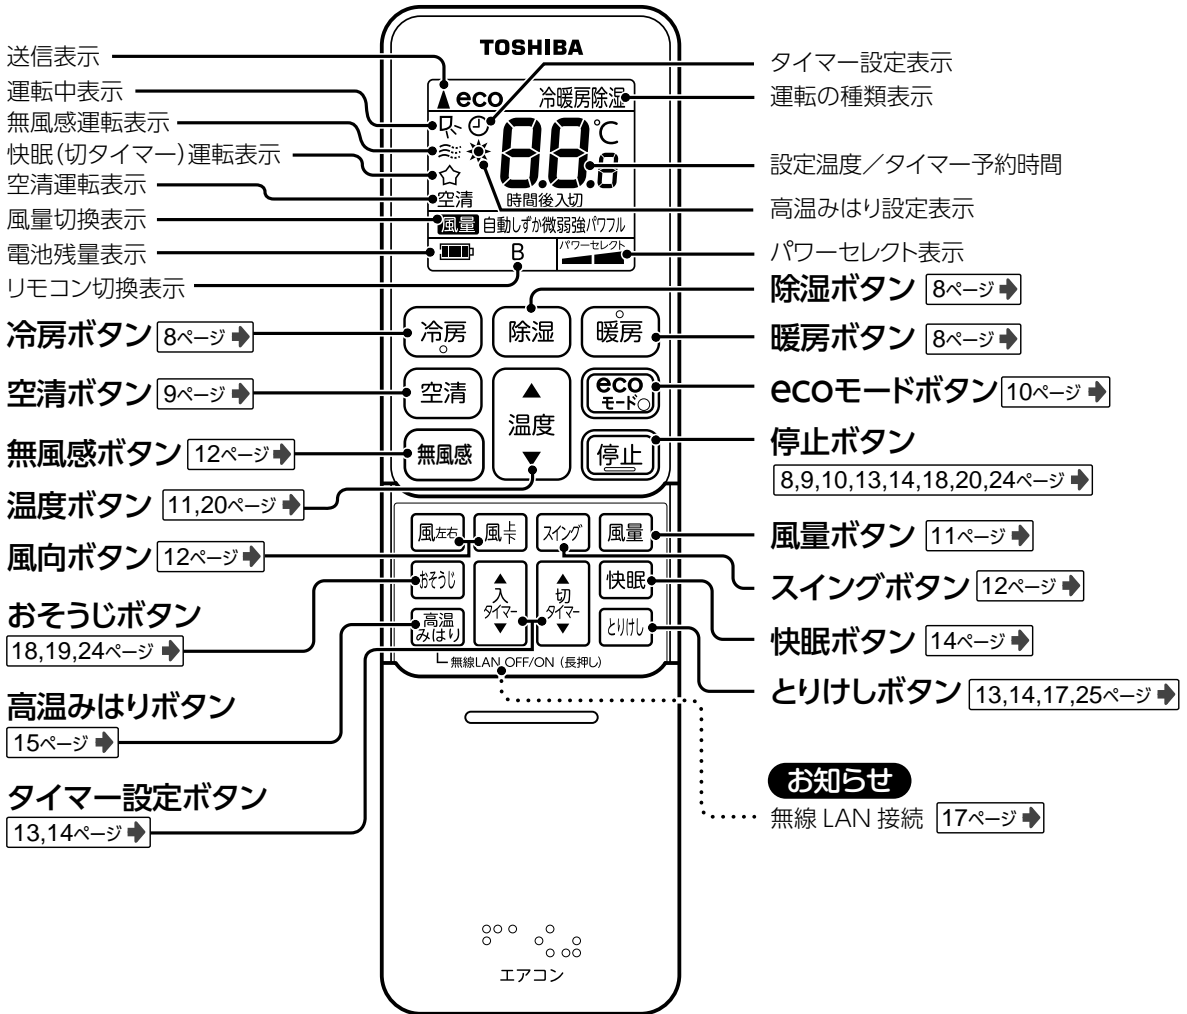

受信音の種類

室内ユニット受信部が信号を受けると室内ユニットから受信音が鳴ります。

- ビッ … 運転・変更
- ビー … 停止
- ビピッ … お知らせ

お知らせ **ビピッ** が鳴るとき

運転設定が基準点に戻ったことをお知らせします。

(例) 温度設定のとき

↔ 23℃ ↔ 23.5℃ ↔ **24℃** ↔ 24.5℃ ↔ 25℃ ↔
 ビッ ビッ ビピッ ビッ ビッ

お知らせの基準点

温度	24℃	
風量	自	動
風上	上限	下限
風左右	右端	左端
スイング	解	除

運転前の準備と確認

リモコン

乾電池を入れる

- ① カバーを開けたあと、さらに強く引き、カバーをはずす



- ② 単4形乾電池を入れる

お知らせ

- 乾電池は、2本同時に新しい単4形乾電池に交換してください。
- 通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- 室内ユニットの受信音がしなくなったり、リモコンの表示がうすくなったり、お望みの運転ができなくなったときは、早めに乾電池を交換してください。
- 液漏れによる故障を避けるため、1ヵ月以上使わないときは乾電池を取り出してください。

- ③ カバーを取り付ける

室内ユニット


電源プラグをコンセントに差し込む



電源プラグをコンセントに差し込んだあと、運転準備に3～5分かかります。この間は、リモコンの信号を受信しても運転をしない場合があります。

準備ができれば受信音の確認

リモコンを室内ユニット受信部に向けて操作する

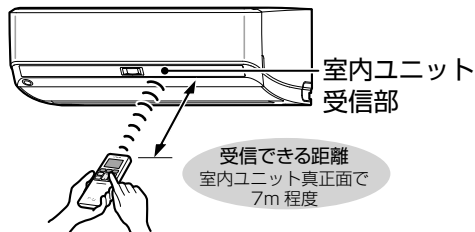

室内ユニットの斜め位置から操作すると、送信できる距離が短くなります。

お知らせ

- 室内ユニット受信部との間にカーテン・ふすまなど信号をさえぎるものがあると動作しません。
- 日光などの光が室内ユニット受信部に当たるときは、送信しても信号を受け付けないことがあります。

お願い


- 落としたり、水などをかけないでください。
- 直射日光に当たるところやストーブなどの近くに置かないでください。
- リモコンで他の電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯が点灯中は、リモコンの信号を受信できず運転停止をしないことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。

運転する (冷房・暖房・除湿)


冷房 暑い時、お好みの温度と風量に設定できます。 **除湿** 梅雨どきなど湿度が高いときに使います。

暖房 寒い時、お好みの温度と風量に設定できます。

<運転中>

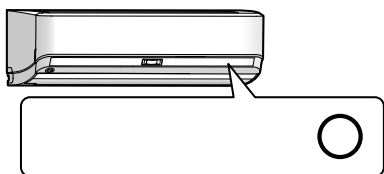

運転ランプが点灯

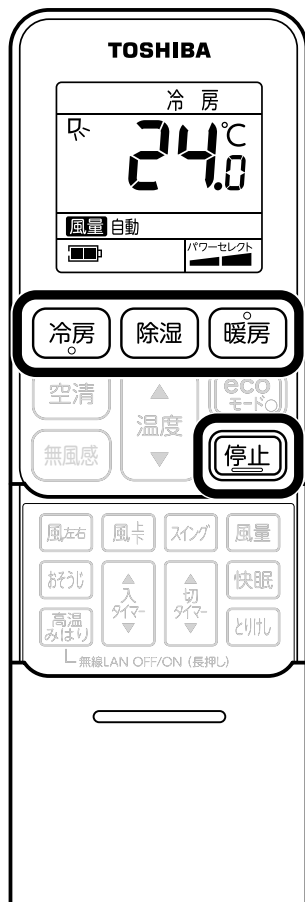

運転のしかた

暑いときは
冷房

冷房



お好みの温度と風量に設定できます。

寒いときは
暖房

暖房



お好みの温度と風量に設定できます。

● 暖房運転開始時、室内ユニットが温まるまで風は出ません。

※ 運転中、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニットから水や湯気が出たりしますが異常ではありません。

湿気をとりたいときは
除湿

除湿



お好みの設定温度でお使いください。

● 風量は“自動”だけです。

停止
するとき

停止



● 受信音が鳴り、運転ランプが消灯します。

● 10分以上運転して停止したあとは自動クリーニングが始まります。(おそうじランプが点灯します。)

18ページ▶

※ 10分以上運転しても、条件によりクリーニングをしないことがあります。

お知らせ


- 風量・温度は一度セットすると、次回は同じ内容で運転します。ただし、風量が“しずか”のときは次回の運転の風量は“自動”になります。
- 再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、最長約5分間たってから運転を始めます。
- 運転停止後、室外ファンが約30秒回転することがあります。

運転する (空気清浄運転)


空 清

浮遊するウイルスやカビ菌を空清ユニットで帯電させエアコン内部で捕集します。その後、ドレン水で洗い流し、屋外排出しますので、お部屋の空気をきれいに保ちます。

<運転中>

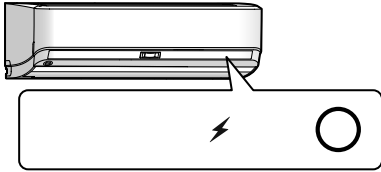

空清ランプ・運転ランプが点灯

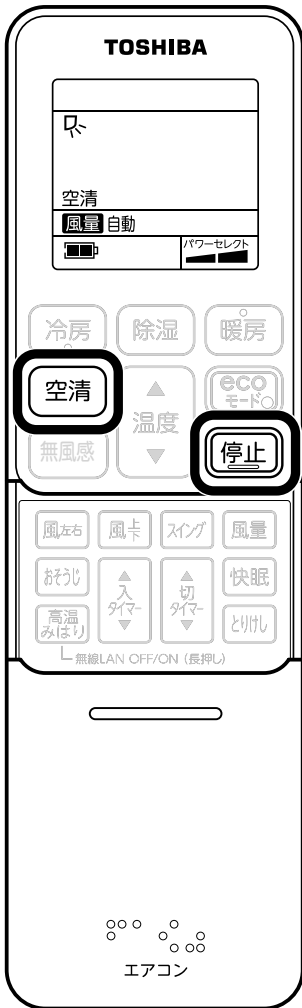

運転のしかた



停止中、もしくは運転中にボタンを押すと受信音が鳴り、室内ユニット表示部の空清ランプ(白)が点灯します。

停止するとき



- 受信音が鳴り、空清ランプが消灯します。

エアコン運転と併用するとき

風量はエアコン運転の設定が優先されます。

運転する	エアコン運転中に空気清浄運転をする	空気清浄運転中にエアコン運転をする
		または

止めるとき	空気清浄運転とエアコン運転両方を止める	空気清浄運転だけを止める

お知らせ



- 空気清浄運転は、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。ときどき窓を開けて空気を入れ換えてください。
- 空気清浄単独運転中は温度設定ができません。（設定温度は表示されません）

運転する (ecoモード(自動運転))

ecoモード 明るさや人のいるいないを判定し、運転を行います。

運転のしかた

運転する (ecoモード(自動運転))

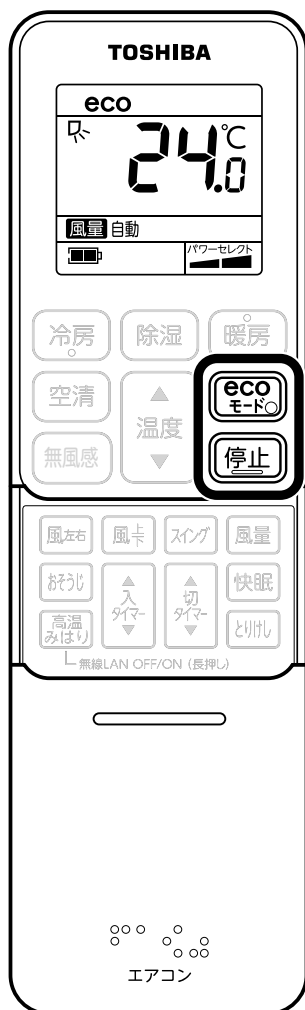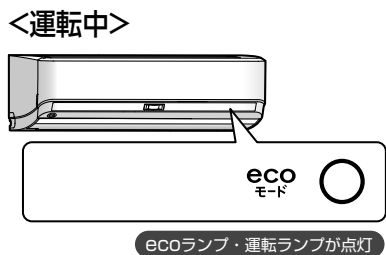

運転のしかた



受信音が鳴り、室内ユニット表示部の運転ランプとecoモードランプが点灯します。

- 風量は“自動”だけです。

停止するとき



- 受信音が鳴り、運転ランプが消灯します。
- 10分以上運転して停止したあとは自動クリーニングが始まります。(おそうじランプが点灯します。)

※ 10分以上運転しても、条件によりクリーニングをしないことがあります。

18ページ▶

各センサーについて

人サーチセンサー、明るさ[日あたり]サーチセンサー、温度センサーが働き、節電運転をします。

お知らせ

- 乳児や、けがやご病気で動けない方など動きが小さい・少ないとき、人を検知することができず、人がいても不在による弱めの運転や低消費電力運転となることがあります。
- 以下のようなとき、人がいないと判断することがあります。
 - ・じっとしているとき
 - ・背を向けているとき
 - ・肌の露出が少ないとき
 - ・人の動きが家具などに隠れているとき
 - ・室温が高いとき
 - ・就寝中など布団をかぶっていたり、動きが小さい・少ないとき
- ヒーターなどの温度が高いものや、犬や猫などの小動物を人と判断することがあります。
- 運転停止後、室外ファンが約 30 秒回転することがあります。

ecoモードの運転内容について



● 不在時の節電 (人サーチセンサー)

- 運転開始から 30 分間は不在検知は行いません。
- 2 時間連続で不在を検知したとき、最小能力運転します。
- 不在検知による最小能力運転時に、人サーチセンサーが人(発熱体)を検知したときは、もとの運転内容に戻ります。



● 明るさに応じて省エネ (明るさ [日あたり] サーチセンサー)

お部屋(室内ユニット周辺)の明るさ(日あたり)を検知し、夏は暗くなると省エネ冷房運転、冬の昼間の明るいときは省エネ暖房運転を自動で行います。

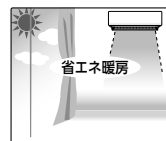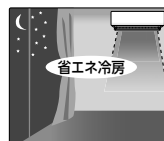

温度・風量

温度を変えるときは…



■温度表示について

運転モード	設定温度調節範囲
冷房・除湿	16.0～30.0℃
eco自動・暖房	16.0～30.0℃

おすすめの設定温度

暖房	20～24℃	冷房	26～28℃
除湿	お部屋の温度より2～3℃低め 設定温度がお部屋の温度より高いと、 送風だけになり除湿効果がありません。		

風量を変えるときは…




お好みの風量を選ぶ

■風量表示について

運転モード	風量 で選べる風量
冷房・暖房・空清 のとき	自動 → しずか パワフル ← 強 ← 弱 ← 微
ecoモード (自動)・除湿 のとき	風量は選べません。自動 だけです。

- “しずか” は、室内・室外の運転音を小さくする運転です。運転音とともに能力も抑えますので、長時間使っているとよく冷えない（暖まらない）ことがあります。
- 冷房・暖房運転中に風量の“パワフル”を選ぶと風量は増加します（運転音が大きくなります）。ただし、室温が設定温度に近づくと、風量は低下します。

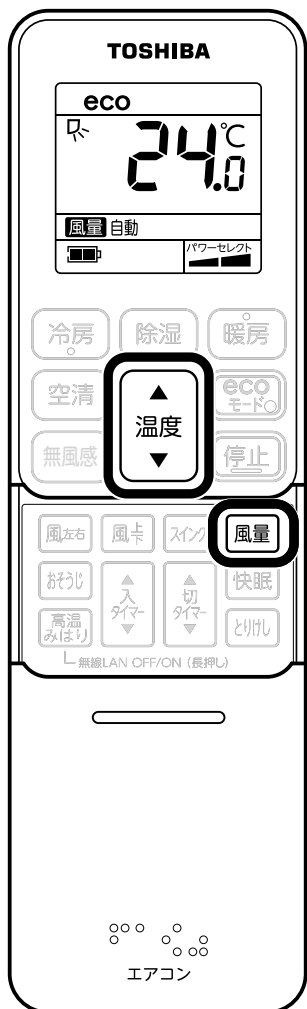

風向き・無風感


運転のしかた

風向き・無風感



スイングさせたいときは…

受信音が「ピッ」と鳴り、風向ルーバーが上下左右に様々なパターンで動きます。動作パターンは「スイング」を押すごとに下記の順番で動きます。

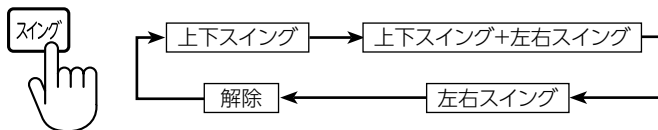

風向きを変えたいときは…

上下 運転中に「風カ」 上下風向ルーバーが段階的に動き、受信音が「ピッ」または「ピピッ」と鳴ります。

左右 運転中に「風左右」 左右風向ルーバーが段階的に動き、受信音が「ピッ」または「ピピッ」と鳴ります。

お知らせ

- 風向は前回の位置を記憶しているので、手で動かさないでください。上下風向ルーバーは運転モードごとに位置を記憶します。(メモリールーバー機構)
- 停電時や、電源プラグを抜いたとき、メモリールーバーは解除されます。

無風感について

冷房運転時に、冷風が気になる場合に使用してください。

受信音が鳴り、リモコン表示部に無風感運転(☼)が表示され、室内ユニット表示部の無風感ランプ(白)が点灯します。

- 風量・風向(上下、左右)の変更とスイングはできません。
- 「無風感」(無風感ボタン)は冷房運転時に押してください。

解除するときは「無風感」

無風感ルーバーの動きについて

無風感ルーバーが開き、マイルドな気流で運転し、無風感ルーバー全開時

- 約30分後機器保護のため、ルーバーが閉まる場合があります。



無風感冷房タイマーについて

冷房運転で快眠(P14)設定時に冷風が気になる場合は、「無風感」(無風感ボタン)を押すと無風感冷房になり、快眠で設定した時間にエアコンは停止します。

- 無風感冷房時は、リモコン画面の☼は消え、☼☼が表示されます。


入タイマーを使う

「今から6.5時間後に運転を始めた」というときなど最大24時間まで入タイマーの予約ができます。

入タイマー

予約時間になると運転を開始。例えば、心地よい温度で目覚めたい。


<タイマー予約中>

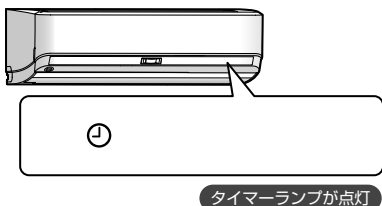

「6.5時間後に入タイマーを予約したときの表示です。」


入タイマー予約のしかた

①

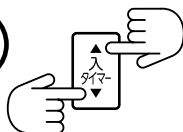

入タイマーボタンを上下に押し、何時間後に運転スタートしたいか選ぶ


● 押すごとに時間表示が順に変わります。



②

予約を確定する

お好みの時間を表示しボタンをはなすと、室内ユニットの受信音が鳴り、室内ユニット表示部のタイマーランプが点灯します。リモコン画面は、約3秒後に時間の点滅表示が消えます。

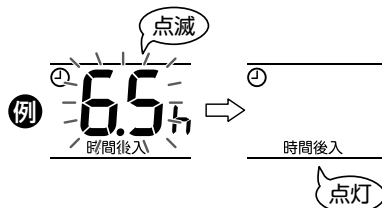

予約を取り消すとき



室内ユニット表示部のタイマーランプが消え、リモコン画面の⌚と「時間後入」表示が消えます。

予約時間を変更するとき

● もう一度はじめから予約してください。

お知らせ

- タイマー予約中に **停止** を押し、タイマー予約が取り消されます。
- 停電があったときは、タイマー予約は取り消されます。再度タイマー予約をしてください。
- 入タイマー予約後、切タイマーを予約することで、エアコンの入・切ができます。


切タイマー・快眠を使う

切タイマーは「今から3時間後に運転を止めたい」というときなど最大24時間まで予約ができます。快眠は、心地よい睡眠ができるように時間に応じて温度を調整します。

切タイマー 消し忘れ防止におすすめ。

快眠 おやすみ時におすすめ。

<タイマー予約中>

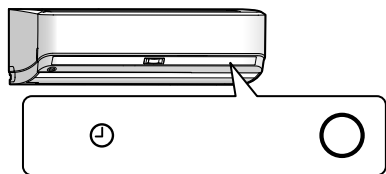

タイマーランプ・運転ランプが点灯



[3.0時間後に切タイマーを予約したときの表示です。]


切タイマー・快眠の予約のしかた



① 切タイマーボタンを上下に押し、何時間後に運転停止したいか選ぶ

(リモコン画面に⌚と「時間後 切」が表示され時間が点滅)

● 押すごとに時間表示が順に変わります。



または



快眠ボタンを押し、何時間後に運転停止したいか選ぶ

(リモコン画面に⌚と☆と「時間後 切」が表示され時間が点滅)

● 押すごとに時間表示が順に変わります。




※快眠ボタンは除湿および空清単独運転中には設定できません。



② 予約を確定する

お好みの時間を表示しボタンをはずすと、室内ユニットの受信音が鳴り、室内ユニット表示部のタイマーランプが点灯します。リモコン画面は、約3秒後に時間の点滅表示が消え、温度が表示されます。

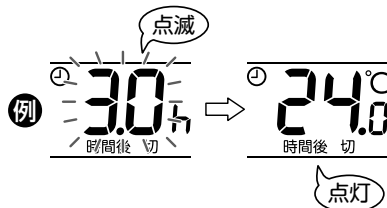

予約を取り消すとき



室内ユニット表示部のタイマーランプが消え、リモコン画面の⌚と「時間後 切」表示が消えます。

予約時間を変更するとき

● もう一度はじめてから予約してください。

お知らせ

- タイマー予約中に [停止] を押しと、タイマー予約が取り消されます。
- 停電があったときは、タイマー予約は取り消されます。再度タイマー予約をしてください。
- 切タイマーまたは快眠予約後、入タイマーを予約することで、エアコンの切・入ができます。
- 快眠は風量自動となります。

室温の上がりすぎを防止する(高温みはり)

運転停止中、お部屋の温度が高いとき自動で冷房運転を行います。

(あらかじめ高温みはりの設定が必要です。)

この機能は熱中症を防止するものではありません

高温みはりは、工場出荷時設定「なし」になってます。

設定を『あり』に切り換えるとき

リモコンの **高温みはり** を押します。

本体から ♪ピップ♪と受信音が鳴れば設定が完了します。(リモコンの表示部に高温みはり設定マークが表示されます。)

設定を『なし』に戻すとき

高温みはり動作中にエアコンを止めたいとき


リモコンの **高温みはり** を押します。

本体から ♪ピー♪と受信音が鳴れば設定が解除されます。



高温みはり制御

- 室温により送風運転または冷房運転を自動的に行います。
- 室温が 28℃未満のときは、高温みはり待機(停止)となります。(室内ユニット表示部は、全消灯)
- 室温が 28℃以上 32℃未満のときは、正確な室温を検知するために 15 分ごとに約 3 分間送風運転を行います。(室内ユニット表示部は、運転ランプ：点灯、タイマーランプ：ゆっくり点滅)
- 室温が 32℃以上になると、アラーム ♪ピップ♪が鳴り自動で冷房運転を行います。(室内ユニット表示部は、運転ランプ：点灯、タイマーランプ：ゆっくり点滅)
室温が低下して一定時間が経過すると、自動的に冷房運転を停止します。

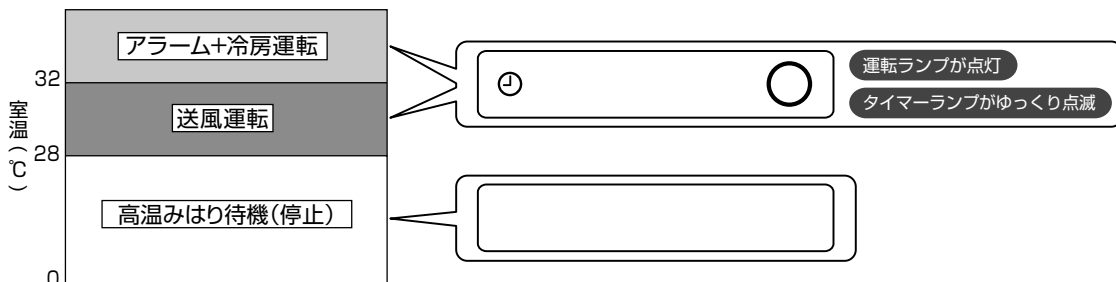

お願い

- 室内ユニットの設置場所やお使いの環境によっては、お部屋の温度を正確に検知できず、冷房運転を行わないことがありますので、この機能は高温防止の補助としてお使いください。
- 前回の運転が暖房運転のときは高温みはりを行いませんので、設定する前に必ず冷房運転を行い、お部屋が冷えることを確認してください。
- 長期間外出するときや、長期間エアコンを使用しないときは、「高温みはり」機能の設定を『なし』に戻してください。

お知らせ



- 高温みはり設定は、一度設定すると解除するまで記憶します。高温みはりの解除は「高温みはり」機能の設定を『なし』に戻してください。
- 高温みはり運転中は、上下風向ルーバーが開き、送風ファンが回転します。
- 冷房運転中に停止ボタンを押すと冷房運転は停止しますが、お部屋の温度が高くなると、送風運転または冷房運転を行います。


こんなとき


エアコンの最大電流値をおさえたい (パワーセレクト)

冷房または暖房運転中に最大電流値を約 50%に抑えることができます。

●設定方法(冷房運転中のとき)


冷房運転中に“冷房ボタン”を3秒押すとリモコンの表示が  (100%) から  (約 50%) に変わります。室内ユニットから♪ピッ♪と1回音が鳴り、設定されます。

 (100%) に戻したいときは再度“冷房ボタン”を3秒押してください。室内ユニットから♪ピッ♪と1回音が鳴り、設定されます。(暖房運転中は“暖房ボタン”)


※パワーセレクト設定中 ( 約 50%) はよく冷えないことがあります。

※工場出荷時は  (100%) 設定です。

リモコンが使えないときに運転したい(自動運転) / エアコン移設時(強制冷房)などの操作

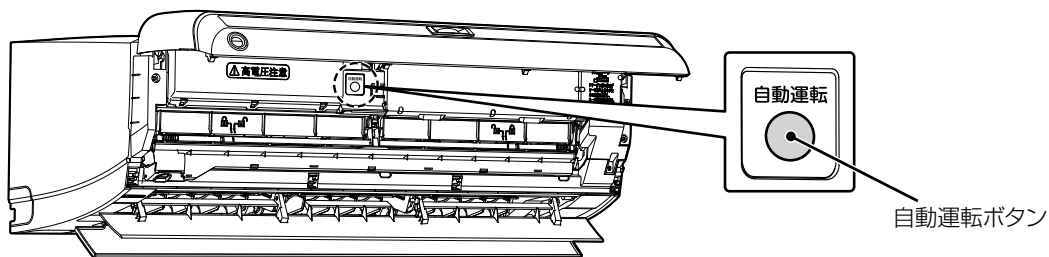

ボタンを1回押すごとに受信音がピッと鳴り、運転が切り替わります。



機能	説明
自動運転	自動運転を開始します。 お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類・風量・風向を自動的に選びます。 目安としてお部屋の温度が 24℃になるように運転します。
強制冷房運転	サービス時やエアコン移設時に使用します。
停止	停止します。

停電復帰後に自動的に運転を再開させたい (オートリスタート)

工場出荷時は設定されていません。停電復帰後に自動的に運転を再開させたいときは、以下の設定を行ってください。

●設定するとき

停止状態で電源プラグを抜き、再度電源プラグをコンセントに挿入後 20 秒以内に“冷房ボタン”と“風量ボタン”を同時に 5 秒間押します。

室内ユニットから♪ピッ♪と1回音が鳴り、設定されます。

●解除するとき

停止状態で電源プラグを抜き、再度電源プラグをコンセントに挿入後 20 秒以内に“冷房ボタン”と“風量ボタン”を同時に 5 秒間押します。

室内ユニットから♪ピー♪と1回音が鳴り、解除されます。

1つのリモコンで2台動作させたくない (AB 切換)


※工場出荷時はA設定です。(リモコン表示部には「A」は表示されません)

下の「リモコンのB設定のしかた」「室内ユニットのB設定のしかた」で一方のリモコンと室内ユニットをB設定にすると、切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけで運転することができます。

●リモコンのB設定のしかた

“冷房ボタン”と“とりけしボタン”を同時に5秒間押します。

(リモコンの表示部にBが表示され、リモコンは「B」に設定されます)

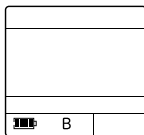

●室内ユニットのB設定のしかた

- ①室内ユニットの前面パネルを開けて、自動運転ボタンを2回押して、強制冷房運転をします。
- ②B設定したリモコンの「冷房」を押して冷房運転を行います。(室内ユニットは「ピピッ」と1回音が鳴り、B設定になります)
- ③“停止ボタン”を押して、エアコンを停止します。

お知らせ

- 必ずリモコンのB設定後に、室内ユニットのB設定をしてください。
- リモコンのB設定はリモコン内部で記憶します。乾電池交換後のB設定は必要ありません。
- A設定に戻すには、リモコン→室内ユニットの順にB設定のしかたと同様に設定してください。(リモコン表示部の「B」は消えます)

スマートフォンやコントローラで、エアコンの操作や状態を確認したい (無線 LAN 接続)

ご利用にはエアコンの無線 LAN 接続『有効』の設定が必要です。(工場出荷時は『無効』)

loLIFE サービスを利用する場合は、同梱の「アプリ活用ガイド」をご覧ください。その他のサービスを利用する場合は、お使いのサービスの説明書を参考に設定してください。

●無線 LAN 接続を『有効』にする

リモコンの「高温みはり」ボタンを5秒間押します。室内ユニットから「ピピッ」と1回音が鳴り、室内ユニット表示部の無線 LAN ランプが点滅します。サービスと正しく接続されると、室内ユニット表示部の無線 LAN ランプは点灯します。loLIFE サービスを利用する場合は、「アプリ活用ガイド」のアプリの「インストールからエアコンとの接続まで」に従って設定してください。



無線LANランプが点灯

●無線 LAN 接続を『無効』にする (スマートフォンやコントローラでのエアコン操作・確認をやめたいとき)

リモコンの「高温みはり」ボタンを5秒間押します。室内ユニットから「ピー」と1回音が鳴り、室内ユニット表示部の無線 LAN ランプが消灯します。



無線LANランプが消灯

お知らせ

無線 LAN ランプの通信状態表示について

インターネットの接続状態では、無線 LAN ランプの表示は loLIFE の通信状態を表示します。その他のサービスを使用する場合、お使いのサービスの通信状態は操作端末で確認してください。


使用するサービス	インターネット	無線LANランプの通信状態表示	無線LANランプの状態	
			点灯	点滅
loLIFE	接続	loLIFEサービスのみ	loLIFEサービスとの接続が正常	loLIFEサービスとの接続が異常
loLIFE以外				
loLIFEとそれ以外を併用				
loLIFE以外	未接続 (家庭内ネットワーク)	使用するサービス	使用するサービスと接続が正常	使用するサービスとの接続が異常 または24時間以上サービス未使用

クリーニング

自動クリーニング

<自動クリーニング中>

冷房または除湿運転で、室外ユニットのコンプレッサーが連続10分以上運転し、停止したあと、自動でクリーニングします。



おそうじランプが点灯

自動クリーニングを途中で停止するときは

※自動で停止するので、通常は必要ありません。

停止



クリーニング中に他の運転をしたいときはそのまま好みの運転ボタンを押してください。クリーニングを中断して運転を始めます。

自動クリーニングのしくみ

フィルター掃除 (約18分)

ブラシユニットの回転ブラシがエアフィルターのホコリをかき取ります。かき取られたホコリはダストボックス内に収納されます。

- フィルター掃除のとき、エアフィルターは室内ユニット上部（パネル天面）から一定時間出てきます。
- 室内ユニットの設置状況によっては、エアフィルターが天井面に接触してしまうことがあります。
- フィルター掃除が終わると、エアフィルターは自動的に室内ユニット内部に収まります。

内部乾燥運転・内部洗浄運転

カビの発生を抑制するため、内部乾燥運転や、空清運転をします。

- 上下風向ルーバーが開きます。

お願い

- フィルター掃除中、前面パネルを開けないでください。開けるとフィルター掃除を中止します。
- 内部乾燥運転中、送風ファンは回転していますので、室内ユニットにさわらないでください。
- 自動クリーニング時に、室内の温度・湿度の上昇が気になるときは、暖房乾燥を『なし』に設定してください。暖房乾燥最長15分+送風約15分が送風約105分となります。

25ページ▶

運転停止

冷房または除湿10分以上運転 ▶ フィルター掃除 約18分 ▶ 空清+送風 約15分 ▶ 暖房乾燥最長15分 ▶ 送風 約15分 ▶ 自動停止

暖房10分以上運転

フィルター掃除 約18分 ▶ 自動停止

お知らせ

- 10分以上運転しても、条件によりクリーニングをしないことがあります。

手動クリーニング

運転停止中に手動でクリーニングができます。

長期間使わないときに使用してください。

手動クリーニング運転内容 ▶ フィルター掃除 約18分 ▶ 冷房洗浄 約60分 ▶ 空清+送風 約15分 ▶ 暖房乾燥最長15分 ▶ 送風 約15分 ▶ 自動停止

<手動クリーニング中>



おそうじランプが点灯

運転停止中に



停止するときは

※自動で停止するので、通常は必要ありません。



自動・手動クリーニングについて

- クリーニングは、エアコンをお掃除する機能です。お部屋の空気をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやホコリを取ることはできません。
- 油污れや喫煙量の多い部屋・湿度の高い部屋などで使うと、エアコン内部（熱交換器や送風ファンなど）が汚れることがあります。付着した汚れやカビは取り除くことはできません。
- クリーニング中、わずかに霧が見えることがありますが異常ではありません。
- クリーニング中、上下風向ルーバーは少し開きます。
- クリーニング中に上下風向ルーバーを手で動かしたり、前面パネルを開けたりしないでください。クリーニングの効果が弱くなります。
- 手動クリーニングの冷房洗浄中は、室内温度が下がることがあります。室温の低下が気になるときは、外出時などに手動クリーニングを行うことをおすすめします。
- 手動クリーニングの冷房洗浄は、室内温度が約18℃以上かつ室外温度が約0℃以上のときに行います。

ダストボックスのホコリを取る

室内ユニット表示部のおそうじランプ(白色)がゆっくり点滅しているときは、必ずダストボックスのホコリを取ってください。


お掃除ノズルを使用してダストボックスのホコリを取る手順

1. 掃除機と付属のお掃除ノズルを用意する

- お掃除ノズルは、掃除機の延長管形状によっては取り付けられないことがあります。お掃除ノズルを取り付けられないときは、21、22ページの方法でホコリを取ってください。

2. エアコンが停止していることを確認する 室内ユニット表示部のおそうじランプ(白色)以外のランプが消灯していることを確認してください。


3. 掃除機のヘッドをはずし、付属のお掃除ノズルを取り付ける

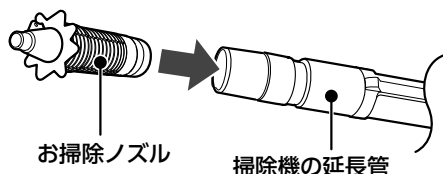


4. 室内ユニットのお掃除ノズル挿入口にお掃除ノズルを突き当たるまで押し込み、約10秒間掃除機を運転し、ダストボックス内のホコリを取る

- 掃除機によっては、掃除機の保護装置が働くことがあります。また急激にホースが縮むことがありますますが異常ではありません。

お掃除ノズル挿入口

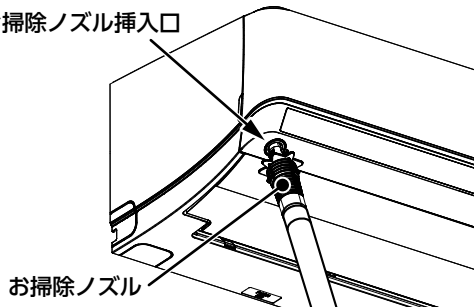


5. 掃除機の運転を停止し、掃除機からお掃除ノズルを取りはずす

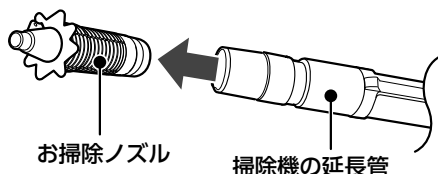

- 取りはずしにくいときは、お掃除ノズルを回しながらはずしてください。

6. リモコンの「おそうじ」を10秒以上押し続ける

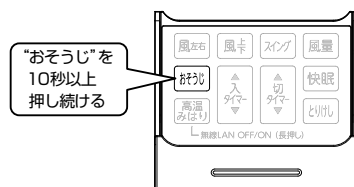

室内ユニットが受信すると、受信音♪ピットが鳴り、その後、約6分間エアフィルターの動作確認を自動で行います。フィルター動作が正常に終了するとおそうじランプが消灯します。

7. 室内ユニット表示部のおそうじランプ(白色)が消灯していることを確認する

お願い

- 必ず付属のお掃除ノズル(灰色)を使用してください。
- お掃除ノズルは付属のお掃除ノズル収納袋に入れ、取扱説明書・アプリ活用ガイドと一緒に保管してください。
- お掃除ノズルは、本用途以外の目的に使用しないでください。
- 掃除機の保護装置が働くときは、掃除機の取扱説明書をご覧ください。
- 定期的にダストボックス内にホコリがないことを確認してください。
- ホコリが取れないときは、21、22ページをご覧ください。


お手入れ

ダストボックスのホコリを取る

お手入れ

点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください

お手入れの前に

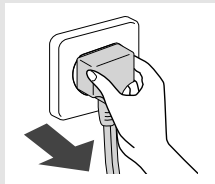

点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください。

運転中はリモコンで運転を停止し、20分以上経ってから電源プラグを抜いてください。

警告

お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。


外まわりのお手入れ

汚れが目立ってきたら行ってください。

室内ユニット


やわらかい布でからぶきする


室内ユニットの汚れがからぶきで落ちないときは、ぬるま湯(40℃以下)ですすいだ布をよく絞ってふいてください。

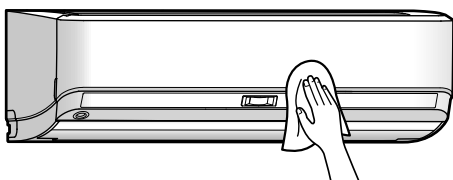


● 風向ルーバー内側の汚れが気になるとき

エアコン運転中に風向ルーバーはお手入れしないでください。

お手入れをするときは、エアコン停止中に、リモコンの  上下を同時に約2秒押してください。ルーバーが開きます。


お手入れ後は、リモコンの  を押して風向ルーバーを閉じてください。

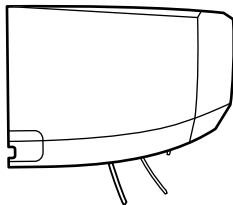

リモコン

やわらかい布でからぶきする


※水洗いをしないでください。故障の原因となります。

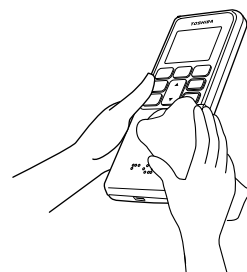

お知らせ

- アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使わないでください。製品を傷めます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間触れたままにしないでください。変質したり表面がはがれたりすることがあります。

お手入れの手順

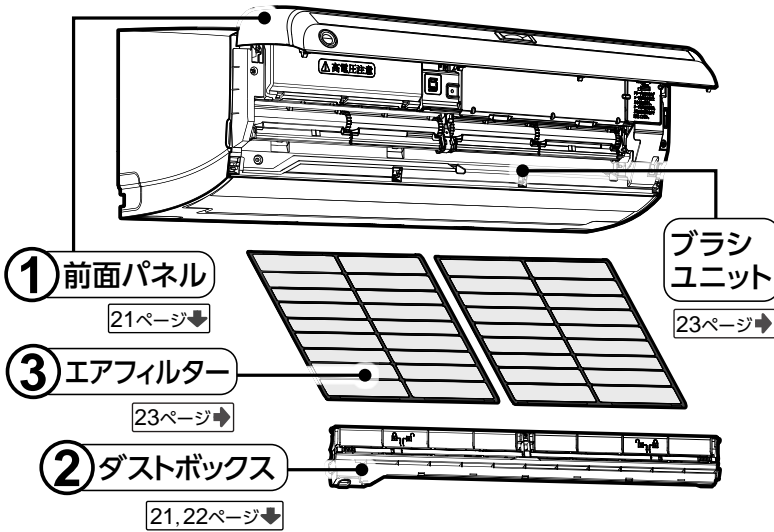

※お手入れのあとは「お手入れ後の試運転」をしてください。24ページ▶

●取りはずすときは

- ① 前面パネルを開ける
- ② ダストボックスを取り出す
- ③ エアフィルターを取り出す

●取り付けるときは

- ③ エアフィルターを取り付ける
- ② ダストボックスを取り付ける
- ① 前面パネルを閉める

試運転を行う


① 前面パネルのお手入れ

パネルをはずさないでお手入れしてください。(P20 外まわりのお手入れ参照)

② ダストボックスのお手入れ

1. 前面パネルを開ける



前面パネルの左右側面についている取っ手を持って手前に引いてから、カックと止まる位置まで引き上げます。

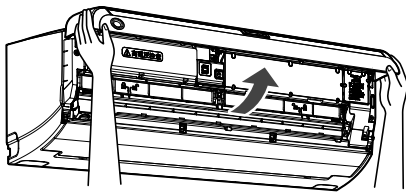

※前面パネルをはずさないでください。

2. ダストボックスの固定用レバーを解除する

ダストボックスの固定用レバー(白色) 2カ所をスライドさせます。

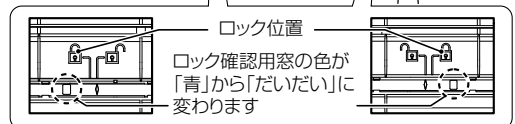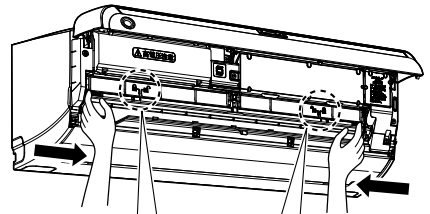


左右の固定用レバー2カ所を①または②の方向に、カチッと止まる位置までスライドさせます。ロック確認用窓の色が「青」から「だいたい」に変わります。

お手入れ(つづき)

点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください

3. ダストボックスを取り出す


- ① 右端を持って手前に出します。
- ② 手前に水平に引いて取りはずします。

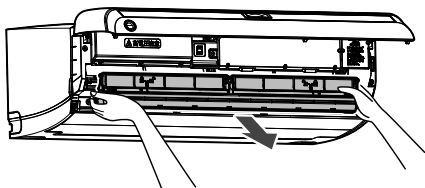

4. ダストボックスをお手入れする

掃除機でホコリを吸い取ります。


- ホコリが出ますのでダストボックスの下にビニールシートなどを敷き養生してください。
- 汚れがひどいときは水洗いをしてください。水洗いしたあと、乾いたきれいな布などで水分をふき取るか陰干しして、完全に乾かしてから取り付けてください。

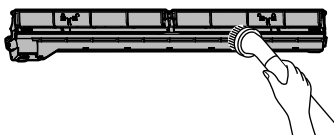


5. ダストボックスを取り付けて固定用レバーをロックする


取りはずしかたと逆の手順で取り付けます。

- ① 左右および中央の溝にダストボックスの軸を合わせてはめ込みます。

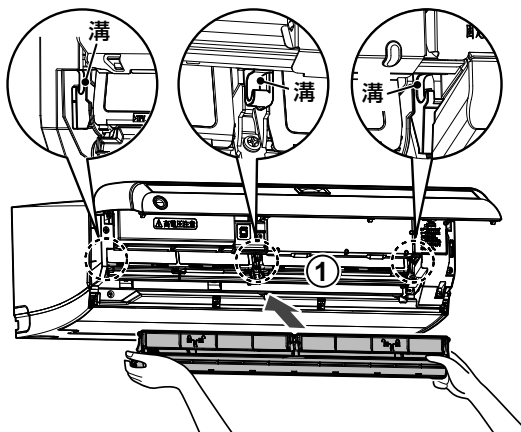


- ② ダストボックス中央をカチッと止まるまで奥に押し込みます。

- ③ 左右の固定用レバー(白色)を押しながら、の方向に止まる位置までスライドさせます。ロック確認用窓の色が「だいたい」から「青」に変わります。

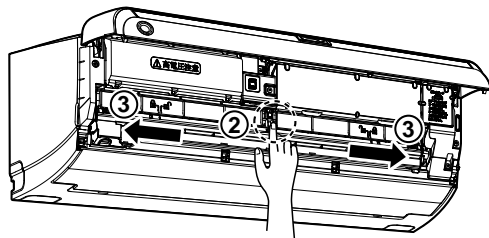

6. 前面パネルを閉める

前面パネルを下方に下げ、前面パネルの下2カ所を押して閉めます。

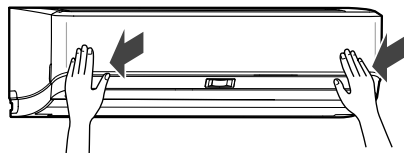

7. 試運転を行う

お手入れのあとは、24ページの「お手入れ後の試運転」を必ず行ってください。


エアフィルターは自動で掃除されます。汚れが気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。

③ エアフィルター・ブラシユニットのお手入れ

1. 前面パネルを開け、ダストボックスを取りはずす

21,22ページの『②ダストボックスのお手入れ』の1. 2. 3.の手順に従いダストボックスを取りはずします。

2. エアフィルターを取り出す

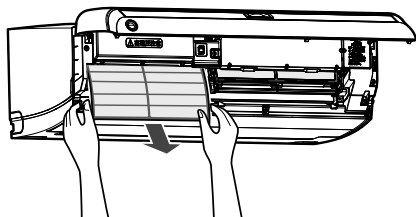

3. エアフィルターをお手入れする

※ブラシユニットをお手入れするときは4.へお進みください。

エアフィルターは自動で掃除されます。汚れが気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。


エアフィルターのお手入れ

うすめた洗濯用合成洗剤（弱アルカリ性または中性）を使い、よくすすいでください。またエアフィルター裏側のギア歯形部やエアフィルター枠の汚れを取り除いてください。



※洗ったあとは、乾いたきれいな布で水分をふき取るか、陰干しして完全に乾かしてから取り付けてください。

エアフィルターには表裏があります

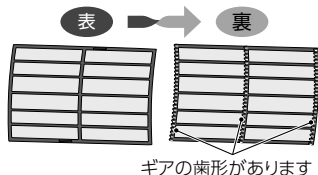


エアフィルターを取り付けるときは、表裏を十分確認してください。
※上下の区別はありません。

ギアの歯形があります

4. ブラシユニットをお手入れする

掃除機でホコリを吸い取ります。

汚れが気になるときは、お手入れを行ってください。ブラシユニットは取りはずしできません。お手入れのときはエアフィルターとダストボックスを取りはずしてから行ってください。

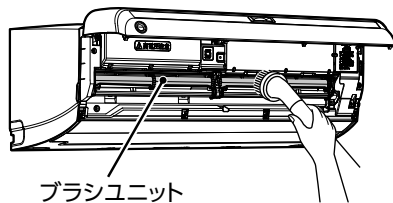


ブラシユニット

5. エアフィルターを取り付ける

エアフィルターを差し込みます。

- エアフィルターの表側を手前にして差し込んでください。
- エアフィルターが奥に突き当たるまで差し込んでください。

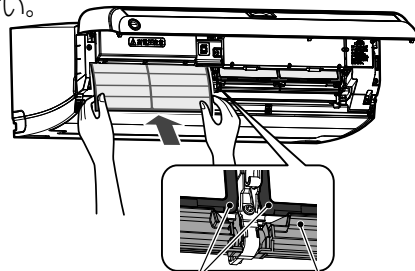

エアフィルター ブラシ枠

※左右のエアフィルターはブラシとブラシ枠の間に平行になるようはめ込んでください。

6. ダストボックスを取り付け、前面パネルを閉める

22ページの『②ダストボックスのお手入れ』の5. 6.の手順に従いダストボックスを取り付け、前面パネルを閉めます。

7. 試運転を行う

お手入れのあとは、24ページの「お手入れ後の試運転」を必ず行ってください。

お知らせ

- ブラシユニットは取りはずさないでください。
- 「漂白剤」は使わないでください。故障の原因になります。
- たわしなどでこすらないでください。
- ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。（熱で変形します）

お手入れ(つづき)

お手入れ後の試運転

前面パネルを必ず閉めて、電源プラグを差し込んで試運転を行ってください。

- ① リモコンの **おそうじ** を 10 秒以上押し続ける
 - 室内ユニットが受信すると、受信音♪ピッ♪が鳴りおそうじランプが点灯します。
その後、試運転（約 6 分間フィルターの動作確認）が始まります。

② 室内ユニット表示部のランプを確認する

○正常のとき

- 試運転完了後、おそうじランプが消灯します。


×異常のとき

- おそうじランプが点滅します。エアフィルター・ダストボックスの取付不良が考えられます。
- **停止** を押し電源プラグを抜き、もう一度エアフィルターの取りはずし・取付を行ってください。◀23ページ
- 取付後、①に戻って、フィルター掃除が正常にできることを確認してください。


長期間使わないとき

- ① 手動クリーニングを行う ▶18ページ

- ② クリーニング終了後、電源プラグを抜く

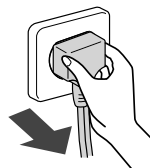

- ③ リモコンの乾電池を抜く
 - 入れたまま放置すると乾電池の液漏れや放電のおそれがあります。

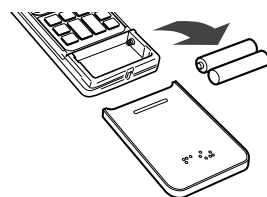

再び使い始めるとき

- ① 室内・室外ユニットのまわりがふさがれていないか確認する
 - ふさがれていると性能が低下し、運転できなくなることがあります。

- ② リモコンに乾電池を入れます

- ③ 電源プラグを差し込む

定期的な点検

長期間ご使用になると、熱・湿気・ホコリや汚れなどの影響で、使用状態により部品が劣化し、性能が低下したり、ニオイが発生したり、ドレン水の排水が悪くなる場合があります。


通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検整備（有料）をお願いします。

よくあるご質問

運転を停止したのに動いている

- 10分以上運転したあとに停止したときは、おそうじランプが点灯し、自動クリーニングを行います。

◀18ページ

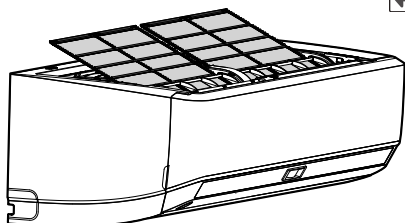

※10分以上運転しても、条件によりクリーニングをしないことがあります。

冷えない・暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転します。お好みに合わないときは設定温度を変更してください。
- 風量・風向調節や家具の設置状態によっては、温度センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。大きな家具などは室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。

運転を停止しているときにランプが点灯している


- エアコン運転停止中、以下の場合にランプが点灯します。

クリーニング中に点灯します。

◀18ページ


入タイマー予約時に点灯します。

◀13ページ

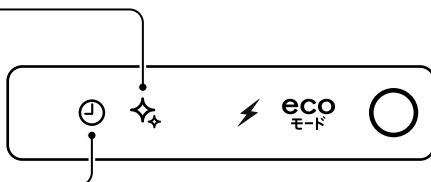

室外機から水や湯気が出る

- 暖房運転中、室外ユニットに結露した水が排水口から出ます。また、室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。このとき、性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運転を行います。異常ではありません。

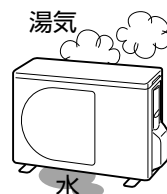

「ecoモード（自動運転）」運転時、夏場に温風が出る 冬場に冷風が出る

- 「ecoモード（自動運転）」は、室温と外気温度からエアコンが運転の種類（冷房または暖房）を自動で選んで運転します。そのため、環境によっては夏場に暖房運転をしたり、冬場に冷房運転をすることがあります。お好みに合わないときは、冷房または暖房をお使いください。

自動クリーニングによる温度・湿度の上昇を抑えたい（暖房乾燥設定）

自動クリーニング時に、室内の温度・湿度の上昇が気になるときは、暖房乾燥を『なし』に設定してください。工場出荷時は『あり』に設定されています。

●暖房乾燥を『なし』にするとき

停止状態で電源プラグを抜き、再度電源プラグをコンセントに挿入後10分以内に **とけし** ボタンを10秒間押します。室内ユニットからトピーッと1回音が鳴り、おそうじランプが3回点滅し、暖房乾燥が『なし』に設定されます。

●暖房乾燥を『あり』に戻すとき

停止中に電源プラグを抜き、再度電源プラグをコンセントに挿入後10分以内に **とけし** ボタンを10秒間押します。室内ユニットからトピッと1回音が鳴り、暖房乾燥が『あり』に設定されます。

故障かな？

故障かな？

お困りのとき

このようなときには	
運転ランプ	<p>❖ おそうじランプが点滅し続ける</p>
リモコン操作	<p>リモコンで送信できない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ボタンを押しても反応しない ・ 画面表示がうすい・消える ・ 電池交換しても改善しない <hr/> <p>風 カ 風 右 を押しても 上下左右風向ルーバーが動かない</p> <hr/> <p>風 量 を押しても 風量が変わらない</p> <hr/> <p>運転中に 停止 を押しても エアコンが止まらない</p>
音がする	<p>室外ユニット</p> <p>エアコン運転中</p> <hr/> <p>停止中</p>
	<p>室内ユニット</p> <p>電源プラグ挿入時・ エアコン停止時・ 前面パネル開閉時</p> <hr/> <p>エアコン運転中 空気清浄運転中</p>

説明・調べるところ	
もう一度お調べください	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルター・ダストボックスがきちんと装着されていますか？ ◀22,23,24ページ
もう一度お調べください	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコン送信部を室内ユニット受信部に向けてボタンを押しましたか？ ◀7ページ ● リモコンの乾電池の向き (+・-) が逆ではありませんか？ ◀7ページ ● リモコンの電池切れではありませんか？ 乾電池 2 本を交換してください。 ◀7ページ ● リモコンと室内ユニットの「AB 切換」が違っていませんか？ 正しい設定に合わせてください。 ◀17ページ <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● 入タイマー予約になっていませんか？ ● クリーニング中ではありませんか？ クリーニング中は操作できません。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● 除湿運転になっていませんか？ ◀8ページ ● ecoモード (自動運転) になっていませんか？ ◀10ページ <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● 自動クリーニング中ではありませんか？ ◀18ページ ● 霜取り運転中ではありませんか？ ◀25ページ
	故障ではありません

このようにときには	
音がする	室内ユニット クリーニング中 (フィルター掃除)
	その他
	空清ユニットからパチ パチと音がする
エアコンの 運転・動作	エアコンが運転しない
	冷房・暖房が弱い (途中で止まる)
	エアコンが勝手に運転する エアコンが勝手に停止する
	風が止まる
	設定温度にならない

説明・調べるところ	
故障では ありません	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルターを動かすため、フィルターの動作音 (グググ、カタッ) がします。 ● エアフィルターのホコリをかき取るため、ブラシの接触音 (シュリシュリ) がします。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転を停止したときは、2～3分後にカチッというリレーが切れる音がします。 ● 外が強風するとき、運転停止中に風を切る音がすることがあります。 ● 排水管付近からのポコポコ音は、室外の空気が排水管より室内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。気になるときは対応部品 (別売部品：有償) を用意してありますので、お買い上げの販売店または「東芝生活家電ご相談センター」にご相談ください。
ご相談ください	<p>空清ユニットの故障が考えられますので、お買い上げの販売店または「東芝生活家電ご相談センター」にご相談ください。</p> <p>空清ユニットには高電圧電極があり、お客様ご自身が点検・修理等を行うことは危険ですから絶対にしないでください。</p>
もう一度 お調べください	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグ挿入直後ではありませんか? 運転準備に3～8分かかります。この間は運転しません。 ● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ◀7ページ ● ブレーカーかヒューズが切れていませんか? ● 停電ではありませんか? ● 運転を停止した直後ではありませんか? → 機械を保護するために3分間は運転しません。 ● リモコン送信部を室内ユニット受信部に向けてボタンを押しましたか? ◀7ページ ● 入タイマー予約になっていませんか? ◀13ページ
	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルターが汚れていませんか? ◀23ページ ● 設定温度・風量切換・風向調節は適切ですか? ◀11,12ページ ● 風量切換が“しずか”または“微”で長時間運転していませんか? ◀11ページ ● 室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか? ● 窓や戸などが開いていませんか? ● パワーセレクト運転になっていませんか? ◀16ページ ● 運転条件からはずれていませんか? 29ページ▶ ● 切タイマー時刻になったのではありませんか? ● 電圧の変化や吸込口がふさがれているなどで機械に無理がかかり、保護装置が働いていることがあります。障害物を取り除き、約30秒後ブレーカーを入れ直してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 高温みはり設定されていませんか? ◀15ページ
故障では ありません	<ul style="list-style-type: none"> ● 暖房運転中および霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。 ● 冷房・除湿運転時、風が止まる場合があります。 ● 室内外の状況によっては設定温度にならないことがあります。 (設定温度と運転開始時の温度との差が大きいとき。また、外気温度も大きく影響します。)

故障かな?

お困りのとき

故障かな？ (つづき)

故障かな？

お困りのとき

このようなときには		説明・調べるところ	
エアコンの運転・動作	上下風向ルーバーが かかって動く	故障ではありません	● 運転を停止したとき、上下風向ルーバーは一度全開になり、そのあと閉じます。(クリーニング中は、少しだけルーバーが開いた状態になることがあります。)
	上下風向ルーバーが 前回運転時と違う位置に来る		● 停電などが発生したとき、調節されていた位置の記憶はリセットされ標準角度になります。
ニオイ	部屋がにおう	故障ではありません	● 壁やじゅうたん・家具・衣類などのニオイがエアコン内部に付着し、空気の循環によって出てくるためです。 ● 空気清浄運転、またはクリーニング中に、オゾンがわずかに発生し、ニオイを感じる場合があります。
霧・露などが出る	室内ユニット 霧が出る		故障ではありません
	露が付く	● 上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていませんか。冷房・除湿運転時、水平向きより下向きで長時間運転すると露が付くことがあります。	
	室外ユニット 霜が付く、 水・湯気が出る	● 暖房運転中に室外ユニットに霜が付くことがあります。 ● 暖房効果を高めるために霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけて水や湯気となるためです。 ◀25ページ ● 冷房・除湿運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の水分が結露したものです。	
フィルター掃除	フィルター掃除しない (室内ユニット表示部のお そうじランプがゆっくり点 灯している、またはエア フィルターにホコリが積 もっている)	もう一度お調べください	● エアフィルター・ダストボックスの取り付け不備が考えられます。 →エアフィルターの取りはずし・取り付けを行い、お手入れ後の試運転をしてください。 ▶23,24ページ ● 下記のとおり、自動クリーニングを行いません。 ▶18ページ 定期的に手動クリーニングを行ってください。 ■ 運転停止後、こまめに電源プラグを抜いている。 (自動クリーニングを途中で停止している。) ■ 運転停止後、もう一度 停止 を押している。 ■ エアコンを連続で使用している。 ● 室内温度が低いとき(約5℃以下)はフィルター機構保護のため、フィルター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてください。 ● ダストボックスのホコリを取る時期になるとおそうじランプがゆっくり点灯し、フィルター掃除を行いません。 ▶19ページ →ダストボックス内のホコリを取り、リモコンの 掃除 を10秒以上押してください。 室内機から「ピッ」と鳴り、おそうじランプが点灯します。 その後、エアフィルター試運転を約6分間行いおそうじランプが消灯します。 ▶19,21,24ページ

知っておいていただきたいこと

■運転条件

下表の条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないことがあります。また、故障の原因になることがあります。

冷房運転	外気の温度 約21~43℃	部屋の温度 約21~32℃
	部屋の湿度 80%以下 80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面に露が付き、水滴が落ちることがあります。	
暖房運転	外気の温度 約24℃以下	部屋の温度 約28℃以下
除湿運転	外気の温度 約17~43℃	部屋の温度 約17~32℃

■暖房運転について

- 外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式（ヒートポンプ方式）です。
- 通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。
- 外気温度が下がっても、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。それでも暖房能力が不足のときは、他の暖房器具と併用してください。
- 暖房運転のとき、運転開始時すぐに風は出ません。室内ユニット熱交換器が温まってから温風が吹き出します。
- 暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運転を行います。このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニットから水や湯気が出ますが、異常ではありません。除霜運転は停止直後にも行うことがあります。

■クイック暖房

外気および部屋の温度が低いときは、暖房運転開始時に温風吹き出し時間を早くするため、エアコン停止中に室外ユニットを予熱することがあります（約 20W ~ 50 W消費します）。

■JEMA 標準 HA 端子-A

このエアコンは JEMA（日本電機工業会）標準 HA（ホームオートメーション）端子-Aが付いています。JEM 規格適合の集中コントロールシステムと接続することで集中コントロールができます。なお、運転の種類はecoモード（自動運転）となります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

■据付について


⚠ 警告

据付は、お買い上げの販売店または据付専門業者に依頼する

据付には専門の知識と技術が必要です。お客様ご自身で据付を行うと、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

据付場所について

- 室外ユニットは霜取り・除湿の水が出ますので、水はけのよいところに設置してください。
- エアコンの下に電気製品や家財などを置かないでください。水滴が落ち、汚損・故障の原因になります。
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・ テレビ・ステレオ・ラジオなどが 1m 以内にあるところ。1m 以上であっても受信感度の弱いときは、雑音小さくなるまで離してください。
 - ・ 高周波機器（業務用マシン・業務用マッサージ器等）・無線機器等があるところ。誤動作します。
 - ・ 油・蒸気・油煙や腐食性ガスの発生するところ。
 - ・ 海岸地区のような塩分の多いところ。
 - ・ 機械油の多いところ。

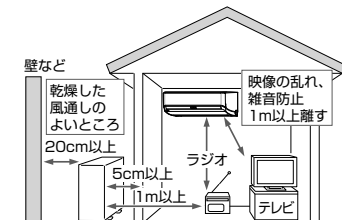

- ・ 海岸地区・ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。
- ・ 温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
- ・ クレーン車・船舶など移動するものへの設置。
- 暖房運転時、エアコンの吹出口真下にカーテンボックス等の障害物があると、効果が出ないことがあります。
- 室内ユニットの吹出口は、火災報知器から 1.5m 以上離してください。

運転音にもご配慮を

- 運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないように、十分な強度がある場所に設置してください。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置してください。
- エアコン運転中に異常音がするときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

積雪や氷結にもご配慮を

- 積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪でふさがれ、暖まりにくくなったり故障のもとになったりすることがあります（詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください）。
- 寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。

電気工事について

⚠ 警告

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する電源コードが専用コンセントまで届かないときは、専用コンセントの増設を専門業者に依頼する延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。

アースの設置について

⚠ 警告

アース工事は販売店または専門業者に依頼するアースが不完全なときは、感電の原因になります。確認方法については、据付を行った販売店、または据付専門業者へ問い合わせください。

- 室内のコンセントにアースがあるときは、室内ユニットにアースを取り付けることができます。
- アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続されていないことを確認してください。
- アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニットに内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、電気を感じることがあります。
- ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

移設について

⚠ 警告

エアコンを移動再設置するときは、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ依頼する専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

- 引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運転により冷媒回収が必要です（別途移設費用が必要です）。◀16ページ▶
- 周波数（50 / 60Hz）は、自動切換です。

仕様

形名	室内ユニット		室外ユニット		室内ユニット		室外ユニット	
	RAS-G221RBK(W)		RAS-G221ARBK		RAS-G251RBK(W)		RAS-G251ARBK	
種類	冷房・暖房兼用スプリット形				冷房・暖房兼用スプリット形			
電源	単相100V				単相100V			
冷房	能力 (kW)	2.2 (0.6~3.1)		2.5 (0.7~3.2)		2.8 (0.7~3.4)		
	消費電力 (W)	530 (130~800)		630 (120~860)		710 (120~970)		
	運転電流 (A)	6.24		7.41		7.47		
	運転音 音響パワーレベル (dB)	57	57	58	58	59	59	
部屋	面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート	15		17		19	
		南向き洋室	10		11		13	
		木造南向き和室	8		10		13	
暖房	能力 (kW)	2.2 (0.5~3.9)		2.8 (0.5~4.4)		3.6 (0.5~4.8)		
	消費電力 (W)	445 (110~1105)		605 (110~1200)		865 (110~1400)		
	運転電流 (A)	5.24 (最大 15.0)		7.12 (最大 15.0)		8.92 (最大 15.0)		
	運転音 音響パワーレベル (dB)	57	57	58	58	60	59	
部屋	面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート	10		13		16	
		南向き洋室	8		10		13	
		木造南向き和室	5.8		5.8		5.8	
通年エネルギー消費効率	JIS C 9612:2005	5.8		5.8		5.8		
	区分名	A		A		A		
質量 (kg)	13.5	22.5	13.5	28	13.5	29		
外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	250×798×352		530×660×240		250×798×352		550×780×290	

形名	室内ユニット		室外ユニット		室内ユニット		室外ユニット	
	RAS-G401RBK(W)		RAS-G401ARBK		RAS-G562RBK(W)		RAS-G562ARBK	
種類	冷房・暖房兼用スプリット形				冷房・暖房兼用スプリット形			
電源	単相100V				単相200V			
冷房	能力 (kW)	4.0 (0.7~4.3)		5.6 (0.7~5.7)		5.6 (0.7~5.7)		
	消費電力 (W)	1380 (155~1450)		2100 (160~2200)		2100 (160~2200)		
	運転電流 (A)	14.37		11.05		11.05		
	運転音 音響パワーレベル (dB)	62	61	64	65	64	65	
部屋	面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート	28		39		39	
		南向き洋室	18		25		25	
		木造南向き和室	5.0 (0.6~6.2)		6.7 (0.6~8.8)		6.7 (0.6~8.8)	
暖房	能力 (kW)	5.0 (0.6~6.2)		6.7 (0.6~8.8)		6.7 (0.6~8.8)		
	消費電力 (W)	1450 (145~1900)		1950 (150~2830)		1950 (150~2830)		
	運転電流 (A)	14.94 (最大 20.0)		10.3 (最大 20.0)		10.3 (最大 20.0)		
	運転音 音響パワーレベル (dB)	62	62	65	65	65	65	
部屋	面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート	23		30		30	
		南向き洋室	18		24		24	
		木造南向き和室	4.9		5.0		5.0	
通年エネルギー消費効率	JIS C 9612:2005	4.9		5.0		5.0		
	区分名	C		F		F		
質量 (kg)	15	33	15	37	15	37		
外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	250×798×352		550×780×290		250×798×352		550×780×290	

仕様

お困りのとき

- 仕様表は日本工業規格 (JIS C 9612:2013) に基づいています。ただし、JIS 改訂前の表記も一部記載しています。
- 能力・標準能力・消費電力・標準消費電力の () 内の値は、最小値~最大値を表します。
- 製品仕様は改良のため変えることがあります。
- リモコンで停止したときもマイコンを働かせるため、0.8W (無線 LAN ランプ点灯時は 1.0W) の電力を消費します。
- 通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力 1kW 当たりの冷房・暖房能力を表したものです。
- J-Moss(JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる 6 物質 (鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリブロモビフェニル・ポリブロモジフェニルエーテル) の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/csr/j-moss_02.html

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

冷媒の「見える化」表示について

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】 本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】 10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧		冷房	暖房
	周波数		製品の定格電圧による	
			50/60Hz	
室内	温度		27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)
	湿度		47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)
	温度		35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)
	湿度		40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)
室外	温度		35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)
室外	湿度		40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)
設置条件	製品の据付説明書による標準設置			
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間		
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)		
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)		6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間		9時間/日	7時間/日
	1年間の使用時間		1,008時間/年	1,183時間/年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。



保証とアフターサービス

必ずお読みください

基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

ホームページの<お客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/support/>
→「エアコン」をクリック→「よくあるご質問Q&A」をクリック

スマートフォン・
タブレット端末



※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、<https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/>をご参照ください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができないときは、下記の窓口へ

「東芝生活家電ご相談センター」お電話・FAXをいただく際には、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

フリーダイヤル

0120-1048-76

受付時間 9:00~18:00 (平日・土) 9:00~17:00 (日・祝日)

携帯電話・PHS など **0570-0570-33** (通話料: 有料)
FAX **022-224-6801** (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

保証書 (別添)

- この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間(冷媒回路部品は5年間)です。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がないときは弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品の保有期間

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、26~28ページの内容をお調べください。それでも異常が認められるときは、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは


修理すれば使用できるときは、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

出張修理

■ご連絡いただきたい内容

品名	ルームエアコン	 形名表示
形名 (本体・リモコン形名)		
お買い上げ年月日		
故障状況 できるだけ具体的に		
ご住所 付近の目印等も合わせてお知らせください		
お名前		
電話番号		
訪問希望日		
便利メモ (お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です)		



愛情点検

長年ご使用のルームエアコンの点検を!

このような症状はありませんか。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいニオイがする。
- ブレードが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんだりしている。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 誤って異物や水を入れてしまった。
- 運転音が異常に大きい。
- 電源コードに破れがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、ご使用を中止して、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄されるときは、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

東芝ライフスタイル株式会社
エアコン事業部

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 25-1

CS477U-JPJE-1